


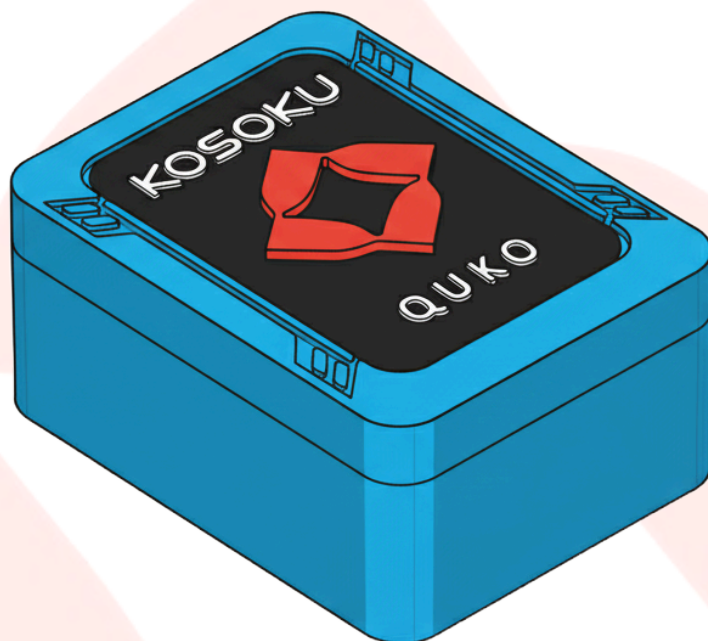

高速

KOSOKU

QUKO

Instructions Manual - Manual de Instrucciones

v2.0

Technology that Powers Champions

English 3

Spanish18

Q U K O

Introduction and Acknowledgment

Dear athlete or coach,

Thank you for choosing Kosoku as your training companion. By incorporating precision technology into your routine, you've taken an important step towards sporting excellence.



Kosoku has been specifically designed for elite paddle sports such as canoeing, kayaking, rowing, paddle surfing, and similar disciplines. Our device captures every movement of your vessel with extraordinary precision, allowing you to analyze your technique, optimize your training, and develop winning competition strategies.

This manual will guide you step by step in setting up and using your Kosoku. Our team has worked hard to create an intuitive experience that will help you reach your maximum athletic potential.

Welcome to the next generation of sports training!

The QUKO TECH Team

Box Contents

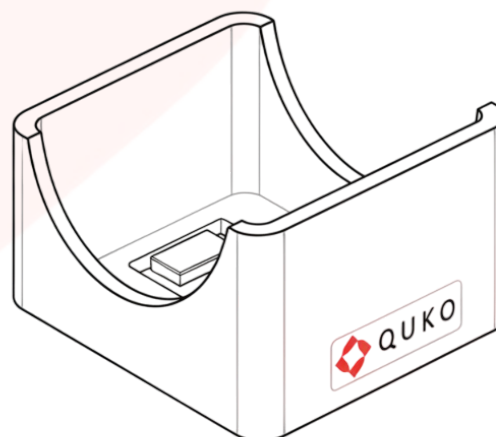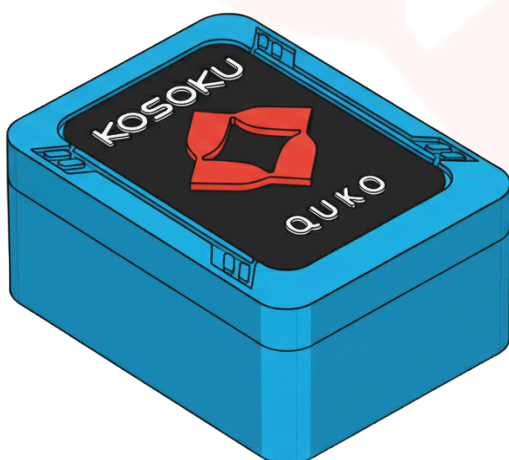

Before starting, verify that your package includes all components:

- **1 × Kosoku Device**
- **1 × Vessel socket**
- **1 × Wireless charger**
- **1 × USB-C cable**
- **1 × Instructions manual (this document)**

IMPORTANT: The wireless charger requires a power adapter with at least **22W** of power (not included). Make sure to use a suitable adapter.

Technical Specifications

Dimensions: 85mm x 60mm x 37mm

Weight: 125g

Water resistance: IP67 case

Sampling frequency: 100 Hz

Acceleration precision: 0,05 m/s²

Angle precision: 0,1°

Speed precision: 0,05 m/s

Operating temperature range: 5°C to 35°C

Connectivity: WiFi (2.4 GHz), Bluetooth Low Energy (BLE), GNSS (GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS)

Accessories (BLE): up to 4 heart-rate monitors, 4 paddle sensors, 4 force sensors, 4 rudder sensors and 1 anemometer (max. 8 sensors connected at once)

PROCEDURE GUIDE

How to Set Up the Device for the First Time

Pairing links your Kosoku to your QUKO Cloud account and connects it to your home or training center WiFi network over Bluetooth (BLE). You only need to do it once per device:

1. **Switch off the Kosoku** (it must not be charging) and keep it close to your computer or phone.
2. Connect the power adapter (**minimum 22W**) to the wireless charger using the USB-C cable. The wireless charger will light up 3 times, indicating it is on.
3. From your computer or the Quko mobile app, sign in to **cloud.quko.es**, open *Dispositivos* in the side menu and press *Buscar dispositivos Kosoku* in the *Configuración inicial* card.
4. Put the Kosoku on the wireless charger (QUKO logo facing up). It will vibrate and appear as a Bluetooth device in the browser: select it **in less than 5 seconds**, or it will leave the pairing procedure and continue its usual start-up. In the mobile app it connects by itself.

Browser: Chrome or Edge with Bluetooth on, or the Quko mobile app

WiFi: 2.4 GHz network with internet access (5 GHz networks do not work)

Networks with a login page (hotels, airports, campuses) are not supported. If you share internet from an iPhone, enable "Maximize Compatibility" and keep the phone unlocked on the Personal Hotspot screen during the whole process.

5. Wait for the list of networks under *Red WiFi* and choose yours.
6. Type the *Contraseña WiFi*. You can check it with *Mostrar contraseña*.
7. Press *Configurar WiFi y vincular* and do not remove the Kosoku from the charger.

8. If the Kosoku needs an update, you will see “Actualizando el Kosoku...”. Wait for it to finish: it may restart during the process.
9. When “Dispositivo vinculado correctamente.” appears, your Kosoku is listed in *Dispositivos vinculados* with the *Conectado* badge.

Important: The whole pairing process has a window of **about 3 minutes**. If it runs out, you will see a warning: simply start again from *Buscar dispositivos Kosoku*.

Note: To connect the Kosoku to a different WiFi network, simply repeat this procedure. If something fails, the usual causes are a 5 GHz network, a mistyped password or a badly configured phone hotspot.

How to Manage the Device from QUKO Cloud

Once paired, your Kosoku is managed from the *Dispositivos* page of QUKO Cloud, with no cables or memory cards:

1. Place the Kosoku on the wireless charger. While charging, it automatically enters **settings mode** (three short vibrations) and connects to the saved WiFi network.
2. From your computer or the Quko mobile app, sign in to **cloud.quko.es** and open *Dispositivos* in the side menu.
3. Wait a few seconds until your Kosoku shows the *Conectado* badge in the *Dispositivos vinculados* card.
4. In *Ajustes del dispositivo*, choose your Kosoku in *Dispositivo* to load its settings (see **Device Settings**).
5. Change what you need and press *Guardar ajustes*. When “Ajustes guardados correctamente.” appears, the changes have been sent to the device. *Recargar* discards unsaved changes.
6. In *Accesorios* you can pair heart-rate monitors, sensors and the anemometer, and in *Archivos* you can download or delete session files.
7. To unpair a Kosoku, press *Desvincular*. A Kosoku can be paired to several accounts at once (for example, the coach and the institution), so there is no need to unpair it to share it.

Note: Settings and files can only be requested while the Kosoku is charging and shows *Conectado*. The WiFi network the Kosoku uses can be different from the one your computer or phone is connected to.

Device statuses: *Conectado* (online: you can send it commands and fetch files), *Sin conexión* (it has not contacted QUKO Cloud recently), *Buscando actualizaciones...* (checking for new firmware), *Actualizando...* (updating, do not switch it off) and *Comprobando periféricos...* (checking accessories).

Device Settings

With the Kosoku charging and shown as *Conectado*, open *Ajustes del dispositivo* in *Dispositivos*, choose the device, change what you need and press *Guardar ajustes*:

- **Embarcación** and **Categoría** (Men/Women): boat type and category. They are only used for live data streaming (Quko Live or sport watches) and never affect the data processing in QUKO Cloud.
- **Velocidad mínima para guardar (m/s)**: below this speed no data is recorded, to save storage and battery. The default is 2.5 m/s and it must be greater than 1 m/s.
- **Guardar registros**: turns saving sessions on the device on or off. Turn it off when you only want live data on your watch without filling the storage.
- **Guardar registros continuamente**: records all the time, not only above the minimum speed. It uses more battery and storage, so use it only in specific situations (for example, a marathon race).
- **Enviar datos en vivo**: enables or disables live data transmission to Quko Live systems and sport watches.
- **Intensidad de vibración**: from 0 to 100%.
- **Nombre del dispositivo**, **Contraseña del dispositivo** and **Código de estación**: credentials for connecting from a Quko Live system (the station code is the serial number of the Quko Live system). Text fields only accept ASCII characters (no accents or special letters), up to 64 characters.

Important: The *Conexión* section also lets you change the WiFi network, but you may lose access to your device this way. Use it only as a recovery alternative: to change networks, pair the Kosoku again over Bluetooth.

Accessories and Live Data


Accessories are paired from the *Accesorios* section of *Ajustes del dispositivo*, with the Kosoku shown as *Conectado*. Keep each accessory switched on, close to the Kosoku and not connected to another phone or device.

- **Heart-rate monitors** (up to 4): with the belt on and active, press *Buscar pulsómetros* in *Pulsómetros*, choose yours from the list, turn on its switch and press *Guardar ajustes*. If the athletes have their Garmin account linked, there is no need to pair the belt: heart rate is retrieved automatically from Garmin Connect.
- **Paddle sensors** (up to 4): in *Sensores de pala*, turn on a sensor's switch, press *Buscar* and pick yours ("Velox" followed by its serial number). *Probar* checks the connection. Press *Guardar ajustes*.
- **Force and rudder sensors** (up to 4 of each): they pair the same way, from *Sensores de fuerza*.
- **Anemometer**: in *Anemómetro*, turn on *Activar anemómetro*, press *Buscar anemómetro*, choose yours and press *Guardar ajustes*. Its wind readings are used first when a session is processed; if there are none, automatic weather data is used.
- **Check that they work**: in *Periféricos*, press *Conectar*. The Kosoku will not respond for a few seconds and then shows whether each accessory is *Encontrado* or *No encontrado*.

The Kosoku keeps at most **eight connections at once** with heart-rate monitors and paddle, force or rudder sensors.

Live data: when *Enviar datos en vivo* is enabled, the Kosoku streams live data to Quko Live systems and broadcasts compatible telemetry over Bluetooth to sport watches. For Garmin watches, install the Kosoku data field from the Garmin Connect IQ store and keep the watch within Bluetooth range. Live data does not replace the session file: keep *Guardar registros* enabled if you also want the session saved on the device.

How to Record a Training or Competition Session

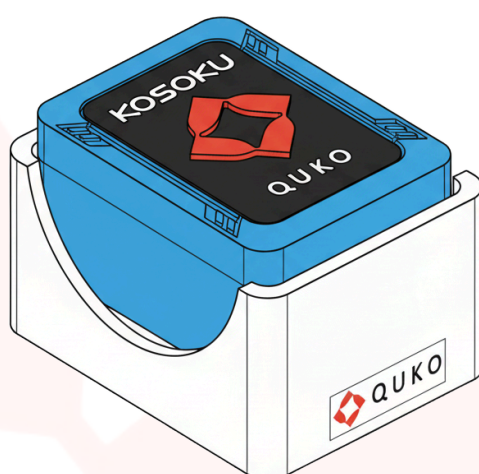

Prepare the device to record a session by following these steps:

1. Before heading out, check in QUKO Cloud that the Kosoku has enough battery (charge it if it is below 30%) and, if you use accessories, that they are found (*Periféricos > Conectar*).
2. Adhere the Kosoku socket to the upper part of the vessel hull with the provided sticker. To know the exact place to position it, follow what is indicated in *Table 1*.
Note: This should only be done before the first use. The base should remain adhered to the vessel and not be removed after each training. Once the socket is fixed, calibrate the boat (see the **Boat Calibration** section).
3. Insert the device into the socket firmly until it clicks. The text on the top cover should be readable when looking towards the bow (front) of the vessel.
4. The device will turn on automatically when inserted into the socket and will start a recording. It will vibrate two times quickly (power-on confirmation).
5. If after that vibration you feel one long vibration followed by three short ones, the battery is at or below 20%: charge the device before continuing with the session. If the battery is critically low, the Kosoku may refuse to start recording to protect itself: place it on the charger, let the battery recover for a couple of hours and start it again.
6. Wait while the device searches for the GNSS signal (**one very short vibration every second**). Stay in an open area with a clear view of the sky, away from bridges, buildings or similar structures.


7. Once the GNSS has found the location with sufficient precision, you will feel **five short vibrations** and the device will stop vibrating. **All ready!**
8. **Begin your training or competition.** By default, the Kosoku only saves data while the boat is above the minimum save speed (**2.5 m/s**), to save battery and storage. You can change this speed or enable continuous recording in the device settings (see **Device Settings**).

How to End and Save a Session

When you finish your training, turn off the device correctly to save the session:

1. End your exercise and get out of the vessel.
2. Rotate the vessel 180 degrees (place it upside down, with the cockpit pointing to the ground).
3. **Keep the vessel inverted for 3 seconds.**
4. You will feel **one long vibration** (shutdown confirmation).
5. **The session has been automatically saved** in internal memory. You can now remove the Kosoku from the socket.

How to Download and Manage Session Files

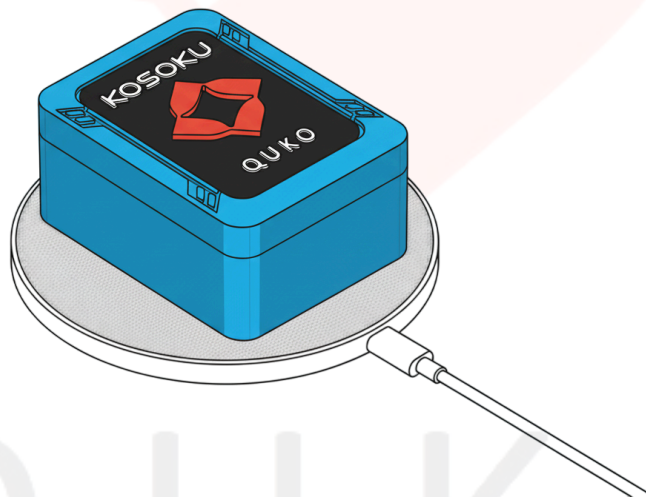

To analyze your training sessions, bring the session files to QUKO Cloud:

1. Place the Kosoku on the wireless charger. It will vibrate and connect to the saved WiFi network.
Note: If the device produces 5 short vibrations, it is updating its firmware.
IMPORTANT: Do not disconnect the device or the charger during this process!
2. Sign in to **cloud.quko.es** and open *Dispositivos*. Wait a few seconds until your Kosoku shows the *Conectado* badge.

3. In the *Archivos* section, choose your Kosoku in *Dispositivo*. You will see the stored files with their size, the space used and the free space (*Espacio libre*). Press *Actualizar* to refresh the list.
4. To bring a file straight into a session, start a new session upload in QUKO Cloud and fetch the file from your Kosoku, with no download needed. If a session produced several files, upload them all together.
5. Complete the upload form and mark the start of the session.
6. To analyze the data, open the uploaded session in QUKO Cloud, cloud.quko.es (requires subscription).
7. To keep a copy on your computer, press *Descargar* on the file's row and wait until "Recibiendo archivo..." changes to "Descarga lista."
Note: Do not close or reload the page or disconnect the device until a download finishes. Keep an eye on the free space: the Kosoku warns when it is low (around 68 MB), so download or delete old files from time to time.
8. To delete files, press *Eliminar* on a row, or tick several files (or *Seleccionar todos*) and press *Eliminar seleccionados*. Deleting is permanent and happens on the device itself.

Vibration Indicators Summary

Quick reference for device signal:

- **2 fast vibrations** → Device turned on
- **3 short vibrations** → Device in settings mode (charging)
- **1 long + 3 short vibrations** → Low battery (20% or less) at the start of recording
- **1 very short vibration every second** → Searching for GNSS signal
- **5 short vibrations** → GNSS fix received - Ready to train
- **1 long vibration** → Device shutting down
- **5 short vibrations while charging** → Device update - **Do not disconnect!**
- **Other patterns** → Possible start-up, storage or sensor problem: check the Kosoku status in *Dispositivos* and, if it happens again, contact support with the device name and the time it occurred.

Calibration mode uses its own signals (see the Boat Calibration section).

QUKO

Position of the socket on the vessel

Vessel	Location	Distance to the center of mass (m)	Distance to the stern, untrimmed boat (cm)
C1	Stern	1.9	70
C2	Stern	2.5	75
C4	Stern	3.7	80
K1	Stern	1	160
K2	Stern	2.25	100
K4	Stern	4.5	100
1X	Bow	2.6	150
2X	Bow	3.35	150
4X	Bow	4.75	150
2-	Bow	3.3	150
4-	Bow	4.45	150
2+	Bow	3.7	150
4+	Bow	5.35	150
8+	Bow	7.3	150

Table 1: Optimal placement of the Kosoku for each vessel type

Note: Distances to the center of mass do not include the athlete. The Kosoku goes at the stern on canoes and kayaks and at the bow on rowing boats. An untrimmed boat is one whose center of mass is at the boat's midpoint. Always place the Kosoku in the same spot and with the same orientation, so that sessions are comparable.

QUKO

Boat Calibration

The installation calibration measures, on land, exactly how the Kosoku sits in a particular boat: how the socket is turned with respect to the boat, the boat's 0° of pitch and roll, how far the Kosoku is from the centerline and any small manufacturing imprecision. It takes **5 to 10 minutes** and is done **once per boat and Kosoku**.

A socket turned by just one degree can make the sensor record movements that never happened (in a K4, close to a centimeter of false heave on every stroke). Uncalibrated boats can still be used: the Kosoku levels itself while the boat is still before the start, but this only corrects part of the mount, so a full calibration is always recommended. A calibration applies to the sessions recorded after it; earlier sessions are not changed.

When to calibrate:

- When you add a new boat.
- When you mount a different Kosoku on a calibrated boat. If you use several Kosoku on the same boat, calibrate it with each of them.
- When the socket is moved, replaced or re-glued, or after a knock that could have moved it.
- If the boat's heave or roll look strange in calm water.

What you need:

- Two **stands at the same height**, not leaning to either side (V stands opening at least 50°, or rope stands). Check them with a spirit level.
- The boat empty, with the footrests fixed, and the Kosoku.
- The Quko app on your phone, or a computer with Chrome or Edge (Chrome on Android also works) with QUKO Cloud open and Bluetooth on.
- 1 or 2 people.

Important: The position of the boat on the stands becomes its **0° reference** for pitch and roll. Before you start, set the height of the stands so that the boat sits at the trim you want.

Each measuring step works the same way: place the boat, everybody lets go, and press *Medir*. The Kosoku waits until the boat is completely still and then measures for a few seconds.

1. In QUKO Cloud, go to your profile, *Barcos* tab, and press *Calibrar* on the boat (when creating a boat you can also choose *Guardar y calibrar*). Tick the checklist and press *Empezar*.
2. Press *Buscar Kosoku* and **then** switch the Kosoku on by putting it on its socket. It only accepts a calibration during the **first 5 seconds**: in a browser, select it as soon as it appears; in the app it connects by itself. Three rising pulses confirm calibration mode.
3. **Upright:** the boat upright on the two stands, nobody touching it. Measure. This position becomes the 0° reference.
4. **Full turn or tilts:** if the boat can turn all the way round on the stands, turn it about 30° at a time, always the same way, measuring each time until the ring on the screen is full. If it cannot (riggers or outrigger), tilt it about 30° and then about 60° to one side, then the same to the other side, measuring each time. By eye is enough.
5. **Rocking:** with the boat upright, rock it by hand about 20° to each side, 5 times,

without lifting it off the stands. The counter stops by itself.

6. **Upside down:** turn the boat over, rest it on the same stands, let go and measure. This step is skipped after a full turn.
7. **End:** QUKO Cloud computes the calibration in a few seconds. If every quality check passes, the boat shows a mark for that Kosoku. Otherwise, review the listed items and press *Repetir la calibración*.

Note: During calibration the Kosoku does not record or use WiFi; when you finish or cancel, it restarts by itself in normal mode. If the connection drops, the Kosoku keeps the measurements for 10 minutes: do not switch it off and press *Volver a conectar*. If the page asks for a firmware update, charge the Kosoku connected to a WiFi network with internet, wait for the update to finish and try again.

Calibration vibration signals:

- **Three rising pulses** → Calibration mode on
- **One short pulse** → Let go of the boat: it is about to measure
- **Two short pulses** → Done: you can touch the boat
- **One long pulse** → That step must be repeated
- **Four quick ticks** → Start rocking the boat
- **Three pulses** → Stop rocking
- **Three falling pulses** → Calibration finished

Maintenance and Care

Device Cleaning

- Clean regularly with a soft, slightly damp cloth, especially if used in high humidity areas.
- **After use in salt water:** Gently clean the device with fresh water. Dry it completely before charging.

Temperature and Storage

- Avoid extreme temperatures (very high or very low).
- Do not expose the device to prolonged freezing.
- For prolonged storage, keep the battery between 40-60% charge.

Battery Charging

- Use only the official QUKO wireless charger.
- Connect the charger to a **minimum 22W power adapter**.
- **Never charge the device if it is wet.** Dry it completely first.
- Before a session, check the battery level in QUKO Cloud and charge the Kosoku if it is below 30%.
- While charging, the Kosoku enters settings mode and installs any available firmware update when connected to WiFi.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Which is my device serial number (SN)?

The device serial number can be obtained by reading the NFC tag under the top face of the Kosoku (with an unlocked Android phone with NFC activated, just place the back of the phone on top of the device). It is also engraved on the bottom side.

What should I do if the device doesn't turn on or restarts spontaneously?

To ensure athlete safety during training, and given the conditions in which Kosoku devices will be used, they have double battery over-discharge protection. In certain conditions where the device has not been used for a long time or has been used very intensively recently, this safety system may activate and prevent the Kosoku from turning on normally.

To fix it, place the Kosoku on the charger and let the battery recover for a couple of hours, then start it again. If the problem persists, contact technical support.

Why can't it find the GNSS signal?

Since Kosoku devices offer very low GNSS position error, they require high-quality signal from satellites. Place the Kosoku in its socket and give it time to acquire a fix before starting the session (one very short vibration every second while searching; five short vibrations once it has a fix). Tip: Make sure you are in an open area with direct sky visibility. Move away from tall buildings, bridges, covered areas or dense trees, and keep the Kosoku clear of objects that cover it. A weak fix can affect the recorded track and speed.

Is it water resistant?

Yes, the Kosoku is designed for aquatic use and has an IP67 case (see Technical Specifications).

How do I analyze my training data?

Upload your sessions to the QUKO Cloud platform, cloud.quko.es (requires subscription), to view a detailed analysis of each session. For the most accurate data, calibrate your boats first (see the Boat Calibration section).

How do I connect it to a different WiFi network?

Pair it again over Bluetooth following the steps in the **How to Set Up the Device for the First Time** section and choose the new network. It must be a 2.4 GHz network with internet access; networks with a login page (hotels, airports, campuses) are not supported.

How many sessions can I store?

It depends on the size of the session files, but the Kosoku can store up to 20 sessions. Check the free space (Espacio libre) in the Archivos section of QUKO Cloud: the Kosoku warns when it is low (around 68 MB), so download or delete old files from time to time.

Do I need an internet connection during training?

No. The device works autonomously using GNSS. You only need WiFi for configuration, firmware updates and file transfer.

Why does my Kosoku show as “Sin conexión” (offline)?

Make sure it is properly charging (it vibrates when placed on the charger) and wait a few seconds, especially on slow connections. Check that the WiFi network it was paired with is available, on 2.4 GHz and with internet access (if it was a phone hotspot, turn it on again), and bring the Kosoku closer to the router or phone. If it shows “Actualizando...”, wait for the update to finish. Then reload the Dispositivos page. If you share internet from an iPhone, enable “Maximize Compatibility” and keep the phone unlocked on the Personal Hotspot screen.

How do I update the firmware?

Updates are automatic: they are installed while the Kosoku is charging and connected to a WiFi network with internet access. In Dispositivos you will see “Buscando actualizaciones...” and, if there is a new version, “Actualizando...”. Do not remove the Kosoku from the charger while it updates (five short vibrations): it may restart by itself. The firmware version each session was recorded with appears in “Hardware utilizado” in the numeric analysis.

Q U K O

Warranty

QUKO TECH S.L. offers a **2-year warranty** from the date of purchase.

Coverage

- Manufacturing defects in materials and workmanship.
- Functional failures under normal use.
- Defective electronic components.

Exclusions

- Damage from improper use, negligence, or accidents.
- Water damage outside specifications.
- Normal wear and tear (battery, surfaces).
- Unauthorized modifications or repairs.
- Access to the inside of the device.
- Use of non-official accessories or chargers.
- Data loss.

Request Service

- Keep your proof of purchase.
- Contact customer service (see contact details).
- Describe the problem in detail.
- Our team will evaluate your case.

Contact Information and Support

We are here to help you with any questions or technical issues:

QUKO TECH S.L.

Web: quko.es

Email: contact@quko.es

WhatsApp: (+34) 684 701 334

Instagram: [@quko_es](https://www.instagram.com/quko_es)

Follow us on social media for news and usage tips!

Thank you for choosing Quko!

Technology that Powers Champions.

Introducción y Agradecimiento

Estimado deportista o entrenador,

Gracias por confiar en QUKO y elegir Kosoku como tu compañero de entrenamiento. Has dado un paso importante hacia la excelencia deportiva al incorporar tecnología de precisión en tu rutina de entrenamiento.



Kosoku ha sido diseñado específicamente para deportes de pala de élite como canoa, kayak, remo, paddle surf y disciplinas similares. Nuestro dispositivo captura cada movimiento de tu embarcación con una precisión extraordinaria, permitiéndote analizar tu técnica, optimizar tus entrenamientos y desarrollar estrategias de competición ganadoras.

Este manual te guiará paso a paso en la configuración y uso de tu Kosoku. Nuestro equipo ha trabajado arduamente para crear una experiencia intuitiva y profesional que te ayudará a alcanzar tu máximo potencial deportivo.

¡Bienvenido a la próxima generación del entrenamiento deportivo!

El equipo de QUKO TECH

Contenido de la Caja

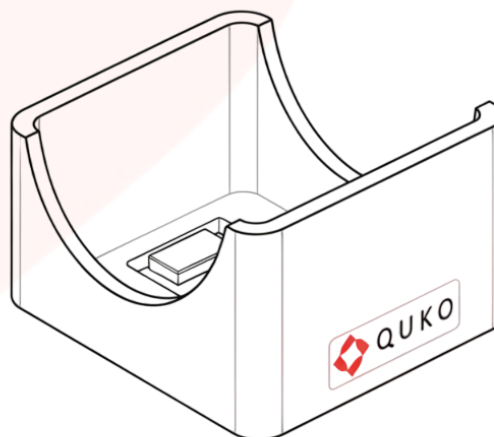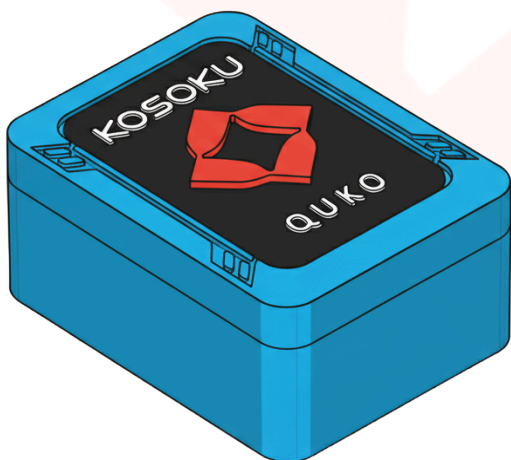

Antes de comenzar, verifica que tu paquete incluya todos los componentes:

- 1 × Dispositivo Kosoku
- 1 × Zócalo para embarcación
- 1 × Cargador inalámbrico
- 1 × Cable USB-C
- 1 × Manual de instrucciones (este documento)

IMPORTANTE: El cargador inalámbrico requiere un adaptador de corriente con al menos **22W** de potencia (no incluido). Asegúrate de utilizar un adaptador adecuado.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 85mm x 60mm x 37mm

Peso: 125g

Resistencia al agua: Carcasa IP67

Frecuencia de muestreo: 100 Hz

Precisión en las aceleraciones: 0,05 m/s²

Precisión en los ángulos: 0,1°

Precisión en la velocidad: 0,05 m/s

Temperatura de operación: 5°C a 35°C

Conectividad: WiFi (2,4 GHz), Bluetooth Low Energy (BLE), GNSS (GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS)

Accesorios (BLE): hasta 4 pulsómetros, 4 sensores de pala, 4 sensores de fuerza, 4 sensores de timón y 1 anemómetro (máx. 8 sensores conectados a la vez)

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS

Cómo Configurar el Dispositivo por Primera Vez

La vinculación asocia tu Kosoku a tu cuenta de QUKO Cloud y lo conecta a la red WiFi de tu hogar o centro de entrenamiento mediante Bluetooth (BLE). Solo tienes que hacerlo una vez por dispositivo:

1. **Apaga el Kosoku** (no debe estar cargándose) y mantenlo cerca de tu ordenador o móvil.
2. Conecta el adaptador de corriente (**mínimo 22W**) al cargador inalámbrico usando el cable USB-C. El cargador inalámbrico se iluminará 3 veces, indicando que está encendido
3. Desde tu ordenador o la app móvil de Quko, accede a **cloud.quko.es**, abre *Dispositivos* en el menú lateral y pulsa *Buscar dispositivos Kosoku* en la tarjeta *Configuración inicial*.
4. Coloca el Kosoku sobre el cargador inalámbrico (logo de QUKO hacia arriba). Vibrará y aparecerá como dispositivo Bluetooth en el navegador: selecciónalo **en menos de 5 segundos**, o saldrá del proceso de vinculación y continuará su arranque habitual. En la app móvil se conecta solo.

Navegador: Chrome o Edge con Bluetooth activado, o la app móvil de Quko
WiFi: red de 2,4 GHz con acceso a internet (las redes de 5 GHz no funcionan)

Las redes con página de inicio de sesión (hoteles, aeropuertos, campus) no son compatibles. Si compartes internet desde un iPhone, activa «Maximizar compatibilidad» y mantén el teléfono desbloqueado en la pantalla de Compartir Internet durante todo el proceso.

5. Espera a que aparezca la lista de redes en *Red WiFi* y elige la tuya.
6. Escribe la *Contraseña WiFi*. Puedes comprobarla con *Mostrar contraseña*.
7. Pulsa *Configurar WiFi y vincular* y no retires el Kosoku del cargador.
8. Si el Kosoku necesita actualizarse, verás “Actualizando el Kosoku...”. Espera a que termine: puede reiniciarse durante el proceso.
9. Cuando aparezca “Dispositivo vinculado correctamente.”, tu Kosoku aparecerá en *Dispositivos vinculados* con la etiqueta *Conectado*.

Importante: todo el proceso de vinculación tiene un margen de **unos 3 minutos**. Si se agota, verás un aviso: simplemente vuelve a empezar desde *Buscar dispositivos Kosoku*.

Nota: para conectar el Kosoku a una red WiFi distinta, simplemente repite este procedimiento. Si algo falla, las causas habituales son una red de 5 GHz, una contraseña mal escrita o una zona WiFi del móvil mal configurada.

Cómo Gestionar el Dispositivo desde QUKO Cloud

Una vez vinculado, tu Kosoku se gestiona desde la página *Dispositivos* de QUKO Cloud, sin cables ni tarjetas de memoria:

1. Coloca el Kosoku sobre el cargador inalámbrico. Mientras se carga, entra automáticamente en **modo configuración** (tres vibraciones cortas) y se conecta a la red WiFi guardada.
2. Desde tu ordenador o la app móvil de Quko, accede a **cloud.quko.es** y abre *Dispositivos* en el menú lateral.
3. Espera unos segundos hasta que tu Kosoku muestre la etiqueta *Conectado* en la tarjeta *Dispositivos vinculados*.
4. En *Ajustes del dispositivo*, elige tu Kosoku en *Dispositivo* para cargar sus ajustes (consulta **Ajustes del Dispositivo**).
5. Cambia lo que necesites y pulsa *Guardar ajustes*. Cuando aparezca “Ajustes guardados correctamente.”, los cambios se habrán enviado al dispositivo. *Recargar* descarta los cambios sin guardar.
6. En *Accesorios* puedes vincular pulsómetros, sensores y el anemómetro, y en *Archivos* descargar o borrar archivos de sesión.
7. Para desvincular un Kosoku, pulsa *Desvincular*. Un Kosoku puede estar vinculado a varias cuentas a la vez (por ejemplo, el entrenador y la institución), así que no hace falta desvincularlo para compartirlo.

Nota: los ajustes y archivos solo se pueden solicitar mientras el Kosoku se está cargando y aparece como *Conectado*. La red WiFi a la que está conectado el Kosoku puede ser distinta de la de tu ordenador o móvil.

Estados del dispositivo: *Conectado* (en línea: puedes enviarle órdenes y traer archivos), *Sin conexión* (no ha contactado con QUKO Cloud recientemente), *Buscando actualizaciones...* (buscando firmware nuevo), *Actualizando...* (actualizándose, no lo apagues) y *Comprobando periféricos...* (comprobando accesorios).

Ajustes del Dispositivo

Con el Kosoku cargándose y en estado *Conectado*, abre *Ajustes del dispositivo* en *Dispositivos*, elige el dispositivo, cambia lo que necesites y pulsa *Guardar ajustes*:

- **Embarcación y Categoría** (Men/Women): tipo de embarcación y categoría. Solo se usan para la transmisión de datos en vivo (Quko Live o relojes deportivos) y nunca afectan al procesamiento de datos en QUKO Cloud.
 - **Velocidad mínima para guardar (m/s)**: por debajo de esta velocidad no se graban datos, para ahorrar almacenamiento y batería. El valor por defecto es 2,5 m/s y debe ser mayor de 1 m/s.
 - **Guardar registros**: activa o desactiva el guardado de sesiones en el dispositivo. Desactívalo cuando solo quieras los datos en vivo en tu reloj sin llenar el almacenamiento.
 - **Guardar registros continuamente**: graba todo el tiempo, no solo por encima de la velocidad mínima. Consume más batería y almacenamiento, así que úsalo solo en situaciones concretas (por ejemplo, una maratón).
 - **Enviar datos en vivo**: activa o desactiva la transmisión de datos en vivo a sistemas Quko Live y relojes deportivos.
 - **Intensidad de vibración**: de 0 a 100%.
 - **Nombre del dispositivo, Contraseña del dispositivo y Código de estación**: credenciales para conectarse desde un sistema Quko Live (el código de estación es el número de serie del sistema Quko Live). Los campos de texto solo admiten caracteres ASCII (sin tildes ni letras especiales), hasta 64 caracteres.
- Importante:** la sección *Conexión* también permite cambiar la red WiFi, pero de esta forma puedes perder el acceso al dispositivo. Úsala solo como alternativa de recuperación: para cambiar de red, vuelve a vincular el Kosoku por Bluetooth.

Accesorios y Datos en Vivo

Los accesorios se vinculan desde la sección *Accesorios* de *Ajustes del dispositivo*, con el Kosoku en estado *Conectado*. Mantén cada accesorio encendido, cerca del Kosoku y sin conectar a otro móvil o dispositivo.

- **Pulsómetros** (hasta 4): con la banda puesta y activa, pulsa *Buscar pulsómetros* en *Pulsómetros*, elige el tuyo de la lista, activa su interruptor y pulsa *Guardar ajustes*. Si los deportistas tienen su cuenta de Garmin vinculada, no hace falta vincular la banda: la frecuencia cardíaca se obtiene automáticamente de Garmin Connect.

- **Sensores de pala** (hasta 4): en *Sensores de pala*, activa el interruptor de un sensor, pulsa *Buscar* y elige el tuyo ("Velox" seguido de su número de serie). *Probar* comprueba la conexión. Pulsa *Guardar ajustes*.
- **Sensores de fuerza y de timón** (hasta 4 de cada tipo): se vinculan igual, desde *Sensores de fuerza*.
- **Anemómetro**: en *Anemómetro*, activa *Activar anemómetro*, pulsa *Buscar anemómetro*, elige el tuyo y pulsa *Guardar ajustes*. Sus lecturas de viento se usan primero al procesar una sesión; si no hay, se usan datos meteorológicos automáticos.
- **Comprueba que funcionan**: en *Periféricos*, pulsa *Conectar*. El Kosoku no responderá durante unos segundos y después mostrará si cada accesorio está *Encontrado* o *No encontrado*.

El Kosoku mantiene como máximo **ocho conexiones a la vez** con pulsómetros y sensores de pala, fuerza o timón.

Datos en vivo: con *Enviar datos en vivo* activado, el Kosoku transmite datos en vivo a los sistemas Quko Live y emite telemetría compatible por Bluetooth para relojes deportivos. Para relojes Garmin, instala el campo de datos Kosoku desde la tienda Garmin Connect IQ y mantén el reloj dentro del alcance Bluetooth. Los datos en vivo no sustituyen al archivo de sesión: mantén *Guardar registros* activado si también quieres guardar la sesión en el dispositivo.

Cómo Grabar una Sesión de Entrenamiento o Competición



Prepara el dispositivo para grabar una sesión siguiendo estos pasos:

1. Antes de salir, comprueba en QUKO Cloud que el Kosoku tiene batería suficiente (cárgalo si está por debajo del 30%) y, si usas accesorios, que se detectan (*Periféricos > Conectar*).
2. Adhiere con la pegatina proporcionada el zócalo del Kosoku a la parte superior del casco de la embarcación. Para saber el lugar exacto en el que colocarlo, sigue lo indicado en la Tabla 1.

Nota: esto sólo debe realizarse antes del primer uso. La base debe quedar adherida a la embarcación y no ser retirada tras cada entrenamiento. Una vez fijado el zócalo, calibra la embarcación (consulta la sección **Calibración de la Embarcación**).


3. Inserta el dispositivo en el zócalo con firmeza hasta que encaje. El texto de la tapa superior debe ser legible mirando hacia la proa (parte delantera) de la embarcación.
4. El dispositivo se encenderá automáticamente al insertarlo en el zócalo y empezará a grabar. Vibrará 2 veces de forma rápida (confirmación de encendido).
5. Si después de esa vibración sientes 1 vibración larga seguida de 3 cortas, la batería está al 20% o por debajo: carga el dispositivo antes de continuar con la sesión. Si la batería está en un nivel crítico, el Kosoku puede negarse a empezar a grabar para protegerse: colócalo en el cargador, deja que la batería se recupere durante un par de horas y vuelve a encenderlo.
6. Espera mientras el dispositivo busca señal GNSS (**1 vibración muy corta cada segundo**). Permanece en un área abierta con visibilidad del cielo, lejos de puentes, edificios o estructuras similares.
7. Una vez el GNSS haya encontrado la localización con suficiente precisión, sentirás **5 vibraciones cortas y el dispositivo dejará de vibrar. ¡Todo listo!**
8. **Comienza tu entrenamiento o competición.** Por defecto, el Kosoku solo guarda datos mientras la embarcación supera la velocidad mínima de guardado (**2,5 m/s**), para ahorrar batería y almacenamiento. Puedes cambiar esta velocidad o activar la grabación continua en los ajustes del dispositivo (consulta **Ajustes del Dispositivo**).

Cómo Finalizar y Guardar una Sesión

Al terminar tu entrenamiento, apaga el dispositivo correctamente para guardar la sesión:

1. Finaliza tu ejercicio y sal de la embarcación.
2. Gira la embarcación 180 grados (boca abajo, con la bañera apuntando al suelo).
3. **Mantén la embarcación invertida durante 3 segundos.**
4. Sentirás **1 vibración larga** (confirmación de apagado).
5. **La sesión ha sido guardada automáticamente** en la memoria interna. Ya puedes retirar el Kosoku del zócalo.

Cómo Descargar y Gestionar Archivos de Sesión

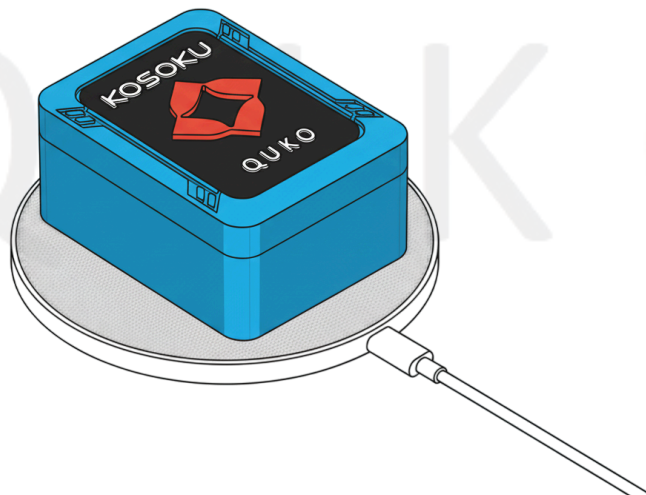

Para analizar tus entrenamientos, lleva los archivos de sesión a QUKO Cloud:

1. Coloca el Kosoku en el cargador inalámbrico. Vibrará y se conectará a la red WiFi guardada.
2. Accede a **cloud.quko.es** y abre *Dispositivos*. Espera unos segundos hasta que tu Kosoku muestre la etiqueta *Conectado*.
Nota: Si el dispositivo produce 5 vibraciones cortas, está actualizando su firmware.
IMPORTANTE: no desconectes el dispositivo o cargador durante este proceso!
3. En la sección *Archivos*, elige tu Kosoku en *Dispositivo*. Verás los archivos guardados con su tamaño, el espacio usado y el espacio libre (*Espacio libre*). Pulsa *Actualizar* para refrescar la lista.
4. Para llevar un archivo directamente a una sesión, empieza a subir una sesión nueva en QUKO Cloud y trae el archivo desde tu Kosoku, sin necesidad de descargarlo. Si una sesión generó varios archivos, súbelos todos juntos.
5. Completa el formulario de subida y marca la salida de la sesión.
6. Para analizar los datos, abre la sesión subida en QUKO Cloud, cloud.quko.es (requiere suscripción).
7. Para guardar una copia en tu ordenador, pulsa *Descargar* en la fila del archivo y espera a que “Recibiendo archivo...” cambie a “Descarga lista.”
8. Para borrar archivos, pulsa *Eliminar* en su fila, o marca varios (o *Seleccionar todos*) y pulsa *Eliminar seleccionados*. El borrado es definitivo y se realiza en el propio dispositivo.
Nota: No cierres ni recargues la página ni desconectes el dispositivo hasta que termine una descarga. Vigila el espacio libre: el Kosoku avisa cuando queda poco (unos 68 MB), así que descarga o borra archivos antiguos de vez en cuando.

Resumen de Indicadores de Vibración

Referencia rápida de las señales del dispositivo:

- **2 vibraciones rápidas** → Dispositivo encendido.
- **3 vibraciones cortas** → Dispositivo en modo configuración (cargando).
- **1 vibración larga + 3 cortas** → Batería baja (20% o menos) al empezar a grabar.
- **1 vibración muy corta cada segundo** → Buscando señal GNSS.
- **5 vibraciones cortas** → Posición GNSS obtenida - Listo para entrenar.
- **1 vibración larga** → Dispositivo apagándose.
- **5 vibraciones cortas al cargar** → Dispositivo actualizándose - **No desconectar!**
- **Otras secuencias** → Posible problema de arranque, almacenamiento o sensor: comprueba el estado del Kosoku en *Dispositivos* y, si se repite, contacta con soporte indicando el nombre del dispositivo y la hora en que ocurrió.

El modo calibración usa sus propias señales (consulta la sección *Calibración de la Embarcación*).

Posición del zócalo en la embarcación

Embarcación	Ubicación	Distancia al centro de masas (m)	Distancia a la popa, barco sin trimar (cm)
C1	Popa	1.9	70
C2	Popa	2.5	75
C4	Popa	3.7	80
K1	Popa	1	160
K2	Popa	2.25	100
K4	Popa	4.5	100
1X	Proa	2.6	150
2X	Proa	3.35	150
4X	Proa	4.75	150
2-	Proa	3.3	150
4-	Proa	4.45	150
2+	Proa	3.7	150
4+	Proa	5.35	150
8+	Proa	7.3	150

Tabla 1: Emplazamiento óptimo del Kosoku para cada tipo de embarcación

Nota: Las distancias al centro de masas no incluyen al deportista. El Kosoku se coloca en la popa en canoas y kayaks, y en la proa en barcos de remo. Un barco sin trimar es aquel cuyo centro de masas está en el punto medio de la embarcación. Coloca siempre el Kosoku en el mismo lugar y con la misma orientación para que las sesiones sean comparables.

QUKO

Calibración de la Embarcación

La calibración de la instalación mide, en tierra, exactamente cómo queda el Kosoku en una embarcación concreta: cómo está girado el zócalo respecto al barco, los 0° de cabeceo y escora del barco, a qué distancia está el Kosoku del eje central y cualquier pequeña imprecisión de fabricación. Se tarda **entre 5 y 10 minutos** y se hace **una vez por embarcación y Kosoku**.

Un zócalo girado tan solo un grado puede hacer que el sensor registre movimientos que nunca ocurrieron (en un K4, cerca de un centímetro de falso movimiento vertical en cada palada). Se pueden usar embarcaciones sin calibrar: el Kosoku se nivela solo mientras el barco está quieto antes de la salida, pero eso solo corrige parte del montaje, por lo que siempre se recomienda una calibración completa. La calibración se aplica a las sesiones grabadas después de hacerla; las sesiones anteriores no cambian.

Cuándo calibrar:

- Al añadir una embarcación nueva.
- Al montar un Kosoku distinto en una embarcación ya calibrada. Si usas varios Kosoku en el mismo barco, calíbralo con cada uno de ellos.
- Cuando se mueve, sustituye o vuelve a pegar el zócalo, o tras un golpe que haya podido moverlo.
- Si el movimiento vertical o la escora del barco parecen extraños en aguas tranquilas.

Qué necesitas:

- Dos **caballetes a la misma altura**, sin inclinarse hacia ningún lado (caballetes en V con una apertura de al menos 50°, o caballetes de cinchas). Compruébalos con un nivel.
- La embarcación vacía, con los reposapiés fijados, y el Kosoku.
- La app de Quko en tu móvil, o un ordenador con Chrome o Edge (también sirve Chrome en Android) con QUKO Cloud abierto y el Bluetooth activado.
- 1 o 2 personas.

Importante: La posición del barco sobre los caballetes se convierte en su referencia de 0° de cabeceo y escora. Antes de empezar, ajusta la altura de los caballetes para que el barco quede con el trimado que quieras.

Cada paso de medida funciona igual: colocad el barco, soltadlo todos y pulsa *Medir*. El Kosoku espera a que el barco esté completamente quieto y mide durante unos segundos.

1. En QUKO Cloud, ve a tu perfil, pestaña *Barcos*, y pulsa *Calibrar* en la embarcación (al crear un barco también puedes elegir *Guardar y calibrar*). Marca la lista de comprobación y pulsa *Empezar*.
2. Pulsa *Buscar Kosoku* y **después** enciende el Kosoku colocándolo en su zócalo. Solo acepta una calibración durante los **primeros 5 segundos**: en un navegador, selecciónalo en cuanto aparezca; en la app se conecta solo. Tres pulsos ascendentes confirman el modo calibración.
3. **Derecho**: el barco derecho sobre los dos caballetes, sin que nadie lo toque. Mide. Esta posición pasa a ser la referencia de 0°.
4. **Vuelta completa o inclinaciones**: si el barco puede dar la vuelta completa sobre los caballetes, gíralo unos 30° cada vez, siempre en el mismo sentido, midiendo cada

vez hasta completar el anillo de la pantalla. Si no puede (riggers o ama), inclínalo unos 30° y luego unos 60° hacia un lado, y lo mismo hacia el otro, midiendo cada vez. Basta con calcularlo a ojo.

5. **Balanceo:** con el barco derecho, balancéalo a mano unos 20° a cada lado, 5 veces, sin levantarlo de los caballetes. El contador se detiene solo.
6. **Boca abajo:** da la vuelta al barco, apóyalo en los mismos caballetes, suéltalo y mide. Este paso se omite tras una vuelta completa.
7. **Fin:** QUKO Cloud calcula la calibración en unos segundos. Si se superan todas las comprobaciones de calidad, el barco muestra una marca para ese Kosoku. Si no, revisa los puntos indicados y pulsa *Repetir la calibración*.

Nota: durante la calibración el Kosoku no graba ni usa el WiFi; al terminar o cancelar, se reinicia solo en modo normal. Si se corta la conexión, el Kosoku guarda las medidas durante 10 minutos: no lo apagues y pulsa *Volver a conectar*. Si la página pide una actualización de firmware, carga el Kosoku conectado a una red WiFi con internet, espera a que termine de actualizarse y vuelve a intentarlo.

Señales de vibración de la calibración:

- **Tres pulsos ascendentes** → Modo calibración activado.
- **Un pulso corto** → Soltad el barco: va a medir.
- **Dos pulsos cortos** → Hecho: ya podéis tocar el barco.
- **Un pulso largo** → Hay que repetir ese paso.
- **Cuatro toques rápidos** → Empezad a balancear el barco.
- **Tres pulsos** → Dejad de balancear.
- **Tres pulsos descendentes** → Calibración terminada.

QUKO

Mantenimiento y Cuidados

Limpieza del Dispositivo

- Limpia regularmente con un paño suave y ligeramente húmedo, especialmente si se utiliza en zonas de elevada humedad.
- **Tras uso en agua salada:** Endulza el dispositivo sin usar agua a mucha presión. Sécalo completamente antes de cargarlo.

Temperatura y Almacenamiento

- Evita temperaturas extremas (muy altas o muy bajas).
- No expongas el dispositivo a heladas prolongadas.
- Para almacenamiento prolongado, mantén la batería entre 40-60% de carga.

Carga de la Batería

- Usa únicamente el cargador inalámbrico oficial de QUKO.
- Conecta el cargador a un **adaptador de corriente de mínimo 22W**.
- **Nunca cargues el dispositivo si está mojado.** Sécalo completamente primero.
- Antes de cada sesión, comprueba el nivel de batería en QUKO Cloud y carga el Kosoku si está por debajo del 30%.
- Mientras se carga, el Kosoku entra en modo configuración e instala las actualizaciones de firmware disponibles si está conectado a una red WiFi.

QUKO

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuál es el número de serie de mi dispositivo (SN)?

El número de serie se puede obtener leyendo la etiqueta NFC bajo la cara superior del Kosoku (con un teléfono Android desbloqueado y NFC activado, basta poner la cara inferior del móvil sobre el dispositivo para leerla). También se encuentra grabado en la cara inferior.

¿Qué hago si el dispositivo no se enciende o se reinicia espontáneamente?

Con el fin de garantizar la seguridad de los deportistas durante los entrenamientos, y dadas las condiciones en las que se utilizarán los Kosoku, éstos cuentan con una doble protección de sobredescarga de la batería. En ciertas condiciones en las que el dispositivo lleve mucho tiempo sin utilizarse o haya sido utilizado de forma muy intensa recientemente, puede activarse este sistema de seguridad y evitar que el Kosoku se encienda de forma normal.

Para solucionarlo, coloca el Kosoku en el cargador y deja que la batería se recupere durante un par de horas; después vuelve a encenderlo. Si persiste el problema, contacta con el soporte técnico.

¿Por qué no encuentra señal GNSS ?

Dado que los Kosoku ofrecen un error muy bajo en la posición del GNSS, requieren de una señal de gran calidad de los satélites. Coloca el Kosoku en su zócalo y dale tiempo para obtener la posición antes de empezar la sesión (1 vibración muy corta cada segundo mientras busca; 5 vibraciones cortas al obtenerla). Consejo: asegúrate de estar en un área abierta con visibilidad directa del cielo. Aléjate de edificios altos, puentes, zonas cubiertas o árboles densos, y no tapes el Kosoku con ningún objeto. Una señal débil puede afectar al recorrido y a la velocidad registrados.

¿Es resistente al agua?

Sí, el Kosoku está diseñado para uso acuático y cuenta con una carcasa IP67 (consulta las Especificaciones Técnicas).

¿Cómo analizo mis datos de entrenamiento?

Sube tus sesiones a la plataforma QUKO Cloud, cloud.quko.es (requiere suscripción), para visualizar análisis detallados de cada sesión. Para obtener los datos más precisos, calibra primero tus embarcaciones (consulta la sección Calibración de la Embarcación).

¿Cómo lo conecto a una red WiFi distinta?

Vuelve a vincularlo por Bluetooth siguiendo los pasos de la sección **Cómo Configurar el Dispositivo por Primera Vez** y elige la nueva red. Debe ser una red de 2,4 GHz con acceso a internet; las redes con página de inicio de sesión (hoteles, aeropuertos, campus) no son compatibles.

¿Cuántas sesiones puedo almacenar?

Depende del tamaño de los archivos de sesión, pero el Kosoku puede almacenar hasta 20 sesiones. Consulta el Espacio libre en la sección Archivos de QUKO Cloud: el Kosoku avisa

cuando queda poco espacio (unos 68 MB), así que descarga o borra archivos antiguos de vez en cuando.

¿Necesito internet durante el entrenamiento?

No. El dispositivo funciona de forma autónoma usando GNSS. Solo necesitas WiFi para la configuración, las actualizaciones de firmware y la transferencia de archivos.

¿Por qué mi Kosoku aparece como “Sin conexión”?

Asegúrate de que se está cargando correctamente (vibra al colocarlo en el cargador) y espera unos segundos, sobre todo con conexiones lentas. Comprueba que la red WiFi con la que se vinculó está disponible, en 2,4 GHz y con acceso a internet (si era la zona WiFi de un móvil, vuelve a activarla) y acerca el Kosoku al router o al móvil. Si aparece “Actualizando...”, espera a que termine la actualización. Después recarga la página Dispositivos. Si compartes internet desde un iPhone, activa «Maximizar compatibilidad» y mantén el teléfono desbloqueado en la pantalla de Compartir Internet.

¿Cómo actualizo el firmware?

Las actualizaciones son automáticas: se instalan mientras el Kosoku se carga conectado a una red WiFi con acceso a internet. En Dispositivos verás “Buscando actualizaciones...” y, si hay una versión nueva, “Actualizando...”. No retires el Kosoku del cargador mientras se actualiza (cinco vibraciones cortas): puede reiniciarse solo. La versión de firmware con la que se grabó cada sesión aparece en “Hardware utilizado” en el análisis numérico.

QUKO

Garantía

QUKO TECH S.L. ofrece una **garantía de 2 años** desde la fecha de compra.

Cobertura

- Defectos de fabricación en materiales y mano de obra.
- Fallos funcionales bajo uso normal.
- Componentes electrónicos defectuosos.

Exclusiones

- Daños por uso inadecuado, negligencia o accidentes.
- Daños por agua fuera de especificaciones.
- Desgaste normal (batería, superficies).
- Modificaciones o reparaciones no autorizadas.
- Acceso al interior del dispositivo.
- Uso de accesorios o cargadores no oficiales.
- Pérdida de datos.

Solicitar Servicio

- Conserva el comprobante de compra.
- Contacta con atención al cliente (ver datos de contacto).
- Describe el problema con detalle.
- Nuestro equipo evaluará tu caso.

Información de Contacto y Soporte

Estamos aquí para ayudarte con cualquier duda o problema técnico:

QUKO TECH S.L.

Web: quko.es

Email: contact@quko.es

WhatsApp: (+34) 684 701 334

Instagram: [@quko_es](https://www.instagram.com/quko_es)

Síguenos en redes sociales para novedades y consejos de entrenamiento.

¡Gracias por elegir Quko!

Technology that Powers Champions.