对原理图中网络标号,区别信号是数字量/模拟量,A/D

芯片的引脚会进行标注

模拟量: 电压信号的连续变化

布线:相互干扰,分开

制版工艺: SMT

贴片→都放在一面

反面只走线

元器件选型

由于SMT贴片: 260-280度, 选择耐高温器件

制板:需要给坐标点进行参考→不能对称

需要阻抗匹配的元器件

布线

先信号线 + 后电源线


纸张大小

原理图翻转

Net网表 原理图—D,E—protel—便可生成net网络标号 生成网表 即使原理图不见,通过net网标也能生成PCB 导入网表 PCB—project—show_difference—advance_mode 左边NET网标, 右边PCB面板 右键—Update to pcb SCH Library 右键 SCH-PCB library 库连接 Module manager SCH Library 将 A/D 信号进行分类 SCH Library 同时标注Pin的输入输出特性 引脚数很多一>Pin 分块放置: VCC/GND分别放在上下位置,对应位置引脚空出来 SCH原理图

移动的时候, 同时按下 X/Y,实现左右和上下翻转


在原理图中, D-O调整大小

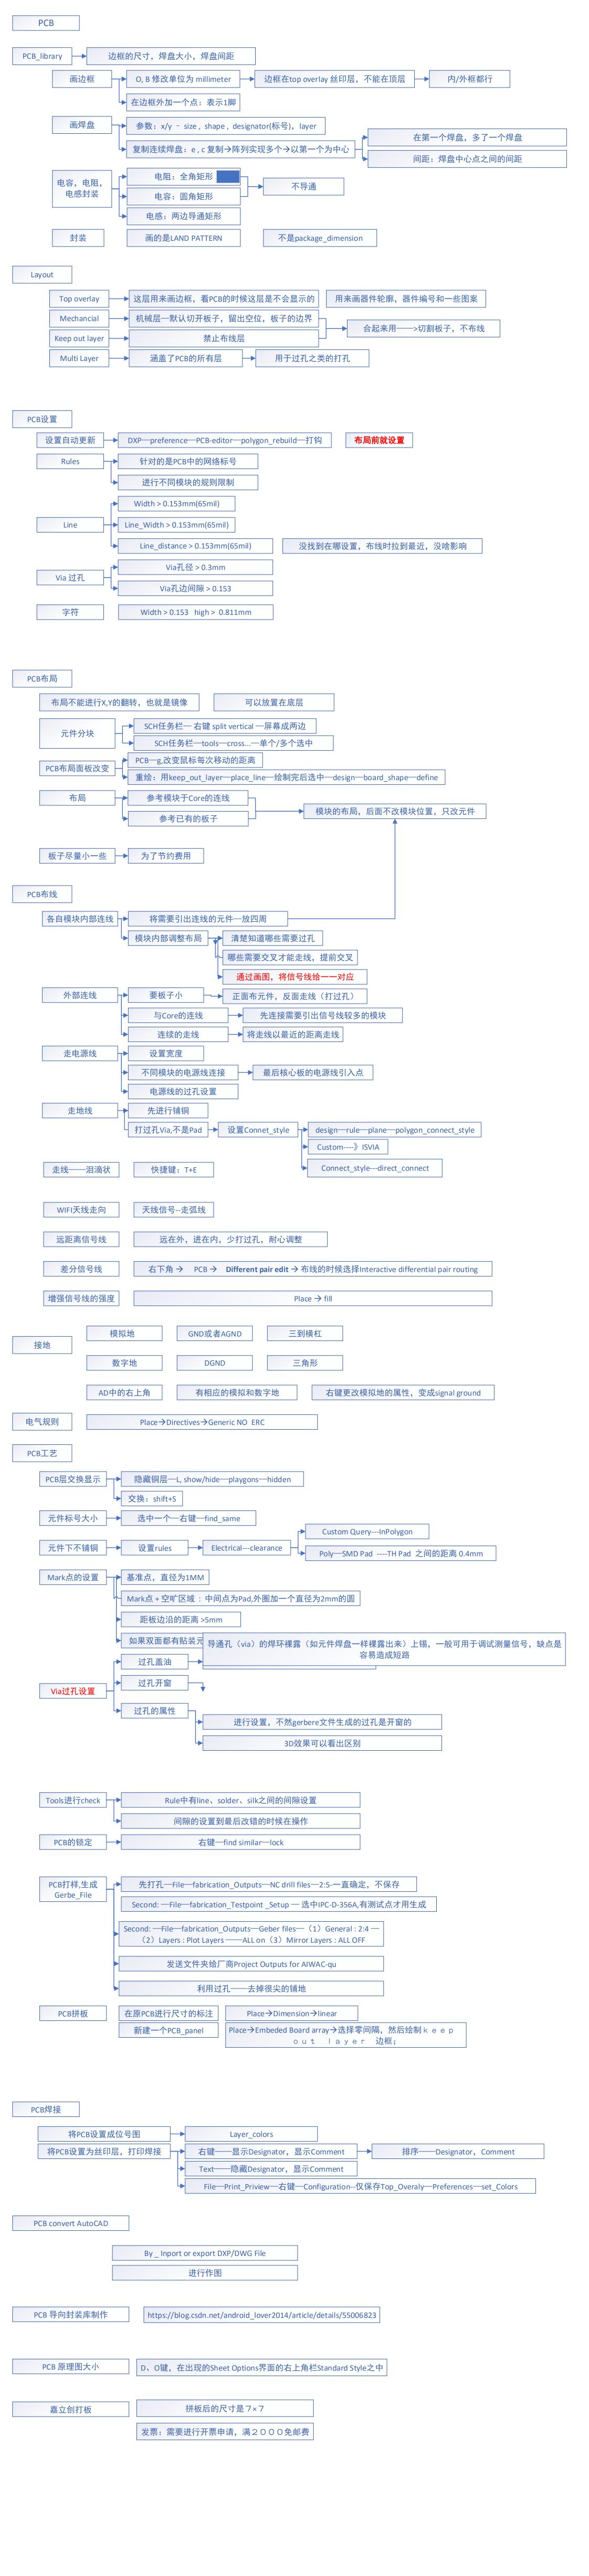


220 J 10V

表示: 22 *10(0) 次方 PF

J—表示精度; 10V—表示耐压值

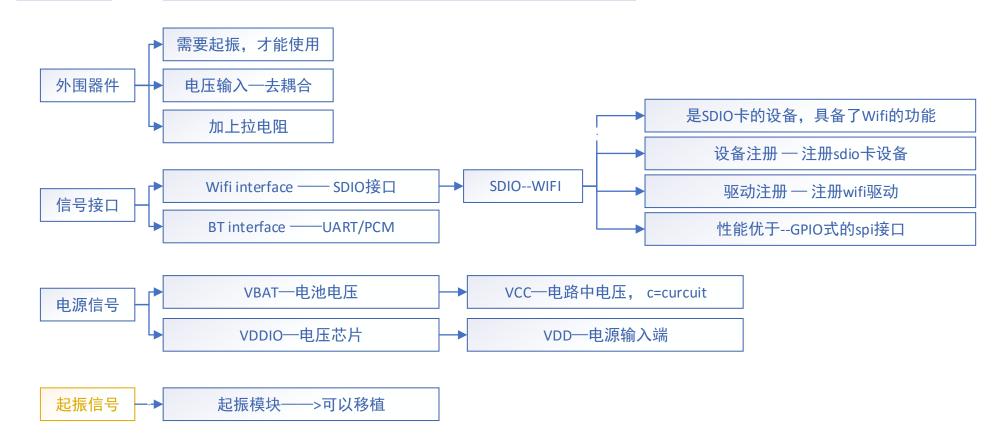

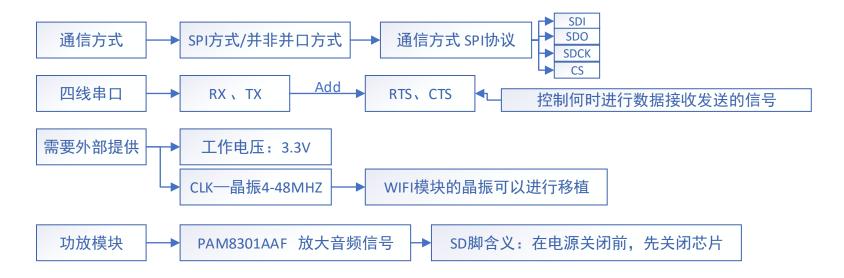

迟滞比较器

