
2/2

3/3

2/2

4/4

Note: 20/20 (score total: 26/26)

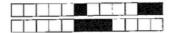

+67/1/48+

IPS - S7A - Jean-Matthieu Bourgeot

QCM2

IPS				
Quizz	$d\mathbf{u}$	13/11/2013		

... des résistances.

... des potentiels.

Nom et prénom :		
CHEAS STATIO		•***

Durée : 10 minutes. Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est autorisé. PDA et téléphone interdit. Les questions peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Des points négatifs pourront être affectés à de très mauvaises réponses.


Ne pas faire de RATURES, cocher les cases à l'encre.
Question 1 • Classer ses différentes technologies de CAN par ordre de Temps de conversion (du plus rapide au plus lent) ?
approximation successives - flash - double rampe - simple rampe
flash - approximation successives - double rampe - simple rampe
approximation successives - flash - simple rampe - double rampe
double rampe - flash - approximation successives - simple rampe
flash - approximation successives - simple rampe - double rampe
Question 2 • On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $R_C(T) = R_0(1 + \alpha T)$ où T représente la température en °C, $R_0 = 1 \text{k}\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha = 3,85.10^{-3}$ °C $^{-1}$ le coefficient de température. Cette résistance est conditionnée par le montage potentiométrique suivant
V_G \cap
Question $3 \bullet$ Quelle est la capacité d'un condensateur plan ? On note : • ϵ : Permittivité du milieu entre les armatures. • S : Surface des armatures. • d : Distance entre les armatures.
Question 4 •
Le capteur sur la photo ci-contre permet de mesurer

... des courants.

...des différences de températures.

... des différences de potentiels.

... des températures.

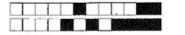

	Question 5 • Pourquoi faire du sur-échantillonnage ?
2/2	Pour améliorer l'efficacité du filtre antirepliement. Pour supprimer les perturbations de mode commun. Pour réduire le bruit de quantification
	Question 6 • A quoi est reliée la résolution d'un potentiomètre linéaire à piste résistive ?
1/1	La résistance maximale du potentiomètre Le pas de bobinage La taille des grains de la poudre utilisée La longueur du potentiomètre La course électrique.
	Question 7 • Des jauges extensométriques permettent de mesurer
1/1	des températures des grands déplacements des flux lumineux des courants des résistances des déformations.
	Question 8 • Un capteur LVDT permet de mesurer :
1/1	des déplacements angulaires des déplacement linéaire des déplacements angulaires des températures des flux lumineux
	Question 9 • Quels sont les intérêts d'un amplificateur d'instrumentation ?
3/3	Les impédances d'entrées sont élevés. De rejeter les perturbations de mode différentiel. Le gain est fixé par une seule résistance. Les voies sont symétriques. Cela permet d'isoler galvaniquement la chaine d'acquisition et le procédé.
	Question 10 • Soit un CAN acceptant en entrée des signaux compris entre 0V et 10V, la quantification s'effectue sur 8bits, le temps de conversion est de $T_C = 1$ ms. Quel est le pas de quantification de ce CAN°?
1/1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Question 11 • On rappel que la Fonction de Transfert d'un AOP est $\frac{U_s}{\epsilon}(p) = \frac{A_0}{1 + \tau_C p}$, avec U_s la sortie de l'AOP et $\epsilon = u_+ - u$. Pour le montage suivant, quel(s) est(sont) le(s) pole(s) de la FT entre E et U_s , Que dire de la stabilité du système bouclé ?
6/6	Le système est stable