

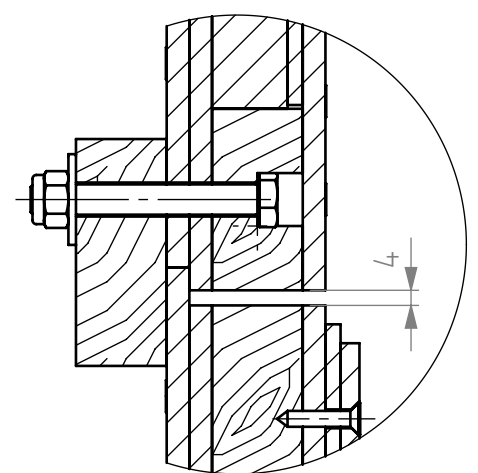
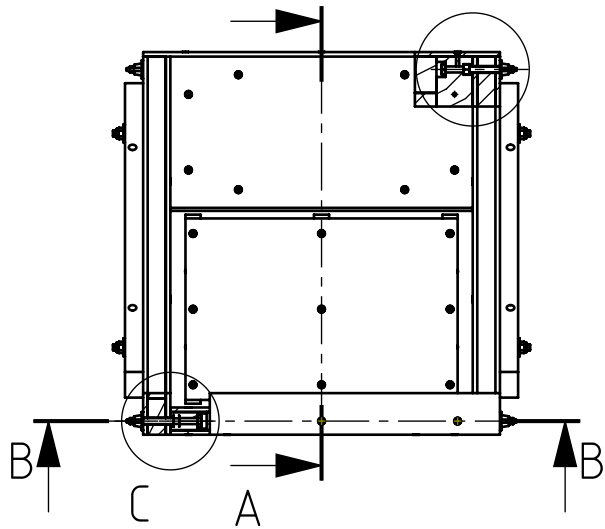
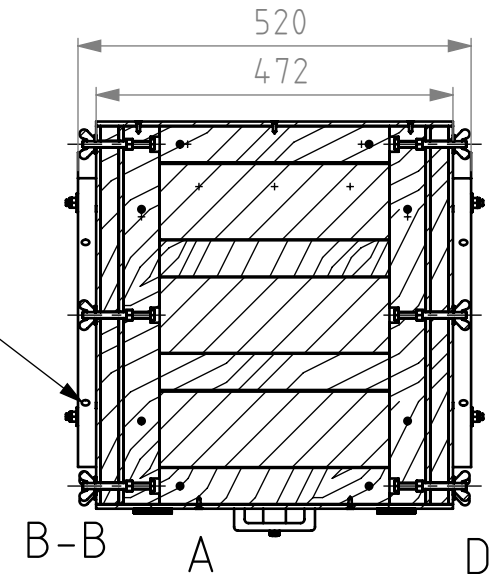




Adapter la position des trous après avoir monté le cadre.
Ne pas hésiter à agrandir les 4 trous pour le passage des vis du cadre.

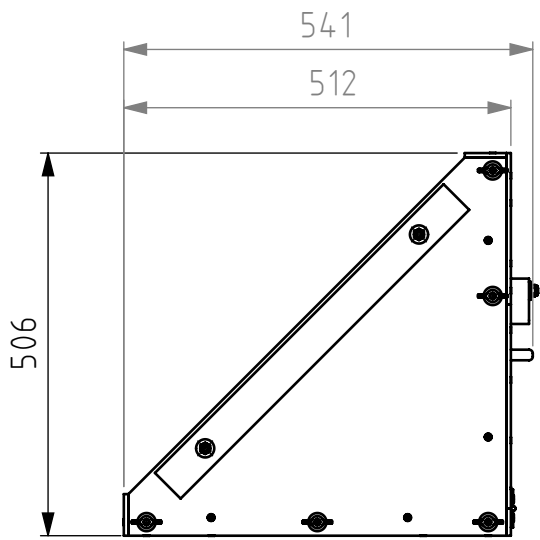



E (1 : 2)

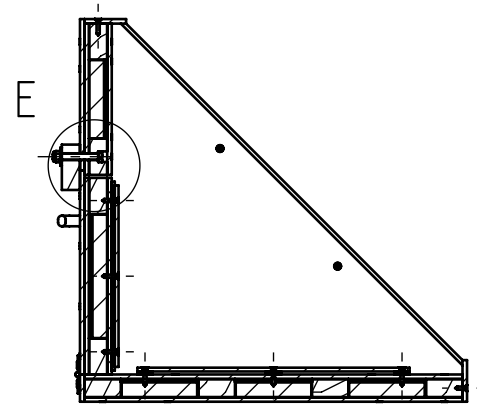

A-A

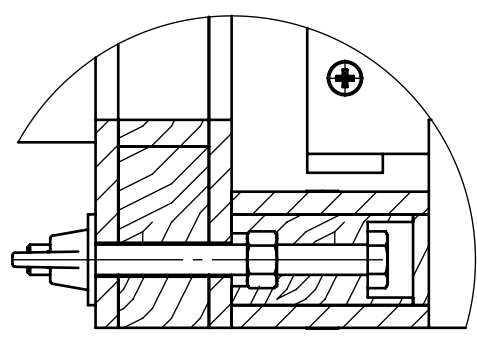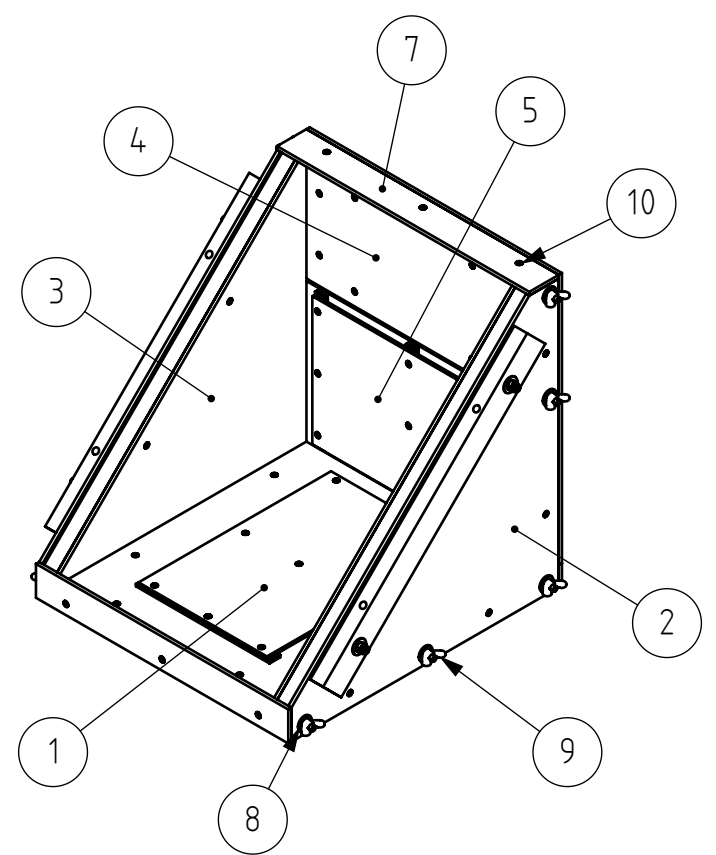

C (1 : 2)

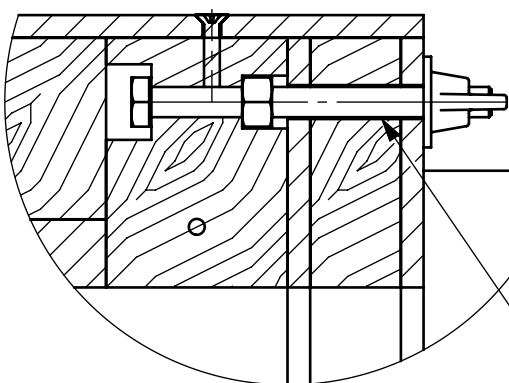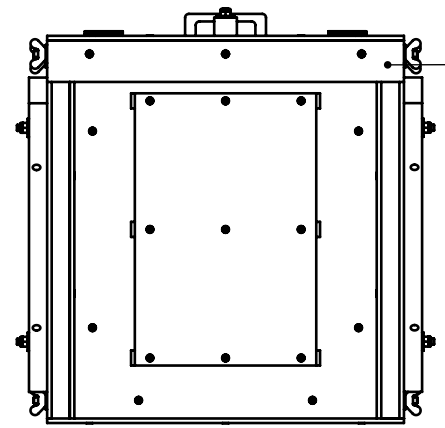

D (1 : 2)

En cas de difficulté à assembler les parois, agrandir les trous à Ø10 ou plus.

Il faut retirer cette planche pour insérer la vitre dans l'emplacement prévu.
Ne pas hésiter à faire le montage une première fois sans la vitre.

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Assemblage_Dessous	Assemblage_Dessous	1
2	Assemblage_Parois	Assemblage_Parois_Droite	1
3	Assemblage_Parois	Assemblage_Parois_Gauche	1
4	Assemblage_Fond	Assemblage Fond	1
5	Assemblage_Porte	Assemblage Porte	1
6	Vitre	Vitre	1
7	Planche_Fermeture	Planche Fermeture (472x55x6)	1
8	Washer ISO 7093 - 8	Rondelle ISO 7093 - 8	10
9	DIN 315-M8-GT-C-C	Écrou à oreilles DIN 315 - M8	10
10	Vis à bois Ø4.5 x 20	Vis à bois Ø4.5 x 20	3

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén. de soudure ISO 13920- Pression d'essai		Finition:	Rayons non cotés R Chanfreiné	Revision:
Dessiné		Signature	Date	Dénomination:
Contrôlé				
Conf. normes				
Bon pour exéc.				
		Matériau :		Nom du fichier (Dessin) Assemblage_Four_Solaire
		Masse:		A3
		Echelle:1:10		Feuille 1 de 1

HE
IG
COMATEC
Institut de Conception
mécanique et
Technologies des
matériaux