


MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATION GUIDE


passo 1 / step 1

- 1º Parede de madeira: Fure a parede e siga para o passo 2.
- 1° Wooden wall: Drill the wall and proceed to step 2.
- 1º / 2º Parede de drywall ou alvenaria: Fure a parede e coloque bucha de fixação.
- 1° / 2° Drywall or masonry wall: Drill the wall and fit a plastic anchor.

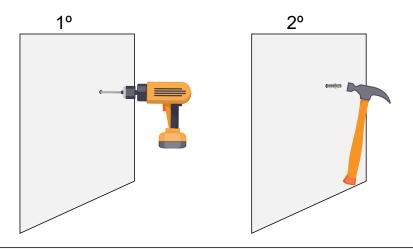

passo 2 / step 2

- 1º / 2º Coloque o parafuso na peça e parafuse no furo da parede.
- 1° / 2° Place the screw on the piece and screw into the hole in the wall.
- 3º Após a peça fixada coloque o tampão de acabamento no furo do parafuso.
- 3° After the piece is fixed, place the finishing plugs in the screw hole.

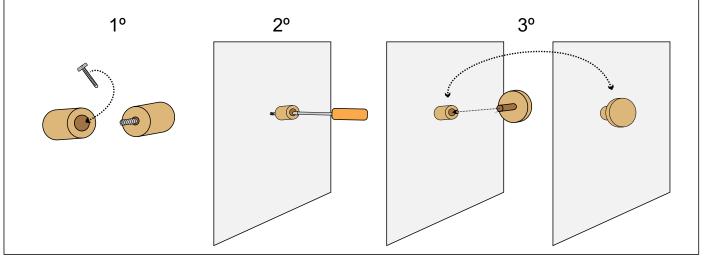



- mabiscomeu.com.br
- rabiscomeu.com.br/p/contato
- (a) @rabiscomeuoficial