


## MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATION GUIDE


## passo 1 / step 1

- 1º Parede de madeira: Fure a parede e siga para o passo 2.
- 1° Wooden wall: Drill the wall and proceed to step 2.
- 1º / 2º Parede de drywall ou alvenaria: Fure a parede e coloque bucha de fixação.
- 1° / 2° **Drywall or masonry wall**: Drill the wall and fit a plastic anchor.

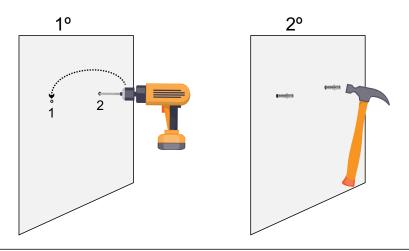

## passo 2 / step 2

- 1º / 2º Coloque os parafusos na peça e parafuse nos furos da parede.
- 1° / 2° Place the screws on the piece and screw into the holes in the wall.
- 3º Após a peça fixada coloque os tampões de acabamento no furo do parafuso.
- 3° After the piece is fixed, place the finishing plugs in the screw hole.

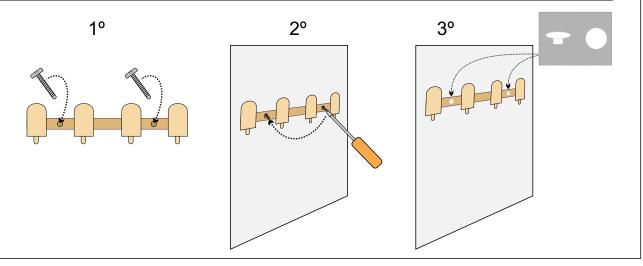



- mabiscomeu.com.br
- rabiscomeu.com.br/p/contato
- (i) @rabiscomeuoficial