
Projeto vista lateral (considerada para essa rotina)

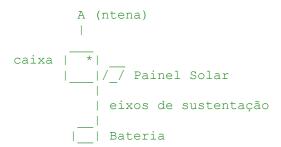

%%% As distancias usadas para calcular os momentos que cada componente gera

foram usadas a partir dessa referencia ultilizando os centroides de cada componente individualmente e as distancias que esse centroide poderia estar

da estrutura.

%%%% Podemos ver que o painel solar está no lugar oposto à caixa e a bateria, por isso, ao colocar a sua largura la em baixo, colocar com o sinal negativo pra ele poder calcular os momentos certos. As equações foram

adaptadas para esse cenário.

응 }

\chappa \chapp

```
%% Condições climáticas
vent med = input('Velocidade media do vento na regiao: '); %m/s
ca = 1.2; %Coeficiente de arrasto com valor em tabela, por isso é fixo.
S1 = 1; S2 = 0.9; S3 = 1; %Critérios que contabilizam na velocidade do
vento de projeto
vk = 2*(vent med*S1*S2*S3); %Vento de projeto; fator 2 adicionado à
%torção causada pelo vento %fator de segurança de torção
q = (vk^2) *0.613; %Pressão dinamica
응응
%Adiquirindo os dados geométricos e calculando o centroide dos
componentes
Z = 'Quantos componentes vão alocados na estrutura?';
disp(Z)
num comp = input(' ');
응 {
nome comp = [];
peso comp = [];
dist_vert = [];
dist hori = [];
posX_comp = [];
posY comp = [];
posZ comp = [];
응 }
%Armazeando os nomes, o peso e a distancia que os componentes
%estarão da haste
for i=1:num comp
    nome comp{i} = input('Digite o nome do componente: ','s');
    peso comp{i} = input('Digite o peso do componente (kg): ');
    comp comp{i} = input('Digite o comprimento do componente (mm): '); %X
    altu comp{i} = input('Digite a altura do componente (mm): '); %Y
    larg comp{i} = input('Digite a largura do componente (mm): '); %Z
      altu psin comp{i} = input('Digite a altura do painel solar
inclinado (mm): ');
     larg psin comp{i} = input('Digite a largura do painel solar
inclinado (mm): '); %Z
    %Distancia dos componentes ao eixo de simetria da estrutura no geral
    dist hori{i} = input('Digite a distancia horizontal do componente aos
eixos estruturais (mm): ');
    dist vert{i} = input('Digite a distancia vertical do componente ao
chao (mm): ');
end
응 {
%Painel solar
disp('Insira as propriedades do painel solar')
nome painel = input('Digite o nome do componente: ');
```

```
peso painel = input('Digite o peso do componente (kg): ');
comp painel = input('Digite o comprimento do componente (mm): ');
altu painel = input('Digite a altura do componente (mm): ');
larg painel = input('Digite a largura do componente (mm): ');
dhori painel = input('Digite a distancia horizontal do componente aos
eixos estruturais (mm): ');
dvert painel = input('Digite a distancia vertical do componente ao chao
(mm): ');
응 }
%Convertendo as distancias para metro
for i=1:num comp
   comp comp{i} = comp comp{i}*10^-3;
   altu comp{i} = altu comp{i}*10^-3;
   larg_comp{i} = larg_comp{i}*10^-3;
   dist hori{i} = dist hori{i}*10^-3;
   dist vert{i} = dist vert{i}*10^-3;
   %Painel solar
     altu psin comp{i} = altu psin comp{i}*10^-3;
응
     larg psin comp{i} = larg psin comp{i}*10^-3;
end
%Calculando o centroide dos componentes
%Partindo que todos os componentes tem seção transversal retangular
%Calculo do centroide (m)
for i=1:num comp
    %Calculo do centroide em relação à Y (altura)
    centroideY{i} = altu comp{i}/2;
    %Calculo do centroide em relação à X (comprimento)
    centroideX{i} = larg comp{i}/2;
    %Calculo do centroide em relação à Z (largura)
    centroideZ{i} = comp comp{i}/2;
    %Calculo do centroide do painel inclinado
      centroide ps Y{i} = altu psin comp{i}/2
      centroide ps X\{i\} = larg psin comp\{i\}/2;
응
end
%Mostrando as informações
for i=1:num comp
    disp(nome comp(i));
    disp(peso comp(i));
    disp(centroideY(i));
    disp(centroideX(i));
    disp(centroideZ(i));
    %disp(centroide ps X(i));
    %disp(centroide ps y(i));
end
%Convertendo as distancias para metro - painel solar
   comp painel = comp painel*10^-3;
   altu painel = altu painel*10^-3;
   larg painel = larg painel*10^-3;
   dhori painel = dhori painel*10^-3;
```

```
dvert painel = dvert painel*10^-3;
%Area do painel que a força do vento
area painel = comp*painel*altu painel;
응 }
%% Calculando as forças atuantes na estrutura;
%Calculando a força peso dos componentes
q = 9.81;
for i=1:num comp
    fpes comp{i} = peso comp{i}*g;
end
%Calculando a força do vento nos componentes
for i=1:num comp
    fven comp{i} = q*ca*comp comp{i}*altu comp{i};
end
응 {
for i=1:num comp
    fven comp{i} = -(q*ca*comp comp{i}*altu comp{i});
end
응 }
%comp comp{i}*altu comp{i} é a área onde o vento bate a 90°
A força do vento é calculada segundo as normas ABNT 6123 e 14228
Segundo a norma 6123 o valor da velocidade do vento a ser considerado é
= 35m/s
Vk = VoxS1xS2xS3
Si, s2 e s3 são valores geográficos fixos de acordo com a norma
eles são: S1 = 1
s2 = 0.9
s3 = 1
응 }
%% Calculando as reações de esforços externo
%Esforços externos
%Para um portico vertical:
t nor = 0; %va = esforço normal
t cor = 0; %ha = esforço cortante
\overline{\text{map}} = 0; %map = momento causado pela força peso
mav = 0; %mav = momento causado pela força do vento nas componentes;
mt = 0; %mt = mav + map
%Calculo t nor
for i=1:length(fpes comp)
    t_nor = t_nor + fpes_comp{i}; %todas mesmo sentido
end
t_nor
```

```
%Calculando Ha - tensão de cisalhamento
t cor = 0;
for i=1:length(fven comp)
    t cor = t cor + fven comp{i}; %todas mesmo sentido
%O calculo do momento vai levar em cosideração duas forças: a força peso
%dos componentes e a força do que o vento exerce neles. A FORÇA DO VENTO
%NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADA NOS PILARES ESTRUTURAIS.
%calculando Ma(N*m)
%Calculando as distancias entre o centroide dos componentes e
%a estrutura; posição estrutura = 0;
%Calculo das distancias dos componentes em relação à estrutura e ao seu
%centroide.
for i=1:num comp
    %Distancia total do centroide do componente à estrutura levando
    em conta se ele está longe com apoio.
    dt hori{i} = dist hori{i} + centroideX{i};
    dt vert{i} = dist vert{i} + centroideY{i};
end
 %calculando o momento parcial gerado pela força peso
    for i=1:length(fpes comp)
        map = map + fpes comp{i}*dt hori{i};
    end
 %Calculando o momento parcial gerado pela força do vento
    for i=1:length(fven comp)
      mav = mav + fven comp{i}*dt vert{i};
    end
%Calculando o momento parcial no sentido do momento do pesos
%Reação do momento Ma
mt = map + mav
%% MECSOL 2 E PROJETO ESTRUTURAL
%Declaração das variáveis utilizadas no projeto
%Material
nome = input('Digite o material escolhido: ', 's');
%disp(nome);
X = 'Colocar as propriedades mecanicas do material escolhido com as
unidades de acordo com as tabelas postadas no drive';
```

```
disp(X)
응 }
%Adquirindo os valores das propriedades do material
%Peso especifico do material (g/cc)
peso esp = input('Peso especifico do material: ');
%Conversão de unidades
peso esp = peso esp*1000; %kg/m^3
%Valor da tensão ultima em MPa; Utilizada no calculo das tensões normais
%Valor da tensao de escoamento em MPa
ten esc = input('Valor da tensao de escoamento (MPa): ');
% %Valor da tensão da tensão ultima
% ten ult = input('Valor da tensao ultima (MPa): ');
% %Valor do módulo de elasticidade MPa
mod elas = input('Valor do modulo de elasticidade (MPa): ');
%fator de segurança
CS = input('Valor do coeficiente de seguranca do projeto: ');
%Calculo da força peso da haste
fph = peso esp*g;
응 {
As tensões utilizadas para análise e projeto da estrutura são:
a) Tensões normais causadas por: carregamentos axiais e momentos;
b) Tensões de cisalhamento causadas por: momento de torção e
carregamentos
transversais.
tnor = (P/A) + (Mmax*y)/I; e
tcis = (T*ro)/J + VmaxQ/It
Sabendo onde elas são máximas (no engaste), é possível calcular uma
estrutura segura para os esforços atuantes.
O momento máximo da estrutura no trecho (0<=x,=centroide(bateria))
Mmax(x) = ha(x) + mt;
O esforço cortante máximo na estrutura, no mesmo trecho, é:
Vmax(x) = ha;
Calcular os esforços combinados e analisar qual material será o mais
adequado
응 }
%Calculo das tensões
%Tensões estruturais
응 {
Mz = mt; O momento em Z é o momento interno reagente ao momento externo;
Ha = v; Tensão de cisalhamento é o esforço cortante reagente ao enforço
cortante externo;
응 }
%Declaração das tensões estruturais
mz = mt;
```

```
t nor;
t cor;
%Declaração das propriedades da geometria
%Axiais
응 {
ten nor = ((mz*dr)/I) - P/A; %Momento tracionando e força normal
comprimindo;
ten_cis = (ha*q)/(I*r); %NÃO HÁ MOMENTO TORSOR POIS NÃO HÁ TORSÃO
v = força cortante na sessão transversal;
q = momento estatico; I = momento de inércia; t = espessura da geometria
ten nor Mz = (4*mz*r)/(pi*R^4) - pa/(pi*r^2)
ten cis va = (2*va)/(3*(r^3)*pi)
re= 0.005:0.001:0.5; %raio externo em m;
ri= 0.0025; %raio interno em m;
r=re-ri;
t normal = (4*mz)./(pi*r.^4) - (t nor+fph)./(pi*r.^2);
%((2*Mz*b)./pi*(r).^4) + ((2*Mx*b)./pi*(r).^4) -
g*(p1+p2+p3+p4+ph)./(pi*r.^2);
t_{cis} = (2*t_{cor})./(3*(pi*r.^3));
tnor adm=ten esc/CS; %tensão de flexão máxima admissível
tcis adm=ten esc/(2*CS); %tensão de cisalhamento máxima admissível
응 {
%re e ri = raios externos e internos, respectivamente.
%Calculo das tensões
    re= 0.005:0.001:0.5; %raio externo em m;
    ri= 0.0025; %raio interno em m;
    r = re-ri;
tnormal adm = ten esc/CS; %tensão de flexão máxima admissível
tcisa adm = ten esc/2*CS; %tensão de cisalhamento máxima admissível
응 }
plot(2*re,t normal/10^6);
title('relação de diâmetro externo com a tensão de flexão')
xlabel('Diâmetro (m)')
ylabel('Tensão (MPa)')
hold on
plot(2*re,tnor adm*ones(size(re)),'--')
figure(2)
plot(2*re,t cor);
title('relação de diâmetro externo com a tensão de cisalhamento')
xlabel('Diâmetro (m)')
ylabel('Tensão (MPa)')
hold on
plot(2*re,tcis adm*ones(size(re)),'--')
```