CHIPTRONIC

ASSISTENTE DE REPARO

HARLEY DAVIDSON – LER E ALTERAR PIN

Próximo

Opções:

Medições

Assistente

Esquema Elétrico

Localização

Próximo

Ler e Alterar número PIN




Atenção:


- Há um limite para a programação do código PIN
- Caso seja ultrapassado, o sistema antifurto bloqueará o procedimento e acenderá uma luz de LED. O procedimento deverá ser reiniciado


Localização:

Painel

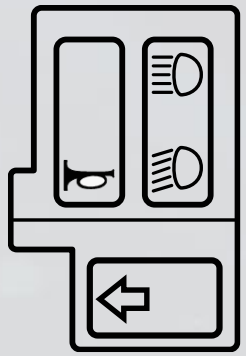

Manete esquerdo

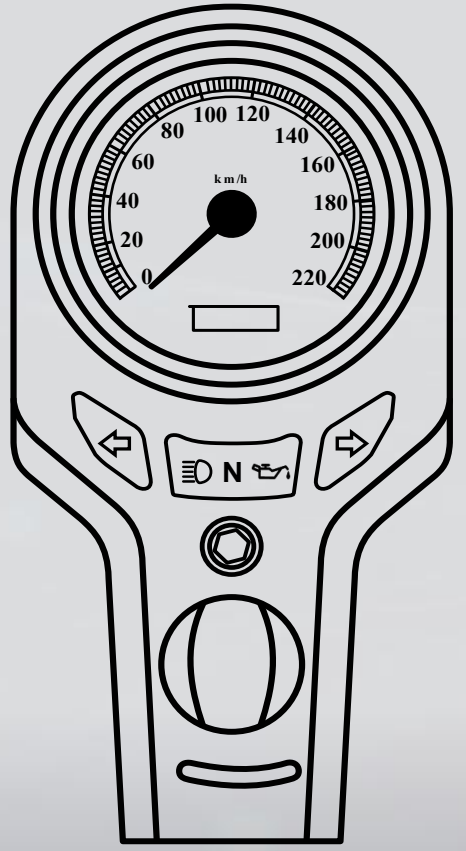

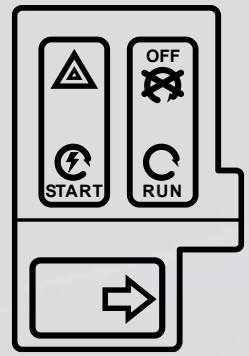

Manete direito




Keyfob


Voltar Opções Próximo

CHIPTRONIC

Localização:

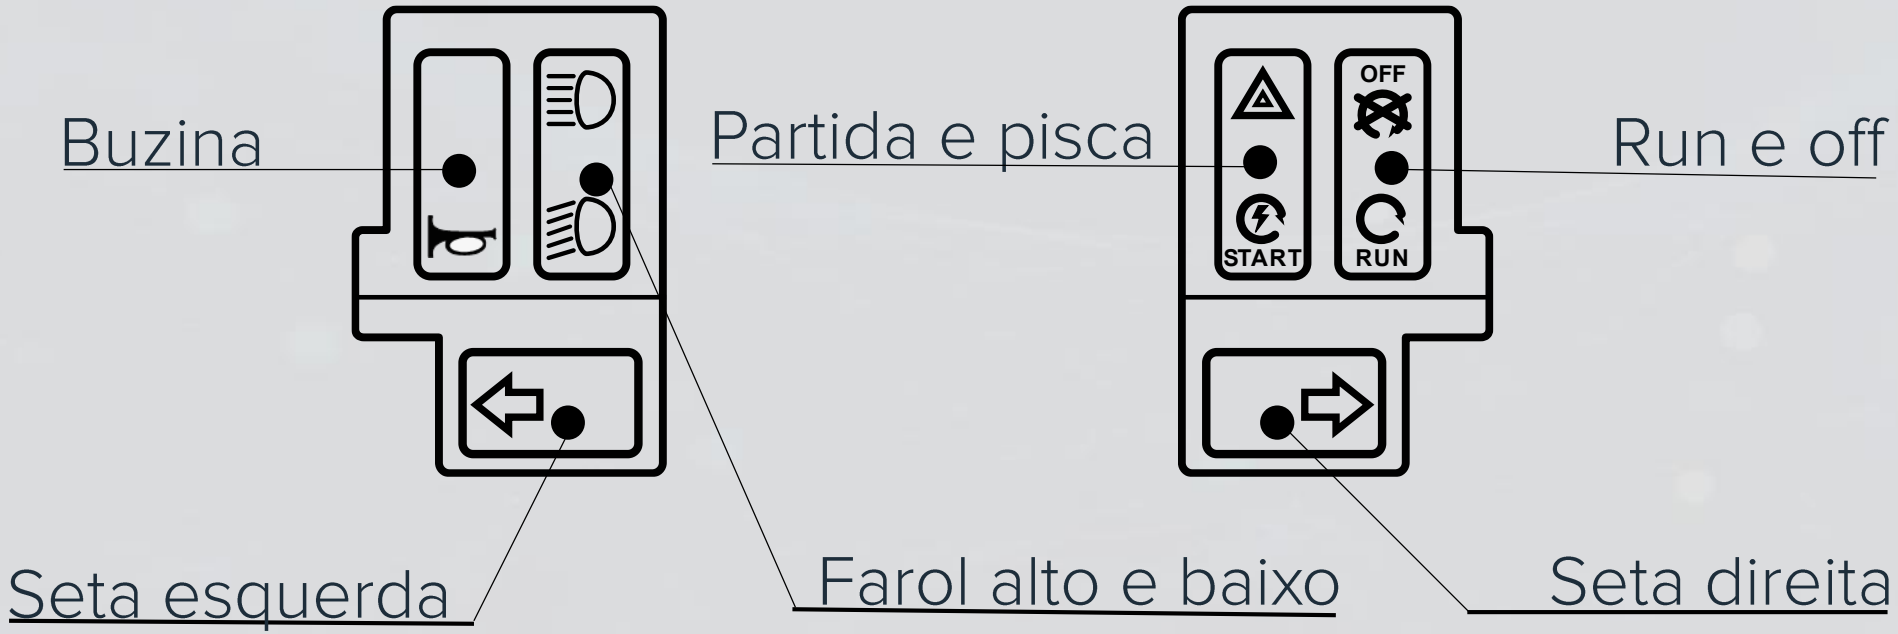

Localização:

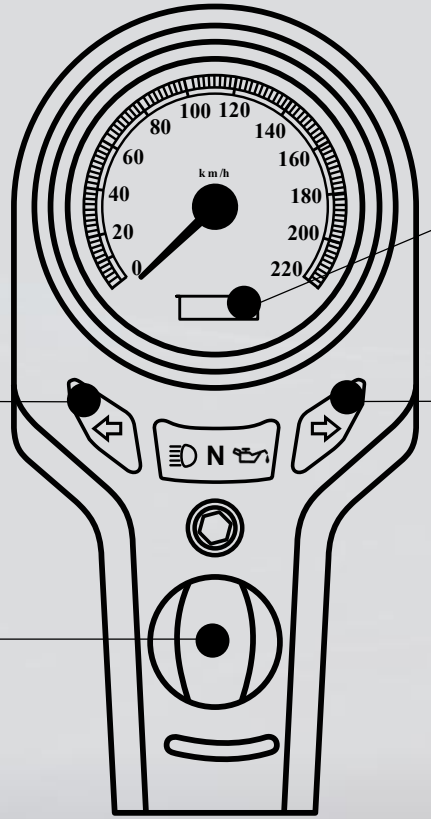

Visor do painel

Seta analógica esquerda

Seta analogia direita

Botão de ignição

Voltar

Opções

Próximo

CHIPTRONIC

Procedimento:




Atenção:

A troca de Pin é feita para a segurança do veículo

☑ Descobrir código PIN atual:

Colocar a chave e o chaveiro (KeyFob) próximo à moto:

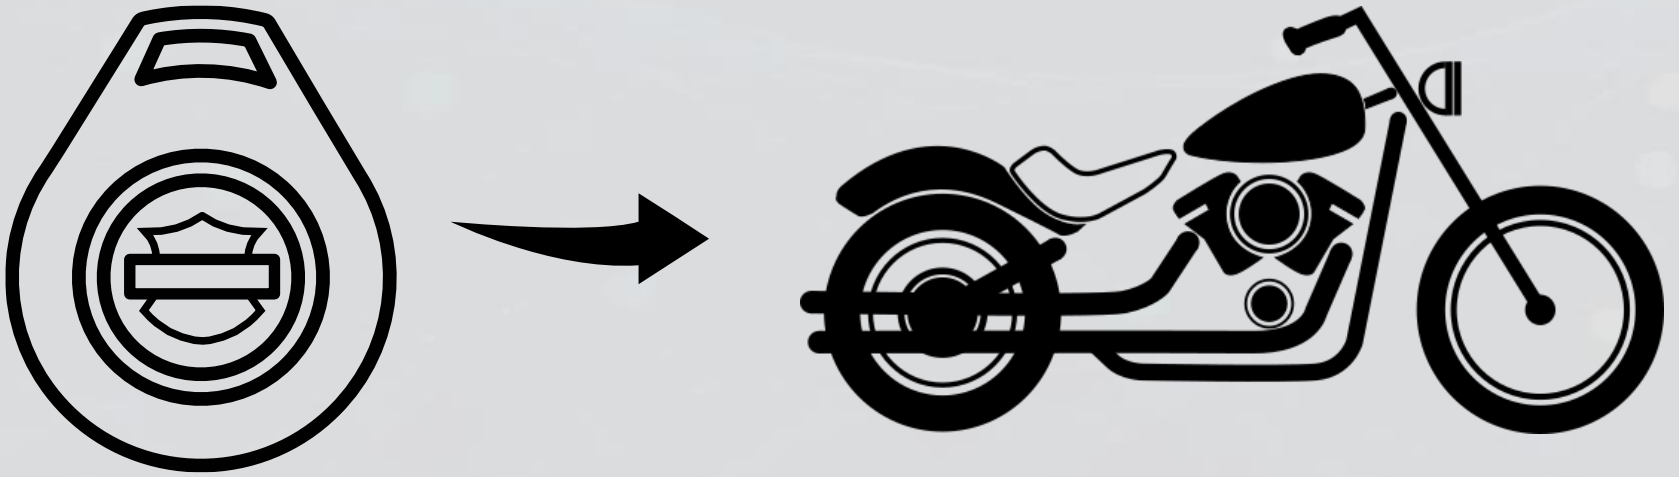


Voltar | Opções | Próximo

CHIPTRONIC

☑ Descobrir código PIN atual:

Manter botão de ignição (lado direito do guidão) em OFF:

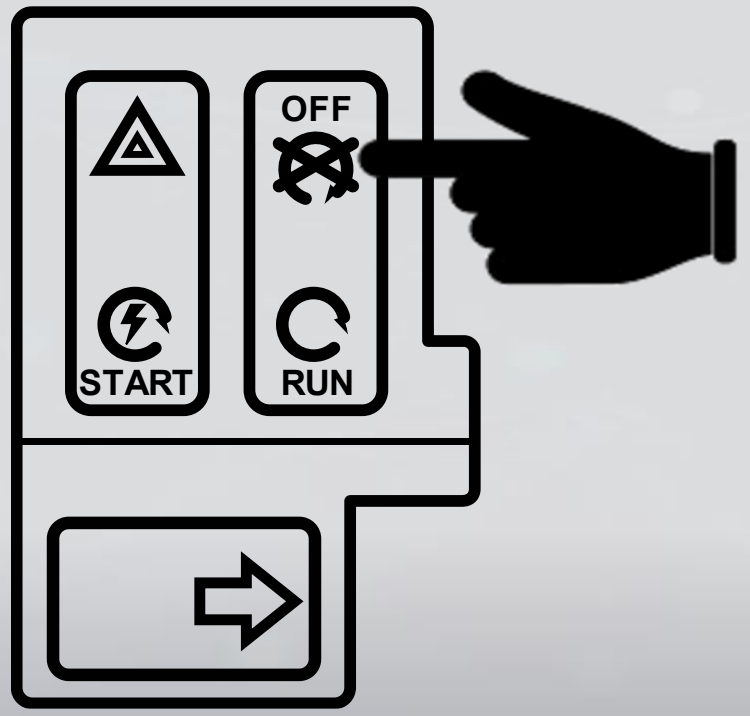


Voltar | Opções | Próximo

CHIPTRONIC

☑ Descobrir código PIN atual:

Manter o botão de ligar (posicionado no tanque de combustível) em RUN (Ligado):

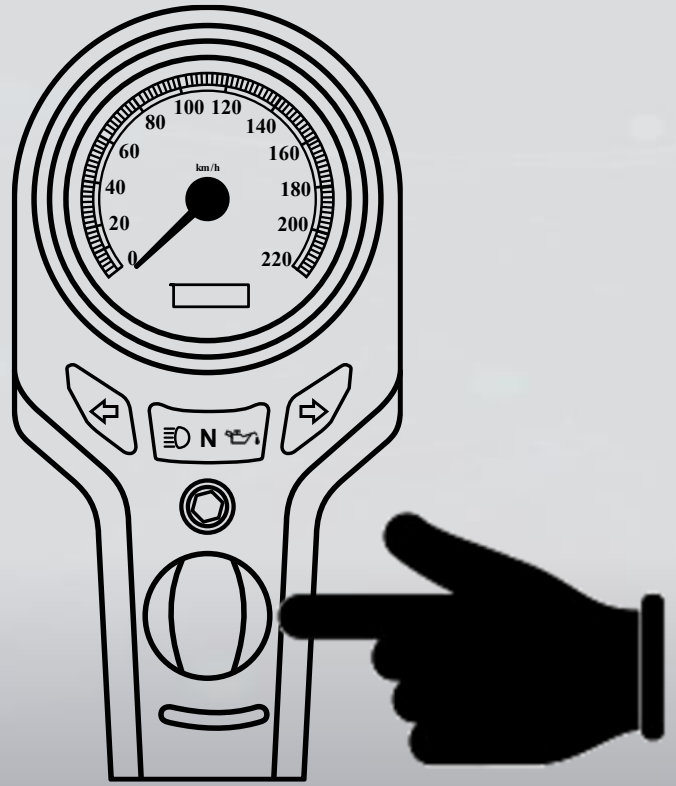


Voltar | Opções | Próximo

CHIPTRONIC

☑ Descobrir código PIN atual:

Pressionar o botão de ignição para
RUN → OFF → RUN → OFF → RUN:

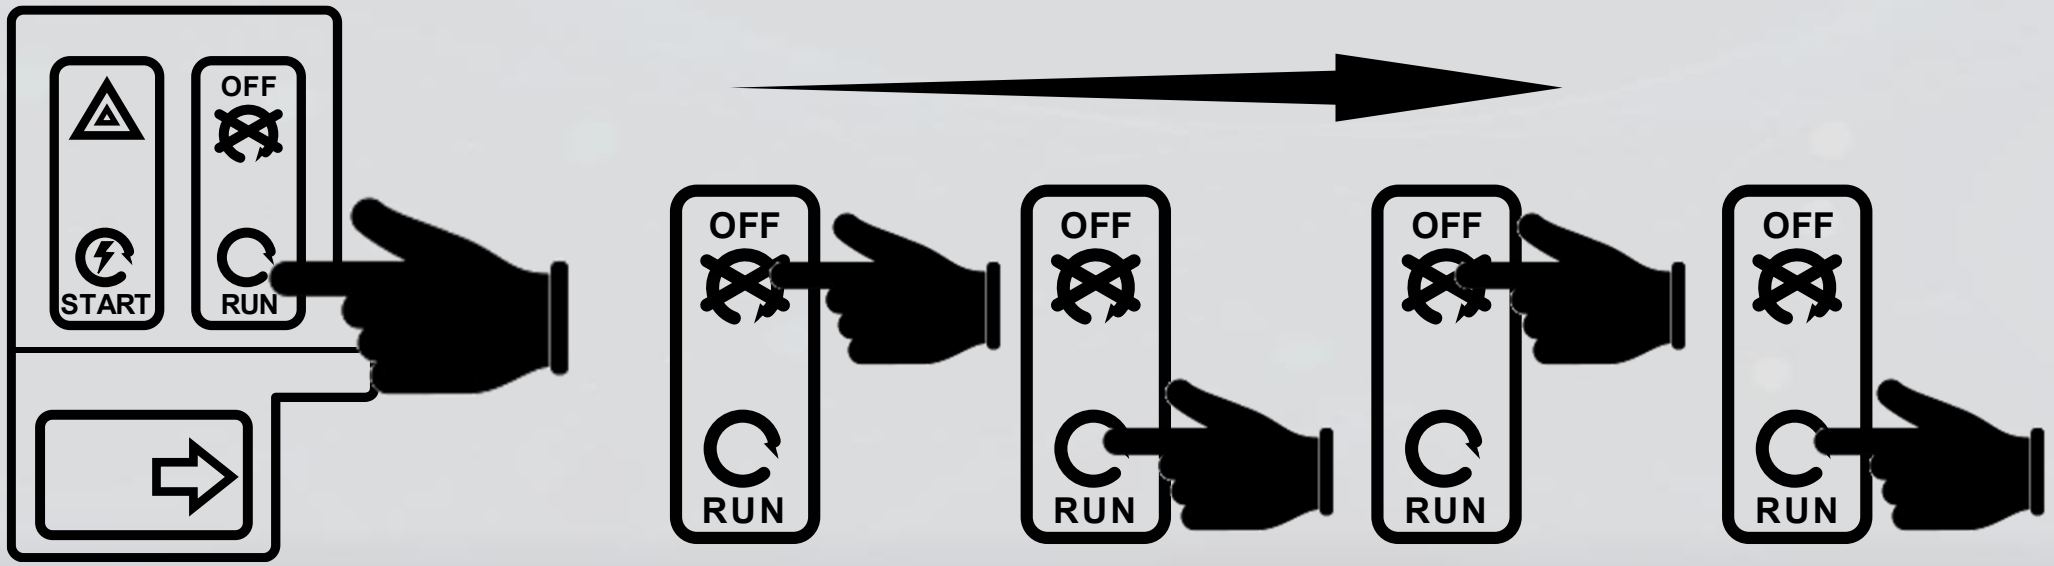


Voltar | Opções | Próximo

CHIPTRONIC

☑ Descobrir código PIN atual:

Pressionar o botão de seta à esquerda 2 (duas) vezes, e em seguida 1 (uma) vez a seta da direita:

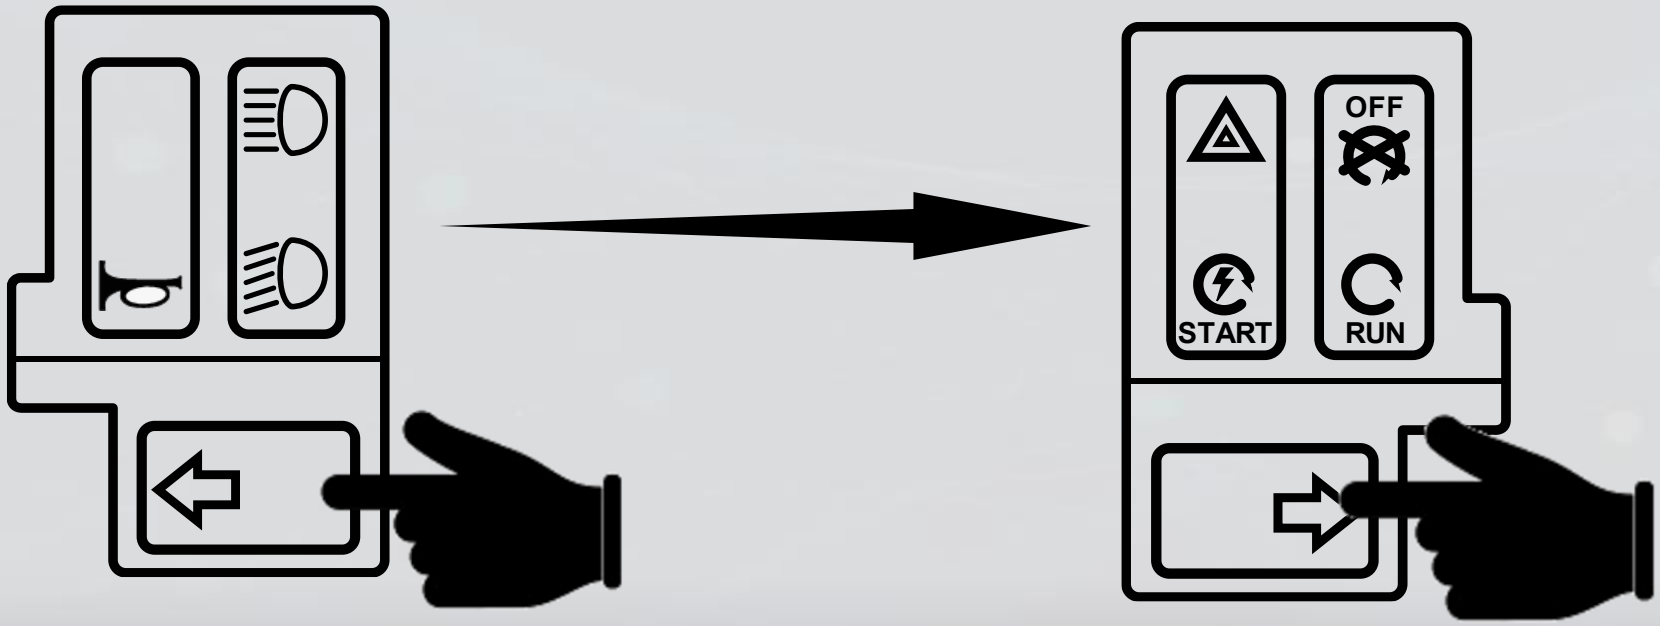


Voltar | Opções | Próximo

CHIPTRONIC

☑ Descobrir código PIN atual:

O número PIN já pode ser observado no visor:

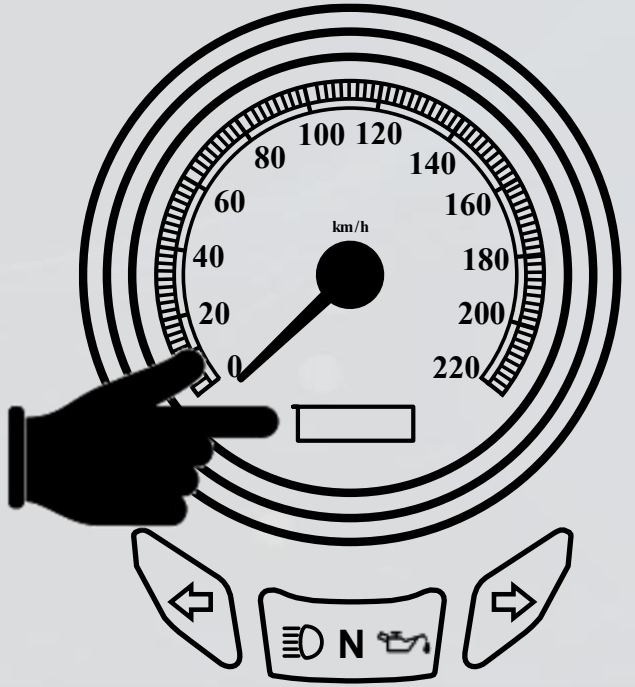

O código PIN aparece no visor?

Voltar | Opções | Próximo | Sim | Não

CHIPTRONIC

Ler e Alterar número PIN



Atenção:


- Reinicie o Procedimento

Voltar Próximo

CHIPTRONIC

☑ Alterando o código PIN:

Pressione o botão de seta a esquerda para alterar o número que pisca intermitente:

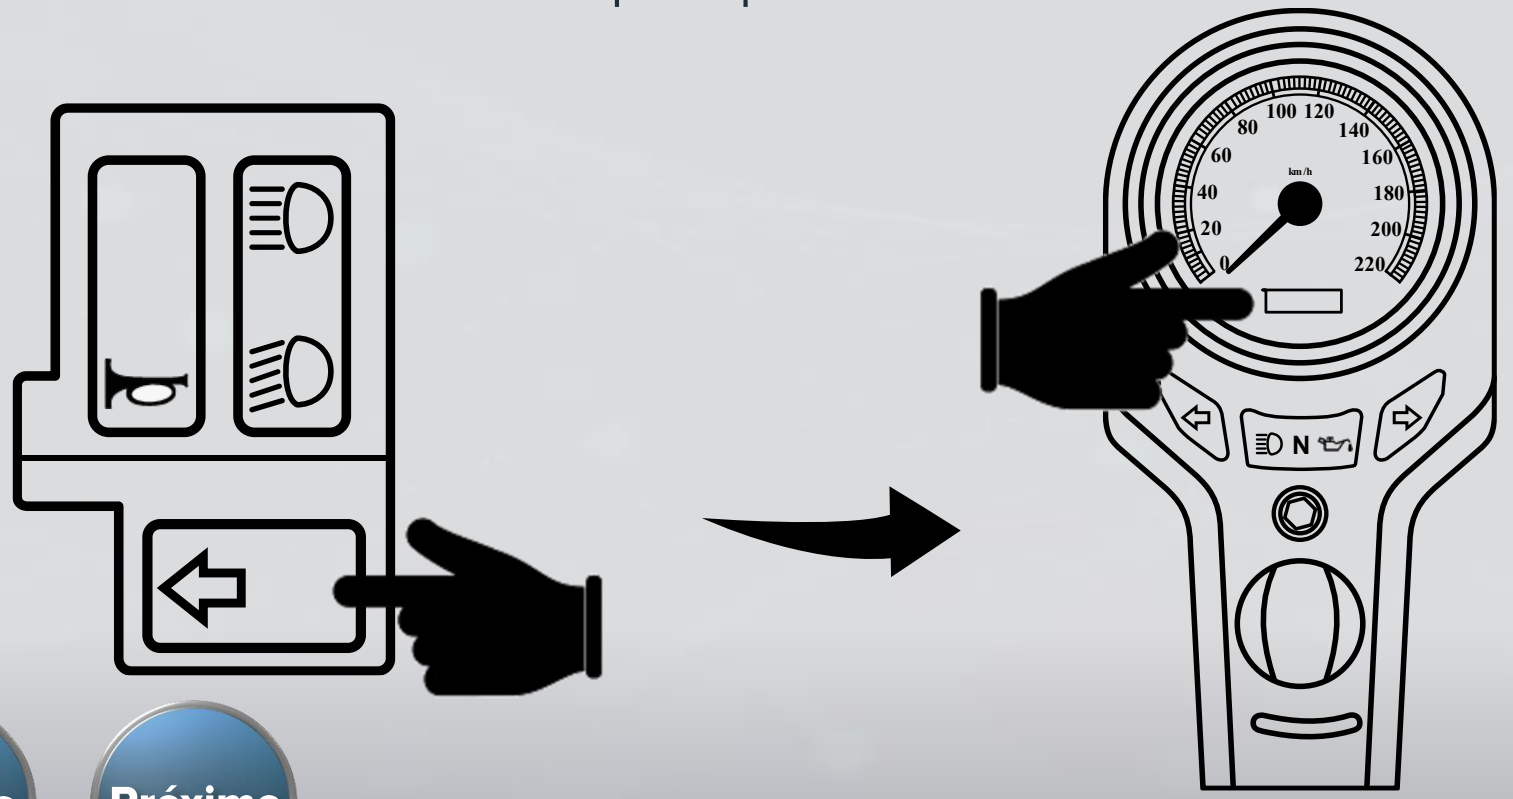

Voltar


Opções

Próximo

CHIPTRONIC

☑ Alterando o código PIN:

Confirme o número desejado pressionando a seta a direita:

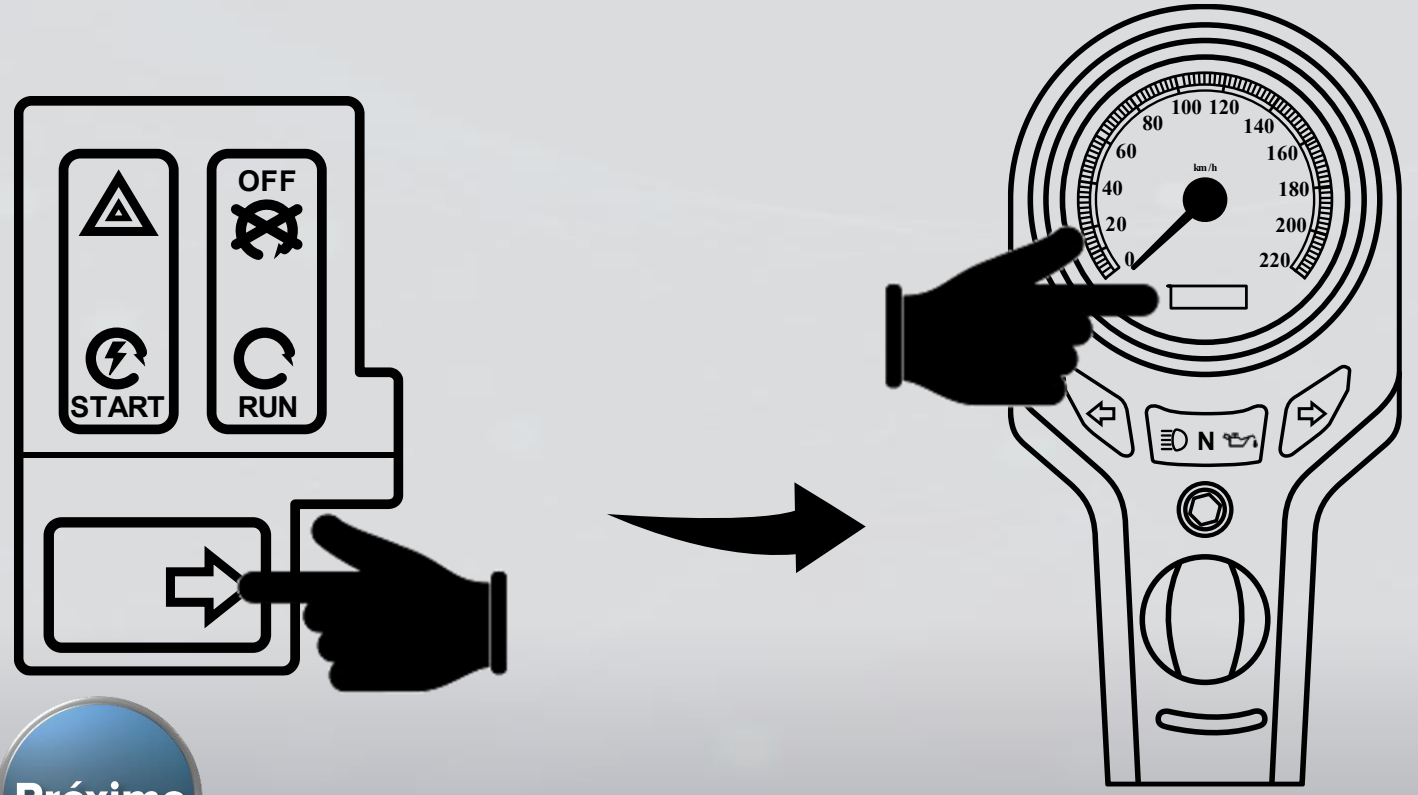

Voltar


Opções

Próximo

CHIPTRONIC

☑ Alterando o código PIN:

Botão de ignição em off, em seguida coloque o botão geral em off.

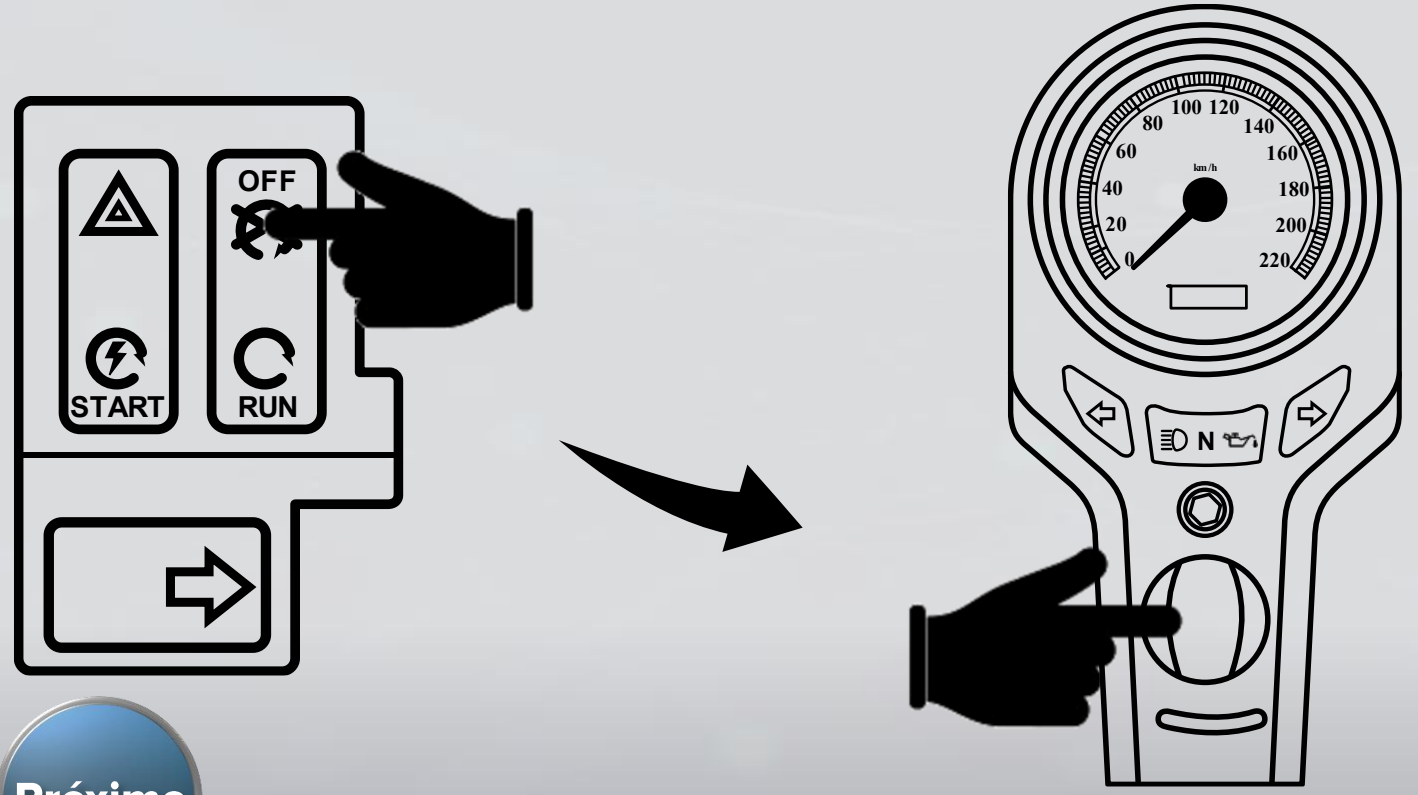

Voltar


Opções

Próximo

CHIPTRONIC

☑ Alterando o código PIN:

O número PIN já pode ser observado no visor:

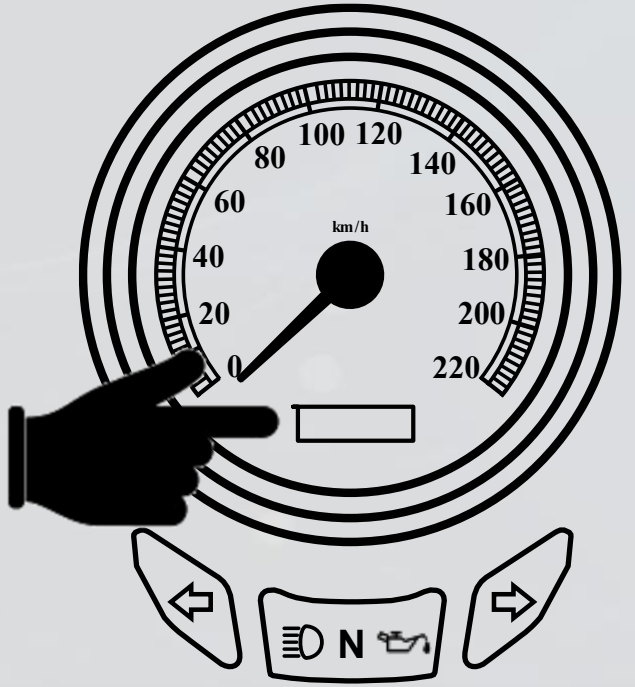

O código PIN editado aparece no visor?

Voltar | Opções | Próximo | Sim | Não

CHIPTRONIC

Ler e Alterar número PIN



Atenção:

- Pressione o botão de ignição em OFF.
- Gire o botão geral para OFF

Voltar Próximo

CHIPTRONIC

Ler e Alterar número PIN



Atenção:


- Reinicie o Procedimento

Voltar Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Leve a chave e o chaveiro para longe da moto

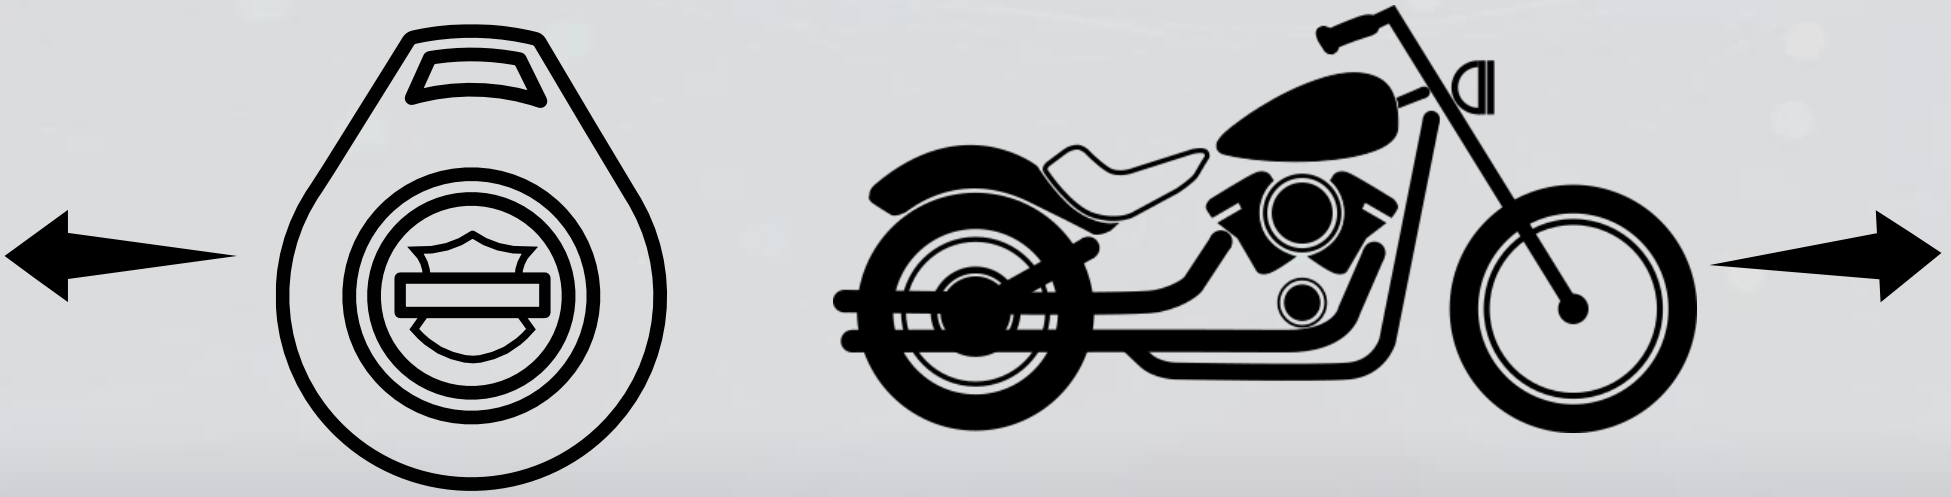


Voltar Opções Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Gire o botão geral para RUN, o painel pedira o número PIN:

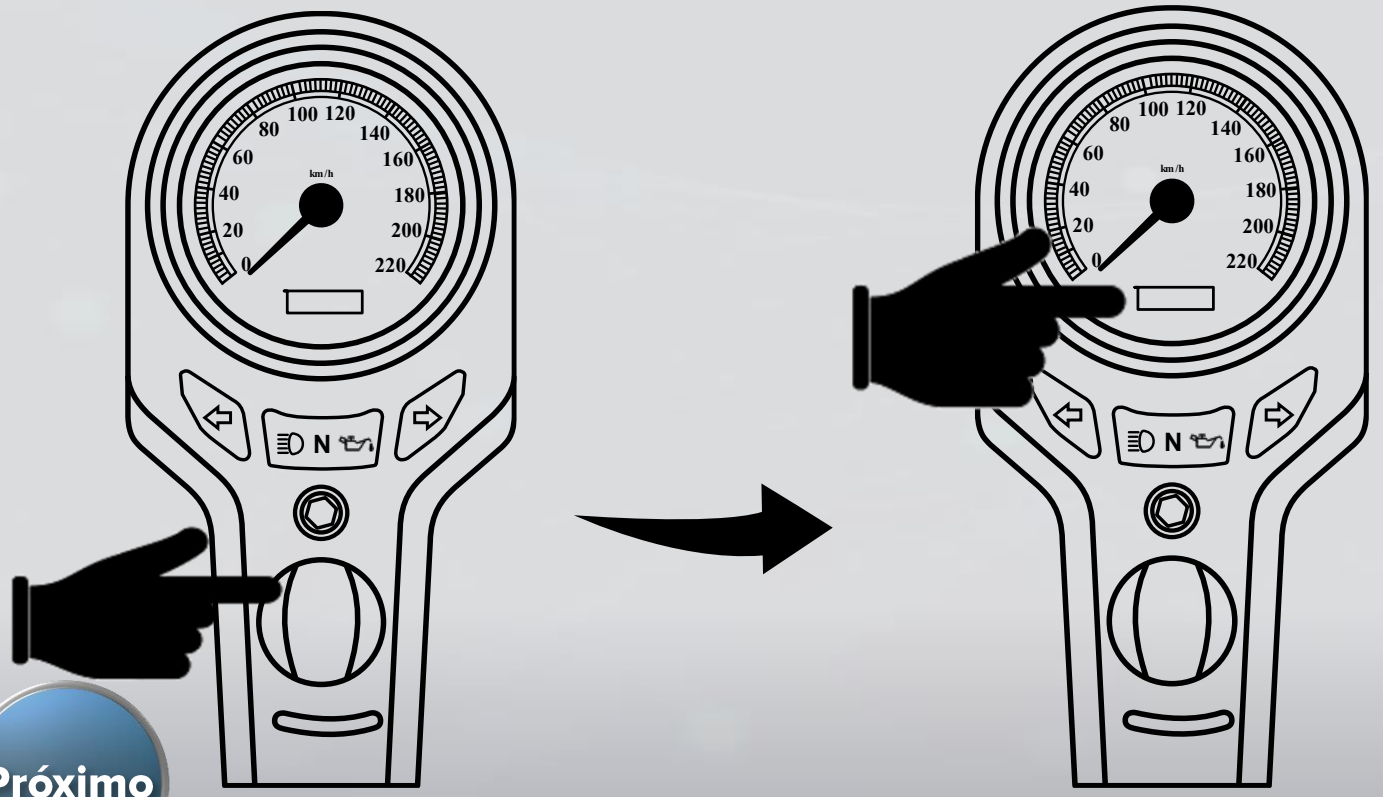

Voltar


Opções

Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Observe que o painel irá pedir o número PIN
Use a seta esquerda para alterar o número;

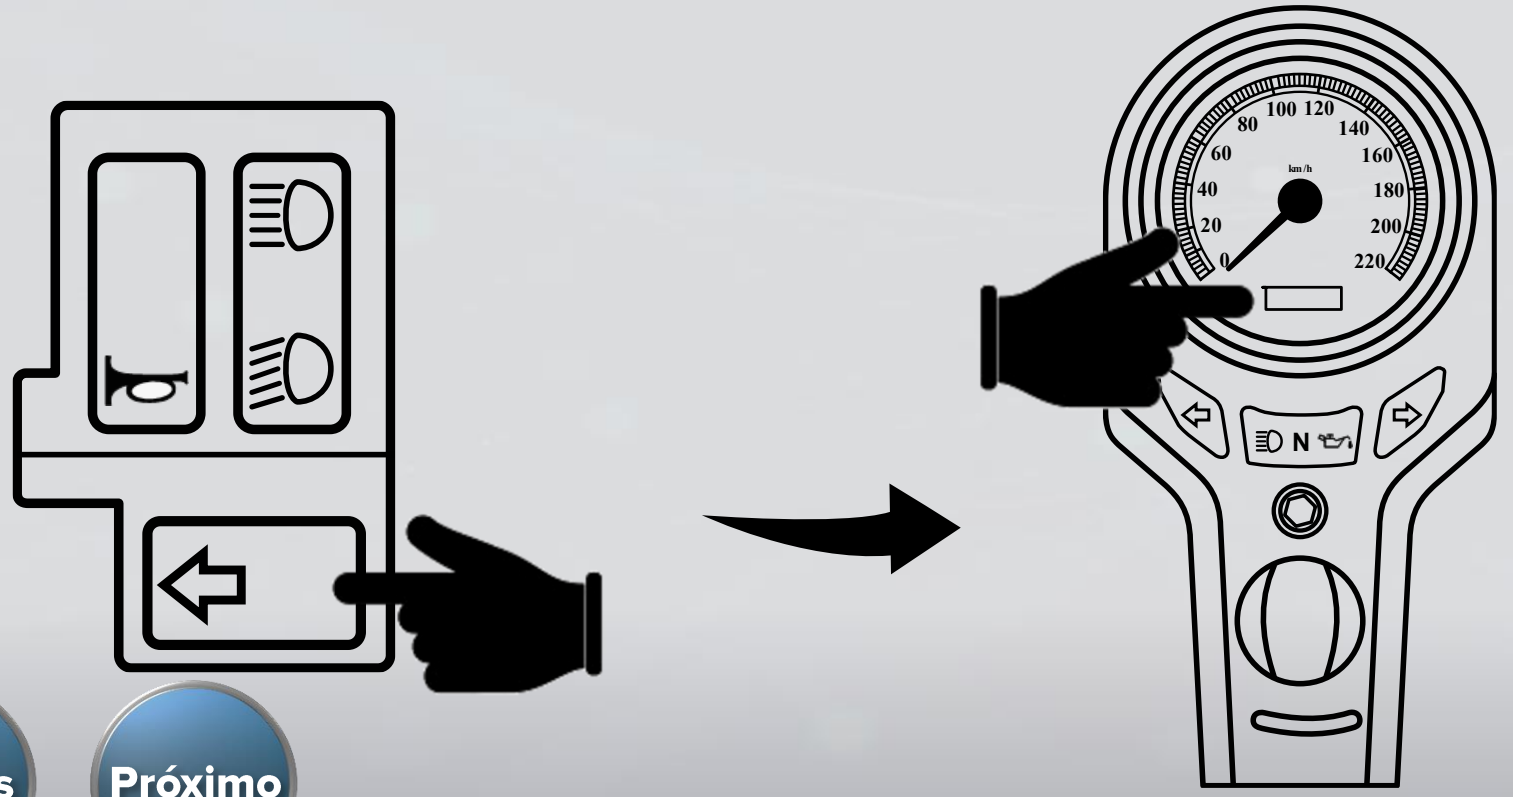


Voltar | Opções | Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Confirme o número desejado pressionando a seta a direita:

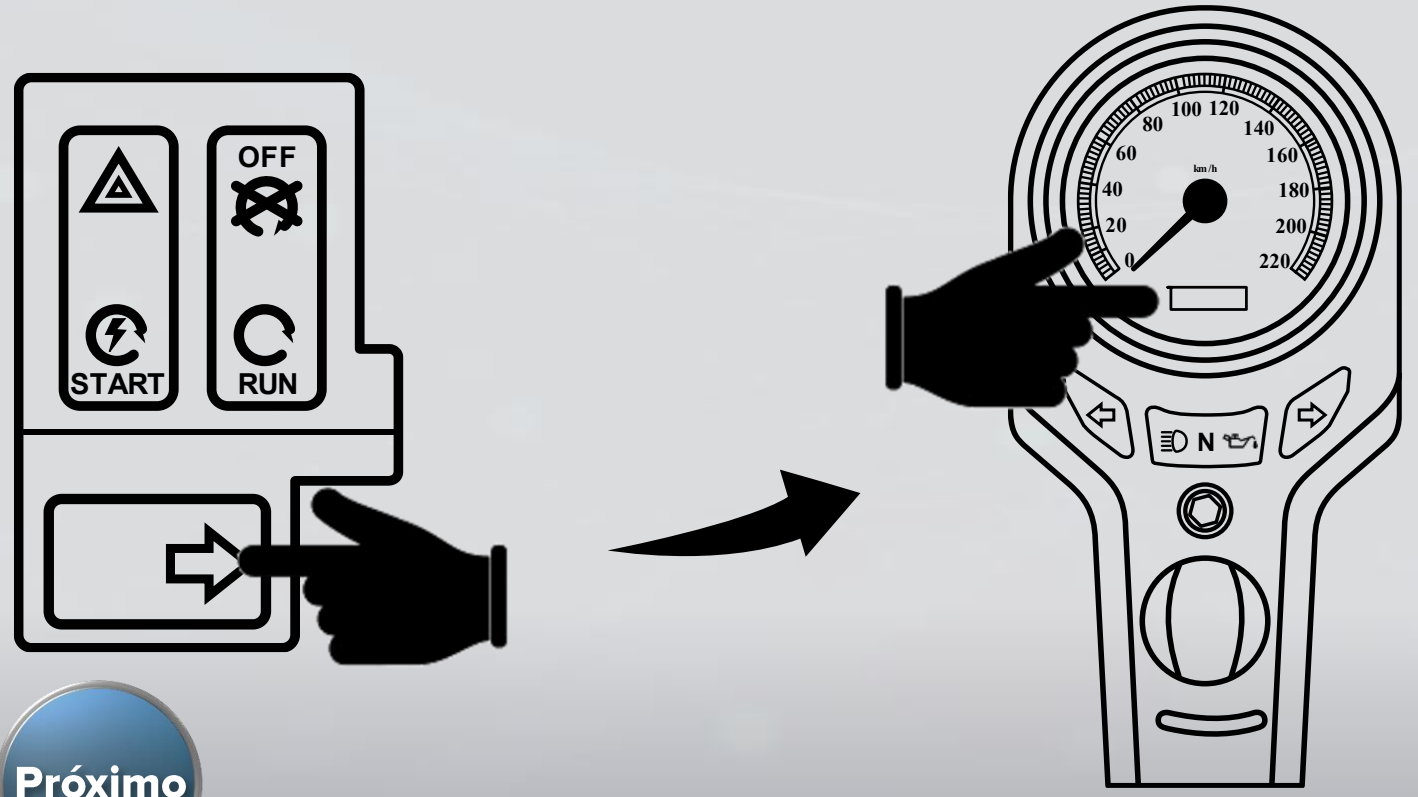

Voltar


Opções

Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Confirme o número final desejado pressionando a seta a direita:

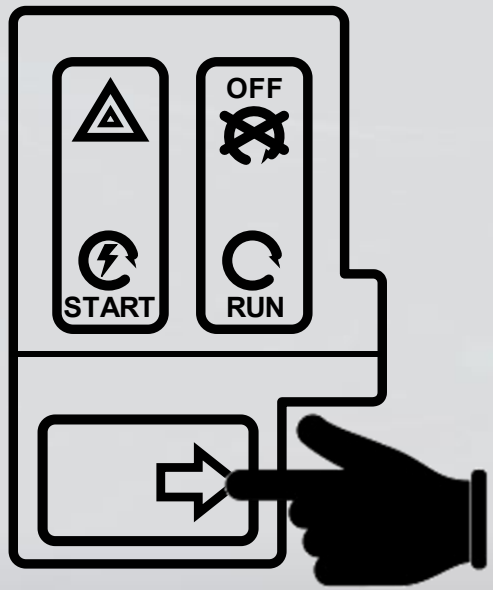

Voltar


Opções

Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Aperte o botão da ignição para RUN e dê a partida:

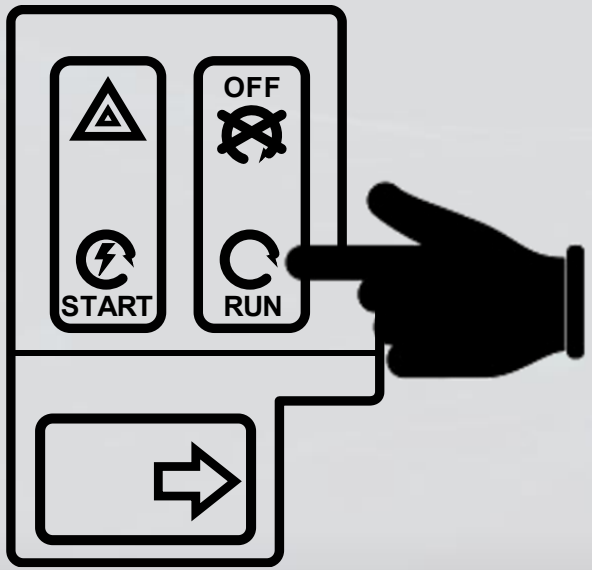


Voltar Opções Próximo

CHIPTRONIC

☑ Conferir o novo código PIN:

Ligue o motor:

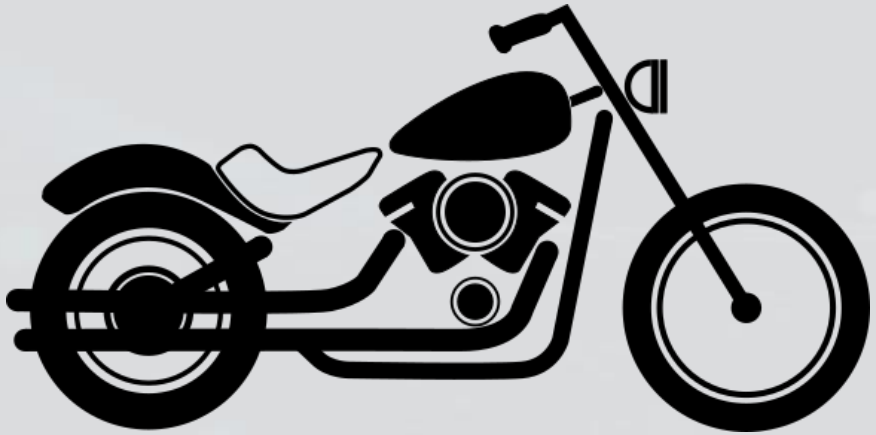

Motor liga?

Voltar | Opções | Próximo | Sim | Não

CHIPTRONIC

Ler e Alterar número PIN



Atenção:

- Reinicie o Procedimento

Voltar Próximo

CHIPTRONIC

Ler e Alterar número PIN



Procedimento concluído

Início

CHIPTRONIC