VT750 2011

Relé de controle do eletroventilador

Eletroventilador do motor

Relé de corte do combustível

Bomba de combustível

Eletroválvula de controle de purga

Eletroválvula de controle pair

Interruptor de ignição

Interruptor de parada

Relé de parada do motor

Sensor de inclinação - TO

PR/BR 30 PR/BR 85 86 PR/AZ 87 VD

PR/BR 30 PR/BR 85 86 MR/PR 87 VD

PR/BR

VM MAIN 30A VM/PR

BR/PR 10A VM/PR

VM/BR 30 20A VM/AM 85 PR/MR 86 VM/VD 87 PR/BR

BR/PR 10A VM/PR VD

B A

VD/AM → A31

MR/PR → A21

VD → A33

LR/PR → A22

PR/BR → A04

VD/RS → A23

VD → B04

A17 RS/AM → B RS/AM — Injetor 01

A08 RS/AZ → B AZ/BR — Injetor 02

A	A09	B08	A18	A09	B31	A18	B29	A18	B13	A18	A12	A03	B15	B27	A20	B15	B27	A30	B19
	AM/VM	VDc/AM	VD/LR	AM/VM	VM/AM	VD/LR	LR/AZ	VD/LR	RS/BR	VD/LR	AM/AZ	AZ/AM	VD/BR	VD/VM	BR/AZ	VD/BR	VD/VM	BR	MR
											PR/BR	PR/BR			MR			PR/BR	

Sensor de pressão do ar - MAP

Sensor de posição da borboleta de admissão - TPS

Sensor de temperatura do ar - IAT

Sensor de temperatura do motor - ET

Bobina de ignição 01

Bobina de ignição 02


Interruptor da embreagem

Luz MIL

Interruptor do cavalete lateral

Interruptor neutro

Conector de diagnóstico

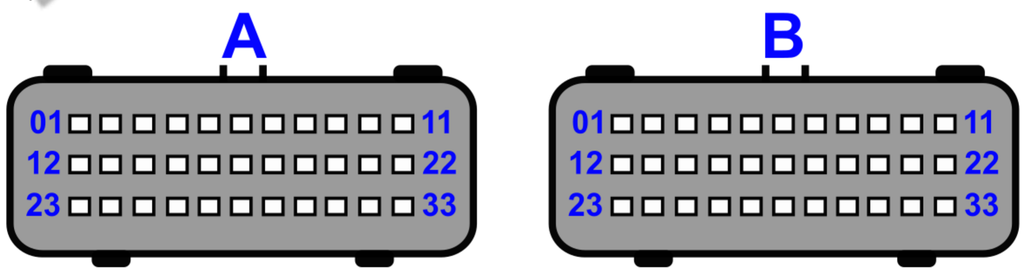

CORES DOS FIOS

- AM - AMARELO
- AZ - AZUL
- AZc - AZUL CLARO
- AZe - AZUL ESCURO
- BG - BEGE
- BR - BRANCO
- BZ - BRONZE
- CZ - CINZA
- CZe - CINZA ESCURO
- LR - LARANJA
- MR - MARROM
- MC - MARROM CLARO
- PR - PRETO
- RX - ROXO
- RS - ROSA
- VD - VERDE
- VDc - VERDE CLARO
- VDe - VERDE ESCURO
- VM - VERMELHO
- VT - VIOLETA

Todas as imagens são meramente ilustrativas, o desenho do componente pode não ser o mesmo.

CITRONIC TECNOLOGIA AUTOMOTIVA