
Supporto inclinabile

Polyend Tracker+

5° 10° 15°

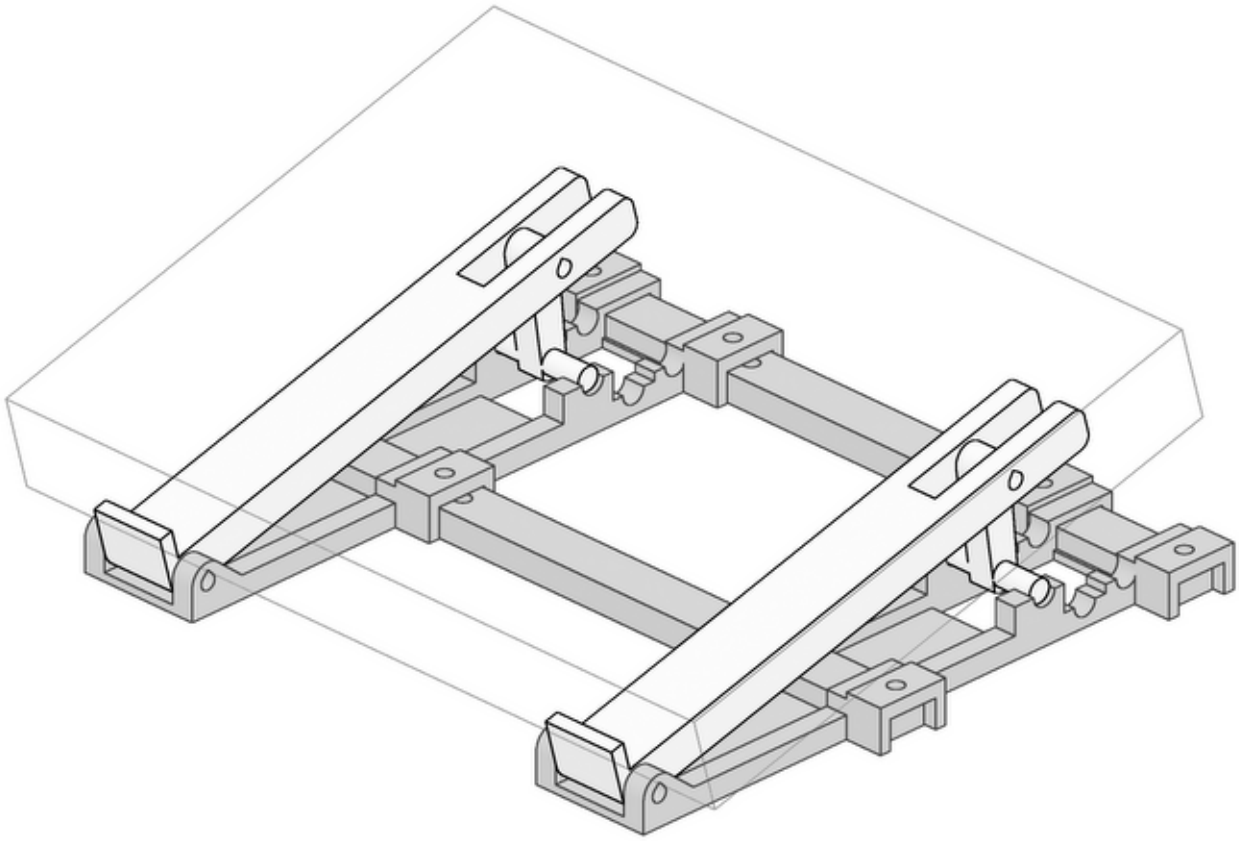


Ti servono

- chiave a brugola 4 mm
- chiave fissa o a tubo da 8 mm

Stampa i pezzi in PETG, 4 pareti, riempimento gyroid 30–40 %, senza supporti.
Le viti sono tutte M5 inox della scorta standard.


Pezzi da stampare

2×

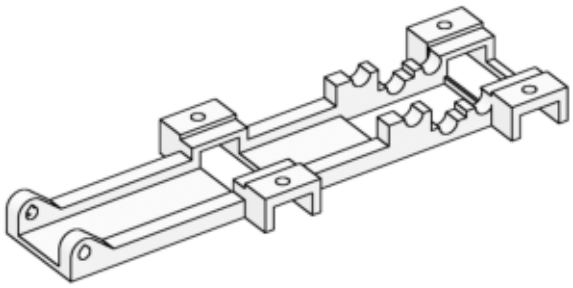


base · base_x2.stl
228 × 72 × 18 mm

2×

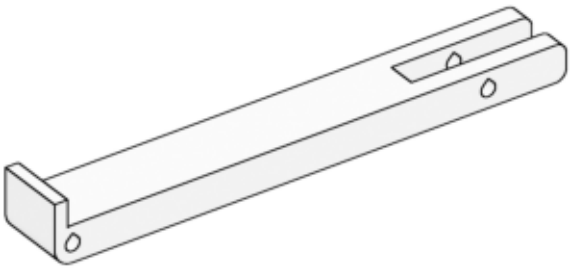


ripiano · deck_x2.stl
197 × 27 × 24 mm

2×

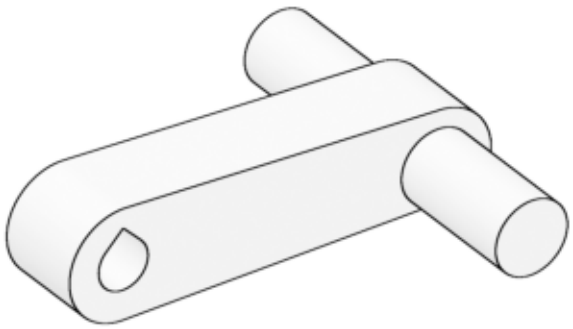

asta · prop_x2.stl
47 × 40 × 12 mm


2×

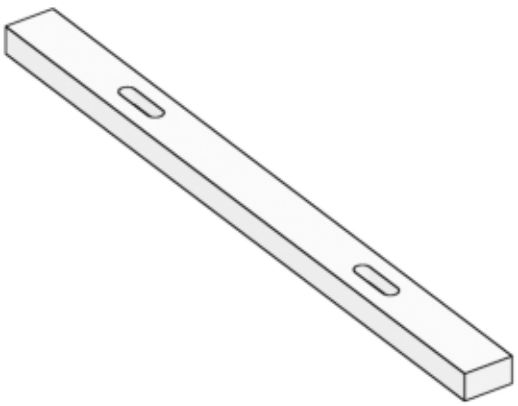


traversa · crossbar_x2.stl
18 × 248 × 10 mm

Ferramenta


Scala 1:1: stampa al 100 % e appoggia le viti sul disegno per riconoscerle.

2× 
Vite M5×50 testa esagonale (DIN 933)
cerniera

4× 
Dado M5 autobloccante
cerniera, perno asta

2× 
Vite M5×40 testa esagonale (DIN 933)
perno asta

10× 
Rondella M5 5×10
cerniera, perno asta, traverse


4× 
Vite M5×16 brugola (DIN 912)
traverse

4× 
Dado M5
traverse

controllo scala: 100 mm





1

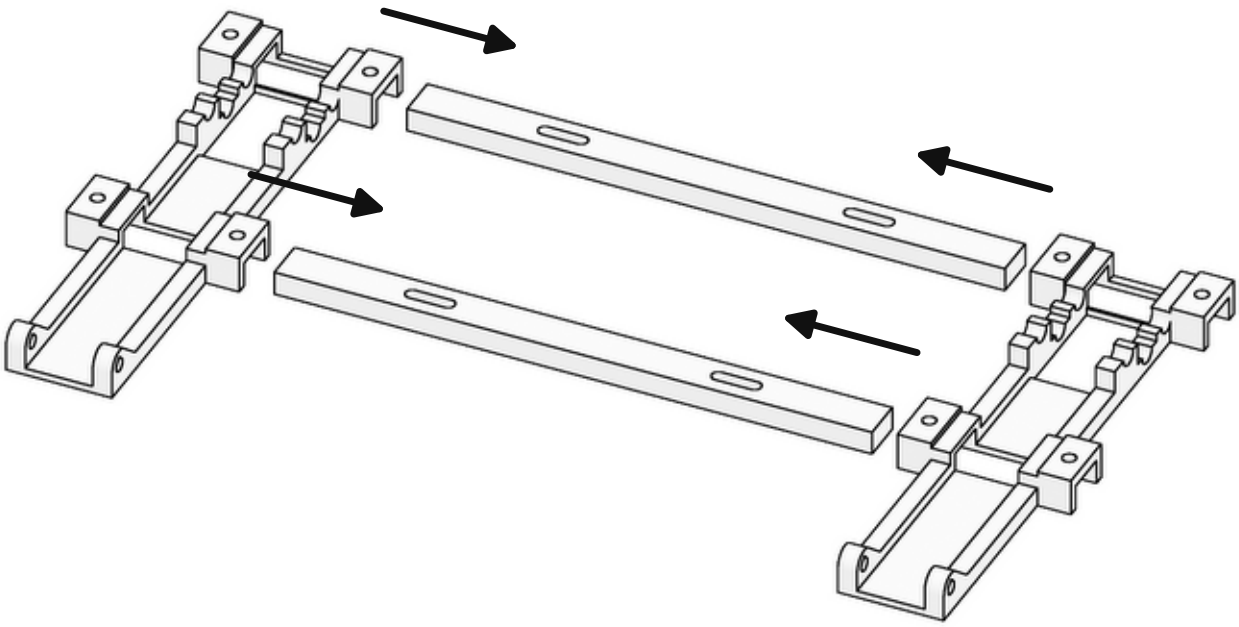


Infila le traverse nei tunnel delle due basi, una davanti e una dietro (sono uguali). Le alette con il foro restano verso l'interno.

2

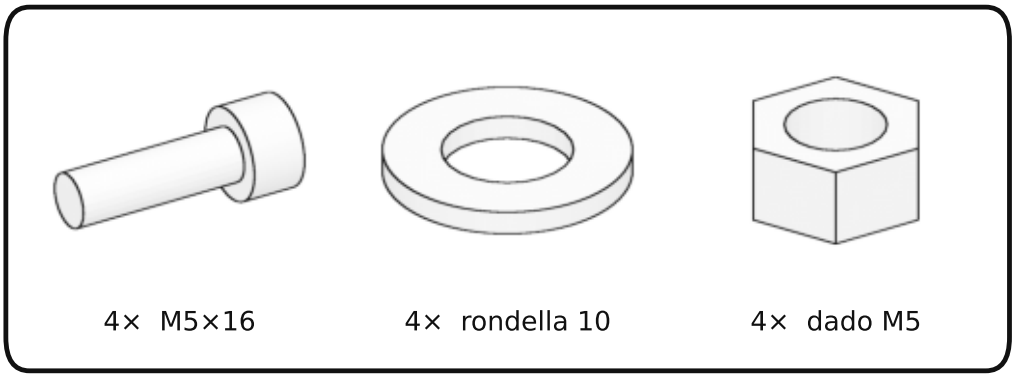


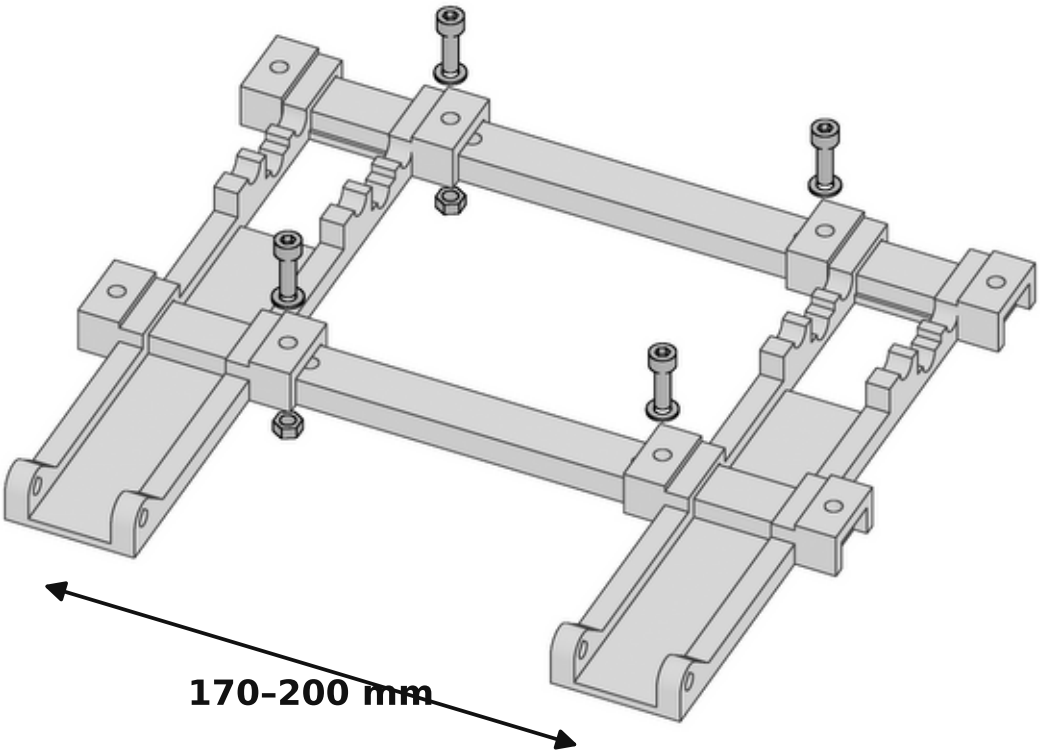


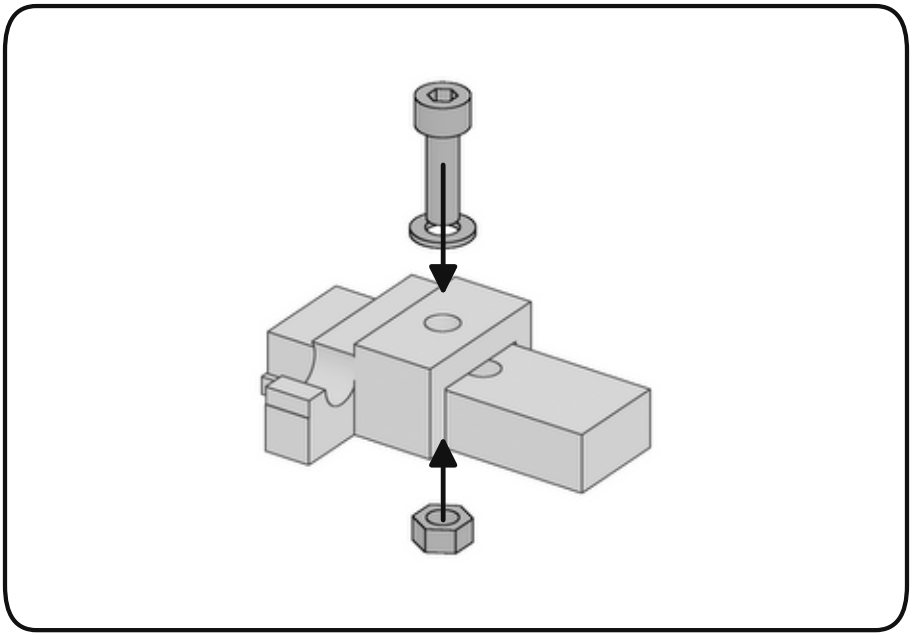


Dado nel canale sotto la traversa, vite con rondella dall'alto nell'aletta interna. Prima di stringere regola la distanza tra le basi: 170–200 mm (da centro a centro).

3

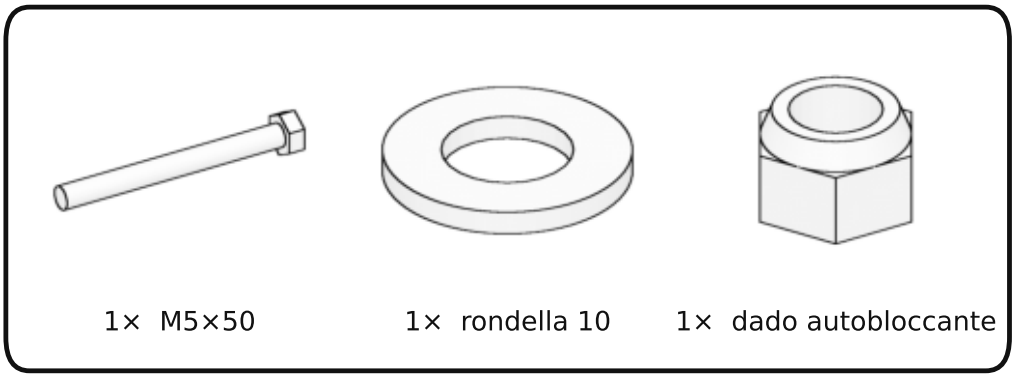

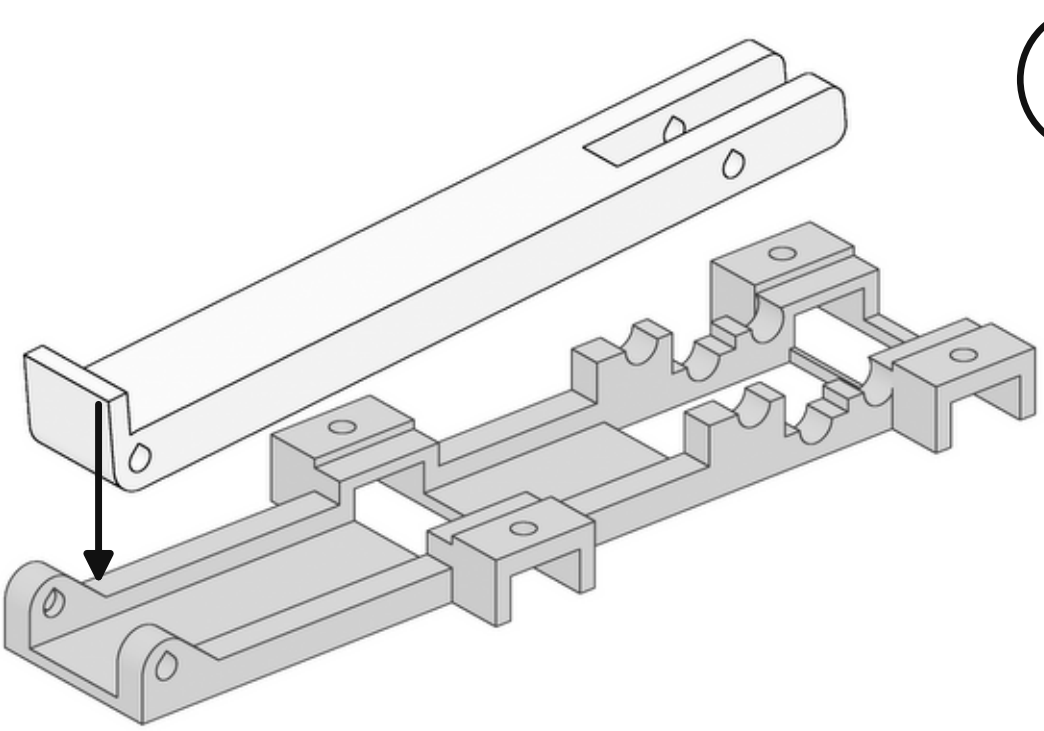

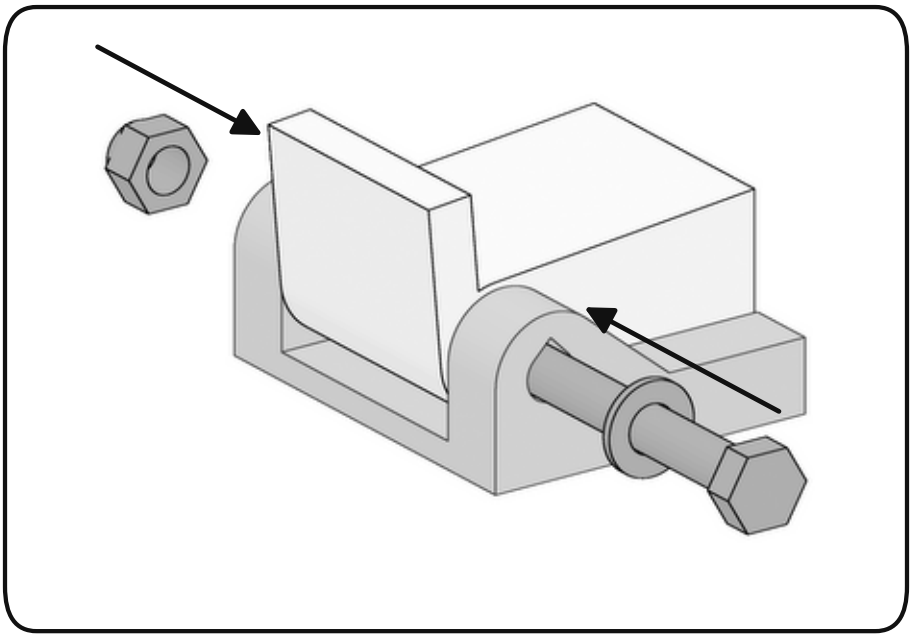


Appoggia il ripiano tra le pareti, davanti. Vite con rondella dal lato esterno, dado autobloccante nella sede esagonale dall'altro lato. Stringi senza bloccare: il ripiano deve ruotare.


4



1× M5×40

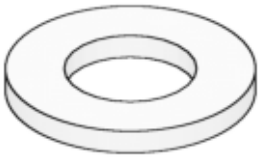


2× rondella 10

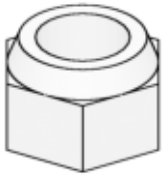

1× dado autobloccante


2×

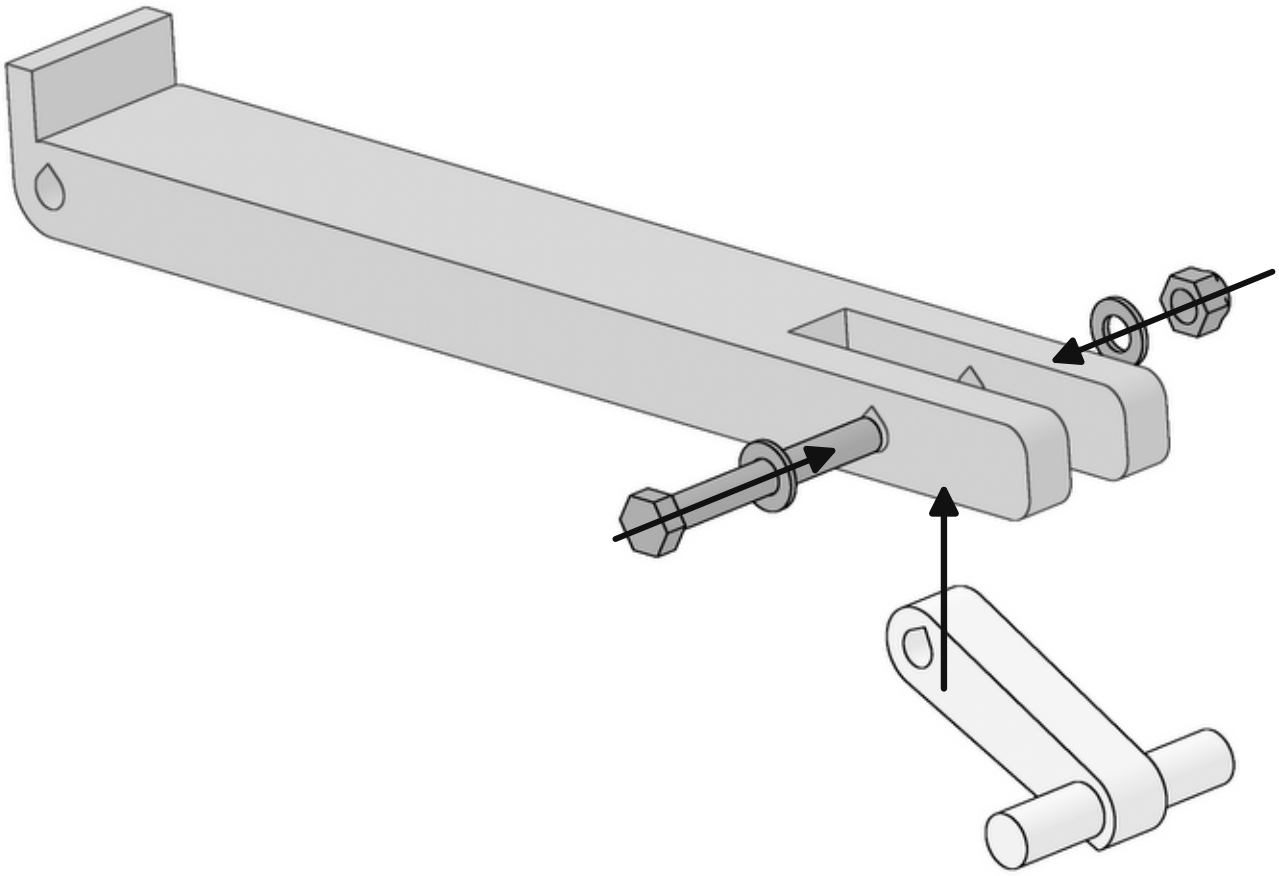


Metti l'asta nella forcella sul retro del ripiano e fissala con vite, due rondelle e dado autobloccante. Anche qui l'asta deve ruotare libera.

5


5°

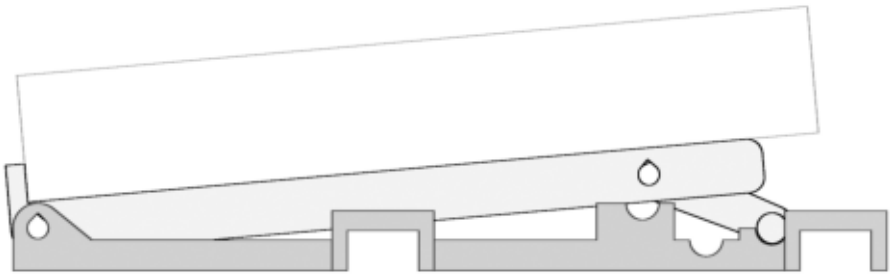

10°

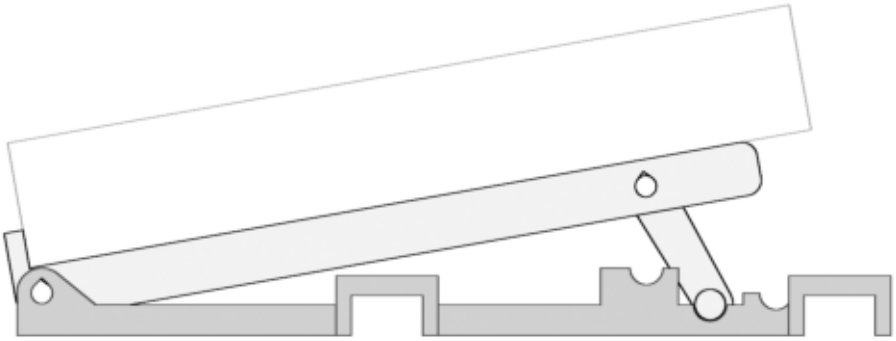

15°

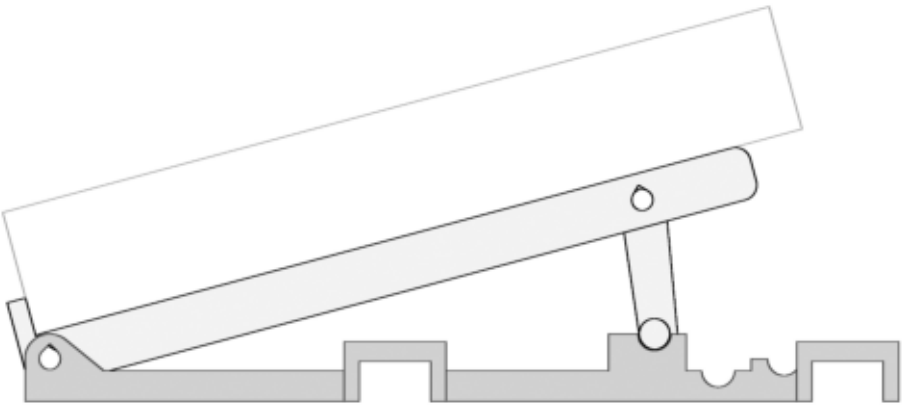

Per cambiare angolo solleva il retro dello strumento, sposta il piede dell'asta nella tacca voluta (su entrambi i lati) e riabbassa.