
Supporto inclinabile

Access Virus TI/TI2 Desktop

15° 25° 35° 45°

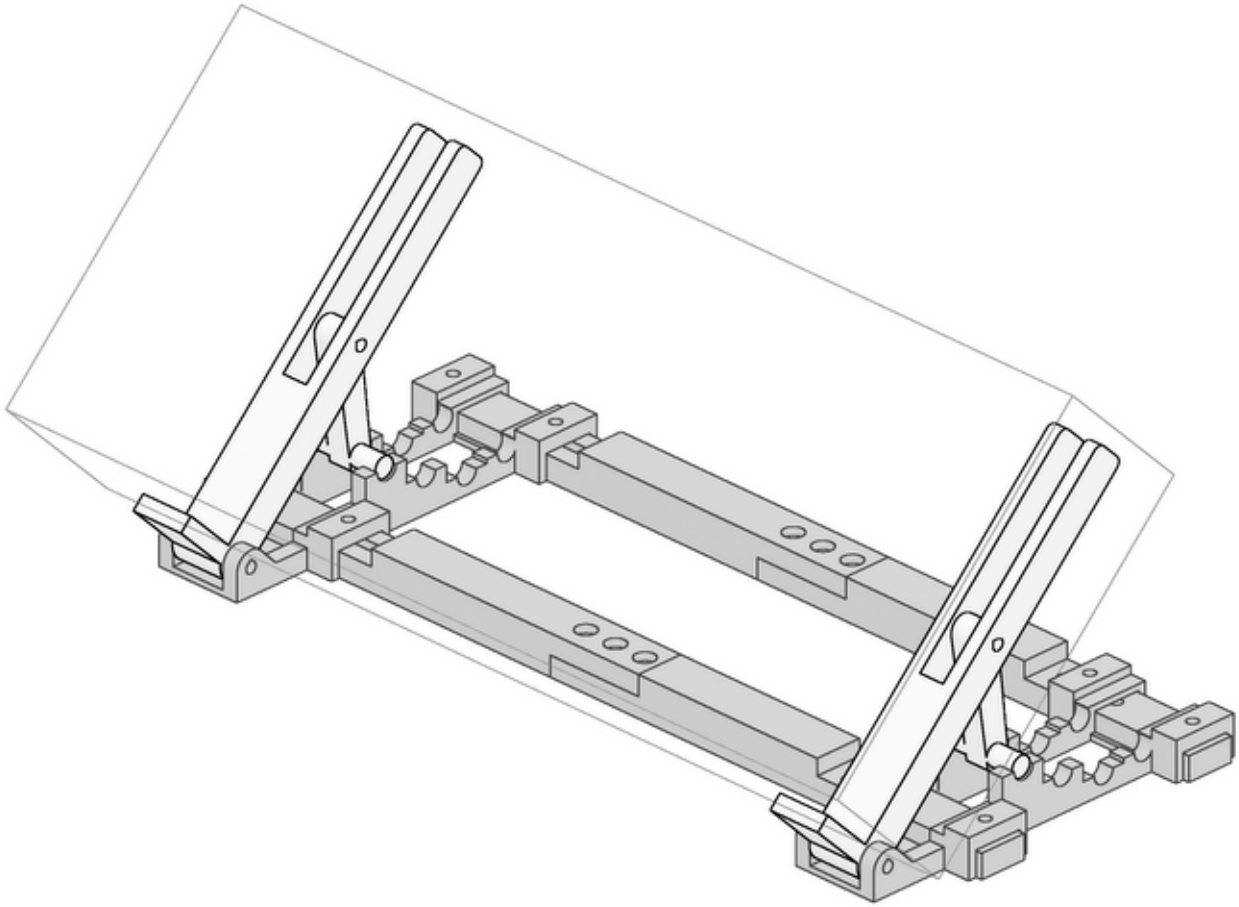


Ti servono

- chiave a brugola 4 mm
- chiave fissa o a tubo da 8 mm

Stampa i pezzi in PETG, 4 pareti, riempimento gyroid 30–40 %, senza supporti.
Le viti sono tutte M5 inox della scorta standard.


Pezzi da stampare

2×

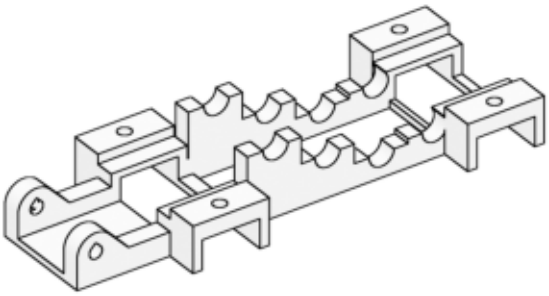


base · base_x2.stl
190 × 72 × 29 mm

2×

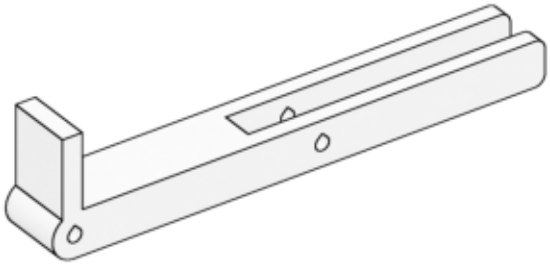


ripiano · deck_x2.stl
199 × 27 × 48 mm

2×

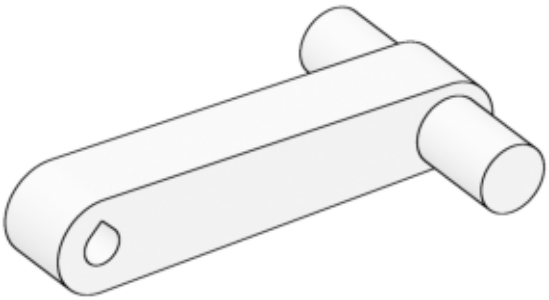


asta · prop_x2.stl
69 × 41 × 14 mm

2×

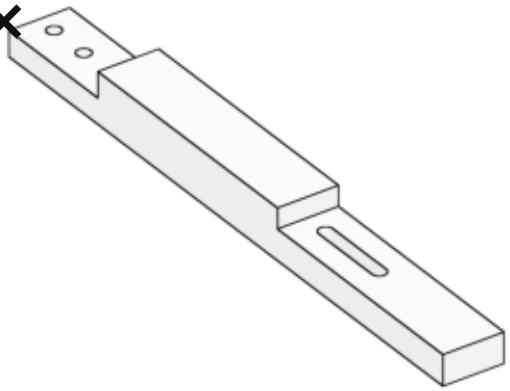

traversa A · crossbar_A_x2.stl
24 × 244 × 20 mm


2×

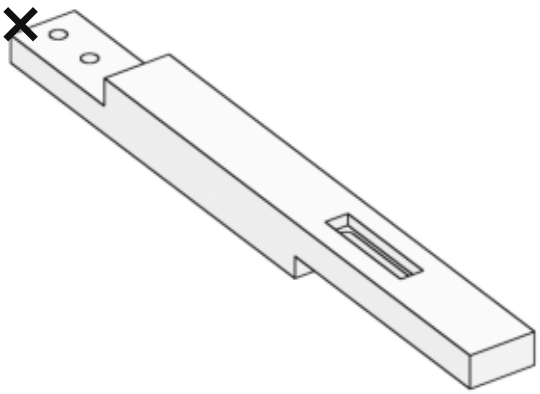


traversa B · crossbar_B_x2.stl
24 × 244 × 20 mm

Ferramenta


Scala 1:1: stampa al 100 % e appoggia le viti sul disegno per riconoscerle.

2× 
Vite M5×50 testa esagonale (DIN 933)
cerniera


4× 
Dado M5 autobloccante
cerniera, perno asta

2× 
Vite M5×40 testa esagonale (DIN 933)
perno asta

10× 
Rondella M5 5×10
cerniera, perno asta, traverse

4× 
Vite M5×20 brugola (DIN 912)
traverse


10× 
Dado M5
traverse, giunzione traverse

6× 
Vite M5×16 brugola (DIN 912)
giunzione traverse


controllo scala: 100 mm



1

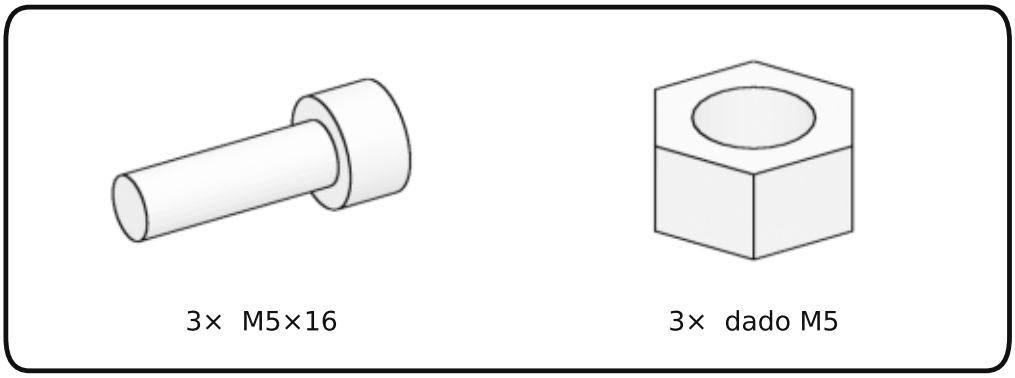


2×

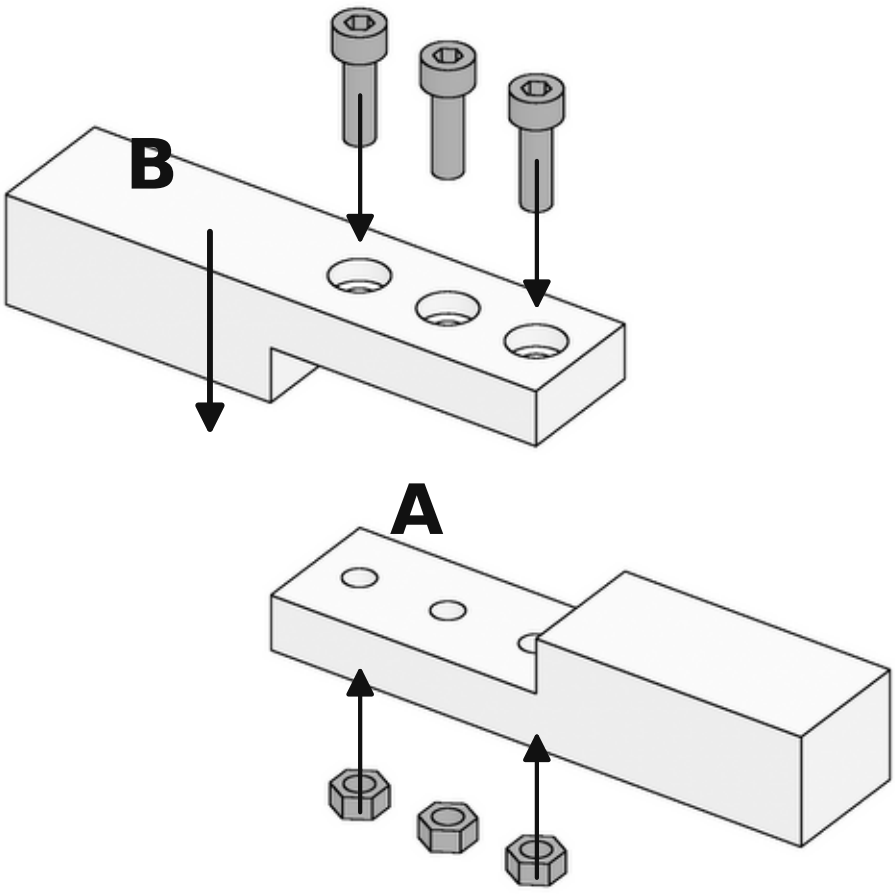


Unisci le due metà di ogni traversa nella zona a mezzo legno: dadi nelle sedi esagonali sotto, teste delle viti nelle lamature sopra.


2

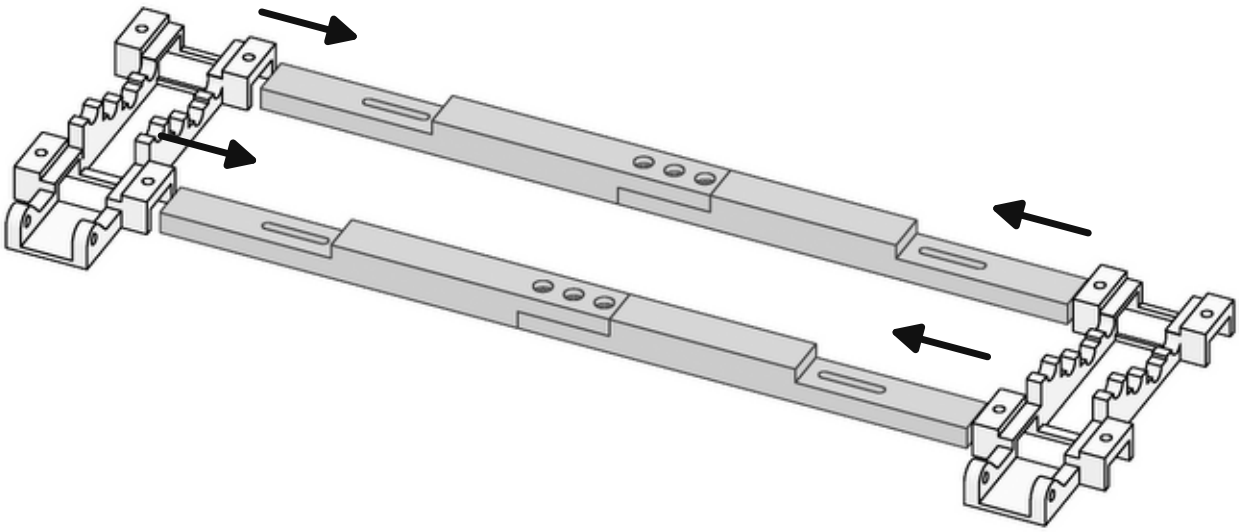


Infila le traverse nei tunnel delle due basi, una davanti e una dietro (sono uguali). Le alette con il foro restano verso l'interno.

3

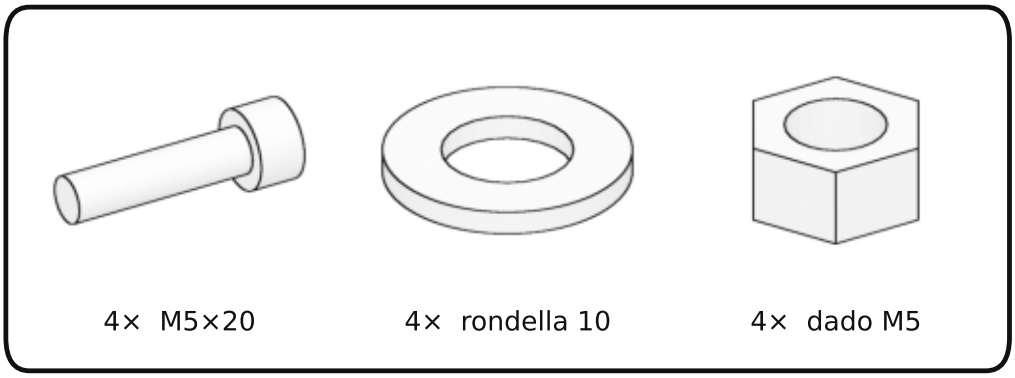


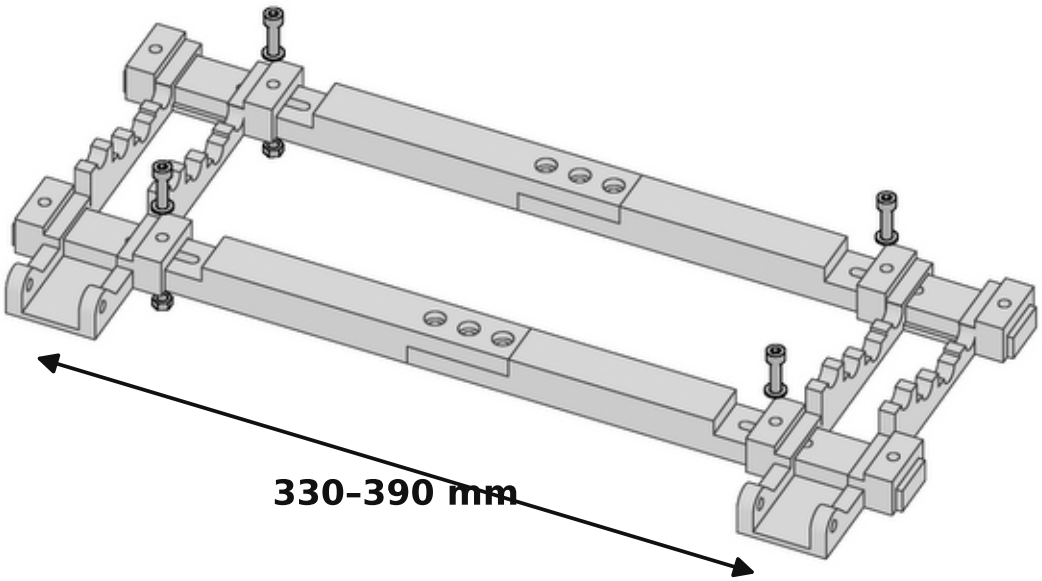


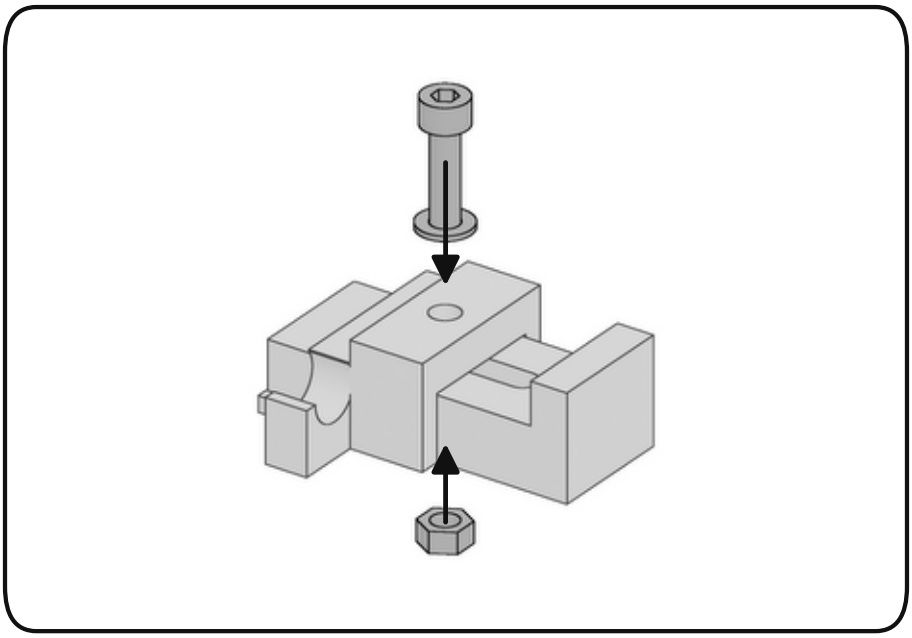


Dado nel canale sotto la traversa, vite con rondella dall'alto nell'aletta interna. Prima di stringere regola la distanza tra le basi: 330–390 mm (da centro a centro).

4

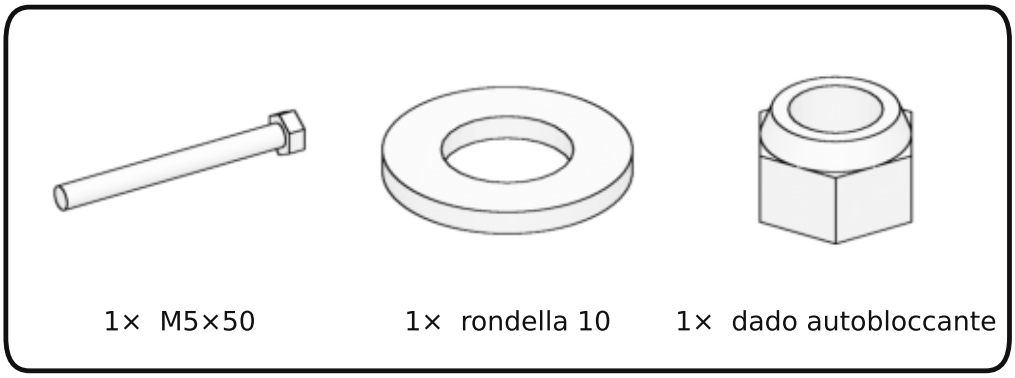


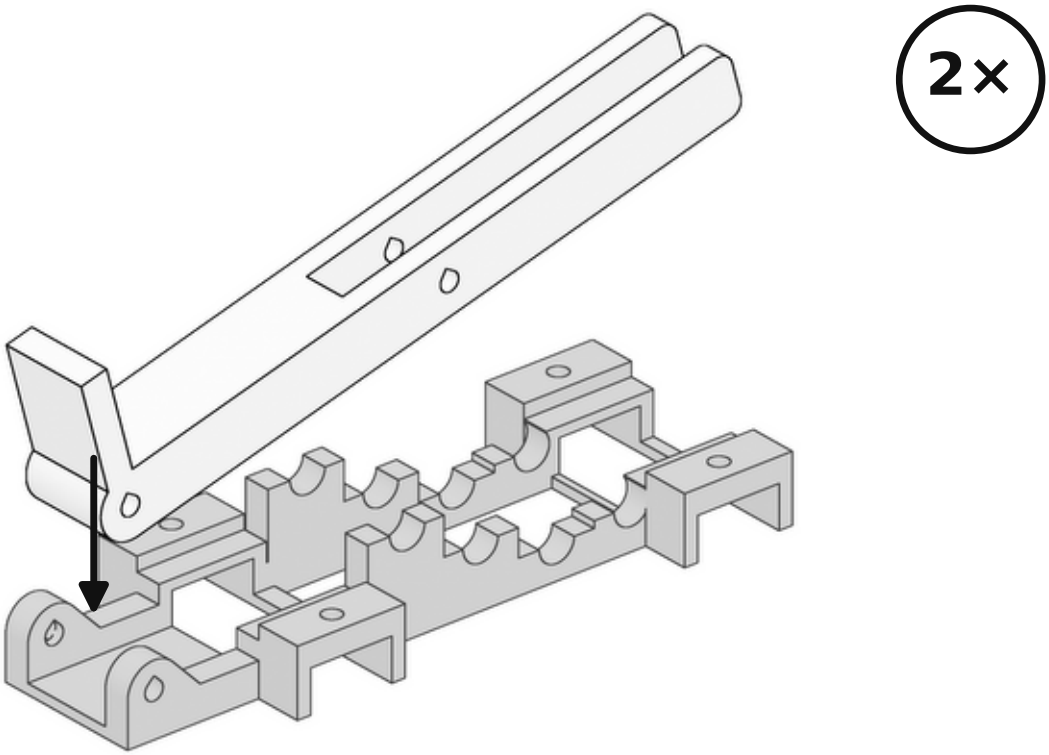

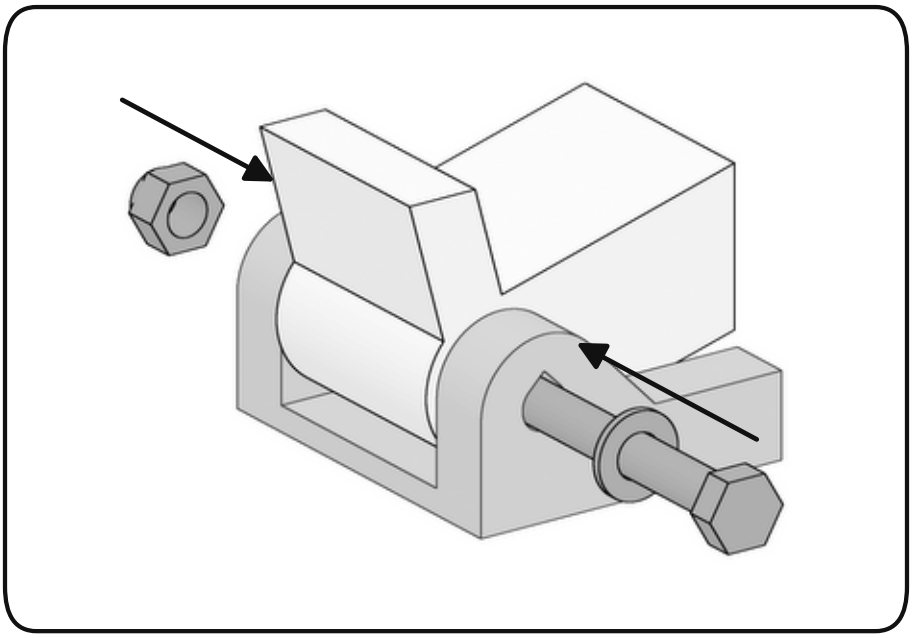


Appoggia il ripiano tra le pareti, davanti. Vite con rondella dal lato esterno, dado autobloccante nella sede esagonale dall'altro lato. Stringi senza bloccare: il ripiano deve ruotare.

5

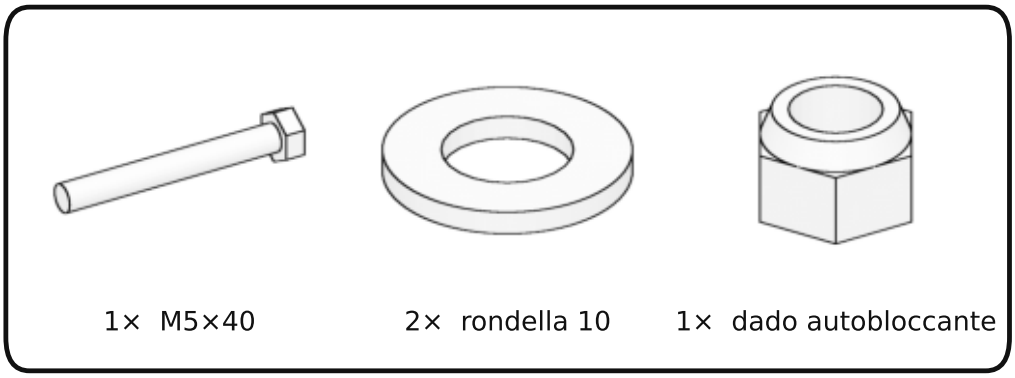


2×

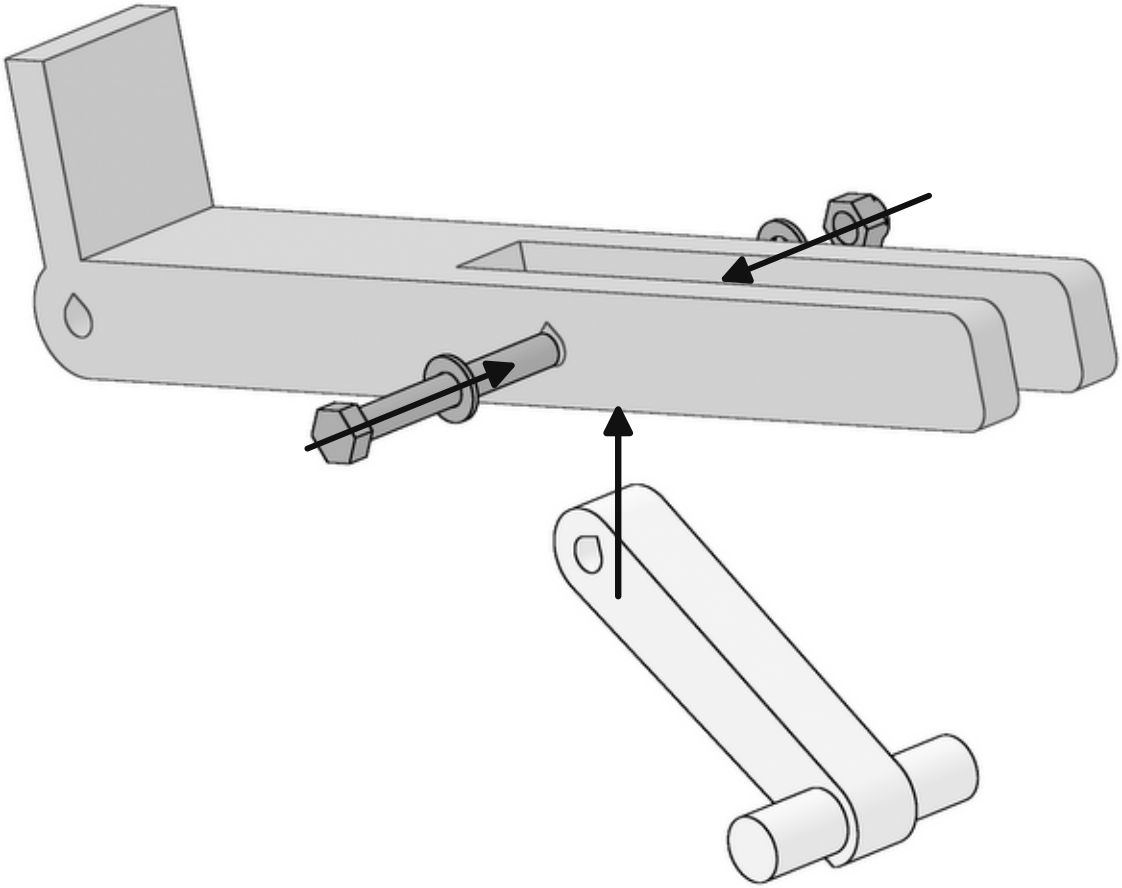


Metti l'asta nella forcella sul retro del ripiano e fissala con vite, due rondelle e dado autobloccante. Anche qui l'asta deve ruotare libera.

6


15°

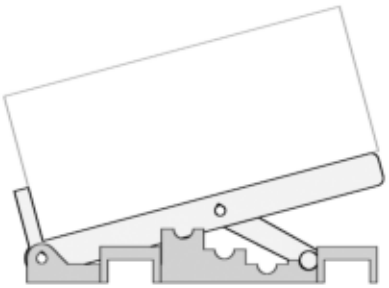


25°

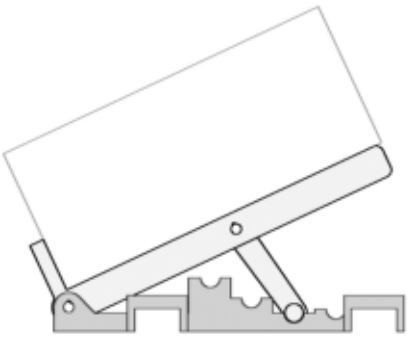

35°

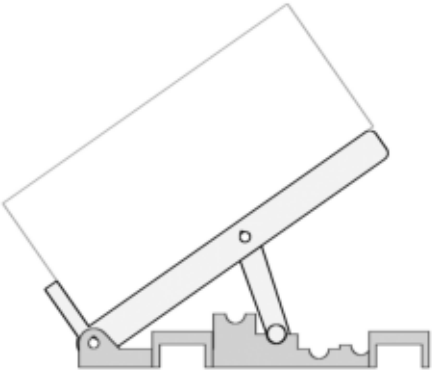

45°

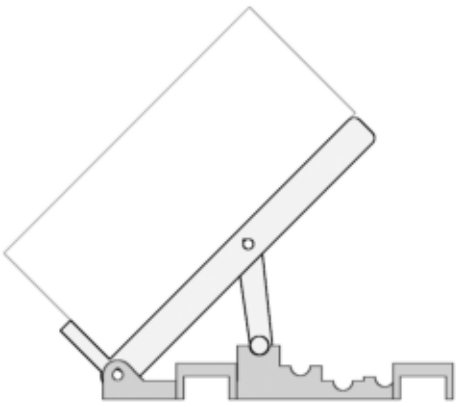

Per cambiare angolo solleva il retro dello strumento, sposta il piede dell'asta nella tacca voluta (su entrambi i lati) e riabbassa.