



施工步驟

- 1.依施工圖或設計師指定的地點及高程先放樣確認PP截水溝位置。
- 2.依設計高程挖掘截水溝所需空間。
- 3.安裝PP截水溝應先夯實底部、確認洩水坡度、高程並依圖說於挖掘溝鋪上細砂、碎石或灑上水泥砂後安裝截水溝(如用水泥砂需先灑水)，並用橡膠槌調整高程。
- 4.如有承載力之考量或圖說設計要求，可在PP截水溝兩側打上5~15cm混凝土以強化支撐能力。
- 5.連接PP截水溝係公母扣搭接，端點需用封底蓋收尾。
- 6.截水溝蓋放置前須用封箱膠帶或塑膠袋套住，避免泥沙掉入溝內。
- 7.覆土回填或灌漿時須注意將截水溝蓋板鎖固，以防止變形。


10型 PP截水溝整體大樣圖

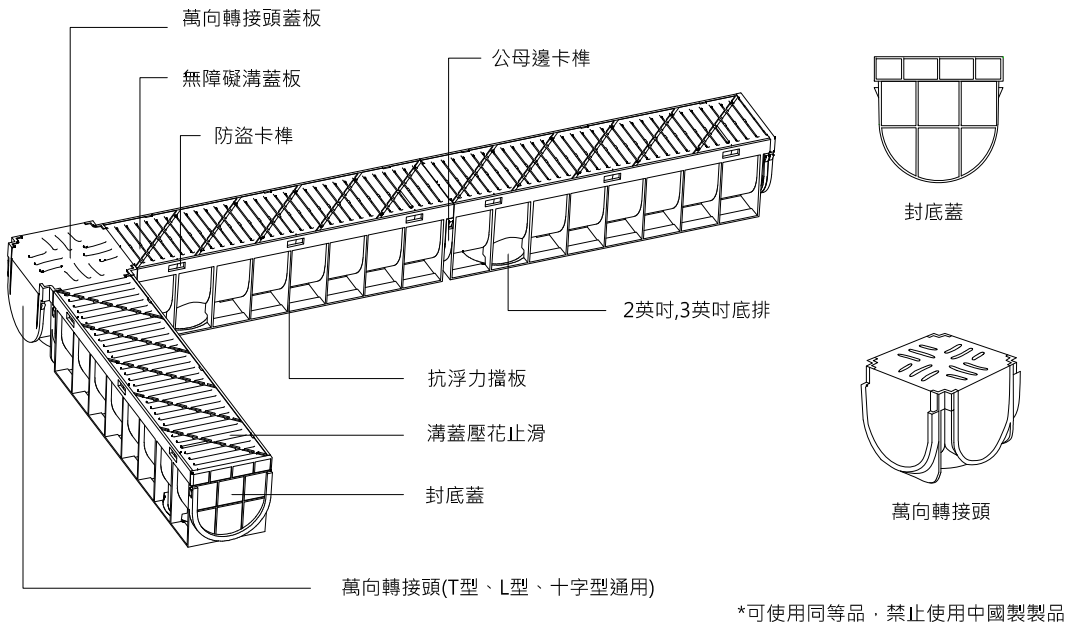

全平面無障礙溝蓋詳圖(止滑型)

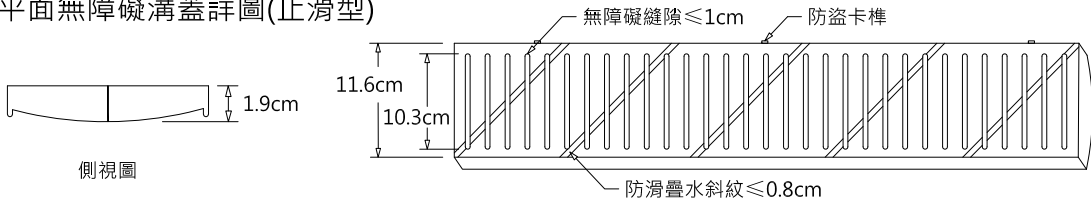


PP截水溝規格表

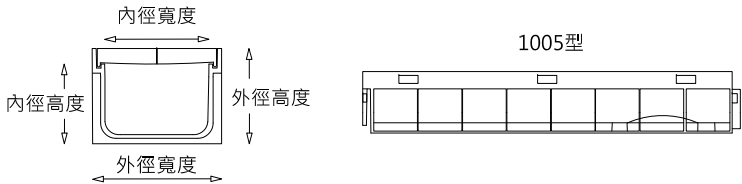

型式	內徑寬度	內徑高度	外徑寬度	外徑高度	長度
1005型	10	5	12.5	8.5	100

單位: 公分

PP截水溝 屋頂線排剖面圖

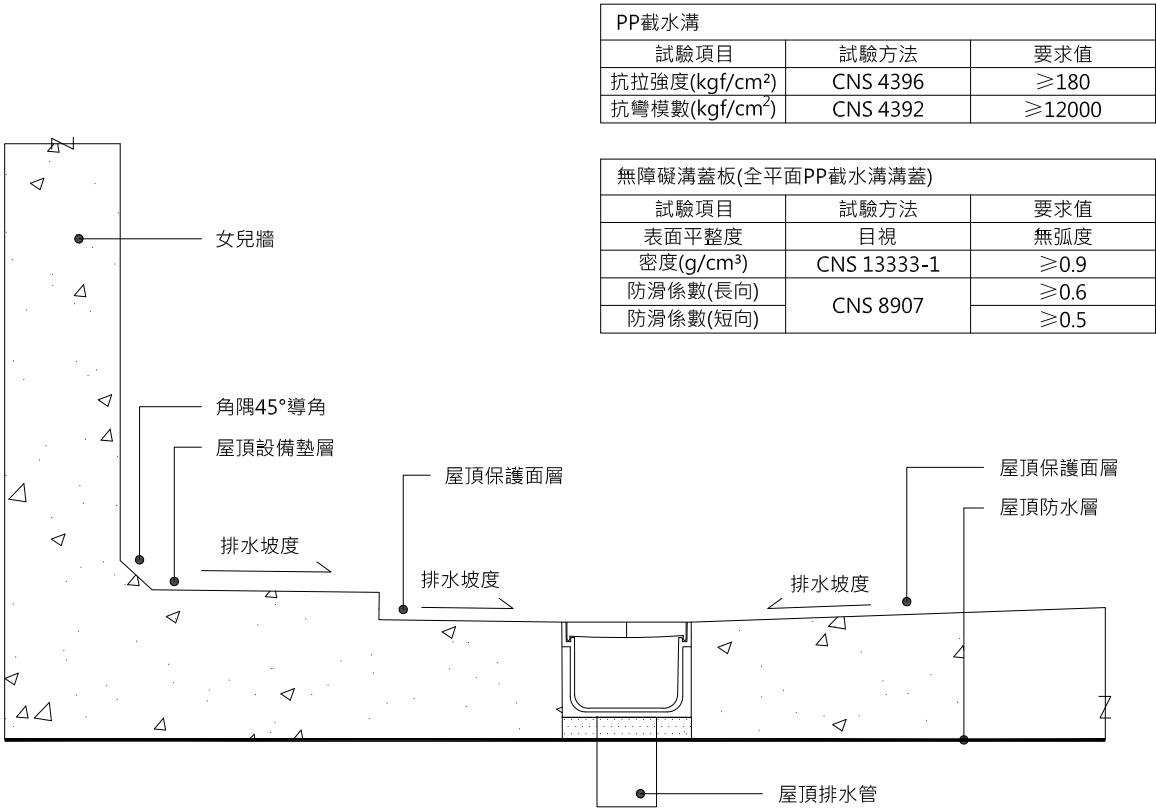

PP截水溝		
試驗項目	試驗方法	要求值
抗拉強度(kgf/cm²)	CNS 4396	≥180
抗彎模數(kgf/cm²)	CNS 4392	≥12000

無障礙溝蓋板(全平面PP截水溝溝蓋)		
試驗項目	試驗方法	要求值
表面平整度	目視	無弧度
密度(g/cm³)	CNS 13333-1	≥0.9
防滑係數(長向)	CNS 8907	≥0.6
防滑係數(短向)		≥0.5

工程名稱

工程說明/修正記錄
NOTES & REVISION

細部設計圖說



雨水管理大師

高毅創研有限公司 • 正在旺企業有限公司

台北市北投區清江路247巷8號1樓
Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132
coinn@coinn.com.tw

業務號

JOB NO

設計

DESIGNED

繪圖

DRAWN

審核

CHECKED

圖名

TITLE

圖號

DRAWING

張號

SHEET NO.

專業簽證

SIGNATURE & SEALS