

RAVLIGHT.

Limitless Creations



VEYRON 1.0

PIXEL BAR

VEYRON 1.0

Manuale d'uso e installazione

Revisione **B — 05/10/2026**

Firmware **2.24.0**

Contatti **Ravision92 — Davide Ravenna · +39 346 018 2462**

Online **<https://ravlight.com/docs/fixtures/veyron.html>**

Indice

- 1. Sicurezza
- 2. La barra
- 3. Dati tecnici
- 4. Montaggio
- 5. Collegamenti
- 6. Primo avvio e rete
- 7. Interfaccia web
- 8. Configurazione della fixture
- 9. Personalità DMX
- 10. Tabelle DMX
- 11. Valori dei canali funzione
- 12. Funzionamento autonomo
- 13. Segnalazioni e identificazione
- 14. RDM
- 15. Aggiornamento, reset e manutenzione
- 16. Risoluzione dei problemi
- 17. Stato del prodotto e contatti

Questo manuale e il firmware

Le tabelle dei capitoli 9, 10 e 11 sono generate dal firmware 2.24.0. Con un firmware più recente personalità e macro possono cambiare: la versione aggiornata, con le macro animate, è sempre online su <https://ravlight.com/docs/fixtures/veyron.html>. La versione installata si legge nell'interfaccia web, sezione Settings.

1. Sicurezza

Leggere prima dell'installazione

Conservare questo manuale e consegnarlo a chiunque installi, usi o mantenga la barra.

- Installazione riservata a personale qualificato, nel rispetto delle norme elettriche e di sicurezza del luogo.
- Scollegare l'alimentazione prima di collegare o scollegare cavi e prima di qualsiasi manutenzione.
- Alimentare solo a 100–240 V AC, 50/60 Hz, da una linea con conduttore di terra, protetta da interruttore magnetotermico e differenziale.
- **Solo per interni (IP20).** Non esporre a pioggia, umidità, condensa o polvere.
- Installazioni sospese: staffe adeguate al peso (4,5 kg) e sempre un **cavo di sicurezza** secondario.
- La barra si scalda durante l'uso. Lasciare spazio per la ventilazione e non coprirla. Temperatura ambiente da –10 °C a +45 °C.
- Non guardare da vicino le sorgenti a piena potenza.
- **Strobo:** le funzioni strobo possono provocare crisi in persone con epilessia fotosensibile. Informare il pubblico quando vengono usate.
- Non aprire la barra. Dentro non ci sono parti riparabili dall'utente.

Smaltimento

Il prodotto contiene componenti elettronici. A fine vita va conferito nella raccolta differenziata RAEE, non nei rifiuti indifferenziati.

2. La barra

Veyron è una barra LED da 1 m per spettacoli e installazioni controllati da console. Ha due sorgenti indipendenti:

- **RGB**: 40 pixel su due file da 20, controllabili uno per uno.
- **Bianco**: 3 strip bianche dietro un'ottica di circa 60°, divise in **6 segmenti**. Ogni segmento ha il suo canale e accende lo stesso tratto su tutte e tre le strip.

Riceve **Art-Net** e **sACN** via Ethernet o WiFi e **DMX512** via cavo, con **RDM** sulla porta DMX. Si configura da un'interfaccia web integrata, senza software da installare.

Vista frontale e numerazione

Guardando la barra da davanti, il **pixel 1 è in alto a sinistra** e il PowerCON di ingresso è a destra. I pixel formano una catena a serpentina: la fila alta va da 1 a 20 verso destra, la fila bassa torna da 21 a 40 verso sinistra. Il pixel 40 è quindi sotto il pixel 1. I segmenti bianchi W1–W6 sono numerati da sinistra.

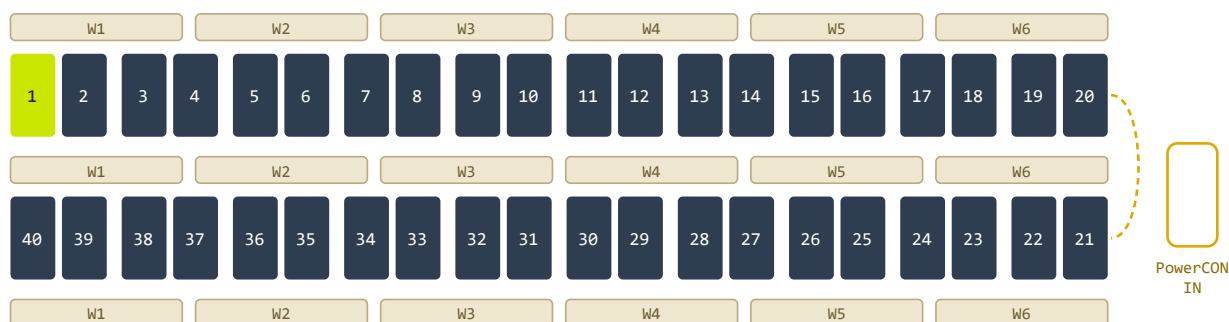


Figura 2.1 — Vista frontale. In verde il pixel 1, tratteggiato il passaggio della catena dalla fila alta alla bassa.

Caratteristiche principali

- 9 personalità DMX, da 4 a 133 canali: pixel singoli, colonne, gruppi da 2 pixel o barra intera.
- Shutter e master dimmer separati per RGB e bianchi.
- 32 macro RGB che si muovono sui colori della console, e 12 macro per i bianchi.
- Tre indirizzi DMX indipendenti (blocco RGB, bianchi, funzioni) e 4 curve di dimmer.
- Orientamento Flip X / Flip Y per barre montate capovolte o specchiate.
- Funzionamento senza console: show registrati, effetti integrati, comportamento alla perdita del segnale.
- Aggiornamento firmware via rete.

3. Dati tecnici

Sorgenti e ottica

RGB	40 pixel su 2 file x 20
Bianco	3 strip bianche, 6 segmenti indipendenti
Ottica bianchi	circa 60°
Flusso teorico	Bianchi $\approx 12\,000\text{ lm}$ · RGB $\approx 2\,000\text{--}2\,400\text{ lm}$ Valori nominali delle sorgenti prima dell'ottica, non misurati.

Elettrici

Alimentazione	100–240 V AC, 50/60 Hz
Potenza massima	200 W
Alimentazione in cascata	PowerCON IN / OUT, fino a 10–12 barre per linea (§5.1)

Controllo

Protocolli	Art-Net, sACN (E1.31), DMX512, RDM
Canali DMX	4 – 133 (9 personalità)
Universi	1 per barra
Rete	Ethernet 10/100, WiFi 2,4 GHz
Configurazione	Interfaccia web, RDM
Firmware	2.24.0, aggiornabile via rete

Meccanici e ambientali

Dimensioni	1015 × 83 × 90 mm Ingombro con connettori e staffe 1024 × 83 × 94,5 mm (§4)
Peso	4,5 kg
Protezione	IP20, solo interni
Temperatura	–10 °C ... +45 °C
Connettori	PowerCON IN/OUT, XLR 3 poli DMX IN/OUT, RJ45
Nella confezione	Cavo PowerCON – Schuko, circa 1,2 m

4. Montaggio

La barra si monta con le staffe in acciaio da 2,5 mm. Fissarla sempre a una struttura in grado di reggerne il peso e aggiungere un cavo di sicurezza.

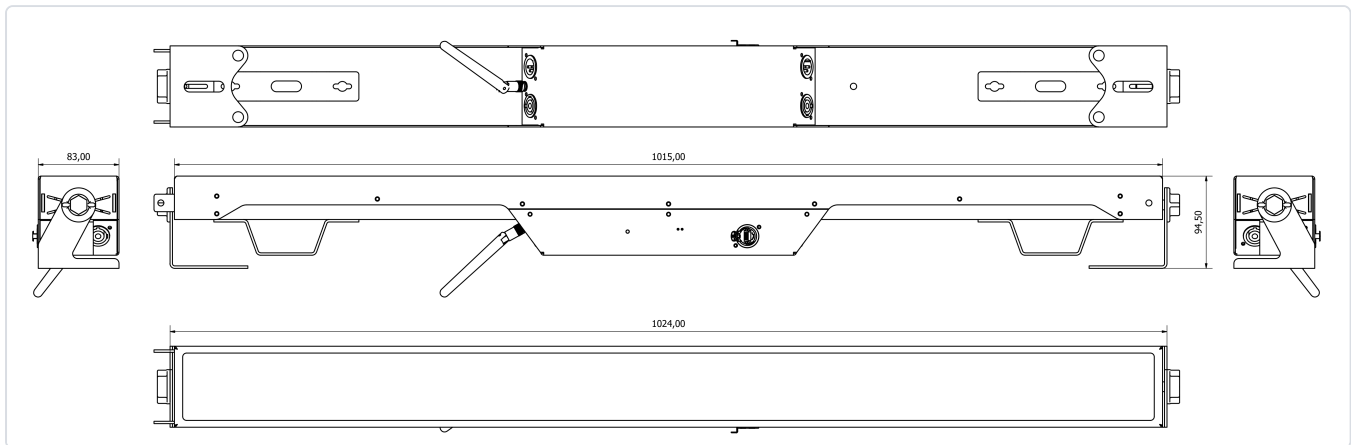


Figura 4.1 — Viste quotate (mm): dall'alto con le asole delle staffe, retro, fronte, fianchi. Corpo 1015 mm, ingombro con connettori 1024 mm, altezza con staffe 94,5 mm.

- 1 Fissa la barra con le staffe: a parete o a soffitto con le viti nelle asole, oppure su traliccio con un clamp nell'asola centrale.
- 2 Serrale viti e regola l'inclinazione con il pomello.
- 3 Fissa il cavo di sicurezza tra la barra e la struttura (**punto di aggancio**).
- 4 Orienta l'antenna WiFi verso l'alto se usi la rete senza fili.

5. Collegamenti



Figura 5.1 — Retro della barra: connettori PowerCON e DMX, Ethernet, antenna WiFi.

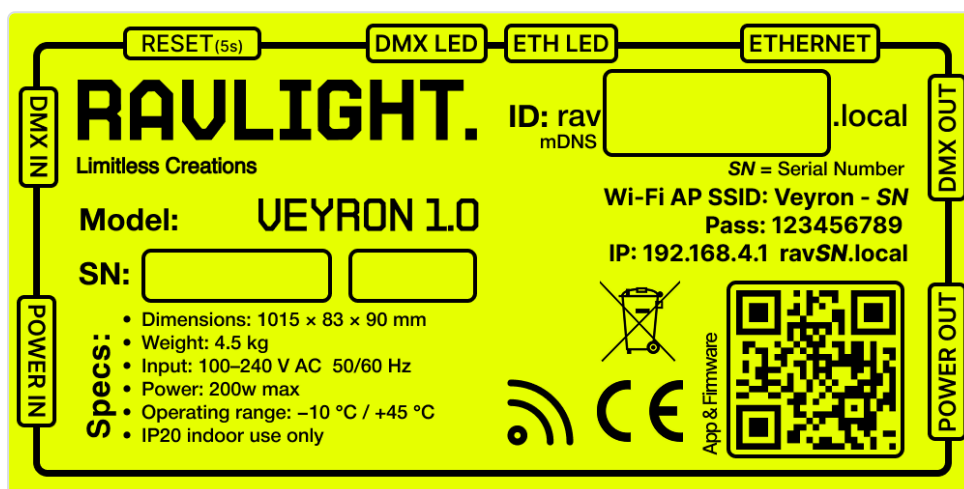


Figura 5.2 — Etichetta: ai bordi la posizione di POWER IN/OUT, DMX IN/OUT, Ethernet, RESET, LED DMX ed ETH. Al centro SN, credenziali dell'access point e QR per app e firmware.

5.1 Alimentazione

- Collega la prima barra con il cavo PowerCON – Schuko in dotazione. Dal **POWER OUT** puoi alimentare la barra successiva con un cavo PowerCON.
- Su una stessa linea si collegano tranquillamente **10–12 barre**: 12 barre a pieno carico assorbono circa 10–11 A a 230 V.
- Proteggi la linea con un magnetotermico da **16 A curva C** e un differenziale da 30 mA. All'accensione gli alimentatori assorbono insieme un picco di corrente, che con troppe barre su un interruttore curva B può farlo scattare.
- Non collegare o scollegare il PowerCON sotto carico.

5.2 Dati

Ogni barra riceve un **universo** DMX. Ci sono due modi di portarlo:


A — Rete (consigliato)

Ogni barra va a una porta di uno switch Ethernet e la console invia Art-Net o sACN. Configurazione e aggiornamenti si fanno da remoto su tutte le barre.


B — DMX via cavo

Cavo DMX a 3 poli dalla console a **DMX IN**, poi da **DMX OUT** alla barra successiva. Terminare l'ultima barra con un tappo da 120 Ω. Tutte le barre della catena leggono lo stesso universo.


Schemi di collegamento

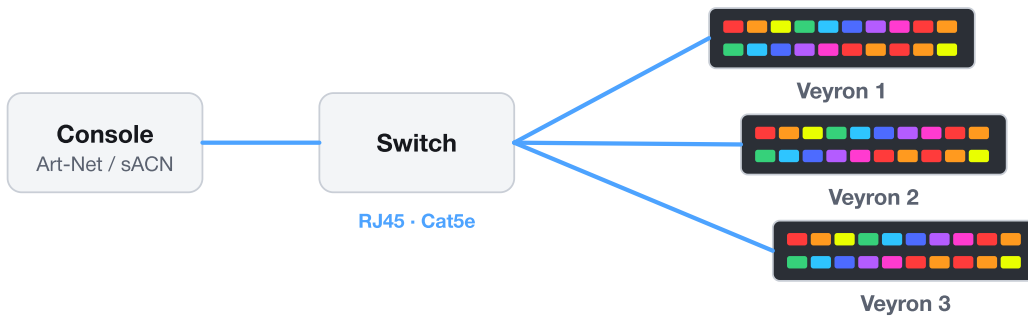


Rete Ethernet con switch — Consigliato. Ogni barra a una porta dello switch; la console invia Art-Net o sACN. Configurazione e aggiornamenti da remoto.

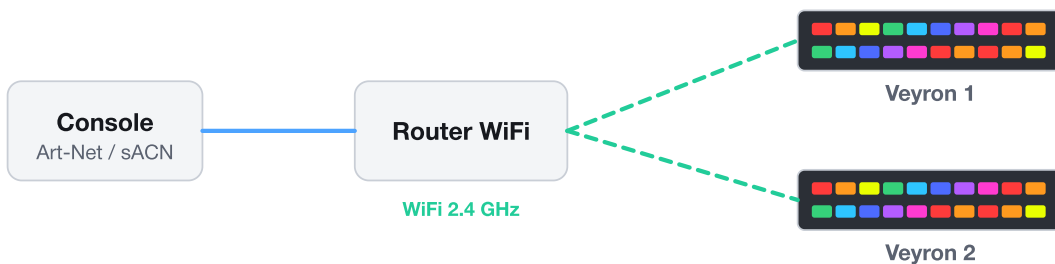


WiFi su un router — La barra entra nella rete WiFi del locale (sezione Network). Comodo dove non arriva il cavo; per gli show preferisci l'Ethernet.

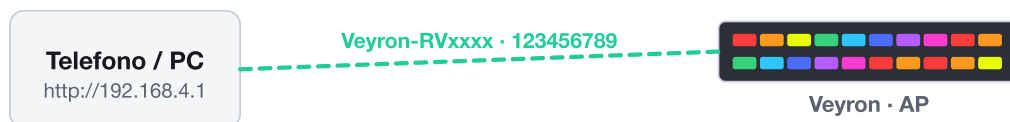


Access point della barra — Senza rete la barra crea la propria rete WiFi. Serve per la prima configurazione, da telefono o PC.

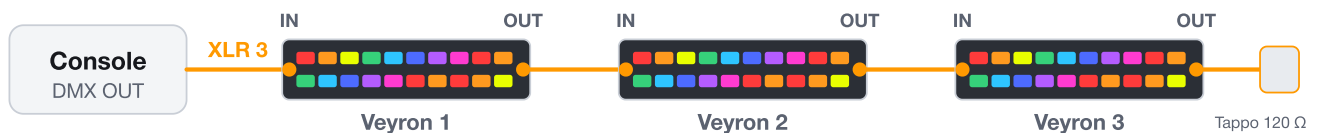

Catena DMX via cavo — XLR a 3 poli da DMX IN a DMX OUT, tappo da 120 Ω sull'ultima. Tutte le barre leggono lo stesso universo.

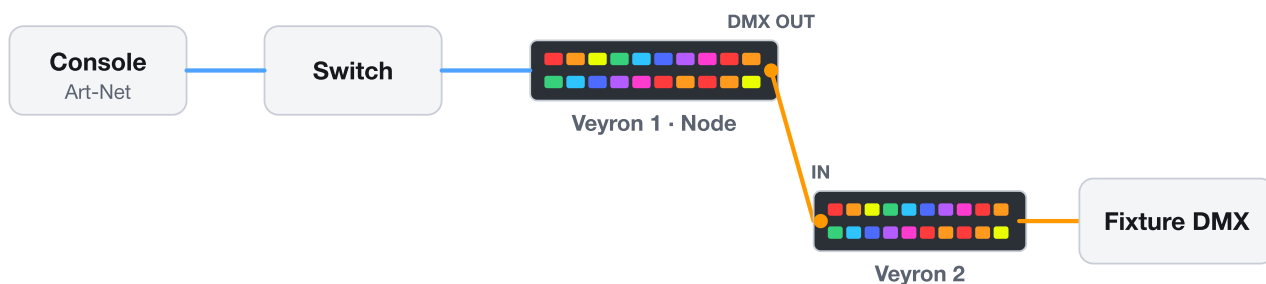

Barra come nodo DMX — Una barra in rete ripete il suo universo su DMX OUT (DMX Node Output) e pilota via cavo altre barre o fixture DMX.

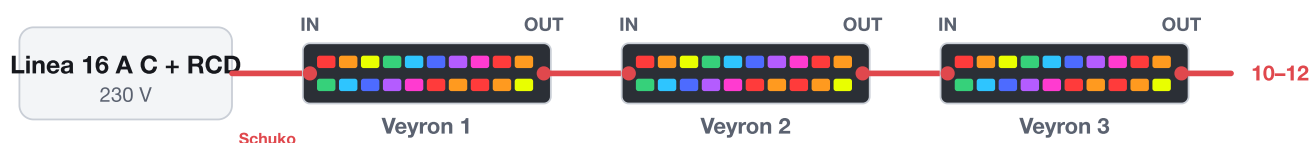

Alimentazione in cascata — PowerCON da IN a OUT, 10–12 barre per linea. Linea protetta da magnetotermico 16 A curva C e differenziale 30 mA.

Nodo DMX

Una barra che riceve Art-Net o sACN può ripetere il suo universo su **DMX OUT** (opzione *DMX Node Output*, §7). Così una barra in rete pilota altre barre o fixture DMX tradizionali via cavo.

5.3 Indirizzamento di più barre

Con il layout standard, una barra occupa tanti canali quanti indica la personalità. L'indirizzo della barra n sullo stesso universo è:

$$\text{indirizzo}(n) = 1 + (n - 1) \times \text{canali della personalità}$$

Esempio con **P2 Full Pixel + Macro** (133 canali): barra 1 → 1, barra 2 → 134, barra 3 → 267. La quarta va su un altro universo.

6. Primo avvio e rete

Ogni barra ha un numero di serie (**SN**) unico nel formato `RVxxxx` (per esempio `RV1A2B`), scritto sull'etichetta. Lo ritrovi nel nome della rete WiFi, nell'indirizzo mDNS e nell'interfaccia web.

6.1 Sequenza di connessione

- 1 Ethernet:** se il cavo è collegato, la barra ottiene un indirizzo via DHCP (default) o usa l'IP statico impostato.
- 2 WiFi:** senza Ethernet, prova la rete WiFi configurata.
- 3 Access point:** se nessuna delle due funziona, crea una propria rete WiFi.

Mentre si connette, la barra mostra due comete ambra. Quando ottiene un indirizzo si accende di verde per 1,5 s e poi passa al DMX (§13).

6.2 Access point

Rete (SSID)	Veyron-RVxxxx
Password	123456789
Indirizzo	<code>http://192.168.4.1</code>

Collegati con telefono o PC e apri l'indirizzo nel browser. Di solito la pagina si apre da sola.

6.3 In rete

- Per nome: `http://ravRVxxxx.local`. Funziona solo dalla stessa rete.
- Per IP: l'indirizzo dato dal DHCP, visibile nel router o nel pannello *Devices* di un'altra barra.

6.4 Se la rete cade

- Se il cavo Ethernet si stacca, la barra passa al WiFi configurato. Dopo alcuni tentativi falliti apre l'access point e continua a riprovare.
- Con l'Ethernet collegato il WiFi si spegne dopo 10 s, per non disturbare.
- Se un IP statico è sbagliato, la barra torna da sola in DHCP e si riavvia.

7. Interfaccia web

L'interfaccia è divisa in sezioni. Nell'intestazione l'indicatore *DMX active* si accende quando arrivano dati.

Network

ID della barra, Ethernet (DHCP o IP statico), WiFi (rete dalla lista, password, rete secondaria facoltativa) e stato della connessione. Le modifiche di rete riavviano la barra: la pagina mostra un conto alla rovescia e si ricarica al nuovo indirizzo.

DMX

Sorgente	Uso
Art-Net (default)	Rete. La barra compare da sola nelle console e nei software compatibili.
sACN	Rete, multicast per universo.
DMX Wired	Cavo su DMX IN.
Auto Scene	Riproduce in loop una scena registrata (§12).
Built-in Effects	Effetti generati dalla barra (§12).

Altri campi: **Start Universe** (default 0), **DMX Node Output** (ripete l'universo su DMX OUT, default spento) e comportamento alla perdita del segnale (§12).

Veyron

Personalità, indirizzi, curva di dimmer, orientamento, LED di stato e identificazione: vedi capitolo 8.

Shows, Settings, Devices, DMX Monitor

- **Shows:** carica, riproduci e registra show (§12).
- **Settings:** versione firmware, aggiornamento, riavvio, ripristino di fabbrica, backup della configurazione.
- **Devices:** le altre unità RavLight in rete.
- **DMX Monitor:** i 512 canali ricevuti in tempo reale, con quelli della barra evidenziati. È il modo più rapido per controllare una patch.

8. Configurazione della fixture

Campo	Default	Funzione
Highlight / Locate	—	Fa lampeggiare la barra per 6 s per riconoscerla (§13).
RGB Pixel Start Address	1	Primo canale del blocco colore.
White CW Pixel Start Address	121	Primo canale del blocco bianchi.
Function Start Address	127	Primo canale di shutter, master dimmer, macro e velocità.
DMX Personality	P1	Layout dei canali (§9). Sotto compare la mappa canali della personalità scelta.
Dimming Curve	Linear	Curva tra valore DMX e luce, per RGB e bianchi.
Flip X / Flip Y	spenti	Orientamento della barra (§8.2).
Status LED	attivo	Mostra sulla barra lo stato di rete e degli aggiornamenti (§13).

8.1 Tre indirizzi indipendenti

Ogni personalità ha tre blocchi, **RGB**, **White** e **Function**, ognuno con il suo indirizzo. Quando cambi l'indirizzo RGB o la personalità, l'interfaccia propone gli altri due consecutivi: così la barra occupa esattamente i canali delle tabelle del capitolo 10.

Profili console

I profili Onyx e Avolites presuppongono i tre blocchi consecutivi. Se li separi, la patch della console non corrisponde più alla barra.

8.2 Orientamento

Flip X	Flip Y	Risultato
—	—	Montaggio normale: pixel 1 in alto a sinistra.
✓	—	Pixel 1 in alto a destra. Utile per coppie di barre simmetriche.
—	✓	Fila alta e bassa scambiate.
✓	✓	Barra montata capovolta (PowerCON a sinistra).

Il flip cambia solo l'uscita sui LED. Canali DMX, profili console e pixel map restano uguali: la console vede sempre il pixel 1 in alto a sinistra.

8.3 Curve di dimmer

Curva	Comportamento
Linear (default)	Uscita proporzionale al valore DMX.
Square	Più dettaglio sui valori bassi, dissolvenze in chiusura più morbide.
Inverse Square	Molta luce già a valori bassi.
S Curve	Morbida agli estremi, rapida a metà corsa.

9. Personalità DMX

Ogni disposizione dei pixel esiste in versione **base**, con i soli canali colore, e in versione **+ Macro**, con shutter, master dimmer e macro. La P1 è il layout storico, mantenuto identico per non rompere le console già programmate.

#	Personalità	Canali	Strip RGB	Bianchi	Blocco Function	Barre per universo
1	Full Pixel (Legacy)	128	40 pixel singoli	6 segmenti	Shutter Strip, Shutter Accent	4
2	Full Pixel + Macro	133	40 pixel singoli	6 segmenti	Shutter Strip, Shutter Accent, Master Dimmer Strip, Master Dimmer Accent, Pixel Macro, White Macro, Macro Speed	3
3	Full Pixel	126	40 pixel singoli	6 segmenti	—	4
4	Mirror + Macro	73	20 colonne (entrambe le file)	6 segmenti	Shutter Strip, Shutter Accent, Master Dimmer Strip, Master Dimmer Accent, Zone Macro, White Macro, Macro Speed	7
5	Mirror	66	20 colonne (entrambe le file)	6 segmenti	—	7
6	Grouped 2px + Macro	73	20 zone da 2 pixel	6 segmenti	Shutter Strip, Shutter Accent, Master Dimmer Strip, Master Dimmer Accent, Zone Macro, White Macro, Macro Speed	7
7	Grouped 2px	66	20 zone da 2 pixel	6 segmenti	—	7
8	RGBW + Macro	10	barra intera, un colore	tutti insieme	Shutter Strip, Shutter Accent, Master Intensity, RGB Macro, White Macro, Macro Speed	51
9	RGBW	4	barra intera, un colore	tutti insieme	—	128

Quale scegliere

- **Pixel mapping completo:** P2 Full Pixel + Macro, oppure P3 se non servono shutter e macro.
- **Mirror** (P4, P5): 20 canali colore, uno per colonna. Ogni colonna accende il pixel alto e quello sotto, quindi la barra si comporta come una sola fila da 20.
- **Grouped 2px** (P6, P7): 20 zone di 2 pixel affiancati. Zone 1–10 sulla fila alta da sinistra, zone 11–20 sulla fila bassa da destra.
- **Barra come un'unica fixture colore:** P8 RGBW + Macro (10 canali) o P9 RGBW (4 canali).
- **Console già programmate con la versione storica:** P1.

10. Tabelle DMX

Canali con i tre blocchi consecutivi a partire dall'indirizzo 1: per un altro indirizzo somma *indirizzo* - 1. La colonna **Blocco** dà la posizione del canale nel suo blocco, utile se i blocchi hanno indirizzi separati.

P1 — Full Pixel (Legacy) 128 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento	Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Pixel 1	61 – 63	61	Pixel 21
4 – 6	4	Pixel 2	64 – 66	64	Pixel 22
7 – 9	7	Pixel 3	67 – 69	67	Pixel 23
10 – 12	10	Pixel 4	70 – 72	70	Pixel 24
13 – 15	13	Pixel 5	73 – 75	73	Pixel 25
16 – 18	16	Pixel 6	76 – 78	76	Pixel 26
19 – 21	19	Pixel 7	79 – 81	79	Pixel 27
22 – 24	22	Pixel 8	82 – 84	82	Pixel 28
25 – 27	25	Pixel 9	85 – 87	85	Pixel 29
28 – 30	28	Pixel 10	88 – 90	88	Pixel 30
31 – 33	31	Pixel 11	91 – 93	91	Pixel 31
34 – 36	34	Pixel 12	94 – 96	94	Pixel 32
37 – 39	37	Pixel 13	97 – 99	97	Pixel 33
40 – 42	40	Pixel 14	100 – 102	100	Pixel 34
43 – 45	43	Pixel 15	103 – 105	103	Pixel 35
46 – 48	46	Pixel 16	106 – 108	106	Pixel 36
49 – 51	49	Pixel 17	109 – 111	109	Pixel 37
52 – 54	52	Pixel 18	112 – 114	112	Pixel 38
55 – 57	55	Pixel 19	115 – 117	115	Pixel 39
58 – 60	58	Pixel 20	118 – 120	118	Pixel 40

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
121	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
122	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
123	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
124	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
125	White +5	Accent White 5	0	0 – 255
126	White +6	Accent White 6	0	0 – 255
127	Function +1	Shutter Strip	0	Shutter strip RGB · valori
128	Function +2	Shutter Accent	0	Shutter bianchi · valori

P2 — Full Pixel + Macro 133 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Pixel 1
4 – 6	4	Pixel 2
7 – 9	7	Pixel 3
10 – 12	10	Pixel 4
13 – 15	13	Pixel 5
16 – 18	16	Pixel 6
19 – 21	19	Pixel 7
22 – 24	22	Pixel 8
25 – 27	25	Pixel 9
28 – 30	28	Pixel 10
31 – 33	31	Pixel 11
34 – 36	34	Pixel 12
37 – 39	37	Pixel 13
40 – 42	40	Pixel 14
43 – 45	43	Pixel 15
46 – 48	46	Pixel 16
49 – 51	49	Pixel 17
52 – 54	52	Pixel 18
55 – 57	55	Pixel 19
58 – 60	58	Pixel 20

Canali	RGB +	Elemento
61 – 63	61	Pixel 21
64 – 66	64	Pixel 22
67 – 69	67	Pixel 23
70 – 72	70	Pixel 24
73 – 75	73	Pixel 25
76 – 78	76	Pixel 26
79 – 81	79	Pixel 27
82 – 84	82	Pixel 28
85 – 87	85	Pixel 29
88 – 90	88	Pixel 30
91 – 93	91	Pixel 31
94 – 96	94	Pixel 32
97 – 99	97	Pixel 33
100 – 102	100	Pixel 34
103 – 105	103	Pixel 35
106 – 108	106	Pixel 36
109 – 111	109	Pixel 37
112 – 114	112	Pixel 38
115 – 117	115	Pixel 39
118 – 120	118	Pixel 40

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
121	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
122	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
123	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
124	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
125	White +5	Accent White 5	0	0 – 255
126	White +6	Accent White 6	0	0 – 255
127	Function +1	Shutter Strip	0	Shutter strip RGB · valori
128	Function +2	Shutter Accent	0	Shutter bianchi · valori
129	Function +3	Master Dimmer Strip	255	0 = spento · 255 = pieno
130	Function +4	Master Dimmer Accent	255	0 = spento · 255 = pieno
131	Function +5	Pixel Macro	0	tabella macro RGB
132	Function +6	White Macro	0	tabella macro bianchi
133	Function +7	Macro Speed	0	0 = lenta · 255 = veloce

P3 — Full Pixel 126 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Pixel 1
4 – 6	4	Pixel 2
7 – 9	7	Pixel 3
10 – 12	10	Pixel 4
13 – 15	13	Pixel 5
16 – 18	16	Pixel 6
19 – 21	19	Pixel 7
22 – 24	22	Pixel 8
25 – 27	25	Pixel 9
28 – 30	28	Pixel 10
31 – 33	31	Pixel 11
34 – 36	34	Pixel 12
37 – 39	37	Pixel 13
40 – 42	40	Pixel 14
43 – 45	43	Pixel 15
46 – 48	46	Pixel 16
49 – 51	49	Pixel 17
52 – 54	52	Pixel 18
55 – 57	55	Pixel 19
58 – 60	58	Pixel 20

Canali	RGB +	Elemento
61 – 63	61	Pixel 21
64 – 66	64	Pixel 22
67 – 69	67	Pixel 23
70 – 72	70	Pixel 24
73 – 75	73	Pixel 25
76 – 78	76	Pixel 26
79 – 81	79	Pixel 27
82 – 84	82	Pixel 28
85 – 87	85	Pixel 29
88 – 90	88	Pixel 30
91 – 93	91	Pixel 31
94 – 96	94	Pixel 32
97 – 99	97	Pixel 33
100 – 102	100	Pixel 34
103 – 105	103	Pixel 35
106 – 108	106	Pixel 36
109 – 111	109	Pixel 37
112 – 114	112	Pixel 38
115 – 117	115	Pixel 39
118 – 120	118	Pixel 40

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
121	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
122	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
123	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
124	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
125	White +5	Accent White 5	0	0 – 255
126	White +6	Accent White 6	0	0 – 255

P4 — Mirror + Macro 73 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Colonna 1 pixel 1 + 40
4 – 6	4	Colonna 2 pixel 2 + 39
7 – 9	7	Colonna 3 pixel 3 + 38
10 – 12	10	Colonna 4 pixel 4 + 37
13 – 15	13	Colonna 5 pixel 5 + 36
16 – 18	16	Colonna 6 pixel 6 + 35
19 – 21	19	Colonna 7 pixel 7 + 34
22 – 24	22	Colonna 8 pixel 8 + 33

Canali	RGB +	Elemento
31 – 33	31	Colonna 11 pixel 11 + 30
34 – 36	34	Colonna 12 pixel 12 + 29
37 – 39	37	Colonna 13 pixel 13 + 28
40 – 42	40	Colonna 14 pixel 14 + 27
43 – 45	43	Colonna 15 pixel 15 + 26
46 – 48	46	Colonna 16 pixel 16 + 25
49 – 51	49	Colonna 17 pixel 17 + 24
52 – 54	52	Colonna 18 pixel 18 + 23

Canali	RGB +	Elemento
25 – 27	25	Colonna 9 pixel 9 + 32
28 – 30	28	Colonna 10 pixel 10 + 31

Canali	RGB +	Elemento
55 – 57	55	Colonna 19 pixel 19 + 22
58 – 60	58	Colonna 20 pixel 20 + 21

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
61	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
62	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
63	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
64	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
65	White +5	Accent White 5	0	0 – 255
66	White +6	Accent White 6	0	0 – 255
67	Function +1	Shutter Strip	0	Shutter strip RGB · valori
68	Function +2	Shutter Accent	0	Shutter bianchi · valori
69	Function +3	Master Dimmer Strip	255	0 = spento · 255 = pieno
70	Function +4	Master Dimmer Accent	255	0 = spento · 255 = pieno
71	Function +5	Zone Macro	0	tabella macro RGB
72	Function +6	White Macro	0	tabella macro bianchi
73	Function +7	Macro Speed	0	0 = lenta · 255 = veloce

P5 — Mirror 66 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Colonna 1 pixel 1 + 40
4 – 6	4	Colonna 2 pixel 2 + 39
7 – 9	7	Colonna 3 pixel 3 + 38
10 – 12	10	Colonna 4 pixel 4 + 37
13 – 15	13	Colonna 5 pixel 5 + 36
16 – 18	16	Colonna 6 pixel 6 + 35
19 – 21	19	Colonna 7 pixel 7 + 34
22 – 24	22	Colonna 8 pixel 8 + 33
25 – 27	25	Colonna 9 pixel 9 + 32
28 – 30	28	Colonna 10 pixel 10 + 31

Canali	RGB +	Elemento
31 – 33	31	Colonna 11 pixel 11 + 30
34 – 36	34	Colonna 12 pixel 12 + 29
37 – 39	37	Colonna 13 pixel 13 + 28
40 – 42	40	Colonna 14 pixel 14 + 27
43 – 45	43	Colonna 15 pixel 15 + 26
46 – 48	46	Colonna 16 pixel 16 + 25
49 – 51	49	Colonna 17 pixel 17 + 24
52 – 54	52	Colonna 18 pixel 18 + 23
55 – 57	55	Colonna 19 pixel 19 + 22
58 – 60	58	Colonna 20 pixel 20 + 21

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
61	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
62	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
63	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
64	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
65	White +5	Accent White 5	0	0 – 255

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
66	White +6	Accent White 6	0	0 – 255

P6 — Grouped 2px + Macro 73 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento	Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Zona 1 pixel 1 – 2	31 – 33	31	Zona 11 pixel 21 – 22
4 – 6	4	Zona 2 pixel 3 – 4	34 – 36	34	Zona 12 pixel 23 – 24
7 – 9	7	Zona 3 pixel 5 – 6	37 – 39	37	Zona 13 pixel 25 – 26
10 – 12	10	Zona 4 pixel 7 – 8	40 – 42	40	Zona 14 pixel 27 – 28
13 – 15	13	Zona 5 pixel 9 – 10	43 – 45	43	Zona 15 pixel 29 – 30
16 – 18	16	Zona 6 pixel 11 – 12	46 – 48	46	Zona 16 pixel 31 – 32
19 – 21	19	Zona 7 pixel 13 – 14	49 – 51	49	Zona 17 pixel 33 – 34
22 – 24	22	Zona 8 pixel 15 – 16	52 – 54	52	Zona 18 pixel 35 – 36
25 – 27	25	Zona 9 pixel 17 – 18	55 – 57	55	Zona 19 pixel 37 – 38
28 – 30	28	Zona 10 pixel 19 – 20	58 – 60	58	Zona 20 pixel 39 – 40

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
61	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
62	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
63	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
64	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
65	White +5	Accent White 5	0	0 – 255
66	White +6	Accent White 6	0	0 – 255
67	Function +1	Shutter Strip	0	Shutter strip RGB · valori
68	Function +2	Shutter Accent	0	Shutter bianchi · valori
69	Function +3	Master Dimmer Strip	255	0 = spento · 255 = pieno
70	Function +4	Master Dimmer Accent	255	0 = spento · 255 = pieno
71	Function +5	Zone Macro	0	tabella macro RGB
72	Function +6	White Macro	0	tabella macro bianchi
73	Function +7	Macro Speed	0	0 = lenta · 255 = veloce

P7 — Grouped 2px 66 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento	Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Zona 1 pixel 1 – 2	31 – 33	31	Zona 11 pixel 21 – 22
4 – 6	4	Zona 2 pixel 3 – 4	34 – 36	34	Zona 12 pixel 23 – 24
7 – 9	7	Zona 3 pixel 5 – 6	37 – 39	37	Zona 13 pixel 25 – 26
10 – 12	10	Zona 4 pixel 7 – 8	40 – 42	40	Zona 14 pixel 27 – 28

Canali	RGB +	Elemento	Canali	RGB +	Elemento
13 – 15	13	Zona 5 pixel 9 – 10	43 – 45	43	Zona 15 pixel 29 – 30
16 – 18	16	Zona 6 pixel 11 – 12	46 – 48	46	Zona 16 pixel 31 – 32
19 – 21	19	Zona 7 pixel 13 – 14	49 – 51	49	Zona 17 pixel 33 – 34
22 – 24	22	Zona 8 pixel 15 – 16	52 – 54	52	Zona 18 pixel 35 – 36
25 – 27	25	Zona 9 pixel 17 – 18	55 – 57	55	Zona 19 pixel 37 – 38
28 – 30	28	Zona 10 pixel 19 – 20	58 – 60	58	Zona 20 pixel 39 – 40

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
61	White +1	Accent White 1	0	0 – 255
62	White +2	Accent White 2	0	0 – 255
63	White +3	Accent White 3	0	0 – 255
64	White +4	Accent White 4	0	0 – 255
65	White +5	Accent White 5	0	0 – 255
66	White +6	Accent White 6	0	0 – 255

P8 — RGBW + Macro 10 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Strip Color tutti i 40 pixel

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
4	White +1	Accent White	0	Tutti i 6 segmenti insieme · 0 – 255
5	Function +1	Shutter Strip	0	Shutter strip RGB · valori
6	Function +2	Shutter Accent	0	Shutter bianchi · valori
7	Function +3	Master Intensity	255	Strip e bianchi insieme · 0 – 255
8	Function +4	RGB Macro	0	tabella macro RGB
9	Function +5	White Macro	0	tabella macro bianchi
10	Function +6	Macro Speed	0	0 = lenta · 255 = veloce

P9 — RGBW 4 canali

Blocco RGB — 3 canali per elemento, ordine R · G · B.

Canali	RGB +	Elemento
1 – 3	1	Strip Color tutti i 40 pixel

Canale	Blocco	Funzione	Default	Valori
4	White +1	Accent White	0	Tutti i 6 segmenti insieme · 0 – 255

11. Valori dei canali funzione

Le macro si vedono animate sulla wiki: <https://ravlight.com/docs/fixtures/veyron.html>.

11.1 Shutter Strip / Shutter Accent

Un canale per l'RGB e uno per i bianchi. Il valore sceglie insieme la funzione e la velocità, che cresce col valore dentro ogni fascia. Le due estremità sono sempre Open, quindi un canale a 0 o a 255 lascia la luce accesa.

Valore DMX	Funzione	Effetto
0 – 10	Open	Luce fissa.
11 – 70	Strobe	Lampo breve, da lento a veloce.
71 – 130	Random Strobe	Stesso lampo, intervallo casuale a ogni ciclo.
131 – 190	Pulse Open	Sale dal buio al pieno e si chiude di colpo. Da lento a veloce.
191 – 249	Pulse Close	Si accende di colpo e scende al buio. Da lento a veloce.
250 – 255	Open	Luce fissa.

11.2 Master Dimmer / Master Intensity

Master Dimmer Strip e **Master Dimmer Accent** scalano l'RGB e i bianchi: 0 = spento, 255 = pieno. Il default è 255, così una console che non li usa vede comunque luce. **Master Intensity** (solo P8) scala tutto insieme.

11.3 Pixel Macro (P2) · Zone Macro (P4, P6) · RGB Macro (P8)

Le tre usano lo stesso set di 32 macro. Quasi tutte **conservano il colore della console**: muovono una maschera di luminosità sopra il colore di ogni pixel o zona. Le macro a “colore proprio” lo sostituiscono, quelle “console + complementare” sfumano tra il colore della console e il suo complementare. In P8 il colore della console è Strip Color.

Valore DMX	Macro	Famiglia	Colore	Descrizione
0 – 9	Nessuna macro	—	colore console	La barra mostra i colori inviati dalla console.
10 – 17	Chase Right	Scorrimenti	colore console	Una testa luminosa corre verso destra con una coda di 5 colonne. Le due file si muovono insieme.
18 – 25	Chase Left	Scorrimenti	colore console	Come Chase Right, verso sinistra.
26 – 33	Comet	Scorrimenti	colore console	Coda lunga con decadimento esponenziale: si legge come un oggetto che attraversa la barra.
34 – 40	Glitter Comet	Scorrimenti	colore console	Testa piena, coda che scintilla pixel per pixel.
41 – 48	Scanner	Scorrimenti	colore console	Un blocco rimbalza da un'estremità all'altra.
49 – 56	Wipe Right	Scorrimenti	colore console	Riempimento netto da sinistra, poi la barra si svuota e ricomincia.
57 – 63	Wipe Left	Scorrimenti	colore console	Riempimento netto da destra.
64 – 71	Fade Right	Scorrimenti	colore console	Onda di luminosità morbida che scorre verso destra. Nessun bordo netto: adatta ai cue lenti.
72 – 79	Fade Left	Scorrimenti	colore console	Onda morbida verso sinistra.

Valore DMX	Macro	Famiglia	Colore	Descrizione
80 – 86	Marquee	Scorrimenti	colore console	Una colonna su tre accesa, avanza a scatti come le luci da teatro. Si legge bene da lontano.
87 – 94	Dashes	Scorrimenti	colore console	Blocchi due accesi e due spenti che scorrono. Funziona anche in Grouped 2px.
95 – 102	Iris In	Simmetria	colore console	Riempimento dalle due estremità verso il centro.
103 – 109	Iris Out	Simmetria	colore console	Riempimento dal centro verso le estremità.
110 – 117	Centre Pulse	Simmetria	colore console	Una banda al centro che si allarga e si stringe.
118 – 125	Split Chase	Simmetria	colore console	Due teste partono insieme dal centro e corrono verso le estremità.
126 – 132	Serpentine Chase	Due file	colore console	La testa segue il cablaggio: verso destra sulla fila alta, verso sinistra su quella bassa.
133 – 140	Row Alternate	Due file	colore console	Fila alta e fila bassa si accendono a turno.
141 – 148	Counter Sweep	Due file	colore console	Fila alta verso destra, fila bassa verso sinistra: a velocità alta sembra un tamburo che ruota.
149 – 156	Zipper	Due file	colore console	Due teste entrano da lati opposti su file opposte e si incrociano al centro.
157 – 163	Rain Right	Due file	colore console	Scie che percorrono la barra verso destra, ognuna con velocità e pausa casuali.
164 – 171	Rain Left	Due file	colore console	Scie verso sinistra.
172 – 179	Barber Pole	Due file	colore console	Un'onda con le due file sfasate: la banda luminosa corre in diagonale.
180 – 186	Twinkle	Organiche	colore console	Pixel casuali si accendono al massimo su una base tenue.
187 – 194	Sparkle Burst	Organiche	colore console	Scintille casuali che si spengono con una dissolvenza.
195 – 202	Noise Field	Organiche	colore console	Respiro lento e irregolare, senza direzione.
203 – 209	Fire	Organiche	colore proprio	Fuoco con palette propria: la fila bassa è più calda.
210 – 217	Lightning	Organiche	colore console	Lunga pausa al buio, poi un doppio lampo su tutta la barra.
218 – 225	Breathe	Organiche	colore console	Tutta la barra respira insieme.
226 – 232	Rainbow Flow	Colore proprio	colore proprio	Arcobaleno completo che scorre lungo la barra.
233 – 240	Rainbow Split	Colore proprio	colore proprio	Arcobaleno con le due file sfasate di mezzo ciclo: sopra e sotto sempre colori complementari.
241 – 248	Two-Tone Chase	Colore proprio	console + complementare	Blocchi alternati tra il colore della console e il suo complementare, in movimento.
249 – 255	Gradient Sweep	Colore proprio	console + complementare	Sfumatura in movimento tra il colore della console e il suo complementare.

11.4 White Macro (P2, P4, P6, P8)

12 effetti sui 6 segmenti bianchi, indipendenti dall'RGB.

Valore DMX	Macro	Descrizione
0 – 9	Nessuna macro	I bianchi seguono i loro canali.
10 – 30	Breathe	Tutti i bianchi respirano insieme, fino al buio completo.

Valore DMX	Macro	Descrizione
31 – 50	Chase Right	Un segmento corre verso destra con una coda di decadimento.
51 – 71	Chase Left	Come Chase Right, verso sinistra.
72 – 91	Supercar	Scanner avanti e indietro.
92 – 112	Twinkle	Segmenti casuali che si accendono.
113 – 132	Flicker	Tremolio irregolare, tipo fiamma.
133 – 153	Fade Right	Onda morbida verso destra.
154 – 173	Fade Left	Onda morbida verso sinistra.
174 – 194	Slide Right	Riempimento da sinistra, poi ricomincia.
195 – 214	Slide Left	Riempimento da destra.
215 – 235	Mirror In	Riempimento dalle estremità verso il centro.
236 – 255	Mirror Out	Riempimento dal centro verso le estremità.

11.5 Macro Speed

Un solo canale regola la velocità di tutte le macro attive: 0 = più lenta, 255 = più veloce.

12. Funzionamento autonomo

12.1 Perdita del segnale DMX

Nella sezione DMX, alla voce *When DMX stops arriving*, scegli cosa fa la barra quando non riceve più dati:

Opzione	Comportamento
Hold (default)	Mantiene l'ultimo stato ricevuto.
Black	Spegne la barra.
Play a show	Avvia uno show caricato sulla barra. Se il file manca, fa Hold.
Run an effect	Avvia un effetto integrato.

- Ritardo: default 10 s, da 0 a 3600 s. Con 0 la funzione è spenta.
- Scatta solo quando tutte le sorgenti (Art-Net, sACN, DMX via cavo) sono ferme.
- Con *restituzione al ritorno del DMX* attiva (default), la console riprende subito il controllo quando i dati tornano.
- Il conteggio parte all'accensione: una barra senza console attende il ritardo e poi avvia l'azione. Serve per installazioni che partono da sole.

12.2 Shows

- Formato FSEQ v2 non compresso, esportabile da xLights e software simili. Memoria per circa 2 minuti di show.
- Ogni show ha play/stop e l'opzione *Loop until stopped*.
- La barra può anche **registrare** quello che riceve, fino a 5 minuti. Registra in preparazione, non durante lo spettacolo: mentre scrive la barra può tremolare.

12.3 Scene Recorder (Auto Scene)

4 scene da 10 s registrate dall'universo ricevuto. Con la sorgente su **Auto Scene** la scena scelta gira in loop.

12.4 Effetti integrati

Con la sorgente **Built-in Effects** la barra lavora da sola: macro RGB e dei bianchi, colore, velocità, shutter e intensità si regolano dall'interfaccia.

13. Segnalazioni e identificazione

13.1 Stato sulla barra

Con l'opzione *Status LED* attiva, la barra mostra lo stato a circa il 10 % di luminosità e intanto sospende il DMX.

Stato	Cosa si vede
Aggiornamento firmware	 Barra blu che si riempie con l'avanzamento, i due segmenti bianchi centrali respirano.
Connessione in corso	 Due comete ambra, una per fila, da sinistra a destra.
Access point attivo	 Pixel 1 e 40 respirano in magenta, con i quattro bianchi centrali. Si spegne quando un dispositivo si collega.
Connesso	 Barra verde e bianchi esterni accesi per 1,5 s, poi DMX.
Normale	Nessuna segnalazione: la barra segue il DMX.

13.2 LED sul retro

- **DMX LED:** respira mentre arrivano dati DMX da qualsiasi sorgente. Si spegne 1 s dopo l'ultimo dato.
- **ETH LED:** acceso con il cavo Ethernet collegato.

13.3 Highlight / Locate

Per 6 s due comete bianche a piena luminosità attraversano la barra e i bianchi centrali respirano, poi la barra torna al DMX. Si avvia dal pulsante *Highlight / Locate*, dal pannello Devices o da RDM Identify.

14. RDM

Sulla porta DMX la barra risponde in RDM con un identificativo unico. Dalla console puoi:

- leggere e cambiare la **personalità**, tutte le 9 con nome e numero di canali;
- cambiare l'**indirizzo**: i tre blocchi si spostano insieme, e il comando viene rifiutato se un blocco uscirebbe da 1–512;
- leggere e scrivere l'**etichetta**, che è l'ID della barra;
- attivare l'**identificazione** (Highlight).

15. Aggiornamento, reset e manutenzione

15.1 Aggiornamento firmware

- 1 Scarica il firmware Veyron da <https://ravlight.com/docs/fixtures/veyron.html>.
- 2 Apri *Settings* → *Update* nell'interfaccia web e carica il file.
- 3 La barra mostra l'avanzamento in blu e si riavvia. Configurazione e personalità restano.

Non togliere alimentazione durante l'aggiornamento.

Dopo un aggiornamento controlla sulla wiki se personalità o macro sono cambiate.

15.2 Ripristino di fabbrica

- **Pulsante RESET:** tienilo premuto per **5 secondi**. La barra torna alle impostazioni di fabbrica e si riavvia. Una pressione breve non fa nulla.
- **Interfaccia web:** *Settings* → *Reset*.

Il ripristino cancella rete, indirizzi e personalità: la barra torna in DHCP, Art-Net universo 0, P1, indirizzo 1. Prima conviene salvare un backup da *Settings*.

15.3 Manutenzione

- Pulisci il diffusore con un panno morbido e asciutto, senza solventi, a barra spenta e fredda.
- Controlla periodicamente connettori e cavi.
- Tieni libere le zone di ventilazione dalla polvere.

16. Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa controllare
La barra non risponde alla console	In <i>DMX Monitor</i> verifica che i dati arrivino sui canali giusti. Controlla sorgente (Art-Net / sACN / Wired), universo e indirizzo. Alcune console numerano gli universi Art-Net da 1: l'universo 0 della barra è il loro universo 1.
Colori o pixel sfalsati	Personalità o indirizzo diversi tra barra e console, oppure blocchi non consecutivi.
Il pixel 1 è dalla parte sbagliata	Barra montata capovolta o girata: usa Flip X / Flip Y (§8.2).
Il LED DMX respira ma la barra è spenta	Master Dimmer a 0, shutter in una fascia di strobo o pulse, o canali colore a zero.
Comete ambra continue	La barra cerca la rete: controlla cavo e switch. Dopo alcuni tentativi apre l'access point.
Pixel 1 e 40 magenta	Access point attivo: collegati a Veyron-RVxxxx per configurare la rete.
Configurazione persa	Il pulsante RESET è stato tenuto premuto per 5 s. Ripristina il backup da Settings.
Non trovo l'IP	Prova <code>ravRVxxxx.local</code> , il pannello Devices di un'altra barra o la lista DHCP del router.
Scatta l'interruttore all'accensione	Troppe barre sulla stessa linea o interruttore curva B: dividi le barre su più linee o usa un 16 A curva C (§5.1).

17. Stato del prodotto e contatti

Veyron è un progetto in fase sperimentale. Le prove di conformità (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, apparecchiature radio) non sono ancora state completate. Le specifiche possono cambiare senza preavviso.

Contatti	Ravision92 — Davide Ravenna
Telefono	+39 346 018 2462
Documentazione e firmware	https://ravlight.com/docs/fixtures/veyron.html

Manuale generato dal firmware 2.24.0 — revisione B del 05/10/2026.