



MANUAL DE INSTALAÇÃO

TELHA PVC

2024

Material de instalação e segurança

Ferramentas e equipamentos de proteção

Para instalar as telhas, é necessário ter linha de nylon, furadeira elétrica, serra elétrica, trena e esquadro. Também são necessários todos os itens e procedimentos de segurança para o trabalho.

- EPIs (equipamentos de proteção individual), segundo Norma NR18 – uso imprescindível: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.



- Caso o telhado esteja molhado, adie a instalação ou manutenção.
- Jamais suba em telhas molhadas.
- Tenha cuidado com a rede elétrica.
- O local ao redor e logo abaixo do telhado deverá ser isolado.
- Utilize, a todo momento, o cinto de segurança e o cabo-guia.

**Segurança,
sempre em
primeiro lugar!!!!**





01

Preparação do Telhado

Antes de instalar as telhas, verifique se o telhado está devidamente preparado. Certifique-se de que a estrutura do telhado está sólida e sem danos. Substitua quaisquer ripas danificadas ou enfraquecidas.

Instalação das Ripas

- Utilize as ripas de madeira tratada para criar uma base sólida para a Telha Colonial PLAN.
- Espace as ripas de acordo com as especificações do fabricante, geralmente entre 30 cm e 40 cm de distância.
- Fixe as ripas no telhado com pregos ou parafusos, garantindo que estejam niveladas e alinhadas.



cersan



Início da Instalação das Telhas

- Comece a instalação das telhas a partir da beirada inferior do telhado.
- Coloque a primeira telha com a parte superior voltada para cima e a borda inferior alinhada com a beirada do telhado.
- Fixe a telha no lugar com pregos ou parafusos, garantindo que esteja bem presa à ripa abaixo.

1. Declividade

- A declividade mínima da cobertura em duas águas com as telhas Colonial, Plan e Ondulada é de 15%, e de 20% para os demais perfis.
- As telhas também podem ser aplicadas na vertical, desde que sejam mantidos os cuidados de fixação contidos neste manual.
- Em casos de telhados com uma só água, a declividade poderá ser a partir de 15%.


2. Estrutura

Os perfis Colonial e Plan demandam, inclusive, menos peças de apoio do que estruturas tradicionais para peças de cerâmica.

Preparo para instalação das telhas



BARRO

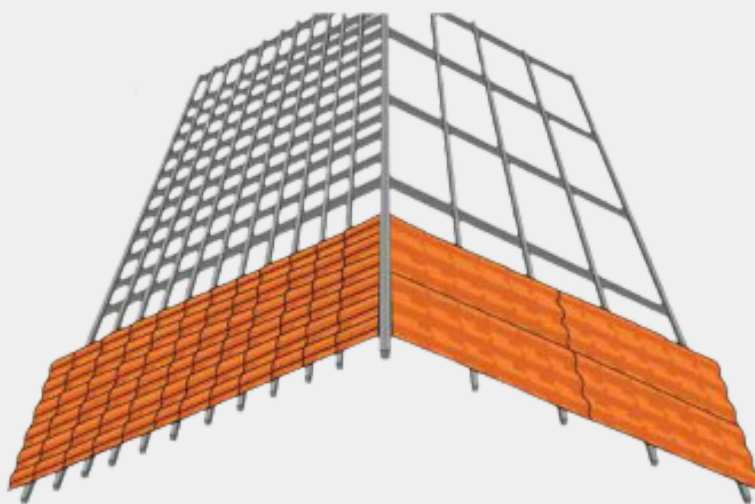


PVC

2.1 Espaçamento entre terças.


Atente-se para as orientações de espaçamento entre terças e fixação das telhas.

Faça a instalação de maneira correta, seguindo todas as orientações deste manual.

COLONIAL

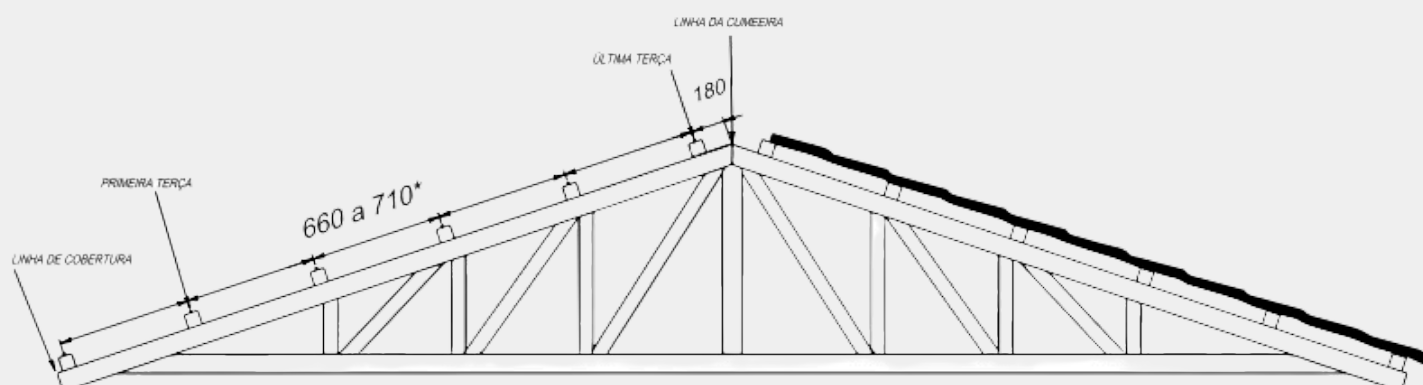

PLAN

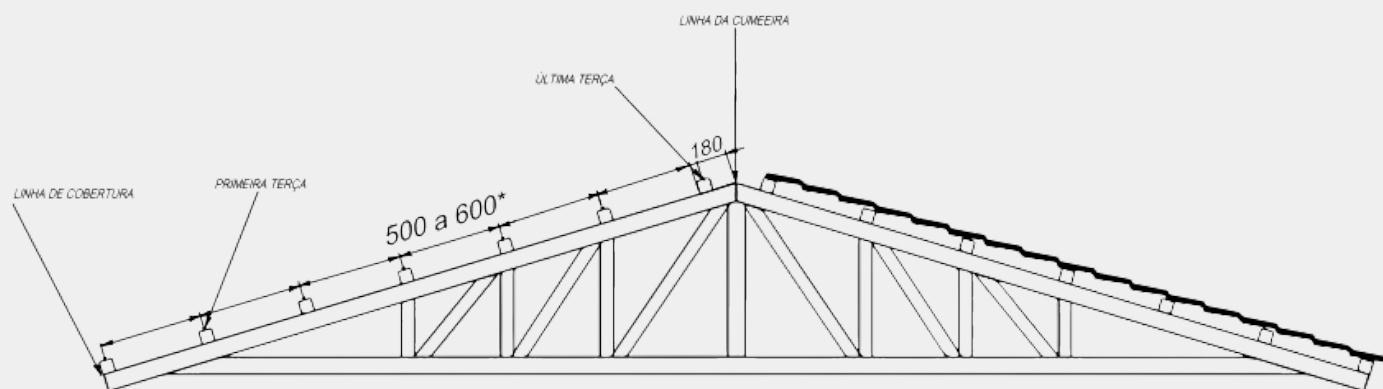


Instalação



Atente-se para as orientações de instalação deste manual e siga todas as instruções.

1. Fluxo correto de instalação das telhas

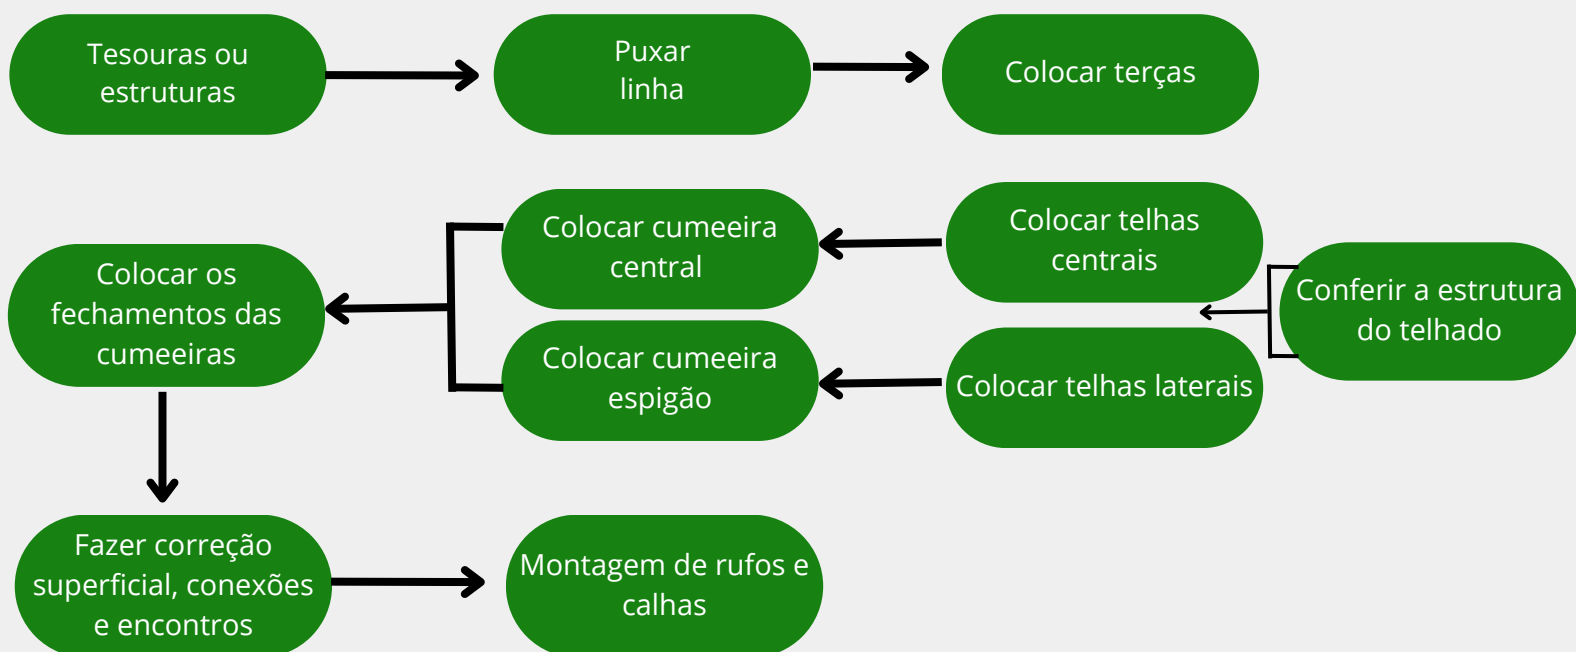

2. Linhas

O primeiro procedimento é definir as linhas do telhado, cumeeiras, calhas e respectivos cortes.



3. Cobertura

As telhas devem ser fixadas no eixo das terças, obedecendo-se o distanciamento máximo, de acordo com o perfil escolhido e a região de atuação do vento.

Antes de iniciar a montagem das telhas, confira a angulação da estrutura. Caso aconteça alguma diferença na estrutura do telhado que não seja passível de correção, comece a montagem das telhas pelo lado mais simétrico da edificação.


4. Ordem de instalação e trespasse

Telhados com um ou dois lados sempre começam com a primeira folha na parte baixa do lado a ser coberto.

Certifique-se de seu alinhamento com a linha do próprio telhado (colocar a telha em esquadro). Fixe a telha de baixo para cima e prossiga com as demais, conforme ordem numérica da figura a seguir.

Essa ordem de instalação garante a qualidade da fixação das telhas e também apoio e segurança ao instalador.

Transpasse

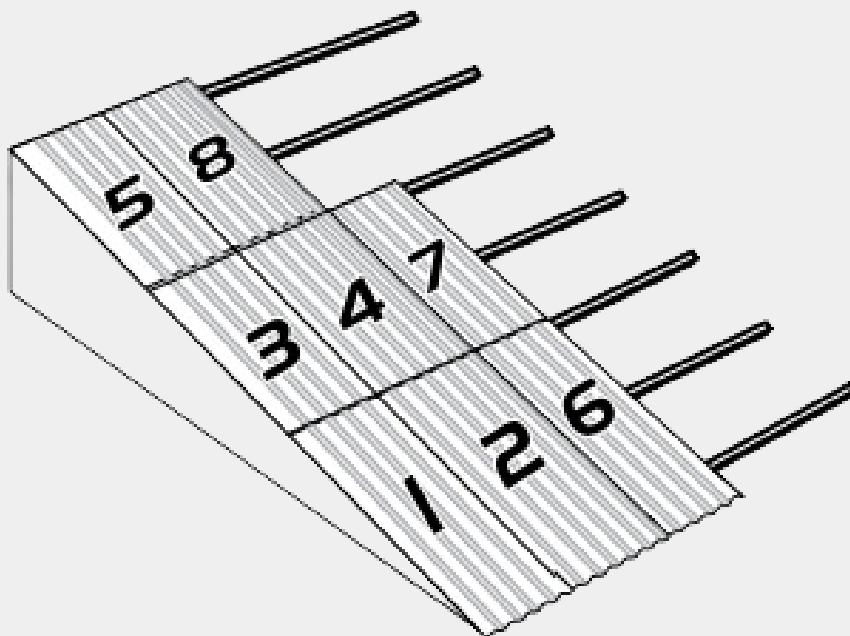

O trespasse no comprimento entre folhas de telhas deverá ser:


- telhas Miniondas e Trapezoidais: mínimo de 15 cm;
- telhas Coloniais e Plan: mínimo de 10 cm.



IMPORTANTE

A FACE MAIS BRILHANTE DA TELHA DEVERÁ ESTAR SEMPRE VOLTADA PARA CIMA


Telhados com quatro ou mais lados sempre começam com a primeira folha na parte central e depois continuam para as laterais em sentido horário ou anti-horário

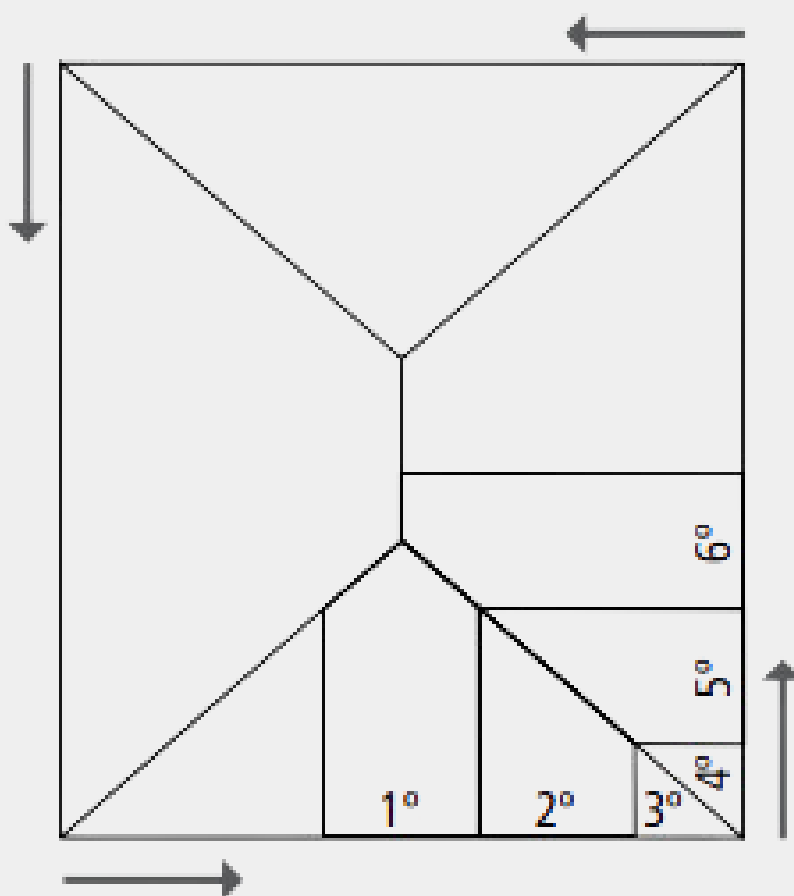


Os furos devem ser feitos na parte alta das ondas/cristas. A fixação deve acontecer conforme os modelos a seguir.



PERFIL COLONIAL

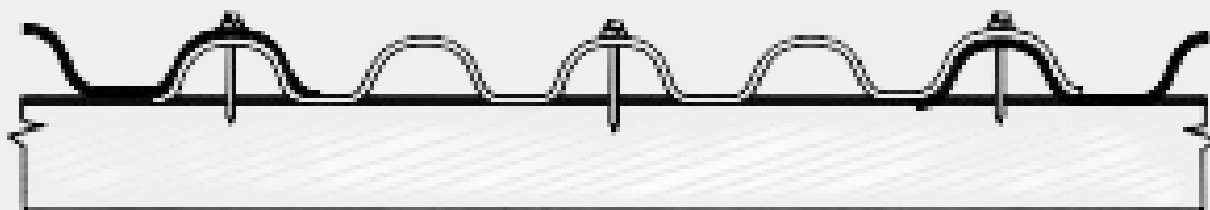

PERFIL PLAN

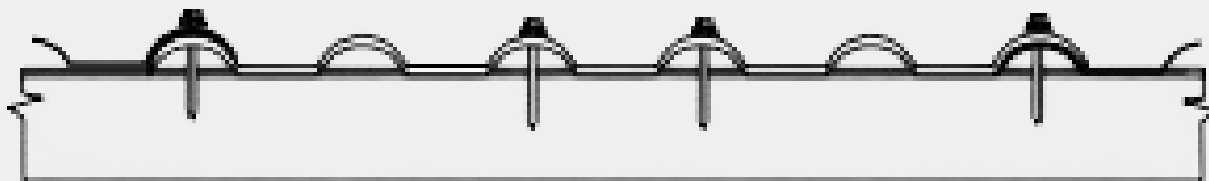

A distância entre a telha e o eixo da cumeeira deve ser de, no máximo, 18 cm. Caso necessite cortar as telhas, use uma serra elétrica.

Importante: para os telhados com mais de duas águas, é necessário, antes da instalação das cumeeiras laterais, aplicar primer de aderência e, após duas horas, fixar fita aluminizada de 10 cm autoadesiva para vedação na junção das telhas.

Todas as telhas devem estar sobrepostas (trespasse) nas laterais, cantos e outros. A sobra deve ser cortada. Antes de cortar, conferir os alinhamentos lateral e beiral.

No encontro de águas, antes da aplicação das cumeeiras, para melhor estanqueidade, recomenda-se o uso de fita de vedação.



Instalação de dispositivos e equipamentos



1. Para uso de chaminé, claraboias, instalação de caixas d'água e outros dispositivos, é necessário estabelecer uma distância de 3 cm entre a telha e a alvenaria, aplicando manta autoadesiva de vedação de 20 cm.
2. Para instalação de equipamentos sobre o telhado, usar sempre suporte metálico, fixado na estrutura do telhado ou na laje, vedando os espaços vazios de recorte nas telhas com manta de vedação, para garantir a estanqueidade da cobertura.



CUIDADOS

- 1.** As telhas e peças complementares devem ser transportadas com cuidado para evitar riscos ou danos.
- 2.** Procure colocar as telhas num lugar plano, empilhadas, não passando de 50 chapas em cada pilha paletizada, respeitando o limite de até quatro pilhas sobrepostas.
- 3.** As cumeeiras também devem ser colocadas em local plano, em pilhas de, no máximo, 50 peças.
- 4.** As normas de segurança para manipular telhas devem ser sempre respeitadas.
- 5.** Direcione os resíduos da sua construção para locais apropriados de coleta seletiva.
- 6.** Para ganhar tempo e agilidade, faça a montagem dos kits de vedação e parafusos antes de subir no telhado. Pode-se usar, ainda, uma bolsa para comportar, de forma segura, grande quantidade de material.
- 7.** Sempre considere espaço de dilatação entre o telhamento e demais estruturas estáticas, tais como paredes, muros, chaminés e outros dispositivos.

Consulte um profissional de sua confiança.





www.cersan.com.br

   @cersantelhas

R. Rio de Janeiro, 853 - Chácara do Solar I
(Fazendinha), Santana de Parnaíba - SP, 06530-020

