
# Capítulo 6: Camada de Enlace e Equipamentos de Conectividade

Ricardo Couto Antunes da Rocha rcarocha@inf.ufg.br

#### Nível de Enlace

- Nível Físico
  - transporta bits;
- Nível de Enlace
  - gerencia a transmissão, transporta quadros de bits, detecta e opcionalmente corrige os erros de transmissão
    - a cadeia de bits enviada ao nível de enlace é organizada em conjuntos de bits denominados quadros;

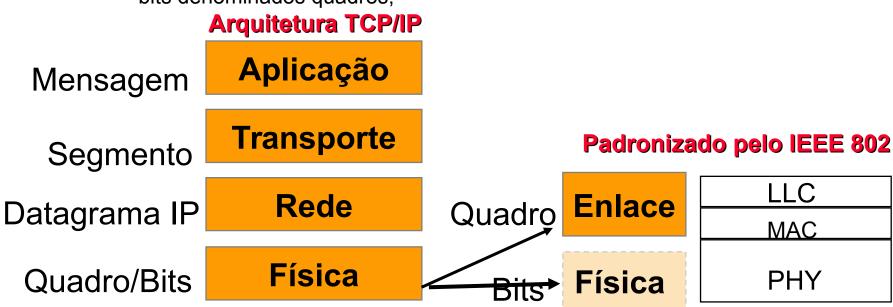

#### Nível de Enlace

#### Funções:

- delimitação de quadros
- controle de erros
- controle de fluxo (sincronização)
- ◆ controle de acesso ao meio → discutido neste capítulo

#### Roteiro


- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - Métodos de Acesso por Contenção
  - **◆**CSMA
  - ◆CSMA/CD
  - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
  - ◆ Métodos de Acesso Ordenado

#### Roteiro

- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - Métodos de Acesso por Contenção
  - **◆**CSMA
  - **◆**CSMA/CD
  - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
  - ◆ Métodos de Acesso Ordenado

# Nível de Enlace e Protocolos de Acesso ao Meio

- Revisão das principais características do nível de Enlace;
- Protocolos de acesso ao meio utilizados em LANs e MANs;

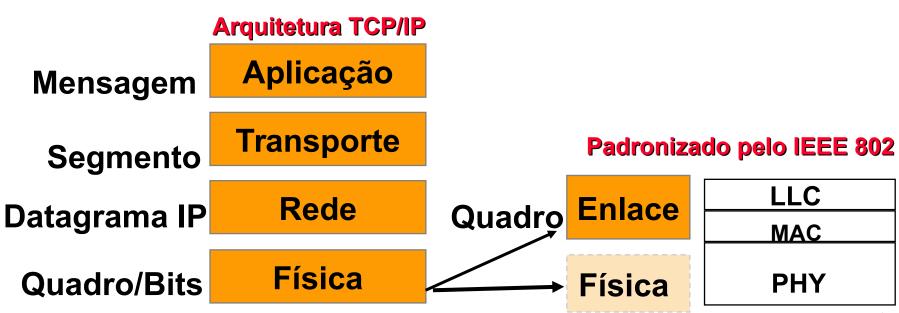

### Nível de Enlace - IEEE 802 para LANs e MANs


- Padrão IEEE 802 para LANs e MANs
  - ◆ O IEEE desenvolveu uma série de protocolos para redes locais conhecidos pela série 802. Estes padrões diferem em seus níveis físicos e sub-camada MAC, porém são semelhantes à nível de LLC. Os padrões IEEE 802 foram também adotados pela ANSI e pela ISO (ISO 8802).
  - ◆ A IEEE 802.3 (Ethernet) é um destes padrões sendo a rede Local mais antiga e popular da atualidade. Utiliza o conceito de acesso compartilhado a um meio comum de 10/100/1000 Mbit/s.
  - ◆ 90% das LANs mundiais são do tipo Ethernet.

### Nível de Enlace Protocolos

- Protocolo de Enlace para redes locais do IEEE 802.2
  - O nível de enlace foi dividido em dois subníveis:
    - O sub-nível LLC que implementa as funções comuns do nível de enlace como controle de erro e fluxo, e
    - O sub-nível MAC (Medium Access Control), encarregado das funções específicas de acesso ao meio para cada tipo de tecnologia de rede local padronizada.

# Nível de Enlace – IEEE 802

- 802.2 Define a sub-camada superior do nível de enlace, chamada de *Logical Link Control* (LLC) em redes Ethernet;
- 802.3 Descreve o protocolo de acesso ao meio CSMA/CD;
- 802.5 Descreve o protocolo de acesso ao meio Token Ring;
- 802.11 Descreve o protocolo de acesso ao meio CSMA/CA;

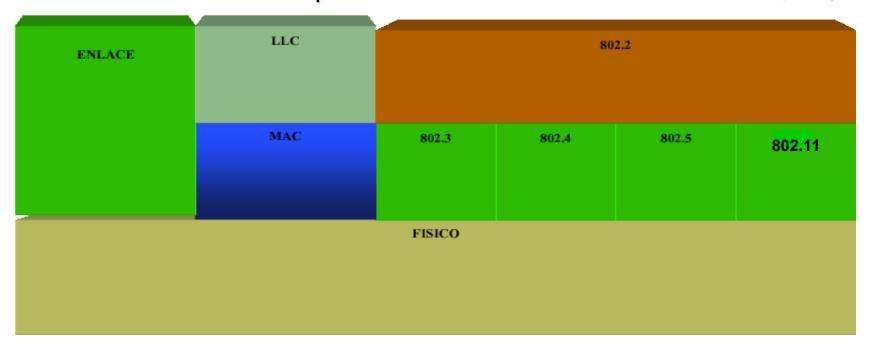

#### Roteiro

- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
  - Protocolos de Acesso ao Meio
    - Métodos de Acesso por Contenção
    - **◆**CSMA
    - **◆**CSMA/CD
    - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
    - ◆ Métodos de Acesso Ordenado

#### Nível de Enlace

- Exemplo de protocolo para conversa ordenada em um canal que utiliza broadcast
  - 1. Dê a todos uma chance de falar
  - 2. Não fale enquanto não estiver sendo ouvido
  - 3. Não monopolize a conversa
  - 4. Levante a mão se tiver alguma pergunta
  - 5. Não interrompa enquanto alguém estiver falando
  - 6. Não <u>durma</u> enquanto alguém estiver falando com você

#### Nível de Enlace - Subcamada MAC

- Redes que usam canais de broadcast ou de multiacesso ou acesso aleatório tem o seguinte problema:
  - Quem pode usar o canal em um determinado instante e por quanto tempo?
  - Como será a competição pelo canal?
- Solução Medium Access Control (MAC)
  - **◆Adotada por toda família 802**

### Nível de Enlace – Subcamada MAC

- Problema da alocação dinâmica do canal :
  - ◆ Colisão: Se dois ou mais frames são transmitidos simultaneamente eles irão colidir e se tornaram perdidos, isto é chamado de colisão.
  - ◆ Todas as estações podem detectar colisões. Os frames perdidos por colisões deverão ser retransmitidos mais tarde.
  - Em protocolos baseados em contenção não existe ordem pré-estabelecida para o acesso e nada impede que duas ou mais estações possam transmitir ao mesmo tempo gerando uma colisão!

### Nível de Enlace Subcamada MAC

- **PROTOCOLOS**: conjunto de regras que governam a comunicação
  - protocolo de acesso ao meio é um tipo/forma de protocolo
  - desenvolvidos para uma topologia em particular de rede
  - controle para permitir o uso do meio físico pelas estações, para o envio de suas mensagens
  - funções do nível de ligação/enlace do modelo OSI
- Atributos para comparação de protocolos de acesso ao meio:
  - ◆ capacidade → vazão máxima (% da vazão teórica)
  - **♦** justiça
  - prioridade (para aplicações em tempo real)
  - estabilidade em sobrecarga (contenção = pouca estabilidade)
  - tempo de resposta retardo de transferência = retardo de acesso + transmissão (determinístico ou não)

#### Roteiro


- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - Métodos de Acesso por Contenção
  - **◆**CSMA
  - **◆**CSMA/CD
  - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
  - ◆ Métodos de Acesso Ordenado


# Protocolos de Acesso ao Meio


- Objetivo dos protocolos de acesso ao meio: eficiência máxima de utilização do meio
  - maior desempenho, maior volume de tráfego e consequentemente um maior número de estações;
- Atributos para comparação de protocolos:
  - Capacidade: é a vazão máxima que o método de acesso pode tirar do meio. A capacidade é afetada por taxa de transmissão, comprimento da rede, número de nós, tamanho do quadro;
  - Justica: é desejada para as estações da rede, todas devem ter a mesmo direito de transmitir dados dentro de um mesmo contexto;
  - Prioridade: É uma característica necessária para aplicações que rodam em tempo real;
  - <u>Tempo de Resposta</u>: Retardo de transferência = retardo de acesso + retardo de transmissão;

### Protocolos de Acesso ao Meio


A topologia de comunicação interfere no protocolo de acesso ao meio

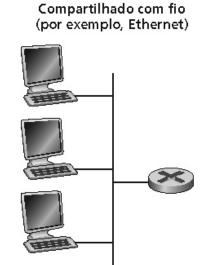

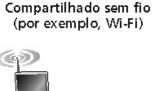

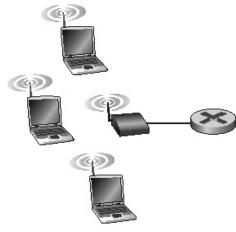



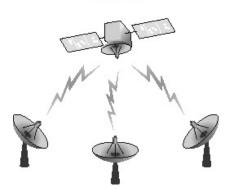

Coquetel





### **Topologias**


- Topologia de uma rede de comunicação
  - ◆Forma como os enlaces físicos e os nós de comutação estão organizados, determinando os caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a essa rede;
- Dependendo do tipo de rede (LAN, MAN ou WAN) existirá uma ou mais topologias adequadas;

- Formas de utilização do meio físico (formas de comunicação no enlace):
  - simplex (transmissão em apenas um dos dois possíveis sentidos)
    - Ex.: TV, Radio
  - half-duplex (transmissão nos dois possíveis sentidos, porém apenas um por vez)
    - Ex.: Direct-TV (pay-per-view)
  - ◆full-duplex (transmissão nos dois sentidos simultaneamente - 2/4 fios)
    - Ligação telefônica, comunicação entre os computadores (a grande maioria)


Formas de utilização do meio físico (formas de comunicação no enlace):



SIMPLEX (ex: rua de mão única)

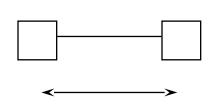


FULL-DUPLEX (ex: estrada de mão-dupla)

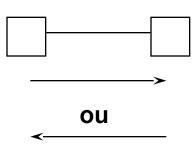


HALF-DUPLEX (ex: estrada de mãodupla em obras)

- Ligação física pode ser de dois tipos >
  - Ligações ponto-a-ponto
    - um dispositivo em cada extremidade
    - Apenas dois sistemas estão conectados ao enlace físico, um a cada extremidade
    - Geralmente utilizadas em WANs

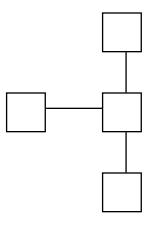


PONTO-A-PONTO

- Ligação física pode ser de dois tipos
  - Ligações ponto-multiponto
    - possibilidade de compartilhamento do meio de comunicação por três ou mais dispositivos;
    - Vários sistemas compartilham o mesmo meio de transmissão
    - Geralmente utilizadas em LANs e MANs
    - Comunicação via broadcast

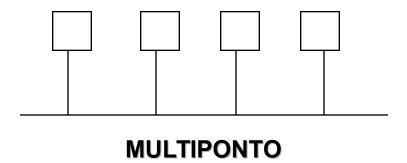

### Tipos de Topologias

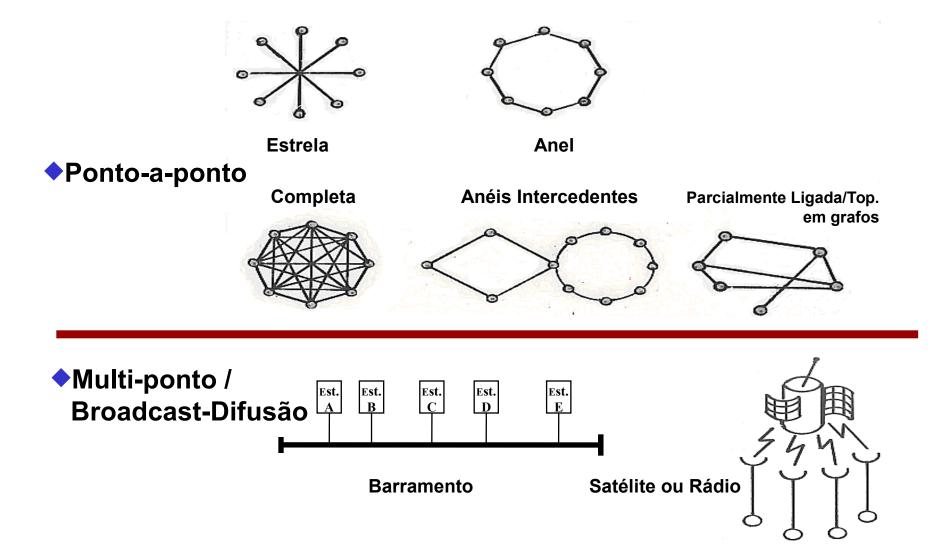

### Tipos de Topologias

- Topologia Física
  - disposição física dos dispositivos;
- Topologia Lógica
  - comportamento lógico na comunicação
    - Ponto-a-Ponto ou Ponto-Multiponto;
  - É a que interessa para os protocolos de acesso ao meio!
  - Exemplo: em uma rede local com 5 máquinas ligadas a um hub:
    - Topologia física → estrela
    - Topologia lógica → barra (multi-ponto)

# Protocolos de Acesso ao Meio

Duas categorias de protocolos de acesso:

- baseados em contenção (= "competição" ou "disputa" pelo meio de transmissão): há colisões e eventualmente perda de mensagens
  - não existe uma ordem de acesso;
  - dois ou mais nós podem transmitir simultaneamente, provocando um conflito nas transmissões (colisão de mensagens com sua conseqüente perda);
  - muito utilizado em topologia em barra;
  - estratégia de controle de contenção habilidade da estação em detectar a ocorrência de uma colisão e retransmitir sua mensagem
- baseados em métodos ordenados (não há colisões)
  - há uma seqüência no acesso ao meio de comunicação, evitando assim a ocorrência de conflitos de mensagens simultâneas
    2

#### Roteiro


- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - Métodos de Acesso por Contenção
  - CSMA persistente e não-persistente
    - **◆**CSMA/CD
    - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
    - Métodos de Acesso Ordenado

- CSMA (Baseado em contenção)
- Técnicas desenvolvidas para aumentar a eficiência do CSMA
  - ◆ np-CSMA (Desenvolvido para o padrão Ethernet IEEE 802.3 )
  - p-CSMA (Desenvolvido para o padrão Ethernet IEEE 802.3 )
  - CSMA/CD (Desenvolvido para o padrão Ethernet IEEE 802.3)

#### Ethernet:

- Tecnologia inventada por Bob Metcalfe
- A partir da uni\u00e3o entre Xerox, Digital e Intel estabeleceram a Ethernet como "Padr\u00e3o Ethernet de 10Mbps", ratificado pelo IEEE como IEEE 802.3.

- np-CSMA e p-CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
  - Implementam detecção de colisão através do ACK positivo + temporização no transmissor;
  - A estação que vai transmitir o reconhecimento também tem que disputar o acesso ao meio;
  - sem prioridade de acesso;
  - colisão pode ocorrer se 2 ou mais nós tentarem transmitir aproximadamente ao mesmo tempo;

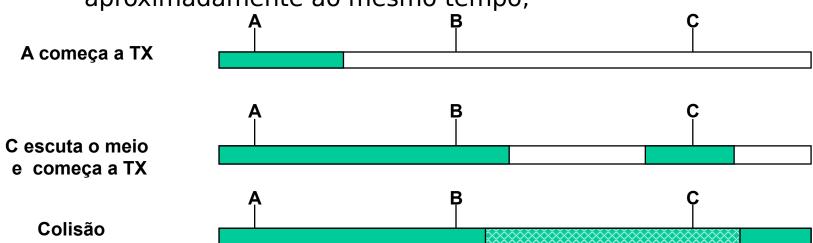

- As técnicas np-CSMA e p-CSMA necessitam de um reconhecimento para certificar que não houve colisão
  - O transmissor dispara um temporizador para o recebimento do ACK positivo
    - A não chegada de um reconhecimento implica que houve uma colisão;
    - A estação que vai transmitir o reconhecimento também tem que disputar o acesso ao meio;

- np-CSMA (non-persistent CSMA)
  - 1. Tenta evitar a colisão "escutando/analisando" o meio antes de transmitir;
  - 2. Se o meio está "livre", transmite;
  - Se o meio está "ocupado", espera 1 intervalo de tempo aleatório e tenta novamente, isto é, volta para o passo 1;
  - 4. Se ocorrer uma colisão não será recebido um ACK; A estação transmissora deverá retransmitir o quadro, voltando para o passo 1. Depois de n retransmissões mal sucedidas, a transmissão do quadro é abortada;
- O np-CSMA é eficiente para evitar colisões
  - 1. estações que querem transmitir vão esperar por tempos aleatórios diferentes
  - 2. mas cria tempos perdidos;

np-CSMA (non-persistent Carrier Sense Multiple Access)
Tempo desperdiçado Tempo desperdiçado

Se, ao escutar o meio, um nó "sentir" que está havendo uma transmissão, ele espera por um intervalo de tempo aleatório antes de tentar novo 31

- p-CSMA (p-persistent CSMA)
  - 1. Tenta evitar a colisão "escutando/analisando" o meio antes de transmitir;
  - Se o meio está "livre", transmite (com probabilidade p) ou espera um tempo fixo (com probabilidade 1-p);
  - 3. Se o meio está ocupado, a estação continua a escutar o meio até que ele fique livre, e então volta para 2;
  - 4. Se durante a transmissão ocorrer uma colisão não será recebido um ACK. A estação transmissora deverá voltar para o Passo 1; Depois de n retransmissões mal sucedidas, a transmissão do quadro é abortada;
  - Obs.: colisão pode ocorrer se 2 ou mais nós tentarem transmitir aproximadamente ao mesmo tempo;

- Algoritmo não-persistente
  - Mais eficiente para evitar colisões se duas estações estiverem querendo transmitir quando o meio estiver ocupado
  - Estações esperam tempos aleatórios (provavelmente diferentes) para tentar o acesso ao meio
  - Podem ocorrer tempos perdidos c/ o canal livre sem ninguém acessando o meio (as estações aguardando o tempo para tentar novo acesso).
- Algoritmo persistente
  - elimina tempo perdido no NP
  - está mais sujeito a ocorrência de colisões se duas estações estiverem querendo acesso ao meio.
- Características gerais
  - ◆ Essas técnicas podem permitir em tráfego baixo uma capacidade de utilização do meio de transmissão em até 85%
  - Não garante retardo de transmissão determinística, e em tráfego pesado, as técnicas podem demonstrar uma instabilidade (colisão)

#### Roteiro

- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - ◆ Métodos de Acesso por Contenção
  - **◆**CSMA
  - ◆CSMA/CD
    - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
    - ◆ Métodos de Acesso Ordenado

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):
  - não precisa de ACK para detectar a colisão;
  - detecta a colisão durante a transmissão (escuta o meio durante a transmissão), abortando imediatamente a transmissão, ao contrário do np-CSMA e p-CSMA;
  - (np-CSMA e p-CSMA): ineficientes porque transmitem o quadro inteiro após a colisão; colisão



- CSMA/CD Características
  - não é determinístico (retardo de transferência não é limitado);
  - instabilidade em alto tráfego;
  - eficiência: pode chegar a "98%"

tempo

mensagem A

total do tempo

desperdiçado


mensagem B

#### **CSMA/CD**


- CSMA/CD (Como ele controla acesso ao meio?)
  - O adaptador recebe um pacote da camada de rede, encapsulao em um quadro Ethernet, e coloca o quadro na buffer de transmissão do adaptador;
  - 2. Se o adaptador percebe que o canal está ocioso (não há sinal durante um tempo de 96 bits), ele inicia a transmissão. Se o adaptador detecta que o canal está ocupado, ele espera persistentemente até o meio ficar livre (+ 96 bits) e então começa a transmissão do quadro;
  - Durante a transmissão, o adaptador monitora a presença de sinal de energia procedente de outros adaptadores. Se o adaptador transmite o quadro todo sem detectar sinal de energia de outros adaptadores, o quadro foi transmitido com sucesso;
  - 4. Se o adaptador detecta energia de sinal de outros adaptadores durante a transmissão, ele aborta a transmissão do quadro e transmite um sinal de **jam** de 48 bits;
  - 5. Depois de abortar a transmissão, o adaptador entra numa fase de espera (back-off exponencial); Volta para o passo 2.

#### CSMA/CD

- Taxa de transmissão = 10 Mbps
- Tempo de propagação do sinal no meio = X micro segundos
- Tempo de propagação de ida e volta do sinal
- Tamanho mínimo do quadro = 64 bytes
- Se o quadro não atingir o tamanho mínimo requerido, é inserido no meio um sinal como complemento

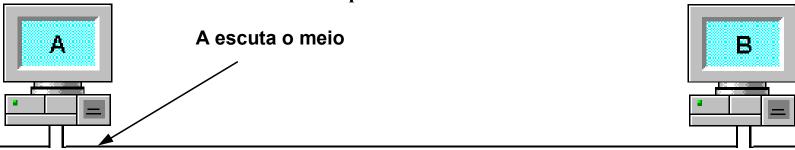


- CSMA/CD· Taxa de transmissão = 10 Mbps
  - Tempo de propagação do sinal no meio = X micro segundos
  - Tempo de propagação de ida e volta do sinal
  - Tamanho mínimo do quadro = 64 bytes
  - Se o quadro não atingir o tamanho mínimo requerido, é inserido no meio um sinal como complemento

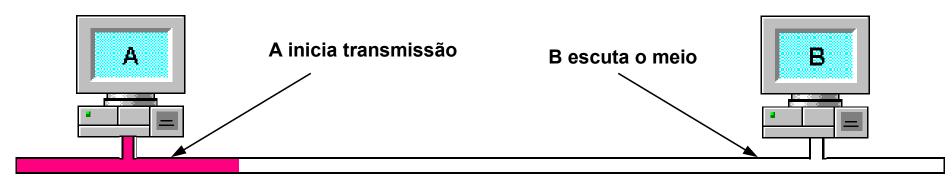


#### CSMA/CD

- Taxa de transmissão = 10 Mbps
- Tempo de propagação do sinal no meio = X micro segundos
- Tempo de propagação de ida e volta do sinal
- Tamanho mínimo do quadro = 64 bytes
- Se o quadro não atingir o tamanho mínimo requerido, é inserido no meio um sinal como complemento

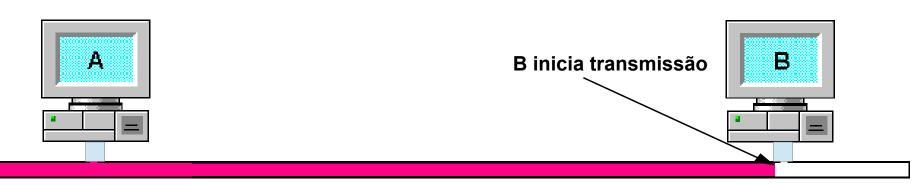


- CSMA/CD
- Taxa de transmissão = 10 Mbps
- Tempo de propagação do sinal no meio = X micro segundos
- Tempo de propagação de ida e volta do sinal
- Tamanho mínimo do quadro = 64 bytes
- Se o quadro não atingir o tamanho mínimo requerido, é inserido no meio um sinal como complemento

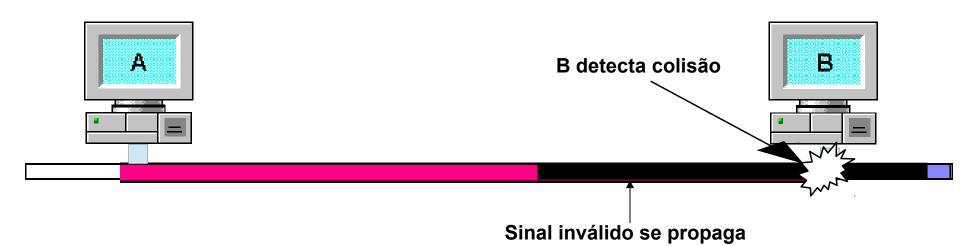

CSMA/CD

- Taxa de transmissão = 10 Mbps
- Tempo de propagação do sinal no meio = X micro segundos
- Tempo de propagação de ida e volta do sinal
- Tamanho mínimo do quadro = 64 bytes
- Se o quadro não atingir o tamanho mínimo requerido, é inserido no meio um sinal como complemento
- transmite sinal de JAM de 48bits

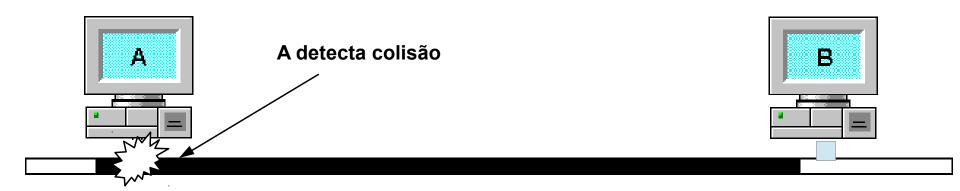

#### CSMA/CD

 Devido o tempo de propagação ser finito todos os quadros tem que ter um tamanho mínimo para que todas as estações detectem a colisão

• Q ≥ 2 C tp

Q - tamanho mínimo do quadro

C - taxa transmissão

tp -tempo propagação entre dois nós


- em caso de colisão, existem as seguintes abordagens para a retransmissão:
  - aleatória exponencial truncada (a mais usada = IEEE 802.3) - Espera de retransmissão aleatória
  - retransmissão ordenada intervalos de tempo préalocados p/ retransmissão

#### CSMA/CD

#### Técnicas de Retransmissão:

- espera aleatória exponencial truncada (truncated exponencial back off)
  - estação espera um tempo aleatório variando de 0 a um limite superior
  - este limite superior dobrado a cada colisão sucessiva
  - retardo de transmissão pequeno no começo, mas cresce rapidamente
  - duplicação do limite superior detida em algum ponto
  - depois de um certo número de tentativas, se as colisões ainda

persistirem, a transmissão é abortada;

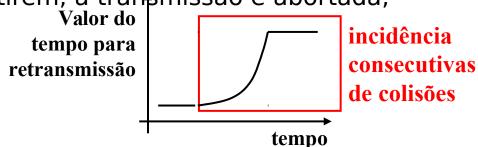

#### Características Gerais do CSMA/CD

- A distância máxima entre os nós será limitada não só pelo meio de transmissão e pela topologia, mas também pelo protocolo de acesso ao meio;
- Quanto maior a distância, maior o tempo de propagação, menor a eficiência e maior é o tamanho mínimo do quadro para a detecção de colisão;
- Quanto maior a taxa de transmissão, maior é o tamanho mínimo do quadro;
- Quanto maior o tamanho do quadro maior será a eficiência na utilização da capacidade do canal
  - Menos overhead de cabeçalho;
  - Mais informações no meio;
  - Porém, outros fatores limitam o tamanho do quadro
    - Limitação do tamanho de buffers dos dispositivos;
    - Necessidade de diminuir o tempo de ocupação do canal por uma estação;


#### Características Gerais do CSMA/CD

- Constrangimentos
  - Os quadros têm de ser suficientemente grandes para que a colisão seja detectada antes de se terminar a transmissão do quadro;
  - Tamanho mínimo de 64 Bytes para o maior segmento da rede;
- Os quadros não podem ser demasiadamente grandes permitindo que uma estação utilize o meio indefinidamente
  - Tamanho máximo de 1500 Bytes

#### Roteiro

- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - Métodos de Acesso por Contenção
  - **◆**CSMA
  - **◆**CSMA/CD
  - Protocolos para IEEE 802.3
    - ◆ Métodos de Acesso Ordenado

### Nível de Enlace: protocolos de acesso ao meio Ethernet

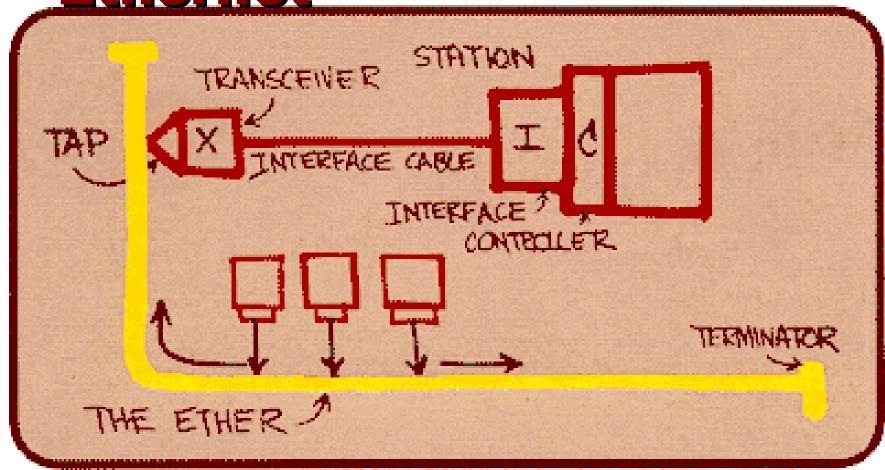

"The diagram was drawn by Dr. Robert M. Metcalfe in 1976

On the drawing are the original terms for describing Ethernet."

## Nível de Enlace - IEEE 802.3


#### **Topologia**

Parâmetro	Valor limite	Observação
No máx. repetidores	4	Hubs ativos são considerados repetidores

### Tipos de Enlaces Físicos para o Padrão Ethernet

	_	
Tipo de Cabo	Comp. Max.	Observação
10BaseT	100 m	Par trançado (nominal)
10Base2	185 m	Coaxial fino de 50 ohms
10Base5	500 m	Coaxial grosso de 75 ohms
10BaseFB	2000 m	Interligação de HUB's
10BaseFL (Link)	2000 m	Link entre Repetidores
10BaseFP	1000 m	Estrela Passiva
(Passiva)		

#### Enlaces IEEE 802.3

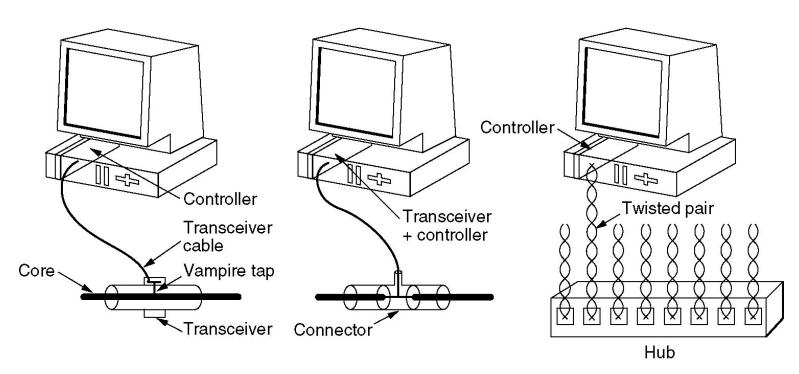







### Nível de Enlace - IEEE 802.3

#### Nível de Enlace - Quadro MAC IEEE 802.3

THIS WE EITHER QUANTO FIRST TELL SOLID				
Campo	Bytes	Descrição		
Preâmbulo	7	Formato 10101010, a codificação Manchester deste padrão produz uma onda quadrada de 5,6 µseg, que permite à estação de destino sincronize seu clock com a de origem É uma seqüência com violação de código para detectar o início do quadro. Sincroniza a nível de bit.		
Início do frame Start of Frame Delimiter	1	10101011 Sincroniza no nível de quadro, estabelece sincronismo a nível de byte e quadro		
		No padrão Ethernet somente é são usados endereços de 6 bytes.		
		O primeiro bit do endereço de destino é usado para identificar endereços comuns, se o bit = 1 ou endereços de grupo, se o bit = 0 (multicast).		
Endereço de destino	2 ou 6	■Este endereço com todos os bits = 1 significa um broadcast, que todas as estações da rede o receberão.		
		■O bit 46 dos campos de endereços é usado para distinguir endereços globais de locais. Os endereços globais são assinalados pelo IEEE de tal forma a não existir mais de uma estação no mundo com o mesmo endereço. FF FF FF FF FF Broadcast		
Endereço de origem	2 ou 6	Idem Endereço de destino		
Type Ethernet DIX	2	Se o valor for menor que 1500 (05CD), indica o tamanho do quadro, caso contrário, indica o protocolo de rede. Ex. (0800) indica um datagrama IP no campo de dados.		


### Nível de Enlace - IEEE 802.3

#### Nível de Enlace - Quadro MAC IEEE 802.3

Campo	Bytes	Descrição	
Tamanho dos dados	2	Indica o tamanho do quadro MAC em bytes	
Dados	0 a 1500	Para facilitar o reconhecimento de frames válidos o 802.3 estabelece que os frames válidos precisam ter pelo menos 64 bytes, desde o endereço de destino até o checksum.	
		Se a quantidade de bytes do campo dados for inferior a 46 o campo PAD é usado para preencher até o mínimo de 46.	
PAD	0 a 46	Bytes usados para enchimento quando não existem dados suficientes para que o quadro atenda à exigência de ter no mínimo 64 bytes	
Checksum	4	CRC 32 bits	

## Nível de Enlace: protocolos de acesso ao meio

 O método CSMA/CD é usado no padrão da Ethernet.
 Formato do quadro Ethernet

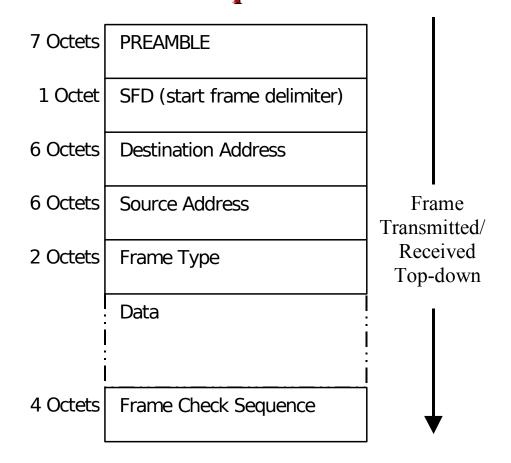

## Outros Protocolos de Acesso ao Meio

- CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance)
  - Protocolo tenta evitar que colisões ocorram
  - Sempre que um transmissor deseja utilizar o meio ele deve requisitar o acesso (mensagem RTS)
  - O transmissor só utiliza o meio após receber a autorização (mensagem CTS)
  - ◆Utilizado em redes sem fio como 802.11 (Wi-Fi)
- WDMA (Wavelenght Division Multiple Access)
  - Utilizado em meios baseados em fibra ótica
  - Define mecanismo para alocar um canal

## Outros Protocolos de Acesso ao Meio


- Métodos utilizados em telefonia
  - ◆FDMA: divisão de canais por frequência
  - ◆TDMA: divisão de canais por tempo
  - CDMA: transmissor envia a mensagem "codificada", que permite identificar o transmissor e dados univocamente
  - ◆ SDMA: usado no GSM, escolhe o canal de transmissão de dados combinando as técnicas anteriores com a disposição espacial das antenas

#### Roteiro

- Nível de Enlace e Padrão IEEE 802
- Subcamada MAC
- Protocolos de Acesso ao Meio
  - ◆ Métodos de Acesso por Contenção
  - **◆**CSMA
  - **◆**CSMA/CD
  - ◆ Protocolos para IEEE 802.3
  - ◆ Métodos de Acesso Ordenado

- Exemplo de método de acesso ordenado
  - ◆Passagem de permissão → Token-Ring (802.5)
- Características do padrão IEEE 802.5
  - Rede em anel
  - Protocolo de acesso ao meio: Token Ring
  - Meio físico: par trançado, cabo coaxial, fibra óptica
  - IEEE 802.5 é o padrão para redes em anel utilizando passagem de permissão como método de acesso

- Controle de acesso ao barramento via token
- Token
  - conjunto especial de bits
  - circula no anel enquanto as estações estão inativas
- Quando uma estação deseja transmitir, espera o token com status permissão livre chegar até ela, altera o estado do token para permissão ocupada, retransmite o token com permissão ocupada e os seus dados logo em seguida;

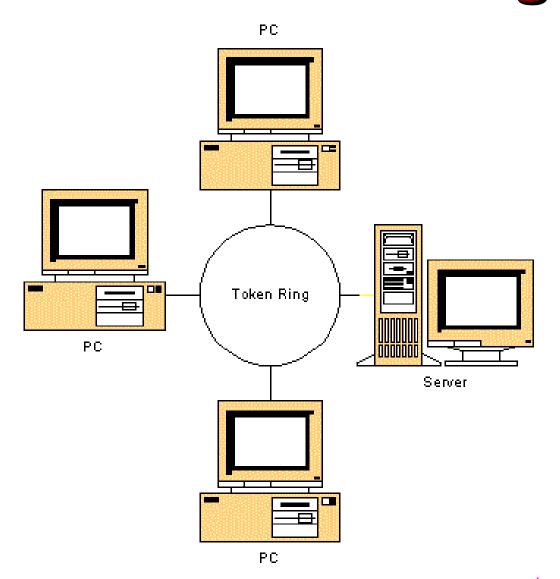


- Como só há um token, apenas uma estação pode transmitir num dado instante;
- Para transmitir estação espera pelo token com permissão livre e, então, altera o padrão para permissão ocupada e transmite o token com o estado alterado para ocupado. Logo em seguida transmite o quadro.
- O momento da inserção de uma permissão livre no anel varia conforme o tipo de operação:
  - <u>Single packet</u> transmissor insere permissão livre depois de receber de volta a permissão ocupada e retirar todo o quadro do anel;
  - <u>Single token</u> permissão livre é inserida no anel logo após receber permissão ocupada de volta;
  - Multiple token insere uma permissão livre logo após de terminar de transmitir o seu quadro;

- Quando o tráfego na rede é baixo, o token fica circulando no anel;
- Ocasionalmente, uma estação retira o token, envia um frame e o regenera;
- Quando o tráfego é alto, cada estação fica com uma fila de frames a transmitir;
- Cada estação pega o token sucessivamente, transmitindo um frame;
  - Desta forma, é possível garantir uma rede determinística em uma rede em Anel, pois cada estação terá permissão de transmitir em um dado momento;

#### Referências

- Capítulo 7:
  - ◆ Redes de Computadores Das LANs, MANs e WANs às redes ATM.

Luiz Fernando S. Gomes, Sérgio Colcher, Guido Souza F. Editora Campus, 1995.

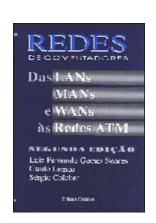

## Equipamentos de Conectividade de Rede

Ricardo Couto Antunes da Rocha rcarocha@inf.ufg.br

#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
- Ponte/Bridge
- Switches
- Roteadores
- Gateways
- Congestionamento na Rede

#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
  - Repetidores
  - Hubs
  - Ponte/Bridge
  - Switches
  - Roteadores
  - Gateways
  - Congestionamento na Rede


# Classificação dos Tipos de Equipamentos

**Arquitetura TCP/IP GATEWAY** (ou, segundo alguns autores: **APLICAÇÃO** gateway de nível físico = repetidor gateway de nível de enlace **TRANSPORTE** bridge **≪−** R&GTER REDE ■ BRIDGE / SWITCH **ENLACE Física FÍSICA AMPLIFICADOR** HUB


### Interligação entre redes

- Propósito da interligação entre redes/computadores
  - Estabelecer comunicação entre tecnologias diferentes
  - Cobrir ruídos/perdas originadas durante a transmissão
  - Facilitar o gerenciamento da rede física: inclusão/remoção de máquinas e detecção de problemas
  - Aumentar o desempenho da rede
  - ◆Aumentar a segurança, ...
- Como conectar as redes?


### Interligação entre redes

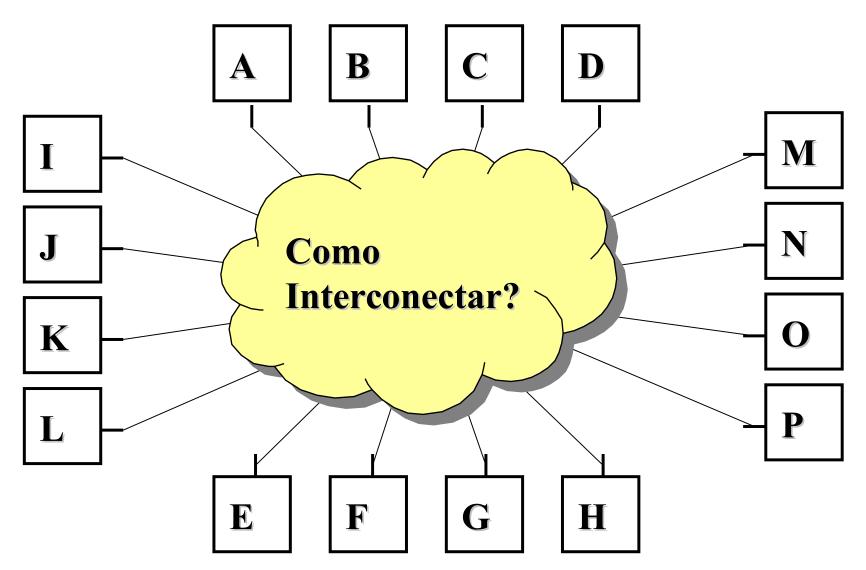


# Classificação dos Tipos de Equipamentos

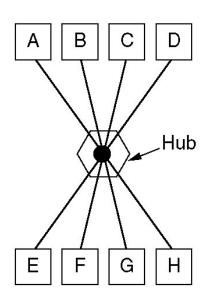

Hub

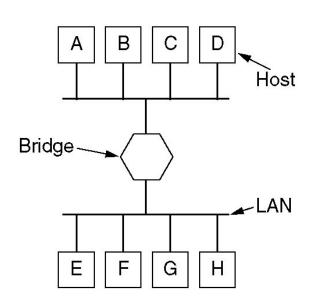

**Ponte** 

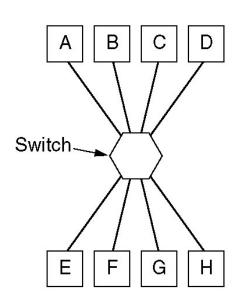

**Switch** 


# Classificação dos Tipos de Equipamentos


- Critérios para avaliação de um tipo de equipamento:
  - Domínio de problema que trabalha ou segmenta a rede (ex: colisão, broadcast)
  - Desempenho
    - Qual é a interferência do equipamento no desempenho da rede
  - Gerenciamento
    - O equipamento é fácil de ser gerenciado/administrado?
  - Limitações
    - Quais são as limitações que os padrões impõem ao uso deste equipamento?
  - ◆ Segurança
    - Como a adoção do equipamento pode influir na segurança dos dados que circulam pela rede


#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
  - Hubs
  - Ponte/Bridge
  - Switches
  - Roteadores
  - Gateways
  - Congestionamento na Rede

### Repetidores

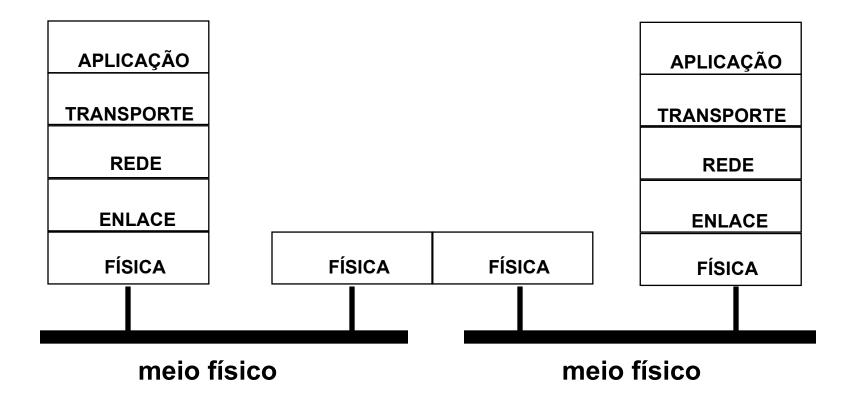


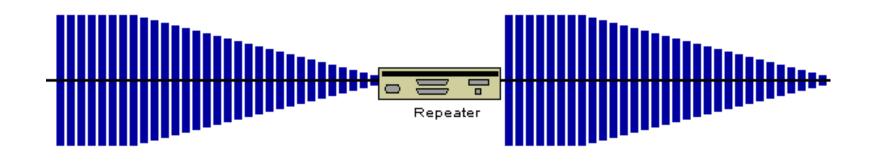

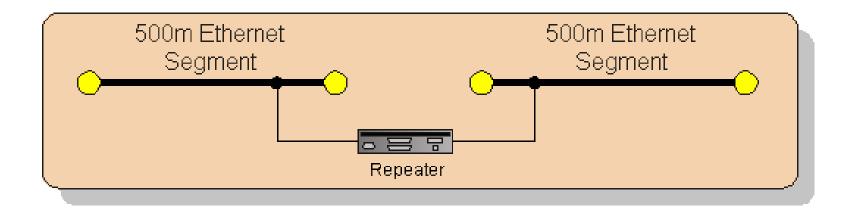

- Repetem pacotes/quadros sem fazer qualquer tipo de tratamento
- Interpreta o sinal digital e <u>repete</u> para a outra sub-rede
- Não apenas amplifica, mas tenta também regenerá-lo (eliminando ruídos)
- Corresponde a camada 1 do modelo ISO
  - Camada Física
- Não tem <u>a mínima noção</u> de Quadro/Frame
  - ◆ o sinal é elétrico
  - Portadora

- Tráfego afeta toda a rede interligada
- o número de repetidores entre as estações origem e destino pode ser maior do que um, número este limitado pelo padrão (p.ex. Ethernet)
- não pode haver um caminho fechado ("loop") pelos repetidores:
  - duplicação infinita de quadros
  - colisão em redes baseadas em contenção

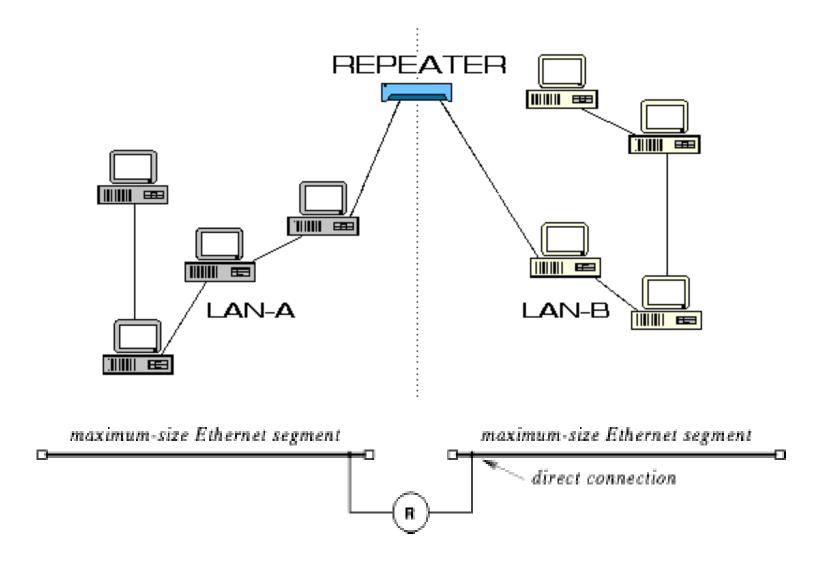

#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
  - Ponte/Bridge
  - Switches
  - Roteadores
  - Gateways
  - Congestionamento na Rede

#### Hubs

Funciona como um concentrador de fiação em uma rede Ethernet.

■ Barra compartilhada entre todas estações, conseqüentemente → o meio de comunicação também é compartilhado

Implementa uma comunicação pontomultiponto via broadcast


- Hubs mais modernos
  - SNMP (Simple Network Management Protocol)
    - gerenciamento remoto do hub;
  - Portas bufferizadas: armazena frames
  - filtragem de pacotes: descarta frames ruins
  - agem como repetidores

.Hub

#### Hubs



#### **HUB**

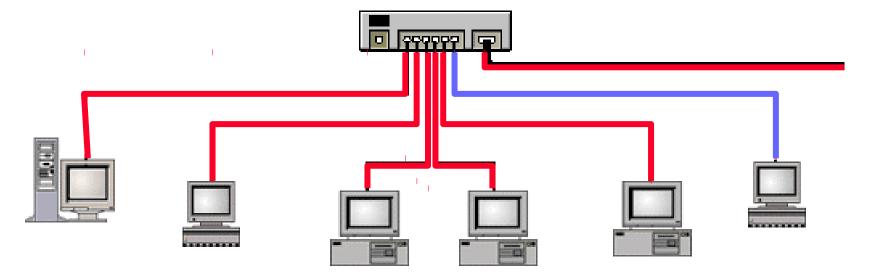


# Hubs Vantagens

- Interconexão entre segmentos de rede
- Aumento da distância máxima entre pares de nós
- Permite isolar problemas
- Mais barato (que o switch por exemplo)
- Usos adicionais:
  - Analisador de protocolos
  - ◆Alguns tipos de clusters de computadores

#### Hubs

Aumento da distância máxima entre nós por meio de camada de hubs

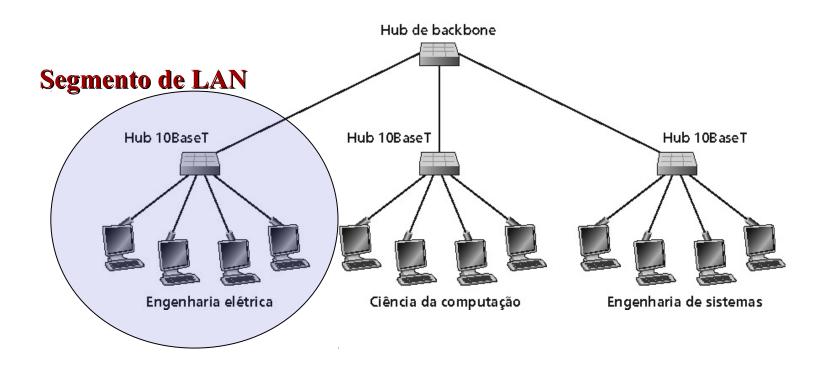



# Hubs Limitações

- Aumenta o domínio de colisão
- Não permite interconectar diferentes tecnologias (ex: 10BaseT e 100BaseT)
- Restrições da tecnologia de rede
  - Máxima distância entre os nós
  - Distância entre hosts
  - Número máximo de camadas de hubs
- Problemas de segurança
  - ◆Inerente a todas as redes ponto-multiponto


#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
- Ponte/Bridge
- Switches
- Roteadores
- Gateways
- Congestionamento na Rede

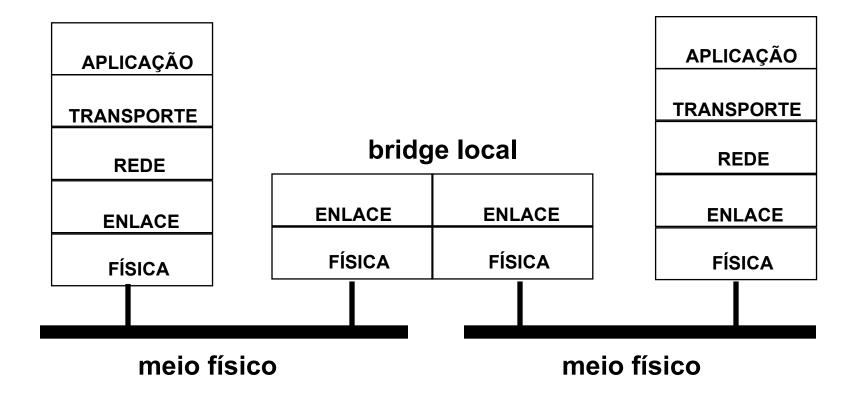


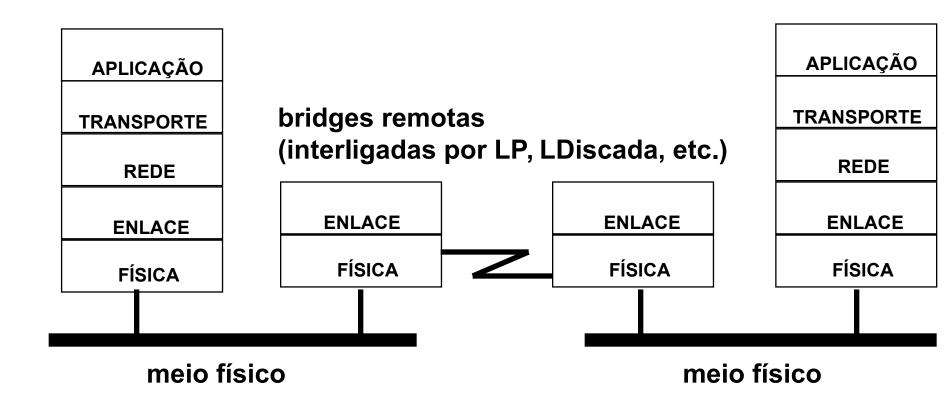

- Mais inteligente que um repetidor
  - Camada 2 (Data Link) do modelo OSI e TCP/IP
  - Pode tomar decisões inteligentes;
- Filtra Frames/Quadros
  - Reduz tráfego na rede
  - ◆ Precisa manter um buffer de quadros
- Entende o formato do Frame, portanto, é específica para uma determinada tecnologia;
- Disputa o acesso ao meio com as outras estações;
  - ◆Qual é o comportamento da aplicação se ocorrer colisão com o quadro retransmitido pela Bridge?
- Usos: interligação, conversão de protocolos (acesso ao meio), conversão de tecnologias

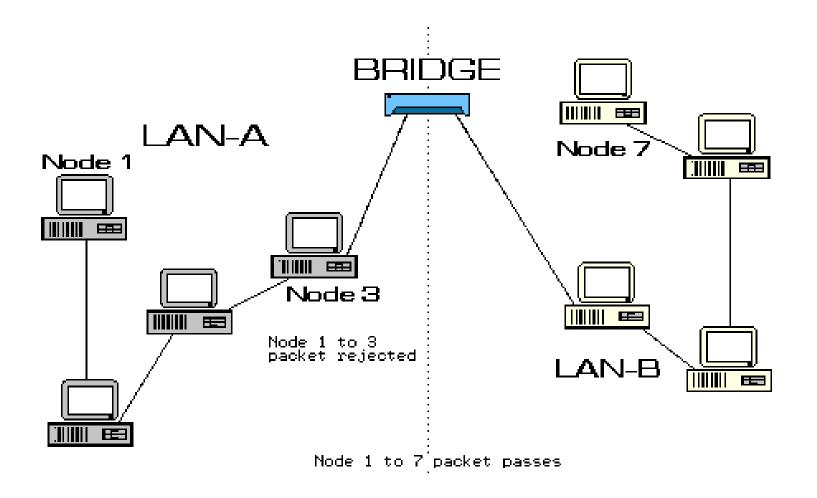


Exemplo: Ponte 802.11 para 802.3

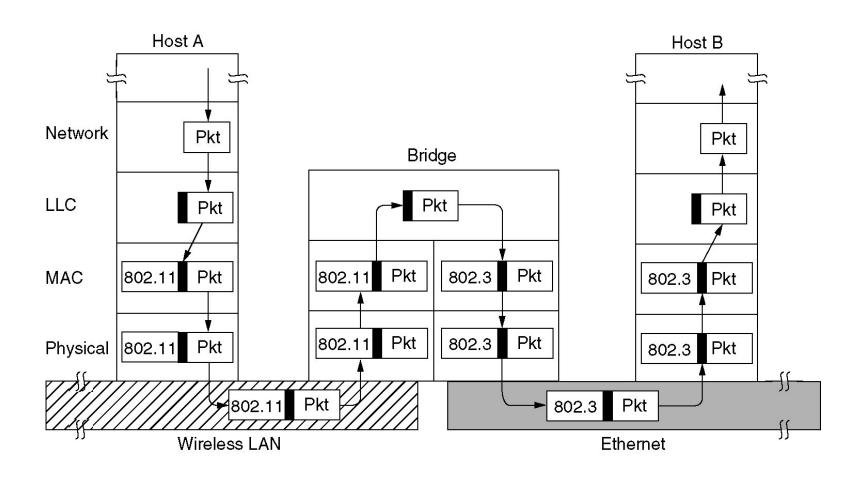

- Algoritmo de construção da tabela de uma ponte
  - ◆ Ao receber um pacote de uma porta, de uma origem com endereço MAC addro para um destino addro, adicionar uma entrada na tabela com (addro, portao, tempoexpiração)
  - ◆ Se houver uma entrada na tabela (addr<sub>D</sub>, porta<sub>O</sub>, t<sub>O</sub>), então, o pacote deve ser enviado para a porta<sub>O</sub>, exceto se a porta de origem é igual à de destino (neste caso o quadro é descartado)
  - Caso não exista a entrada na tabela, então o pacote deve ser enviado para todas as portas (flooding ou inundação)
  - Depois de um certo tempo, as entradas na tabela expiram e são eliminadas.
- Este algoritmo não funciona se existirem laços (loops) na rede. Neste caso, é necessário utilizar

#### Exercício - Ponte

- Preencha a tabela de rotas de cada ponte
  - $\bullet$  A  $\rightarrow$  B
  - $\bullet$  E  $\rightarrow$  H
  - $\bullet$  C  $\rightarrow$  G

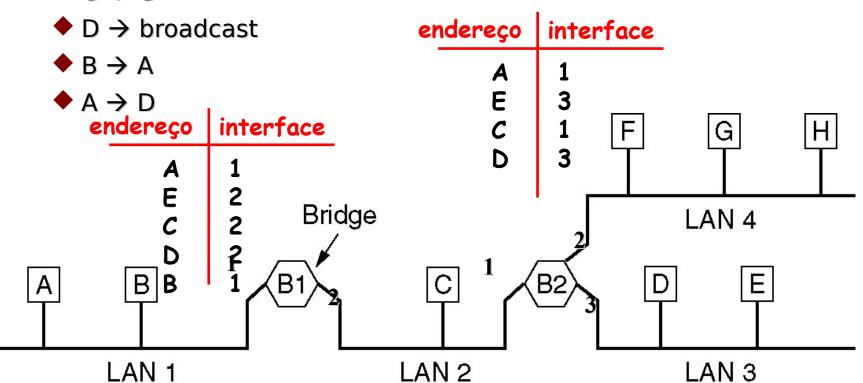

- Características: >
  - diferenciam-se dos repetidores, pois as pontes manipulam quadros ao invés de sinais elétricos.
  - a ponte examina o endereço de destino do quadro e baseado em suas tabelas decide se os quadros devem ser passados adiante ou não;
  - promovem a segmentação de tráfego, melhorando o desempenho da rede se o tráfego inter-redes não for elevado;

- Características:
  - Utilizada geralmente para interligação de duas redes idênticas
    - caso específico de interligação de padrões diferentes dos níveis de enlace e nível físico
      - Ex.: IEEE 802.3(CSMA/CD) x 802.5 (Token Ring)
        - problema: diferentes tamanhos de quadros (quadros descartados, pois não é da competência do nível de Enlace quebrar e remontar quadros
        - problema: mensagens com prioridades (prioridade desprezada);
  - Armazenamento temporário de pacotes (uma vez que o envio pode não ser imediato, dependendo do momento e do método de acesso ao meio - ordenado ou baseado em contenção);
  - ◆ Isolar falhas na rede e isolar problemas no sinal transmitido; A falha em uma rede não afeta uma outra

#### Vantagens de uma ponte

- Auto-configuráveis
- Pontes mais simples são muito baratas
- Reduzem o tamanho do domínio de colisão
- Mantém interconexão transparente para os protocolos acima da camada MAC
- Permite a introdução de gerenciamento na rede
   informações de desempenho e controle de acesso
- LANs interconectadas estão separadas e por isso a interconexão não interfere nas suas limitações físicas (número de estações, repetidores, tamanho segmento)

#### Desvantagens de uma ponte

- ◆Não limita o escopo de broadcasts
- ◆Não é escalável em redes grandes
- Bufferização introduz atrasos nos nós o tráfego médio destinado à ponte será aquele relacionado ao número de estações no resto da LAN
- Interligação com diferentes protocolos MAC pode introduzir erros

#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
- Ponte/Bridge
- Switches
  - Roteadores
  - Gateways
  - Congestionamento na Rede


# Switches no Nível de Enlace

- Switches "=" bridges locais de mais de 2 portas
- Características
  - Comparado a uma bridge (ponte) opera em alta velocidade e com um maior número de portas
  - Permite a troca de mensagens entre várias estações simultaneamente
  - Dispositivo que implementa uma comunicação centralizada ponto a ponto
  - Representa um elemento central da topologia em estrela
  - Permite comunicações simultâneas entre mais de 1 par de dispositivos através da segmentação de tráfego
- Utilizados em ambientes de LAN principalmente pelo preço e menor complexidade
  - Empregado maciçamente em substituição a HUBs e bridges
- Uso: interligação eficiente entre estações sob uma mesma tecnologia, ainda que utilizando velocidades diferentes


- O Switch é um dispositivo que foi projetado com um objetivo específico
  - ◆Segmentar uma LAN → transformar um domínio de colisão de uma rede Ethernet, em diversos domínios de colisão independentes, e assim fornecer banda adicional à rede.
- Em uma porta de um Switch pode ser ligado um HUB/Switch/Estação/Rotea



- Para cada quadro que chega a uma porta é estabelecida uma conexão virtual com a porta destino.
- A conexão é mantida até completar o envio do quadro.
- Em geral o quadro é segmentado em células menores que são transmitidas seqüencialmente (comutação de células).
- O funcionamento é todo baseado em hardware que assegura alto desempenho.
- Store-and-forward vs. <u>Cut-through</u> (encaminha os bits para a porta destino assim que possível)

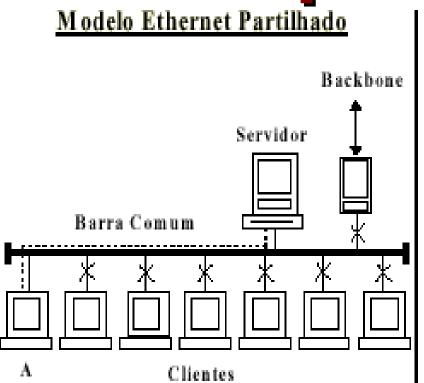


Enlaces com X indicam clientes bloqueados enquanto o cliente A comunica com o

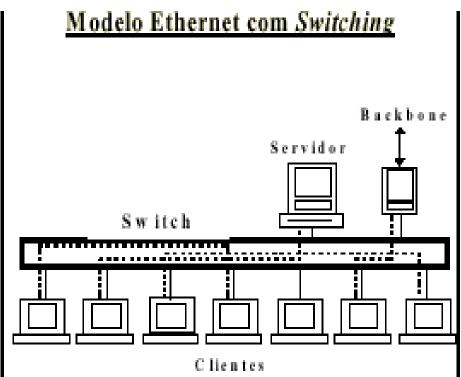


Clientes são comutados segundo uma matriz de comutação de alta velocidade com acesso concorrente entre

**HUB Ativo** 

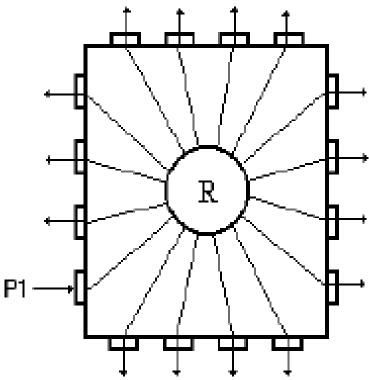


O terminal da porta P1 transmite e o repetidor R propaga para todas as outras portas

Ether Switch

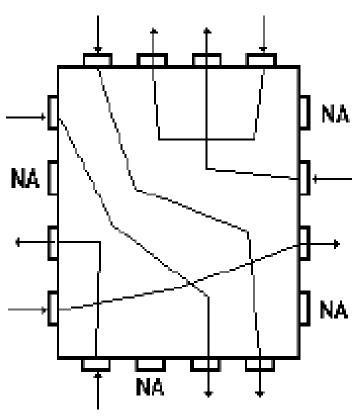


Vários circuitos virtuais entre duas portas.

Rede Ethernet com um único domínio de

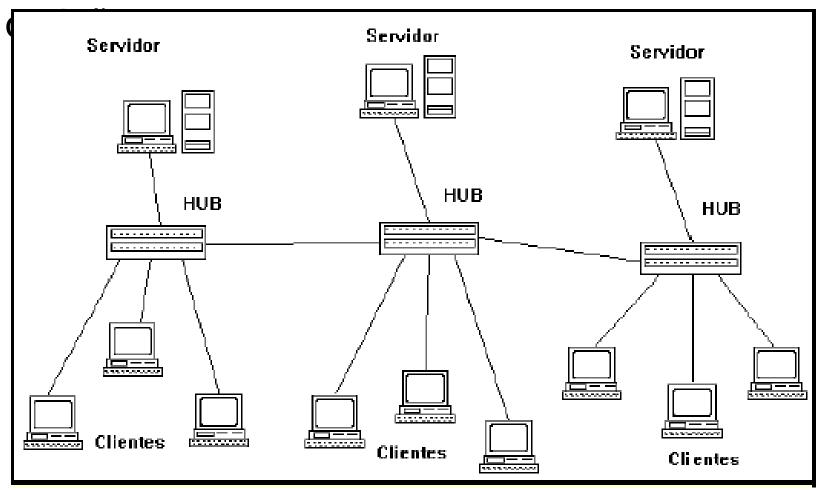


Rede Ethernet com Switch agregando 6 domínios de colisão

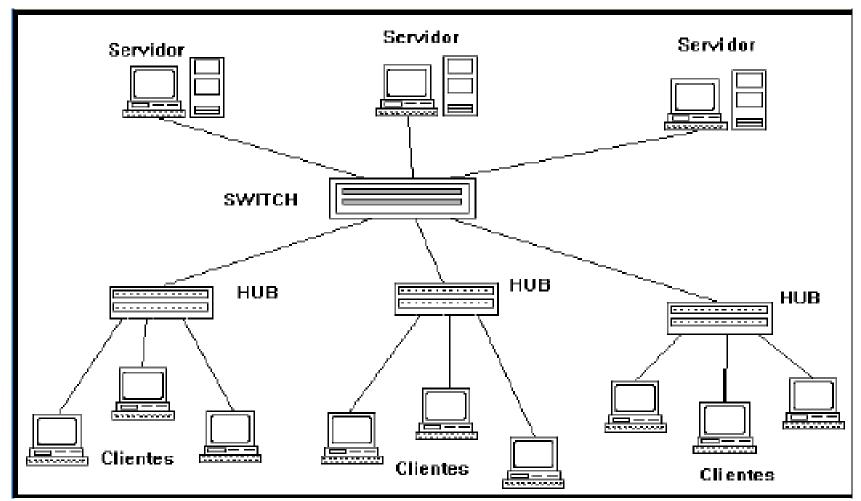

#### Switch

Interconexão de enlaces com velocidades diferentes

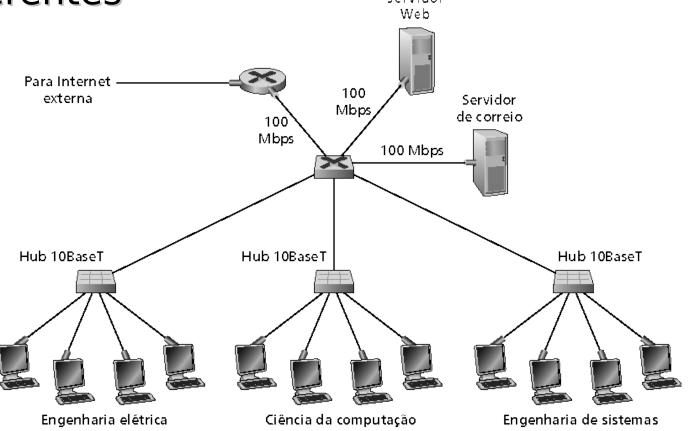


# Switch Tabela de Rotas

- Funciona exatamente como para uma ponte
- Quando um switch recebe um quadro:

```
indexa a tabela do switch usando end. MAC de destino
if entrada for encontrada para o destino
then {
  if dest. no segmento deste quadro chegou
      then descarta o quadro
      else encaminha o quadro na interface indicada
  }
  else flood
```

# Exemplo de Construção da Tabela de um Switch

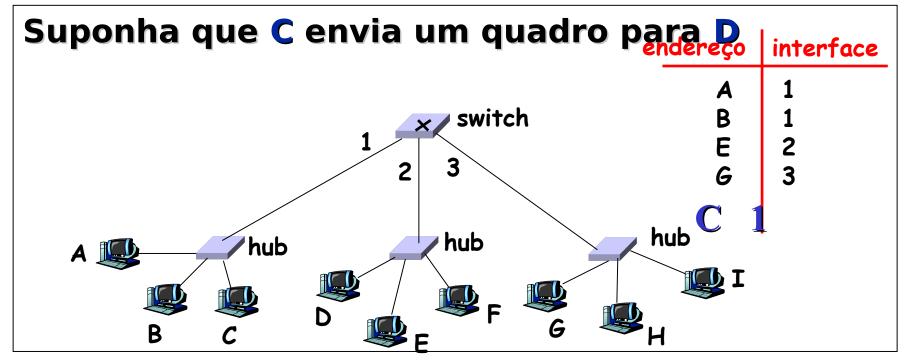


- Switch recebe o quadro de C
  - ◆ Anota na tabela que C está na interface 1
  - Como D não está na tabela, o switch encaminha o quadro para as interfaces 2 e 3
- Quadro recebido por D


#### Exercício - Switches

Considere as tabelas de B1, B2, S1 e S2 preenchidas com todas as rotas para os endereços de enlace de A a H.

Quais serão os segmentos de rede utilizados nos

seguintes envio de frames:

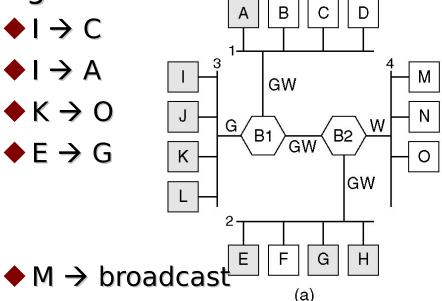

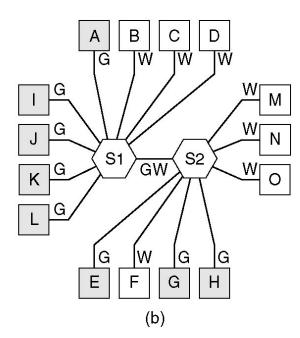



#### **LANs virtuais**

- Motivação
  - ◆Físico vs. Lógico
  - ◆Segurança
  - Carga (que pode ser diferente em cada LAN)
  - ◆Domínio de broadcast

#### **LANs virtuais**

#### Exemplo

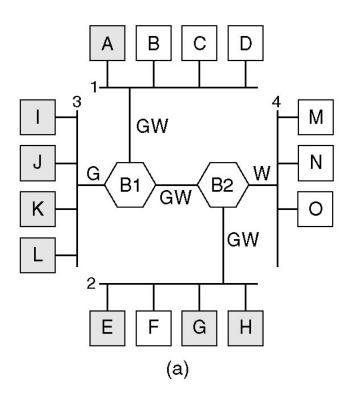


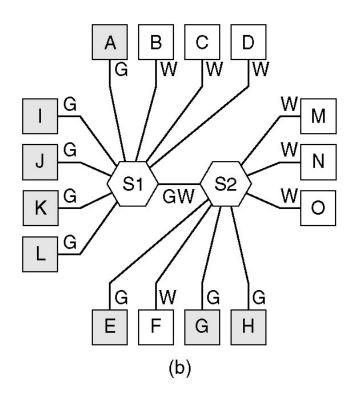

## Switchs com Redes Virtuais ou Virtual LANs (VLANs)

- Uma VLAN define um domínio de broadcast;
- Uma VLAN pode ser vista como o equivalente a um grupo de estações finais, porém, implementado fisicamente em segmentos diferentes de LANs.

## Redes Virtuais ou Virtual Lans (VLANs)

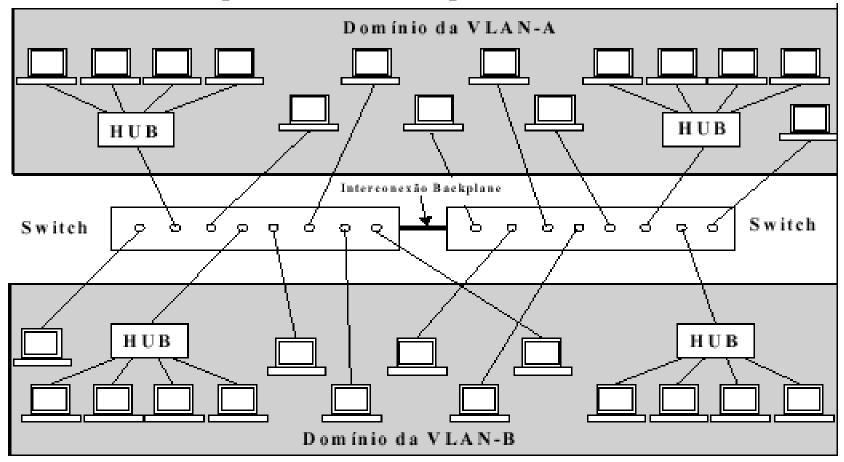

Implementação de uma VLAN segundo o conceito de grupo de portas de Switch


## Redes Virtuais ou Virtual Lans (VLANs)

- Existem basicamente 4 tipos de implementação para VLANS:
  - VLAN formada a partir de grupo de portas de switch;
  - ◆VLAN formada por grupo de endereços de MAC ou endereços físicos (nível 2)
  - ◆VLAN formada por grupo de endereços de rede (no nível 3)
  - ◆VLAN formada a partir de endereço *multicast* de IP.
- Cada fornecedor de equipamentos adota sua própria estratégia de VLAN

### Exercício - Switches

- Refaça o exercício anterior, considerando que as máquinas em cinza (G) formam uma VLAN e as máquinas em branco (W) formam outra VLAN.
- Quais serão os segmentos de rede utilizados nos seguintes envio de frames:
  A B C D

  - $\bullet I \rightarrow A$
  - $\bullet$  K  $\rightarrow$  O
  - $\bullet$  E  $\rightarrow$  G
  - ◆ M → broadcast
  - ◆ E → broadcast

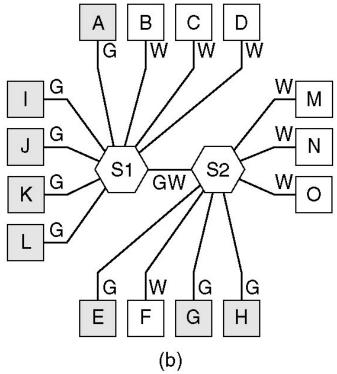


### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
- Ponte/Bridge
- Switches
- Roteadores
- Gateways
- Congestionamento na Rede


#### Roteadores

- Transfere dados de uma rede para outra (que podem ser fisicamente diferentes - <u>frames</u> <u>diferentes</u>)
- Camada 3 (Redes) do modelo ISO.
- Empregados em ligações inter-redes, principalmente pelo serviço datagrama
- Inteligente: tenta encontrar a melhor rota para o pacote através de algoritmos de roteamento
  - Estáticos
    - requerem atualização das tabelas de roteamento a cada mudança na estrutura da rede
    - mais barato
  - ◆ Dinâmicos
    - auto-configuráveis
    - utilizados quando os roteadores estáticos não são adequados (p.ex. com redes sujeitas a muitas mudanças)
    - mais caros

### Roteadores

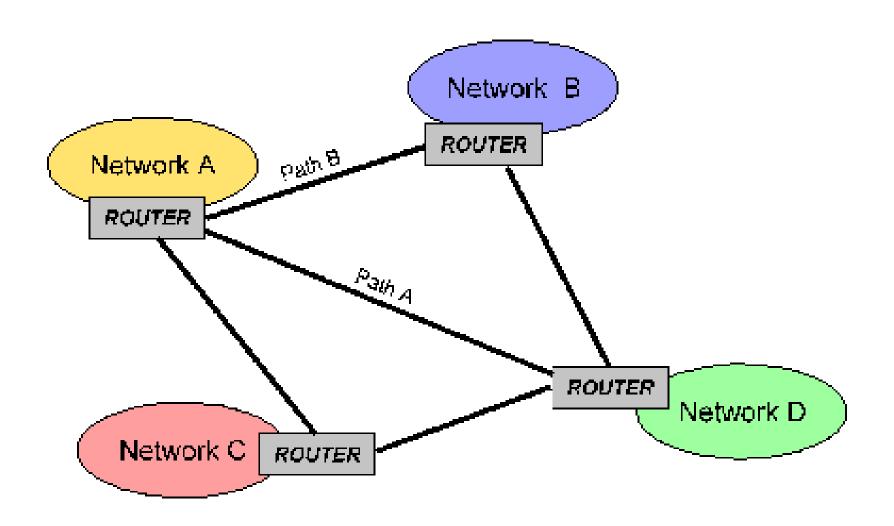

## Roteador segmentando domínios de broadcast

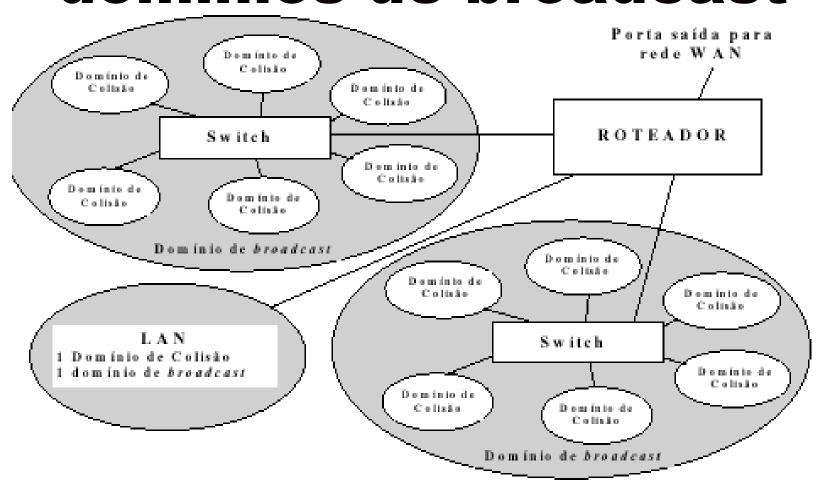

Roteador segmentando uma rede em domínios de broadcast

# Comparação entre os dispositivos

	Hubs	Pontes F	Roteadore s	Switches
Isolação de tráfego	Não	Sim	Sim	Sim
Plug & play	Sim	Sim	Não	Sim
Roteamen to ótimo	Não	Não	Sim	Não
Cut through	Sim	Não	Não	Sim


### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
- Ponte/Bridge
- Switches
- Roteadores
- Gateways
  - Congestionamento na Rede

## Gateways

- Utilizados para permitir a interconexão de redes com protocolos diferentes, efetuando a tradução das mensagens de um protocolo para outro, respeitando a semântica;
- Conecta duas redes diferentes, ou uma rede a um computador central. "gateway" é responsável pela transmissão de informações entre esses ambientes. Também é responsável pela conversão de protocolos;
- Gateway: dispositivo que atua qualquer camada do modelo ISO/OSI para vencer "diferenças" entre redes;

## Gateways

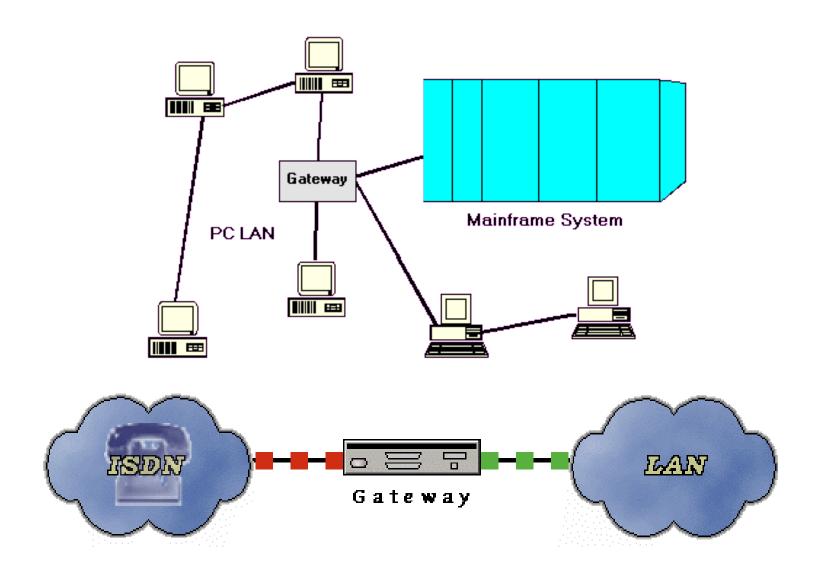

#### Roteiro

- Classificação dos Equipamentos
- Repetidores
- Hubs
- Ponte/Bridge
- Switches
- Roteadores
- Gateways
- Congestionamento na Rede

## Detectando e resolvendo congestionamento

- Sintomas observados pelos usuários:
  - Demora para login;
  - Resposta Lenta;
  - Demora para carregar aplicativos na rede;
  - Tempo de espera longo;
  - Perdas inesperadas e abruptas de conexões;
  - Problema para acessar a um servidor de impressão/banco de dados

## Congestionamento da Rede

- Possíveis causas:
  - Erros físicos (cabos, placas, etc..);
  - Estações ou servidores de alta velocidade;
  - Excesso de usuários em único segmento compartilhado (mesmo domínio de colisão);
  - Aplicações de uso intenso que polarizam o uso dos recursos da rede;
    - Sistemas de Banco de Dados, etc....


## Congestionamento da Rede Ethernet IEEE 802.3

- Itens a serem revisados em caso de suspeita
  - Topologia física e lógica, protocolos
  - Plantas de cabeamento estruturado, sub-redes
  - Número de estações por segmentos
  - Equipamentos intra-rede (hubs)
  - Equipamentos inter-rede (switches, roteadores)
  - Perfil de utilização dos usuários
  - Períodos do dia/mês/hora que ocorre o congestionamento
  - Tipos de S.O dos usuários, tipos de protocolos
  - Aplicativos utilizados, durante congestionamento


## Congestionamento da Rede Ethernet IEEE 802.3

- Soluções!!!
  - ◆Aumentar a largura de Banda
    - Fast Ethernet 100 Mbit/s
    - Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s
    - ATM (25, 155, 622 Mbit/s)
  - Aumentar a segmentação, utilizando Switch
  - Implementar um Backbone de alta velocidade ATM a 622 Mbit/s ou Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s


Recursos: Hubs/Switches/Virtual LANs

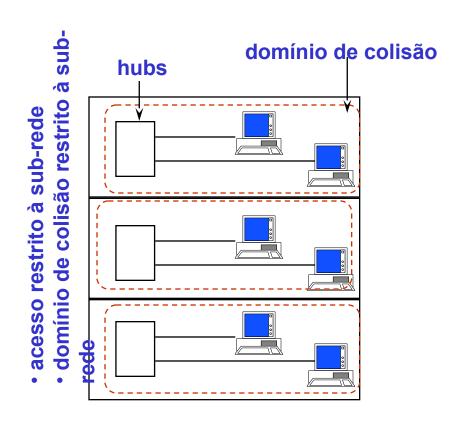

hubs não interligados

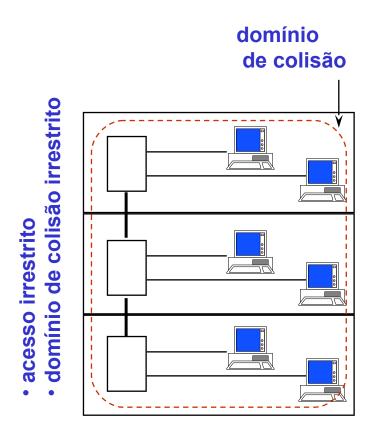


hubs interligados / Cascateamento de hub

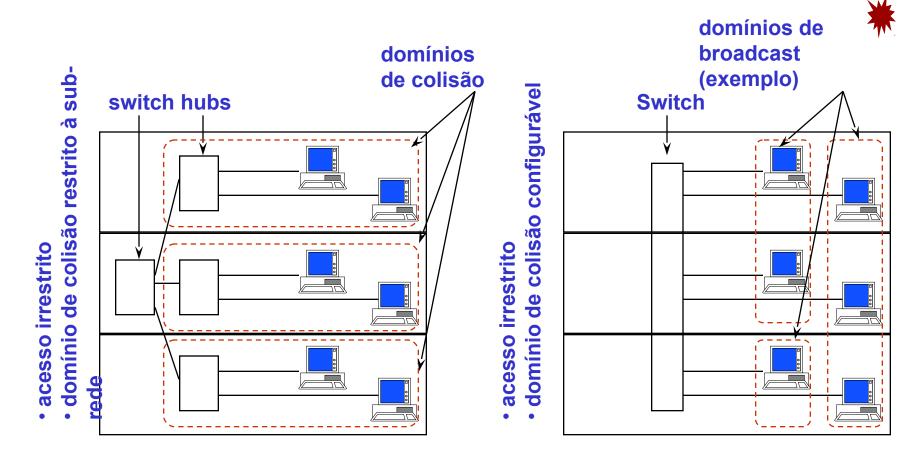

com switch

**Virtual LAN** 

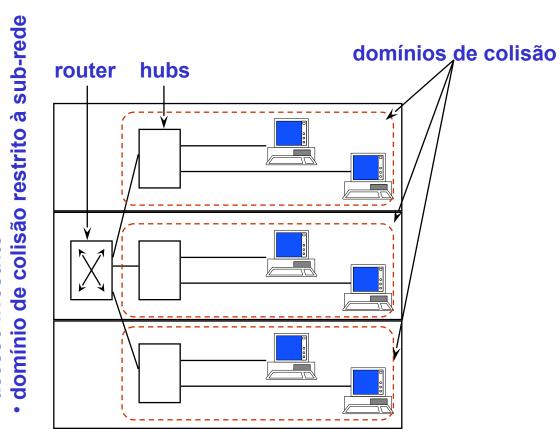

com roteamento