Embedded System Design 실습 7

Cho Yeongpil
Hanyang University

VPOS 커널을 포팅하기 위한 준비

- 1. 커널 컴파일 + 커널 이미지를 RAM에 적재
- 2. Startup code 작성
- 3. UART 설정
- 4. TIMER 설정
- 5. Hardware Interrupt Handler 구현 (1) UART Interrupt
- 6. Software Interrupt Entering/Leaving Routine 구현
- 7. Timer Interrupt

목차

- 1. Timer Interrupt (C Code)
- 2. Timer Interrupt (Assembly)
- 3. GPIO (LED)

TIMER INTERRUPT (C CODE)

Timer Interrupt

• 목적


- 일정 주기마다 특정 이벤트를 실행시키기 위해 사용
- 실습에서는 스케줄러를 호출하여 Context Switching 을 함

• Timer4 사용

- ES_Practice_5.pdf 참고

S5PC100에서의 Timer

• Vectored Interrupt Controller에서 Timer4

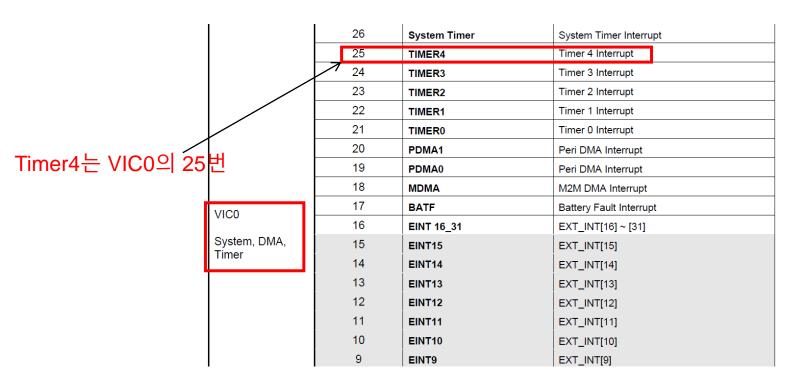

레지스터 주소 정의

• 위치

– vpos/hal/include/vh_io_hal.h

• VICO 관련 레지스터 주소 정의

- VICOINTSELECT
- VICOINTENABLE
- VICOINTENCLEAR
- VICOSWIPRIORITYMASK
- VICOVECTADDR25

VPOS_kernel_main()

• 소개

- VPOS 커널 데이터 구조체를 초기화
- 시리얼 장치와 타이머 등 하드웨어를 초기화
- 인터럽트 enable
- 부팅 메시지 출력
- 쉘 스레드 생성
- 스케줄러 호출하는 VPOS_start루틴으로 진입

• 소스 코드 위치

vpos/kernel/kernel_start.c

```
void VPOS_kernel_main( void )
        pthread_t p_thread, p_thread_0, p_thread_1, p_thread_2;
        /* static and global variable initialization */
        vk scheduler unlock();
        init thread id();
        init thread_pointer();
        vh user mode = USER MODE;
        vk_init_kdata_struct();
        vk_machine_init();
        set interrupt();
        printk("%s\n%s\n%s\n", top line, version, bottom line);
        /* initialization for thread */
        race var = 0;
        pthread_create(&p_thread, NULL, VPOS_SHELL, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 0, NULL, race ex 1, (void *)NULL);
        pthread_create(&p_thread_1, NULL, race_ex_0, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 2, NULL, race ex 2, (void *)NULL);
        VPOS_start();
        /* cannot reach here */
        printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )₩n");
        while(1){}
```

set_interrupt()

• 위치

– vpos/kernel/kernel_start.c

• 코드 추가

- vh_timer_irq_enable(vh_TIMER4) 함수 호출
 - vh_TIMER4는 '4'를 의미. 5개의 타이머 중 Timer4를 가리킴

vh_timer_irq_enable()

• 역할

 VICO의 레지스터들을 설정하여 Timer4 Interrupt를 활성화(enable)시키는 함수

• 위치

– vpos/hal/io/timer.c

vh_timer_irq_enable()

• 실행 순서

- 1. VICOVECTADDR25 레지스터에 ISR 주소 저장
 - <u>vh_timer_interrupt_handler</u> 함수 주소 저장
- 2. VICOINTENABLE 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 활성화
 - 25번 비트를 1로 set
 - vh_io_hal.h에서 선언된 <u>vh_VIC_TIMER4_bit</u> 사용
- 3. VICOINTSELECT 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 IRQ로 설정
 - 25번 비트를 0으로 clear
 - vh_io_hal.h에서 선언된 <u>vh_VIC_TIMER4_bit</u> 사용
- 4. VICOSWPRIORITYMASK 레지스터를 모두 mask
 - 모든 비트를 1로 set

vh_timer_irq_enable()

• 코드 추가

```
void vh timer irq enable(int timer)
{
       switch(timer){
       case 0:
                break;
       case 1:
                break;
       case 2:
                                                Timer4 Interrupt를 활성화하는 부
                break;
       case 3:
                                                분
                break;
                                                레지스터에 값 입력
       case 4:
               break:
       default: break;
```

vh_timer_interrupt_handler()

• 설명

- Timer4 Interrupt Service Routine(ISR)
- 스케줄러 호출 (주기:1초)

• 위치

– vpos/hal/io/timer.c

vh_timer_interrupt_handler()

• 실행 순서

- 1. Timer4 Interrupt를 비활성화
 - vk_timer_irq_disable() 함수 호출
- 2. Timer4 인터럽트를 pending clear
 - VICOINTENCLEAR 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 비활성화
 - 25번 비트를 1로 set
 - VICOINTENABLE 레지스터에서 Timer4 인터럽트를 활성화
 - 25번 비트를 1로 set
 - vh_io_hal.h에서 선언된 <u>vh_VIC_TIMER4_bit</u> 사용
- 3. Software Interrupt를 발생시켜 Supervisor 모드로 진입하고 스케줄러 함수를 호출
 - vk_swi_scheduler() 함수 호출

vh_timer_interrupt_handler()

• 코드 추가

```
void vh_timer_interrupt_handler(void)
      vk_timer_irq_disable(); ←----------Timer4 Interrupt를 비활성화
      vh save thread ctx(vk timer save stk);
      // timer interrupt clear & enable
                                              -----Timer4 Interrupt를 Pending
      vh VICOINTENCLEAR |=
                                                       Clear
      vh VICOINTENABLE |=
      vk sched save tcb ptr = (unsigned int)vk timer save stk;
      vk timer flag = 1;
      ++(vk current thread->cpu tick);
                                                             소프트웨어 인터럽트를 발생시켜
      if(vk sched lock==0) {
                                                              Supervisor 모드로 전환
             vk_swi_scheduler(); ←----
      }
                                                              Scheduler 호출
```

vk_timer_irq_enable()

• 설명

- Timer4 시작 & Timer4 Interrupt를 활성화

• 위치

– vpos/hal/io/timer.c

vk_timer_irq_enable()

- 실행 순서 (Timer4 Start & Timer4 Interrupt Enable)
 - 1. TCON의 Timer4 관련 비트를 모두 0으로 clear
 - 2. TCON에서 <u>Auto Reload On</u> & <u>Manual Update</u>
 - 3. TCON의 Timer4 관련 비트를 모두 <u>0으로 clear</u>
 - 4. TCON에서 <u>Auto Reload On</u> & <u>Timer4 Start</u>
 - 5. TINT_CSTAT 에서 <u>Timer4 Interrupt Enable</u>& <u>Timer 4</u> <u>Interrupt Status Bit Clear</u>
 - Timer 4 Interrupt Status 비트에 1을 set → Timer 4 Interrupt Status Bit Clear
 - Timer 4 interrupt Enable

vk_timer_irq_enable()

• 코드 추가

```
void vk_timer_irq_enable(void)
{

레지스터에 값 입력
```

vk_timer_irq_disable()

• 설명

- Timer4 정지 & Timer4 Interrupt를 비활성화
- Timer를 통해 발생하는 특정 이벤트가 실행되길 원하지 않을 때 사용

• 위치

vpos/hal/io/timer.c

vk_timer_irq_disable()

- 실행 순서 (Timer4 Stop & Timer4 Interrupt Disable)
 - 1. TCON의 Timer4 관련 비트를 모두 <u>0으로 clear</u>
 - 2. TCON에서 <u>Auto Reload On</u> & <u>Manual Update</u>
 - 3. TINT_CSTAT에서 <u>Timer4 Interrupt Disable</u> & <u>Timer 4 Interrupt</u> <u>Status Bit Clear</u>
 - Timer 4 Interrupt Status 비트에 1을 set
 - → Timer 4 Interrupt Status Bit Clear

vk_timer_irq_disable()

• 코드 추가

```
void vk_timer_irq_disable(void)
{
 레지스터에 값 입력
}
```

TIMER INTERRUPT (ASSEMBLY)

vh_irq_VIC0

• 설명

- VICO에 연결된 인터럽트를 처리
- 인터럽트의 ISR로 점프하고 복귀 루틴 구현

• 위치

vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S

vh_irq_VIC0

• 루틴 흐름

- 1. VICADDRESS의 값을 pc에 저장
 - 기존 pc값은 r14(Ir)에 미리 저장
- 2. CPSR을 수정하여 IRQ 모드로 바꾸고 IRQ Mask bit를 1로 set
- 3. IRQ 모드의 SPSR, Ir을 스택에서 복원
- 4. 이전 모드의 레지스터들을 스택에서 복원
 - 범용 레지스터 포함
- 5. movs pc, Ir 명령어를 사용하여 원래의 루틴으로 복귀

VICO 진입 루틴 & 복귀 루틴

• 코드 추가

vpos/hal/cpu/HAL_arch_startup.S

```
vh_irq:
               1r 1r #4
        sub
               sp, vk save irq mode stack ptr
        str
        stmfd sp.{r14}^
               sp, sp, #4
        sub
        stmfd sp,{r13}^
        sub
               sp, sp, #4
        stmfd sp!,{r0-r12}
               r0, spsr all
        mrs
               sp!,{r0, 1r}
        stmfd
               sp, vk save irq current tcb bottom
        str
               ro. =0xe4000000
        1dr
               r1, [r0]
        1dr
               r1, #0x0
        CMP
               vh irq VICO
        bne
               ro, =0xe4100000
        1dr
        1dr
               r1, [r0]
               r1, #0x0
        CMP
                vh irq VIC1
        bne
vh irq VICO:
```

```
vh_irq_VIC1:
ldr r0, =0xe4100f00
```

실습

Coding

- vh_io_hal.h
 - 레지스터 주소 정의
- HAL_arch_startup.S
 - vh_irq_VIC0
- timer.c
 - vh_timer_irq_enable()
 - vh_timer_interrupt_handler()
 - vk_timer_irq_enable()
 - vk_timer_irq_disable()

실습

```
Shell>temp
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
thread1 cpsr : 60000110
thread1 sp : 20107628
thread2 cpsr : 60000110
thread2 sp : 20106be0
Shell>
```

Context switching이 발생하여야 함




힌트&가이드

- 이전 수업에서 각 내용을 다뤘었음
 - Timer
 - VIC
- 구현해야할 코드는 거의 동일
 - 이전 수업과 비교하여 새로 추가되는 코드가 있음
- 관련 수업 자료를 참고하여 구현을 완성시킬것

GPIO (LED)

LED in SP5PC100 Board

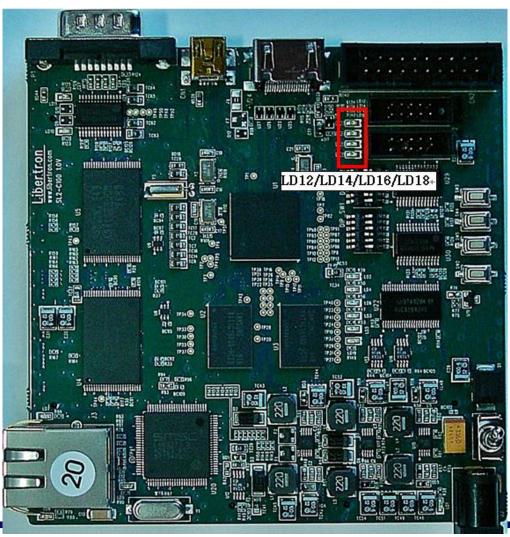

GPIO & LED

• LED는 GPJ2의 0 ~ 3번 핀에 연결되어 있음



No.∂ Reference∂		· P	Description₽	
1 20	LD12₽	XmsmDATA/CF_DATA0		4
13₽	LD14a	XmsmDATA/CF_DATA1		ą.
140	LD16₽	XmsmDATA/CF_DATA2	User LED (GPIO)₽	47
15₽	LD18₽	XmsmDATA/CF_DATA3		4

레지스터 주소 정의

• GPIO 관련 레지스터

- GPJ2CON
 - GPJ2 Port의 제어 레지스터
 - 각 포트의 핀을 입력 핀 or 출력 핀으로 결정
- GPJ2DAT
 - GPJ2 Port의 데이터 레지스터
 - 출력 핀일 경우, 해당 레지스터에 값을 write하면 핀을 통해 데이 터를 외부로 전송
 - 입력 핀일 경우, 현재 핀의 상태를 나타냄

GPJ2CON

- Port Group GPJ2 Configuration Register (0xe0300240)
 - 해당 포트의 각 핀을 입력 핀 or 출력 핀으로 설정
 - 물리적으로 특정 하드웨어가 연결된 경우 해당 하드웨어와 연결
 ex) UART

Field	Bit	Description	Reset Value
GPJ2CON[0]	[3:0]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[0], 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[0] 1111 = NWU_INT18[0]	0000
GPJ2CON[1]	[7:4]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[1] , 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[1] , 1111 = NWU_INT18[1]	0000
GPJ2CON[2]	[11:8]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[2] , 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[2] , 1111 = NWU_INT18[2]	0000
GPJ2CON[3]	[15:12]	0000 = Input, 0001 = Output, 0010 = MSM_D[3] , 0011 = Reserved, 0100 = CF_D[3] , 1111 = NWU_INT18[3]	0000

GPJ2DAT

- Port Data Register (0xe0300244)
 - 8비트로 구성. 비트는 각 핀과 대응
 - 핀을 입력 핀으로 사용할 경우 현재 핀의 상태를 나타냄
 - 핀을 출력 핀으로 사용할 경우 출력할 데이터를 저장

Field	Bit	Description	Reset Value
DAT[n] (n=0~7)	[n]	If the bit is configured as input, it represents the pin state. If the bit is configured as output, the pin state is the same as the value of the bit. If the port is configured as functional pin, an undefined value is read.	1

LED 초기화 방법

1. GPJ2CON에서 0~3번 핀을 출력 핀으로 설정

- 각 핀에 해당하는 필드에 0001을 write

2. GPJ2DAT에 0x0을 write

- GPJ2DAT 레지스터를 초기화

LED On/Off 방법

- GPJ2DAT 레지스터의 원하는 비트(핀)에 1을 저 장
 - → LED On

- GPJ2DAT 레지스터의 원하는 비트(핀)에 0을 저 장
 - → LED Off

VPOS_kernel_main()

• 소개

- VPOS 커널 데이터 구조체를 초기화
- 시리얼 장치와 타이머 등 하드웨어를 초기화
- 인터럽트 enable
- 부팅 메시지 출력
- 쉘 스레드 생성
- 스케줄러 호출하는 VPOS_start루틴으로 진입

• 소스 코드 위치

vpos/kernel/kernel_start.c

```
void VPOS_kernel_main( void )
        pthread_t p_thread, p_thread_0, p_thread_1, p_thread_2;
        /* static and global variable initialization */
        vk_scheduler_unlock();
        init thread id();
        init thread_pointer();
        vh user mode = USER MODE;
        vk_init_kdata_struct();
       vk_machine_init();
        set interrupt();
        printk("%s\n%s\n%s\n", top line, version, bottom line);
        /* initialization for thread */
        race var = 0;
        pthread_create(&p_thread, NULL, VPOS_SHELL, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 0, NULL, race ex 1, (void *)NULL);
        pthread_create(&p_thread_1, NULL, race_ex_0, (void *)NULL);
        pthread create(&p thread 2, NULL, race ex 2, (void *)NULL);
        VPOS_start();
        /* cannot reach here */
        printk("OS ERROR: UPOS kernel main( void )₩n");
        while(1){}
```

vk_machine_init()

Code

- 하드웨어 장치 초기화
- vh_serial_init(): UART 초기화
- vh_timer_init() : Timer 초기화
- vh_LedInit(): LED 초기화 및 On

• 소스 코드 위치

vpos/kernel/machine_init.c

```
void vk_machine_init(void)
{
    vh_LedInit();
    vh_serial_init();
    vh_timer_init();
}
```

vh_LedInit()

• 설명

- GPIO 설정 및 LED 초기화
- 4개의 LED 모두 제대로 동작하는지 테스트
 - 0~3번 LED를 순서대로 켜기. 이를 5번 반복

• 위치

vpos/hal/io/led.c

vh_LedInit()

• 코드

```
#define DELAY
                        0x10000
void vh_LedInit(void)
       int i,j, dly;
                                       0~3번 핀을 출력 핀으로 설정
       vh GPJ2CON = 0x1111; ←
       vh GPJ2DAT = 0x0;
       for (i=0; i<5; i++) {
                for (j=0; j<4; j++) {
                                                       i번 LED를 On
                       vh_LedSet(j); ←──
                        for(dly=0; dly<DELAY; dly++);</pre>
                }
       vh GPJ2DAT = 0;
```

vh_LedSet()

- 설명
 - 매개변수에 해당하는 LED를 On

- 위치
 - vpos/hal/io/led.c

vh_LedSet()

• 코드

보고서 제출

- 보고서
 - 학과, 학번, 이름
 - 코드를 캡쳐해서 보고서에 첨부
 - Timer interrupt
 - 실습 및 과제 (30 p)
 - GPIO (LED)
 - vh io hal.h: 레지스터 주소 정의
 - led.c: vh_LedInit(), vh_LedSet()
 - LED 동작 사진or영상 촬영하여 첨부
 - 이상 있을 경우 보고서에 명시

최종 소스 제출

- VPOS 소스코드
 - Gitlab에 커밋
 - hconnect.hanyang.ac.kr 로그인 후 임베디드 repository
 에 제출

제출 방법

• 제출 방법

- 워드나 한글로 작성하여 블랙보드에 제출
- 문서 제목에 학번과 이름을 적을 것

• 마감일

- 5/31일까지

수고하셨습니다.