第八章 输入输出程序设计

- 8.1 I/O设备的数据传送方式
- 8.2 I/0程序举例
- 8.3 中断传送方式
- 8.4 80386输入输出
- 8.5 80386的中断处理


本章目标

1. 了解输入输出程序设计的基本概念


2. **学**握IN/OUT指令的用法

3. 掌握中断传送方式工作机制与编程方法

8.1 1/0设备的数据传送方式

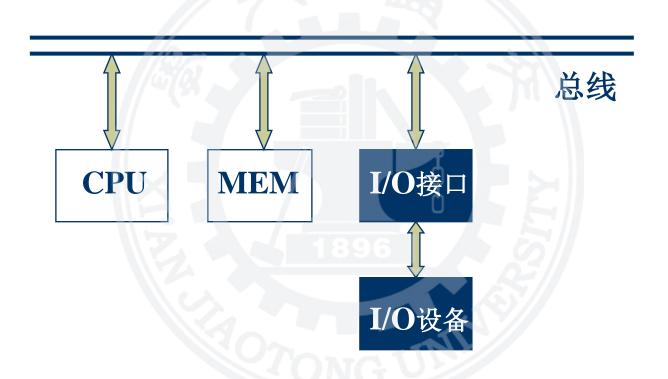

8.1.1 主机、外设与接口

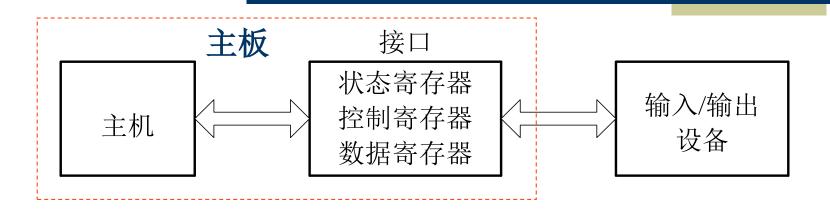

- ◆ 每种输入输出设备都要通过一个硬件接口或控制器和CPU相连
 - 如, 打印机接口, 显示器接口等
- ◆ <u>从程序设计的角度看,接口由一组寄存器组成,</u> 是完成输入输出的桥梁

8.1.2 1/0端口(10接口上的寄存器)

- ◆ I/0端口地址: 为了访问接口上的寄存器,系统给 这些寄存器分配专门的存取访问地址,这样的地址 称为I/0端口地址
- ◆ 8086/8088CPU系统中,I/0端口地址和存储单元的 地址是各自独立的,分占两个不同的地址空间
- ◆ 8086/8088CPU提供的I/0端口地址空间达64KB
 - 可接64K个8位端口(字节),或可接32K个16位端口(字)
 - $lacksymbol{P}$ C及其兼容机实际只使用 $0^{\sim}3$ FFH之间的1/0端口地址
- ◆ 存取接口寄存器中的数据是依靠 [/0指令完成的

PC只用了10位地址线(A0-A9)进行译码,其寻址的范围为0H-3FFH,共有1024个I/O地址。

X86机器I/0端口地址分配表

I/O s	地址	功能	I/O 地址	功能				
00~	-0F	DMA 控制器 8237A	2F8~2FE	2 号串行口(COM2)				
20~	-3F	可编程中断控制器 8259A	320~324	硬盘适配器				
40~	-5F	可编程中断计时器	366~36F	PC 网络				
£ 60~	-63	8255A PPI	372~377	软盘适配器				
机 70~	-7F	实时钟	378~37A	2 号并行口(LPT1 打印机)				
板 80~	~8F	DMA 页表地址寄存器	380~38F	SDLC 及 BSC 通讯 展				
I/O 93~	-9F	DMA 控制器	390~393	Cluster 适配器 直				
A0~	~BF	可编程中断控制器 2	3A0~3AF	BSC通讯槽				
C0~	-0E	DMA 接口专用	3B0∼3BF	MDA 视频寄存器				
F0~	-FF	协处理器	3BC∼3BE	1号并行口				
170~	~1F7	硬盘控制器	3C0~3CF	EGA/VGA 视频寄存器				
200~	-20F	游戏控制端口	3D0~3D7	CGA 视频寄存器				
278~	-27 A	3 号并行口(LPT2 打印机)	3F0~3F7	软盘控制寄存器				
2E0~	- 2E3	EGA/VGA 使用	3F8~3FE	1 号串行口(COM1)				

8.1.3 1/0指令

- 1. 输入指令: IN 累加器, 端口地址
 - IN AL, PORT ;AL ← (PORT)
 - IN AX, PORT ;AL ← (PORT), AH ← (PORT+1)
 IN AL, DX ;AL ← (DX)
 IN AX, DX ;AL ← (DX), AH ← (DX+1)
- 2. 输出指令: OUT 端口地址。累加器
 - OUT PORT, AL ; (PORT) ←AL
 - OUT PORT, AX ; $(PORT) \leftarrow AL$, $(PORT+1) \leftarrow AH$
 - OUT DX, AL ; $(DX) \leftarrow AL$
 - OUT DX, AX ; $(DX) \leftarrow AL$, $(DX+1) \leftarrow AH$
- 累加器:只能使用累加器
 - AX (16位字操作); AL (8位字节操作)
- 端口地址:只有两种方式给出
 - 立即数: PORT (00H~FFH); 寄存器间接: DX (0000H~FFFFH)

8.1.4 1/0设备的数据传送方式

- 1. 程序直接控制 I/0方式
 - 1). 无条件传送方式
 - 2). 查询方式
 - 主要缺点: CPU和I/O设备不能并行工作, CPU资源浪费十分严重
- 2. 直接存储器存取 (DMA) 方式
- 3. 中断方式
- 主要考虑因素:
 - ✓ CPU与IO设备速度匹配问题
 - ✓ 減轻CPU负担
 - ✓ 外设请求服务处理的时机

程序直接控制1/0方式


1). 无条件传送方式

- 默认外设总是处在"准备好" 或者"不忙" 状态
- 直接使用IN、OUT指令实现数据传送
- 例:外设输出数据端口地址70H,输入数据端口地址60H,则
 - 字节数据输入: IN AL, 60H
 - 字数据输入: IN AX, 60H ; $(60H) \rightarrow AL$, $(61H) \rightarrow AH$
 - 字节数据输出: OUT 70H, AL
 - 字数据输出: OUT 70H, AX
- 无条件传送方式要求 (适合情况)
 - 外设的工作速度与CPU同步,否则就会出错
 - ◆ 如果CPU与外设的工作速度不同步应采用查询等其它方式
 - CPU负载轻,其它工作少时

程序直接控制 [/0方式

2). 查询方式

- ■在输入输出之前首先查询外设 的状态
 - ●当外设状态处于"准备好"(输入方式下)或者"不忙"(输出状态下),才可以进行输入/输出;
 - 反之,要一直等待到外设"准备 好"或"不忙"
- 》外设接口正在准备数据或者输出任务没有完成之前,其状态处于"没准备好"或者"忙"

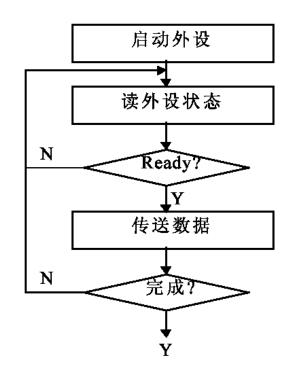

- ◆ 例如:外设输出数据端口 (输出数据寄存器) 地址70H,输出状态端口地址72H,输出状态端口最高位=1表示输出设备不忙。则:
 - 查询方式字节数据输出:

WAIT: IN AL, 72H ; 读取输入口的状态

TEST AL, 80H ; 测试状态寄存器的最高位

JZ WAIT ; 若状态位=0, 则继续测试等待

MOV AL, VAR

OUT 70H, AL ; 输出数据

■ 查询方式字输出:

WAIT: IN AL, 72H ; 读取输出口的状态

TEST AL, 80H ; 测试状态寄存器的最高位

JZ WAIT ; 若状态位=0, 则继续测试等待

MOV AX, VAR

OUT 70H, AX ; 输出数据

- ◆ 例如:外设输入数据端口地址60H,输入状态端口地址62H,输入状态端口62H的最高位=1表示输入设备准备好。则:
 - 查询方式字节数据输入:

```
      WAIT:
      IN
      AL, 62H
      ; 读取输出口的状态

      TEST
      AL, 80H
      ; 测试状态寄存器的最高位

      JZ
      WAIT
      ; 若状态位=0, 则继续测试等待

      IN
      AL, 60H
      ; 输入数据
```

■ 查询方式字输入:

```
WAIT: IN AL, 62H ; 读取输出口的状态
TEST AL, 80H ; 测试状态寄存器的最高位
JZ WAIT ; 若状态位=0, 则继续测试等待
IN AX, 60H ; 输入数据
```

查询方式的问题

◆ 查询方式问题: 虽然通过CPU重复查询外设状态, 直到外设准备好再进行数据传送, 解决了CPU与 外设不同步的问题。可是存在以下问题:

■ 查询等待中的"踏步"问题

■ CPU和I/O处于串行工作方式。CPU效率不高

中断方式

◆ 中断方式:

当外设准备好时,外设主动向CPU发出中断服务请求,CPU 暂时中止现行程序的执行,转入中断服务处理程序完成输入/输出工作,之后返回被中断的程序继续执行


◆ 中断方式特点:


- ullet CPU和I/0设备能够并行运行
- 具有及时处理响应意外事件或异常的能力

I/O 与主机信息传送--程序查询方式

CPU 和 I/O 串行工作

踏步等待

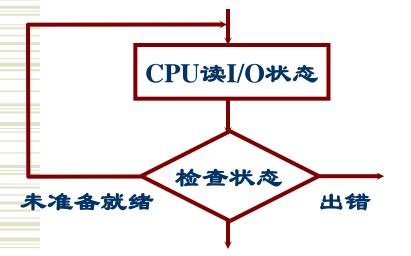


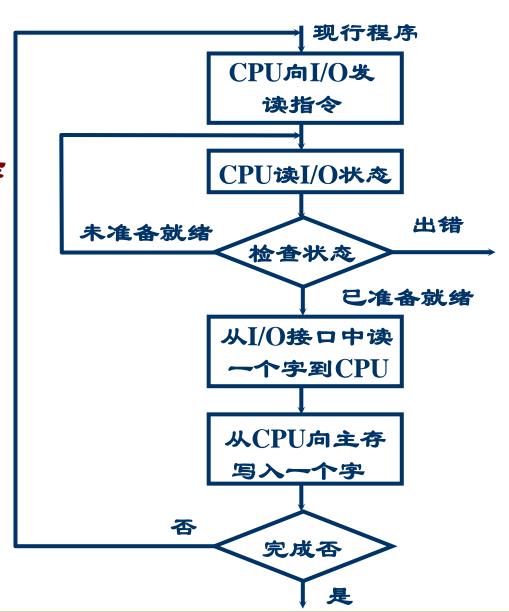

I/O 与主机信息传送--程序中断方式

I/O 工作 $\left\{ egin{array}{ll} & & CPU 不查询 \\ & & & \\$

CPU和 I/O 并行工作

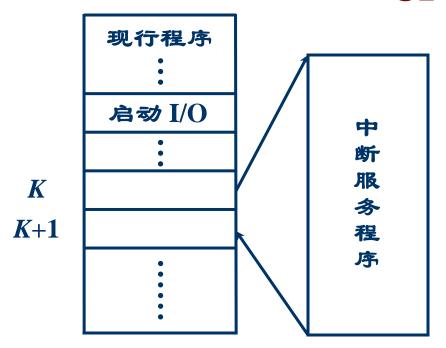

没有踏步等待现象

中断例行程序

直接存储器存取 (DMA)方式

- ◆ 直接存储器存取方式也称为成组传送方式
- ◆ 为什么使用DMA方式?
 - ■減少大批量数据传输时CPU的开销
 - ●可大大減轻CPU负担,CPU只需对DMA控制器进行初期 化处理和后处理
 - 解决高速 [0设备可能丢失数据问题, 满足 [0数据交换速度要求
 - 高速 I O 设备 (磁盘等) 数据传输速度已经接近于主存储器 (DRAM)的工作速度,程序查询和中断方式不能满足要求;
 - ■因此,从性能和成本方面综合考虑,必须在IO 设备与RAM之间建立直接的数据传送通道,即 DMA方式

- ◆ DMA方式数据传输特点:
 - ■以数据块为单位
 - 主要用于高速的 I/0设备,如网卡、磁带、磁盘、 模数转换器等设备
 - CPU和外围设备并行工作,且整个数据传送过程 不需要CPU的干预
 - I/O和CPU竞争使用存储器
- ◆ DMA方式传送数据方法:
 - 采用专用部件 (DMA控制器) 生成访存地址并控制访存过程,使I/0设备直接和存储器进行成批数据的快速传送
 - DMA控制器将一组数据(块)直接从I()设备送到 存储器
 - ullet DMA控制器直接从存储器取出一组数据送到 I/0设备

DMA数据传送控制过程

- step1、数据传送前,CPU对DMA控制器中控制寄存器初始化
 - ① IO设备准备就绪时,向CPU申请中断服务
 - ② CPU设置DMA控制器的主存地址寄存器 (主存缓冲区首址)、设备地址 (如磁盘存储器的物理地址) 以及数据块的长度计数器
 - ③ 启动DMA设备
- step2、DMA控制器控制设备与存储器直接进行块数据交换
 - I/O设备和主夺之间在DMA控制器的控制下进行直接数据传输
 - 主存地址寄存器随着数据传输的进行而递减/加改变
 - 直到主存地址寄存器和计数器到规定值为止
- step3、数据传送结束后,CPU进行后处理
 - 当计数器的值减到①时,DMA控制器撤销总线请求信号HOLD,整个DMA数据传输过程全部结束。

DMA控制器 (Intel 8237A) 的基本结构

包括4个寄存器:

- ■控制寄存器
- ■状态寄存器
- ■地址寄存器
 - 数据块在存储器中启始地址
- ■字节计数器
 - 传送数据块的字节数

8.2 1/0程序举例

例8.1 P308: SOUND子程序

- 设备控制寄存器 (I/0端口地址为61H)
- 第1位和扬声器的脉冲门相连
- 第1位交替为()和1, 就产生了脉冲, 根据()和1的延迟控制脉冲频率





; BX: 声音频率(0和1的延迟), CX: 发声时间

; SOUND PROC NEAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV DX, CX

IN AL, 61H

AND AL, 11111100B

TRIG: XOR AL, 00000010B ; D_1 求反, 其他位不变

<u>OUT 61H, AL</u>

MOV CX, BX

DELAY: LOOP DELAY 0和1的延迟, 输出电平宽度

DEC DX

JNE TRIG

POP DX


POP AX

RET

SOUND ENDP

例8.2 p310: PRT CHAR程序

■查询方式打印输出

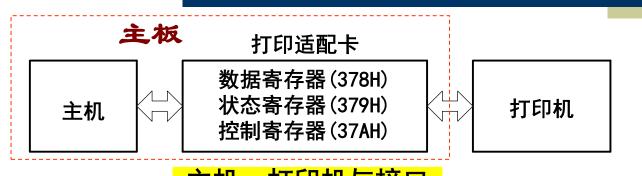

主机、打印机与接口

- D7 忙位(0=忙)
- D6 应答(0=可接受)
- D5 纸出界(1=纸尽)
- D4 联机状态(1=联机)
- D3 打印错误(0=出错)
- D2、D1、D0 保留未用

控制寄存器 (37AH) 各位的定义

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
--	----	-----------	----	----	-----------	----	----	----

- D7、D6、D5保留
- D4 控制方式(1=允许中断)
- D3 选择位(1=接通打印机)
- D2 初始化(0=初始化打印机)
- D1 自动换行(1=换行)
- DO 数据选通(1=输出数据)

打印机状态寄存器和控制寄存器各位的定义

```
状态寄存器(379H)各位的定义
                              控制寄存器(37AH)各位的定义
                D2 | D1
      D5
          D4
            D3
                      DO
                            D7
                                            D2 | D1
                                                  D0
D7
   D6
                                D6
                                   D5
                                      D4
                                         D3 |
  忙位 (0=忙)
D7
                           D7、D6、D5保留
   应答(0=可接受)
                              控制方式(1=允许中断)
  纸出界(1=纸尽)
                              选择位(1=接通打印机)
                           D3
                              初始化(0=初始化打印机)
  联机状态(1=联机)
                           D2
D3 打印错误(0=出错)
                              自动换行(1=换行)
                           D1
D2、D1、D0 保留未用
                              数据选通(1=输出数据)
                           D0
```

打印机状态寄存器和控制寄存器各位的定义

```
0dh=00001101b
data
       segment
                                                         0ch=00001100b
               db 'Printer is normal', Odh, Oah
       mess
                    $-mess
               equ
       count
                                                        dx, 37ah
                                                 mov
data
       ends
                                                                   产生
                                                         al, Odh
                                                 mov
                                                                  数据
       segment
cseg
                                                        dx, al
                                                 out
                                                                  选通
main
               far
       proc
                                                                  等信
                                                         al, 0ch
                                                 mov
       assume cs:cseg, ds:data
                                                                   号
                                                 out
                                                        dx, al
               si, offset mess
start:
       mov
                                                         si
                                                 inc
                   count
               CX.
       mov
               dx, 379h
next:
       mov
                                                 loop
                                                        next
wait:
       in
               al, dx
                                                        ax, 4c00h
                                                 mov
                                                                   返回
                          判断打印机是否忙
               al, 80h
       test
                                                                   DOS
                                                 int
                                                         21h
               wait
       je
                                                 endp
                                         main
               al, [si]
       mov
                                                 ends
                         输出字符到
                                         cseg
               dx, 378h
       mov
                         接口的数据寄存器
                                                 end
                                                         start
```

out

dx, al

8.3 中断传送方式


本节主要介绍如下内容:

- 1. 中断的概念
- 2. 中断的分类
- 3. 中断向量表
- 4. 中断过程
- 5. 用户自定义中断
- 6. 中断优先级
- 7. 中断嵌套

1、中断的概念

- ◆中断的概念: 计算机在执行正常程序的过程中, 当出现异常事件或事先安排好的事件, 迫使CPU暂时中止现行程序的执行, 迫使CPU暂时中止现行程序的执行, 转去执行另一处理程序; 当处理完后, CPU再返回到被暂时中止的程序, 接着执行被暂时中止的程序。这个过程称为中断
- ◆中断源: 引起中断的事件。
 - 如外设输入/输出请求, 计算机异常事故或其 他内部原因

80X86中断源

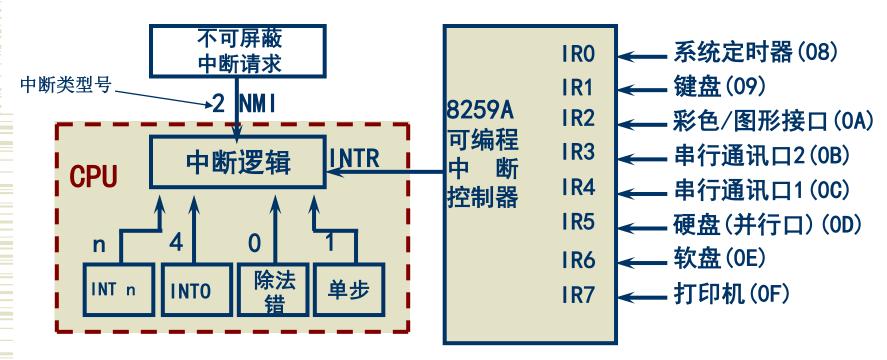


- ◆ 不受中断标志位[F屏蔽:
 - 非屏蔽中断(NMI): 电源错、内存和总线奇偶等异常, 中断类型号=2
 - 程序中INT指令、运算结果异常等
- ◆ 受中断标志位[F屏蔽:
 - 可屏蔽的外部设备中断请求(INTR)

2、中断的分类


- 8086/8088可处理256种中断,对应的中 断类型码为0~255
- 按照引起中断的方式,中断可分为:
 - ① 硬件中断(或外中断):外设控制器或协处理器引起的中断
 - ② 软件中断或内中断:程序中的中断指令INT或CPU错误结果产生的中断

① 硬件中断

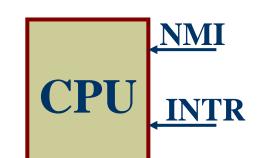

- 硬件中断由外部硬件产生。 也称外部中断
- 硬件中断分两类:
 - 非屏蔽中断 (NMI: Non Maskable Interrupt)
 - ■非屏蔽中断,通过8086/8088的NMI脚引入,它不受中断允许标志IF的屏蔽;中断类型号=2
 - 可屏蔽中断 (Maskable Interrupt)
 - ■可屏蔽中断通过CPU的INTR脚引入,只有当标志寄 存器的中断屏蔽标志IF为1时,才能引起中断
 - ■开中断指令: STI ,设置中断允许位 (IF=1)
 - 关中断指令: CLI , 清除中断允许位 (IF=0)

- ■系统中,通过中断控制器(如8259A)的配合工作, 并8259A 的树型连接8086/8088可处理两百多个可 屏蔽中断
- ■8259A中与中断相关寄存器
 - 中断屏蔽寄存器(IMR): 屏蔽单个中断请求

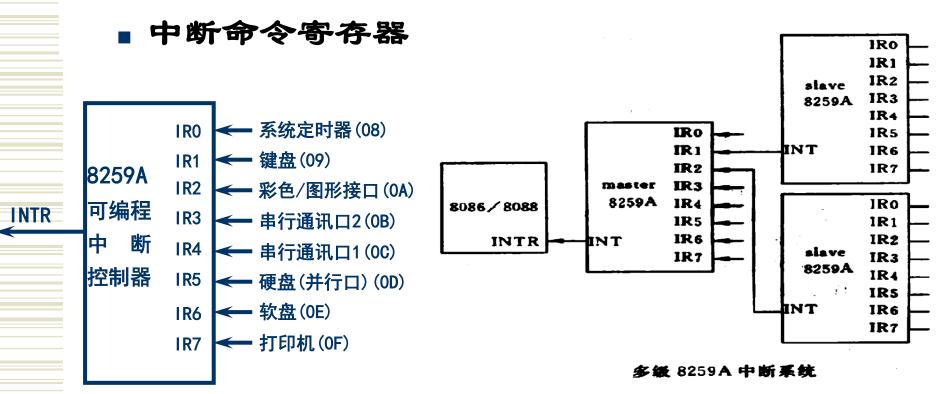

- ◆ 8259A的中断屏蔽寄存器(IMR)
 - IMR的 I/O端口地址 = 21H
 - 8位对应8个外部设备,允许/禁止某设备产生中断

INTR

 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 打印机
 软盘
 硬盘
 COM1
 COM2
 彩显
 键盘
 定时器

- •=0时,允许中断请求
- •=1时,禁止中断请求

例: 只允许键盘中断, 设置中断屏蔽字

MOV AL, 11111101B OUT 21H, AL

例:新增设允许键盘中断,设置中断屏蔽字

IN AL, 21H AND AL, 11111101B OUT 21H, AL

- ◆ CPU可以响应某设备的中断服务请求的条件
 - ■中断屏蔽寄存器中对应位=0, 同时IF=1

屏蔽中断方式


- 1. 屏蔽所有可屏蔽的外部设备中断请求
 - » 用标志寄存器中的中断屏蔽标志位IF
 - 开中断指令: STI ,设置中断允许位(IF=1)
 - 关中断指令: CLI , 清除中断允许位 (IF=0)
- 2. 屏蔽单个可屏蔽的外部设备中断请求
 - » 用8259A中的中断屏蔽寄存器对应屏蔽位
 - 0UT指令
- 3. 禁止单个中断源的中断请求
 - 用设备接口中控制寄存器对应位
 - 0UT**指令**

状态寄存器 (379H) 各位的定义								控制寄存器 (37AH) 各位的定义							
D7 D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
D7 忙位(0=忙) D6 应答(0=可接受) D5 纸出界(1=纸尽) D4 联机状态(1=联机) D3 打印错误(0=出错) D2、D1、D0 保留未用								D4	D6、D 空制了 选择们 初动 自动据	式 立(1) 化(0	(<mark>1=介</mark> =接通 =初始 (1=持 (1=辅	打印 3化打 (行)	(机) 印机		

打印机状态寄存器和控制寄存器各位的定义

◆中断命令寄存器

- I/O端口地址 = 20H
- 8位含义



INTR

- L2-L0: 指定IR0-IR7中哪个中断优先级最低
- R(rotate), SL(set level)控制IRO-IR7中断优先顺序
- \bullet E0I: 中断结束,当E0I=1时,将当前中断请求清除
- ■中断服务程序中,中断处理结束前,应将E0I置1
 - 结束硬件中断指令

IN AL, 20H
OR AL, 20H
OUT 20H, AL

• 硬件中断服务程序结束前要有这几条指令

②软件中断

- 软件中断也称内部中断, 由3种情况引起
 - 1. 程序中的中断指令 INT n
 - 操作数n指出中断类型号。0—FFH
 - 如 INT 12H ; 存储器容量测试
 - 2. CPU的某些运行结果
 - 除法错中断:除数为零/商超出表数范围,中断类型号为()的 内部中断
 - 溢出中断: 运算结果溢出, 0F=1, INTO指令将引起类型为4 的内部中断
 - 3. 调试程序 (DEBUG) 设置的中断
 - 单步中断: 标志位TF=1时。中断类型号=1
 - 断点中断:将程序分段,每段设置一个断点 (INT 3),中 断类型号=3
- 软件中断不受中断屏蔽标志 IF影响, 不可屏蔽中断

3、中断向量表

- ◆ 80X86有256种类型的中断
 - 每种中断有一个中断类型号, 类型号 0-FFH
 - 每种类型中断都由相应的中断 00004H 处理程序处理
- ◆ 中断向量表
 - 各类型中断处理程序的入口地 0000CH 址表
 - 保存在存储器中, 1KB (00000H-003FFH)
 - 每类型中断向量占4字节,对应 中断处理程序入口CS、IP值
 - 每类中断向量表地址=4×中断类型号n

00000H IP 类型0中断处理 程序入口地址 CS IP 类型1中断处理 程序入口地址 CS H80000 类型2中断处理 IP 程序入口地址 CS 类型3中断处理 IP 程序入口地址 CS

类型255中断处理

程序入口地址

CS

INT OFFH

除法错


单步

NMI

断点


003FCH

◆ X86的空间内存分配:

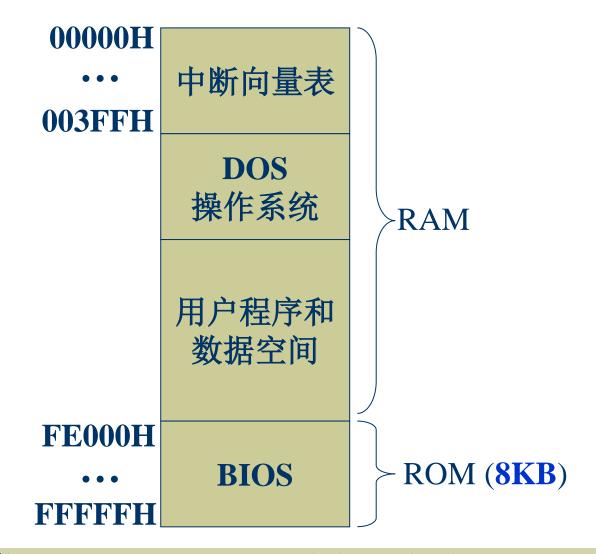

主程序

以软中断为例说明中断过程

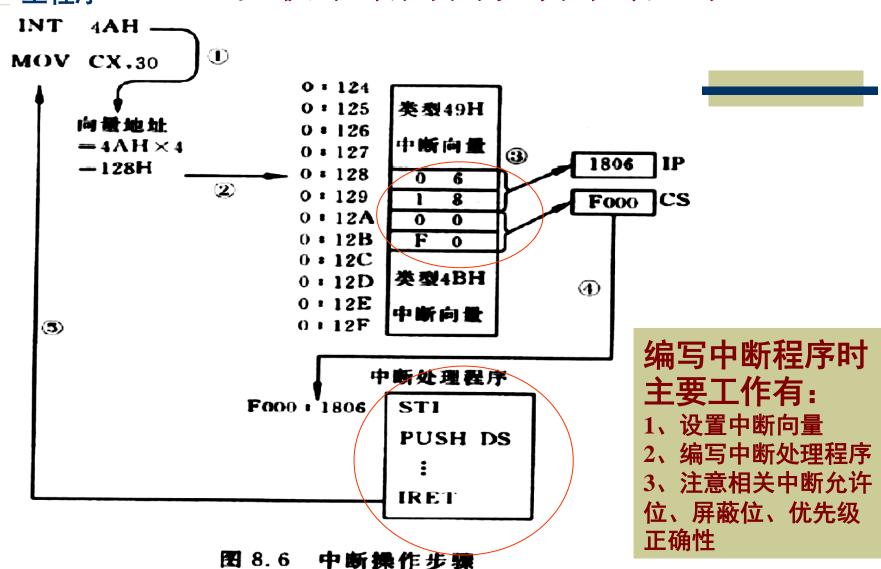

地址	中断类型号		地址	中断类型号	
0~7F	0~1 F	BIOS 中断向量	1C0~1DF	70~77	1/0设备中断向量
80~FF	20~3F	DOS 中断向量	1E0~1FF	78~7F	保留
100~17F	40∼5F	扩充 BIOS 中断向量	200~3C3	80~FD	BASIC
180~19F	60~67	用户中断向量	3C4~3FF	F1~FF	保留
1A0∼1BF	68~6F	保留			

详见附录3, p603

BIOS中断: BIOS中提供的各中断程序 DOS中断: DOS中提供的各中断程序 IO设备中断: 各种IO设备的中断程序

中断类型号的分配

分类	中断类型码	地址(0000H段)	功能
	0	0000H~0003H	被零除
系	1	0004H~0007H	单步
统	2	0008H~000BH	不可屏蔽
内	3	000CH~000FH	断点
中	4	0010H~0013H	溢出
断 (BIOS)	5	0014H~0017H	打印屏幕
(6103)	6	0018H~001BH	保留
	7	001CH~001FH	保留
分类	中断类型码	地址(0000H段)	功能
系	8	0020H~0023H	日时钟
统	9	0024H~0027H	键盘
8	Α	0028H~002BH	保留
级	В	002CH~002FH	异步通信(2)
外	С	0030H~0033H	异步通信(1)
中	D	0034H~0037H	硬盘
断 (BIOS)	Е	0038H~003BH	软盘
(5100)	F	003CH~003FH	打印机

这 些 功 能 可 以 用 中 方式 调 用 INT n

	分类	中断类型码	地址(0000H段)	功能
		10	0040H~0043H	显示
		11	0044H~0047H	设备配制
		12	0048H~004BH	存储容量
		13	004CH~004FH	硬盘1/0
	设	14	0050H~0053H	通信1/0
	备	15	0054H~0057H	盒式磁带1/0
	驱	16	0058H~005BH	键盘1/0
	动	17	005CH~005FH	打印机1/0
	(BIOS)	18	0060H~0063H	ROM BASIC
		19	0064H~0067H	系统自举
		1 A	0068H~006BH	日时钟1/0
		1B	006CH~006FH	键盘中断地址
		10	0070H~0073H	定时器报时
		1D	0074H~0077H	显示器参数
		1E	0078H~007BH	软盘参数
		1F	007CH~007FH	图形字符扩展
	分类	中断类型码	地址(0000H段)	功能
1	DOC	20~2F	0080H~00BFH	DOS调用
DOS	30~3F	00C0H~00FFH	为DOS保留	

◆ 存取中断向量的DOS功能调用 (21H)

■ 设置中断向量

预置: AH=25H

AL=中断类型号

DS:DX=中断向量(中断程序入口地址)

执行: INT 21H

■取中断向量

预置: AH=35H

AL=中断类型号

执行: INT 21H


返回: ES:BX=中断向量 (中断程序入口地址)

例8.4 使用DOS功能调用存取中断向量

保存 原中断向量 设置 新中断向量	MOV MOV INT PUSH PUSH PUSH MOV MOV MOV MOV INT POP	AL, AH, 21H ES BX DS AX, DS, AX, AL, AH, 21H DS	N 35H SEG INTHA AX OFFSET IN N 25H	AND VTHAND	
恢复原中断向量	POP POP MOV MOV INT RET	DX DS AL, AH, 21H	N 25H	拥护自定义中国 INHAND	新程序 PROC FAR IRET

4、中断过程

- ① 中断响应
- 2 中断处理
- ③ 中断返回

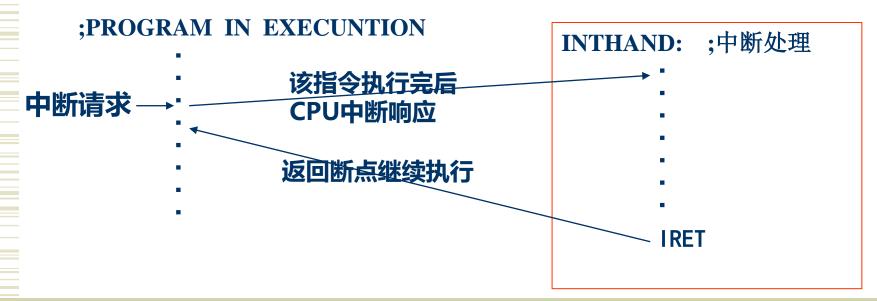

中断响应过程

- 中断响应时,由CPU自动完成如下操作
 - 取中断类型号N (1)
 - 标志寄存器(FLAGS)内容入栈 2
 - (3) 保存被中断程序断点
 - 当前代码段寄存器(CS)内容入栈
 - 当前指令指针寄存器(IP)内容入栈
 - 禁止硬件中断和单步中断 **(4)**
 - TF 清 ()
 - TF 清 ()
 - (5)
 - 转中断服务处理程序入口地址
 - 从中断向量表中取4×N单元的字内容 送 TP
 - 从中断向量表中取4*N+2单元的字内容 送 CS

注意:如果在中断 处理程序中允许处 理可屏蔽中断,要 重新设置IF为1

> IP 类型n中断处理 $4\times n+2$ 程序入口地址 **CS**

中断处理过程

(中断处理程序)

- ◆中断功能处理与子程序功能处理类似,但注**意**几点
 - 保存现场:中断发生是不可预知的,除CS、IP、SS、SP 外,一般凡用到的寄存器都应保存入堆栈
 - 如果中断处理程序中允许外部中断, 要重新设置IF为1
- ◆一般中断处理程序设计格式
 - ① 保存现场
 - ② 开中断(STI) (根据需要确定)
 - ③ 中断处理程序主体部分
 - ④ 中断结束 (EOI) (硬件中断时)
 - ⑤ **关中**断(CLI)
 - ⑥ 恢复现场
 - ⑦ 中断返回(IRET)

中断返回过程

- ◆ 中断返回时 (IRET), 由CPU自动完成如下操作
 - ① 恢复被中断程序断点程序指针
 - 被中断程序指令指针寄存器(IP)内容恢复
 - 被中断程序代码段寄存器(CS)内容恢复
 - ② 标志寄存器(FLAGS)内容从栈恢复

中断与子程序调用

- ◆ 中断与子程序调用处理过程相似
- ◆ 差别主要在于进入和返回时的处理不同
 - 进入中断服务处理程序时
 - 子程序调用:只把CS和IP压入堆栈
 - 中断:除把CS和IP压入堆栈外,还把标志寄存器的内容压入堆栈。并且关掉了中断和单步运行方式
 - 返回时
 - 子程序返回:只把断点地址从堆栈弹出送CS和IP
 - ●中断返回:除恢复断点地址CS和IP外,还要恢复标 皮寄存器的内容
- ◆ 时机不同:
 - 中断: 一般随机发生; 软中断在程序中预先安排
 - 予程序调用:程序中预先安排调用

5、用户自定义中断

- ◆ 用户可以用保留的中断类型, 扩充自定义中断功能
- ◆ 新增加中断时
 - 编写中断服务处理程序
 - 主程序中:
 - 设置中断向量表中相应的中断向量
 - 正确设置中断允许、屏蔽位和优先级

100	to the own the sea was the field the sea of					
地址	中断类型号		地址	中断类型号		
0~7F	0~1 F	BIOS 中断向量	1C0~1DF	70~77	1/0设备中断向量	
80~FF	$20\sim3F$	DOS 中断向量	1E0~1FF	78~7F	保留	
100∼17F	40∼5F	扩充 BIOS 中断向量	200~3C3	80~FD	BASIC	
180∼19F	$60 \sim 67$	用户中断向量	3C4∼3FF	F1~FF	保留	
1A0~1BF	68~6F	保留				



;设置中断向量

MOV AX, O

MOV ES, AX ;设置中断向量基地址

MOV BX, N*4 ;设置中断向量n偏移地址

MOV AX, OFFSET INTHAND

MOV ES: WORD PTR[BX], AX ;设置中断处理程序入口地址偏移量

MOV AX, SEG INTHAND

MOV ES: WORD PTR[BX+2], AX : 设置中断处理程序入口段基地址

.......; 等待中断请求, 或者使用软中断指令INT n进入中断服务子程序

也可以用DOS调用设置新中断向量

H00000

00004H

H80000

003FCH

003FFH

类型0中断处理

程序入口地址

类型1中断处理

程序入口地址

类型2中断处理

程序入口地址

类型3中断处理

程序入口地址

类型0中断处理

程序入口地址

除法错

单步

NMI

断点

INTn

CS

IΡ

CS

IΡ

CS IP

CS

CS

;中断处理程序

INTHAND PROC FAR

……… ;中断服务功能处理

IRET

6、中断优先级

- ◆ 当多个中断源同时向CPU请求中断时,CPU应如何处理?
 - 制定优先级别,先为优先级别高的中断服务
- ◆中断优先级(Priority): 当多个中断源同时 向CPU请求中断时。CPU确定优先处理的次序
- ◆ 80X86中规定的中断优先级次序

优先级高

- 软件中断 (除法错, INTO, INT)
- 非屏蔽中断 (NMI)
- 可屏蔽中断 (INTR)

低

■単步中断

- ◆可屏蔽中断优先级分8级
 - 由8259A中断控制方式确定
 - 正常默认次序由高到低为:


IRO, IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, IR7




- ◆ 8259A的中断命令寄存器的6、7位可控制优 先级次序 7 6 5 4 3 2 1 0 先级次序 R SL EQI 0 0 12 L1 L0
 - R, SL=00时, 正常优先级方式
 - R, SL=01时, 清除由L2-L0指定的中断请求
 - R, SL=10时. 各中断优先级依次左循环一个位置
 - R, SL=11时,各中断优先级依次左循环, 直到由 L2-L0指定的中断源的优先级最低
- ◆根据需要给端口20H送命令, 改变优先级

7、中断嵌套

◆ 中断嵌套: 正在运行的中断处理程序, 又 被其他中断源的中断请求中断

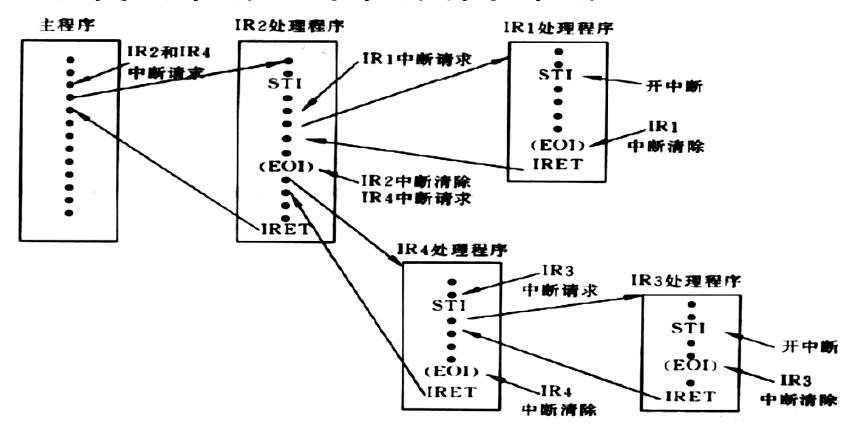

正常优先级方式下的典型中断序列

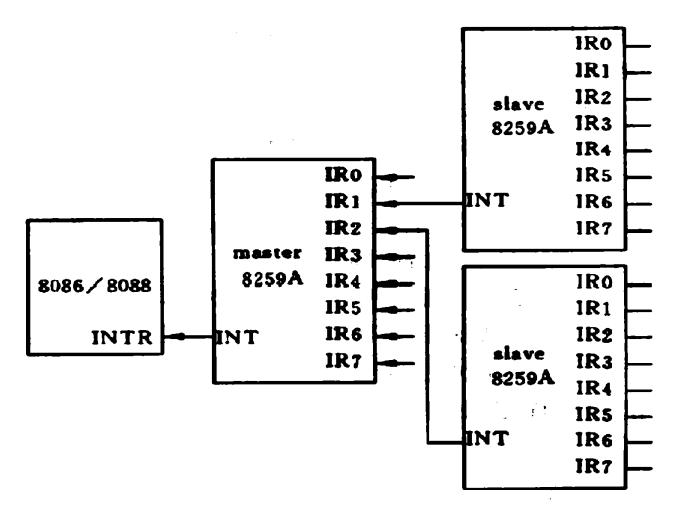

多級 8259A 中断系统

最高优先级

主8259A: IRO,


从8259A: IRO, IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, IR7, IR0, IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, IR7,

主8259A:


IR3, IR4, IR5, IR5, IR7

最低优先级


中断程序举例

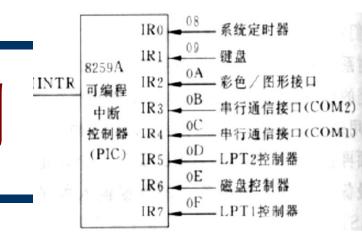

- ◆ 1918.5: p323
 - 要求每10秒响铃一次,并显示"The bell is ring!"
 - 要点:如何设计中断处理程序;如何进入中断处理程序
 - 可用资源: 系统定时器 (中 断类型8, 每秒中断18.2次)
 - 系统定时器的中断处理程序中,有一条指令INT 1CH,有中,有一条指令INT 1CH,但嵌套调用后BIOS中只有IRET指令。用户可实现完成某些周期性工作,但影响系统时钟

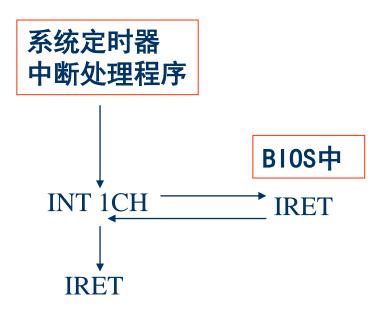

- 中断类型10H作为用户使用的中断类型,可能已被其他功能的程序使用,所以在编写新的临时中断程序时,应做如下工作:
 - 1、在主程序的初始化部分,先保存当前1CH的中断向量,再设置新的中断向量
 - 2、在主程序结束部分恢复保存的1CH中断向量

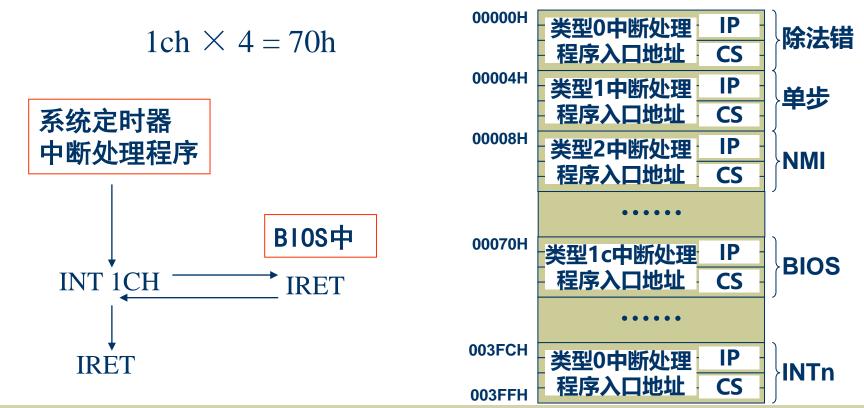


```
预置: AH=25H
AL=中断类型号
; eg8-5. asm
                                                              DS:DX=中断向量(中断程序入口地址)
;purpose:ring ang display a message every 10 seconds.
· **********
                                                        执行: INT 21H
         .model samll
                                                       取中断向量
                                                        预置: AH=35H
         . stack
                                                              AL=中断类型号
                                                        执行: TNT 21H
         . code
; main program
                                                        返回: ES:BX=中断向量(中断程序入口地址)
main
                   far
         proc
                                                                  5
                                                             6
                                                                                     1
                   ax. @data
start:
         move
                                                                    COM1 COM2 彩显
                                                            软盘
                                                                 硬盘
                                                                                    键盘
                                                                                        定时器
                   ds, ax
         mov
                                                          al, 21h
                                                 in
                                                          al, 11111110b
                                                 and
; save old interrupt vector
                                                          21h, al
                                                 out
                   al, 1ch
         mov
                                                 sti
                   ah. 35h
         mov
                                                          di. 20000
                   21h
          int
                                                 mov
                                       deplay:
                                                          si, 30000
                                                 mov
         push
                   es
                                                                                         data
                                       deplay1:
                                                 dec
                                                          si
                                                                         count
                                                                                  B6
         push
                   bx
                                                          deplay1
                                                 jnz
                                                                          msg
                                                 dec
                                                          di
;set new interrupt vector
                                                 jnz
                                                          deplay
         push
                   ds
                                       :restore old interrupt vector
                   dx, offset ring
         mov
                                                          dx
                   ax, seg ring
                                                 pop
         mov
                                                          ds
                                                 pop
                   ds, ax
         mov
                                                          al,
                                                              1ch
                                                 mov
                   al, 1ch
         mov
                                                                                         code
                                                          ah, 25h
                                                                         start
                                                 mov
                   ah, 25h
         mov
                                                          21h
                                                 int
          int
                   21h
                                                          ax, 4c00h
                                                 mov
                   ds
         pop
                                                          21h
                                                 int
                                       main
                                                 endp
```


设置中断向量

```
;Procedure ring
;Purpose:ring every 10 seconds when substitued for interrupt 1ch
ring
                            系统定时器
         proc
                  near
         push
                  ds
                                                 我们的中
                            中断处理程序
         push
                  ax
                                                 断程序
         push
                  CX
                                                                              data
                                                           count
                                                                      B6
                  dx
         push
                              INT 1CH
                                                             msg
                  ax. @data
         mov
                  ds, ax
         mov
         sti
                                                  IRET
                               IRET
:Siren if it is time for ring
         dec
                  count
                  exit
         jnz
                                                                              code
                                                            start
                  dx, offset msg
         mov
                                   显示字符串
                  ah, 09h
         mov
                  21h
         int
                  dx, 100
         mov
                  al. 61h
         in
                                                 exit:
                                                          cli
                  al, Ofch
         and
sound:
                  al, 02
                                                                   dx
         xor
                                                          pop
                  61h, al
         out
                                响铃
                                                          pop
                                                                   CX
                                                          pop
                                                                   ax
                  cx. 1400h
         mov
                                                                   ds
                                                          pop
wait1:
                 wait1
         loop
                                                          iret
         dec
                  dx
                                                 ring
                  sound
                                                          endp
         jne
                  count, 182
         mov
                                                          end
                                                                   start
```

8.4 80386输入输出

- ◆ 支持65536个Ⅰ/0端口
- ◆ 同样IN、OUT指令只能使用累加器(A1, AX, EAX)与外设通信
- ullet 在保护模式下,I/0指令带有特权级,满足特权级才可执行 I/0操作
 - 对IO操作的特权级由EFLAGS中的IOPL指定
 - 过程的CPL高于或等于IOPL ($CPL {\subset} IOPL$) 才能执行I/0指令
 - 低特权级过程执行I/0指令,会产生保护故障(中断13)
 - 只有()特权级过程才能修改[()PL
- \bullet V86方式下,IOPL仅保护中断标志IF,I/0端口通过TSS中的 I/0允许位保护

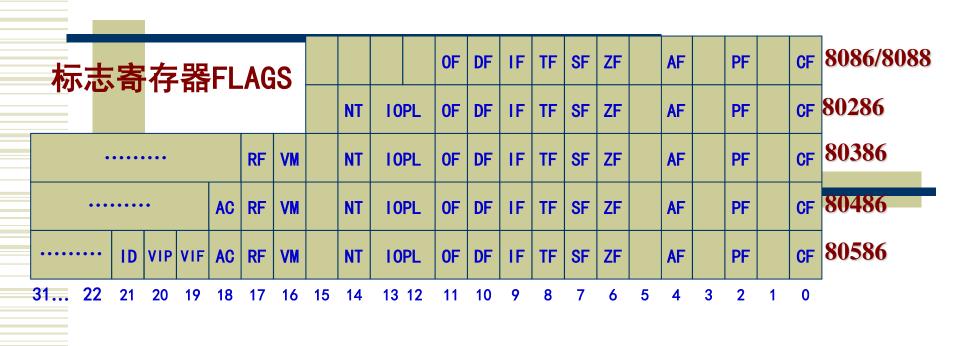

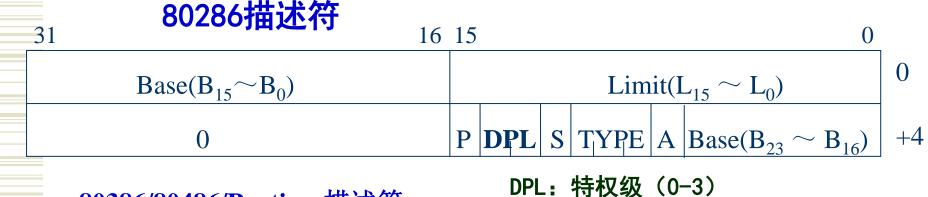

80386/80486/Pentium描述符 16 15 0

特权级

- 1. RPL (Requested PL) 请求特权级。保存在段选择符的 $\mathbf{b}_1\mathbf{b}_0$ 位。表示本次访问 所要求的特权级。
- 2. DPL (Discriptor PL) ,描述符特权级。它表示该段或任务门的特权级,分别被保存在段描述符和门描述符的DPL域中,段描述符的DPL具体在访问权字节中的 $\mathbf{b}_6\mathbf{b}_5$ 位。
- 3. CPL (Current PL) ,当前特权级。CPL是当前运行程序或任务的特权级,分别被保存在段寄存器CS即段选择符的 b_1b_0 位和当前任务寄存器的 b_1b_0 位。
- 4. IOPL (IO PL) ,对IO操作的特权级。保存在EFLAGS中

15 3 2 1 0

INDEX TI CPL/RPL

◆ 80386还支持字符串 I/0指令

■ INSB/OUTSB ; 输入输出字符串

■ INSW/OUTSW : 输入输出字串

■ INSD/OUTSD ; 输入输出双字串

- ◆ INS指令: DX指定端口地址, 结果存于ES:EDI存储单元, 按DF指定方向修改EDI
- ◆ OUTS指令: DX指定端口地址, 源数据存于ES:ESI存储 单元, 按DF指定方向修改ESI
- ◆ 可加重复前缀REP。ECX中为重复计数值

1/0允许位图

- ◆ 要完成I/0操作,必须满足两个条件之一:
 - I/0特权级 (CPL < IOPL)
 - 任务的I/0允许位图中的端口访问许可位
 - \bullet I/0允许位图保存在任务的状态段TSS
 - ◆ 对应端口的位=0, 可以访问该端口
 - ◆ 对应端口的位=1, 不可以访问该端口

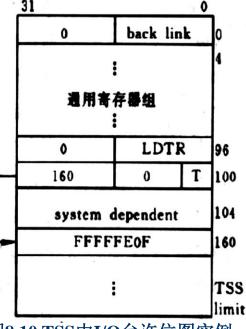


图8.10 TSS中I/O允许位图实例

1/0 允许位图基址

8.5 80386的中断处理

- ◆ 支持3种模式下的中断处理
 - 实模式下与8086中断操作相同
 - ■保护模式下,中断寻址根据中断描述符表IDT, 每类中断对应IDT中8字节的门描述符
 - 虚拟8086模式下,能模拟虚拟8086的操作方式, 但对应保护模式,不对应实模式

8. 5. 1 80386的中断与异常

中断号	类 型	描述
0	故障	除错误(仅 DIV、IDIV)
1	故障或陷阱	调试程序中断
2	中断	非屏蔽中断(NMI)
3	陷阱	断点中断
4	陷阱	溢出中断(INTO)
5	故障	超出数组边界(BOUND)
6	故障	无效操作码
7	故障	协处理器无效
8	失败	双故障
9	失败	协处理器段溢出运行(在80486上保留)
10	故障	无效 TSS
*171的中旬节	解的人自故障 自己	段不存在
12	自由信任被律等别的证	堆栈段溢出
13	故障	通用保护故障
14	故障	负故障
15	保留	-
16	故降	协处理器错误
17	故障	调准检查(仅用于 486,386 保留)
18~30	保留	
31~255	中断或陷阱	系统相关

汇编语言-2024年(春)


68

8.5.2 实地址下的中断处理

- ◆ 与8086相周
- ◆ INT指令或其他中断请求发生时, 自动判断段的导址方式: 16位、32位
- ◆ 中断返回时:
 - IRET指令: 恢复IP、FLAGS
 - IRETD指令: 恢复EIP、EFLAGS

8.5.3 保护方式下的中断

- 中断和异常根据处理方法分为:
 - 中断门(interrupt gate)、陷阱门(trap gate)、任务门(task gate)
- 门描述符
 - 8个字节
- Offset 0~15 Offset 16~31 P DPL type selector 访问权
 - 导址相应中断处理程序入口
 - 访问权保护检查
 - •对应任务门时, 任务切换
 - ·Selector: 16位代码段选择器.
 - 直接解释为段基地址
 - •Offset: 32位段内偏移地址

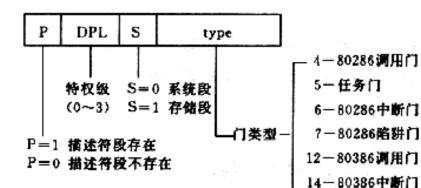

15-80386略阱门


45 44 43 40 39 32 31

图 8.12 中断门和陷阱门描述符

汇编语言-2024年(春)

西安交通大学 新型计算

保护模式下中断过程示意

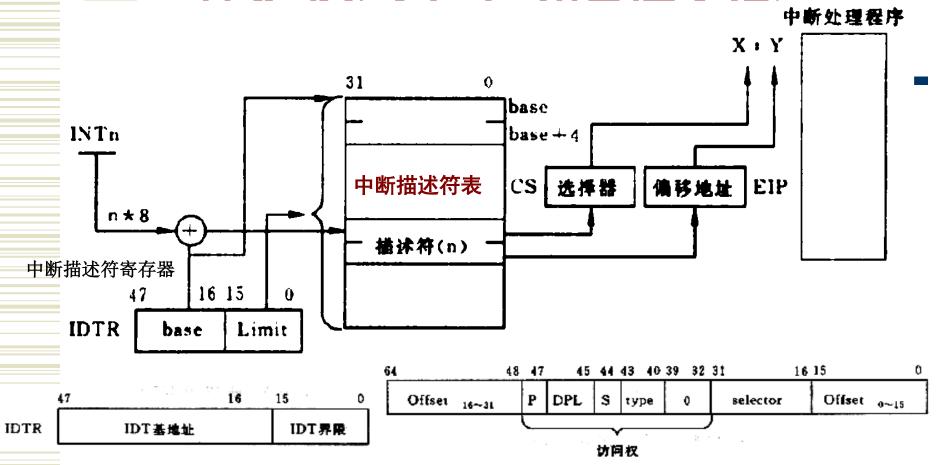

- •中断描述符表相当于实模式下的中断向量表
- •根据中断门描述符获得中断处理程序入口

