
17. Réseau de la régie

RégieLive échange avec les téléphones de l'équipe (Alertes, lead des chantres, tally des caméras) et lit l'état du mélangeur vidéo. Le Web Presenter, lui, envoie le direct sur Internet. Pour que tout cela fonctionne de la même façon dans chaque église, sans jamais toucher à la box de l'église, la régie a son **propre réseau** : un kit composé d'un routeur Wi-Fi, d'un switch et d'un onduleur, réglé une seule fois.

LE SCHÉMA

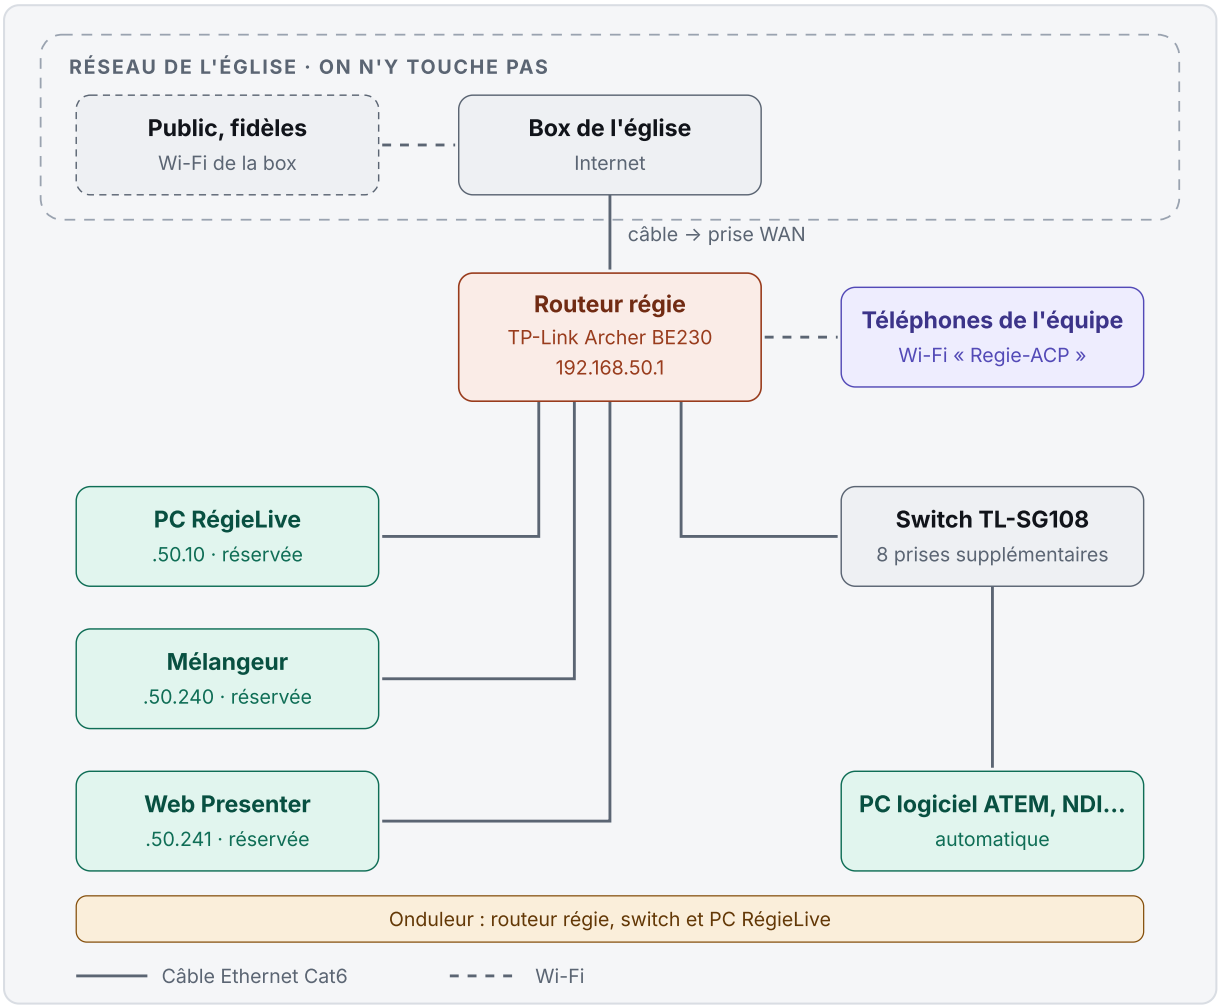

Le kit réseau régie : un seul câble vers la box de l'église, tout le reste est à la régie et réglé une fois pour toutes.

POURQUOI UN RÉSEAU PROPRE À LA RÉGIE

• **La box de l'église n'est jamais modifiée** : son accès d'administration est souvent introuvable ou peu clair. Le routeur régie se branche dessus comme un simple ordinateur.

• **Le même réglage partout** : mêmes adresses, même Wi-Fi, même fiche, quelle que soit la box. Le kit peut changer d'église en rebranchant un câble.

• **Les adresses sont garanties** : le routeur régie réserve une adresse à chaque appareil important. Aucun réglage d'adresse dans les appareils eux-mêmes.

• **Le public reste à part**, sur le Wi-Fi de l'église ; l'équipe a son propre Wi-Fi, non chargé pendant le culte.

• **Le direct passe normalement** : le stream ne fait que sortir vers Internet, aucun port n'est à ouvrir dans la box.

LE KIT

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	MODÈLE PROPOSÉ	PRIX CONSTATÉ
Routeur régie	Routeur Wi-Fi 6 ou 7, 1 prise WAN + 4 prises LAN Gigabit, réservation d'adresses, interface en français	TP-Link Archer BE230 (Wi-Fi 7) : 2 prises 2,5 Gbit/s (dont la WAN) + 3 prises 1 Gbit/s ; à défaut Archer AX55 (Wi-Fi 6)	env. 78 € ; env. 120 €
Switch	Gigabit, 8 prises, non administrable. Jamais de switch 100 Mbit/s.	TP-Link TL-SG108	env. 20 à 25 €
Onduleur	600 à 850 VA, prises protégées pour le routeur, le switch et le PC RégieLive	Toute marque reconnue	env. 60 à 100 €
Câbles	Cat6 (ou Cat5e), 100 m au maximum entre deux appareils ; un câble d'un seul tenant jusqu'à la box	Câbles prêts à l'emploi, étiquetés	quelques euros
Rechange	Un second switch et deux câbles, rangés avec le kit	TP-Link TL-SG108	env. 25 €

Total : environ 200 à 250 € avec l'onduleur. Routeur et switch se fixent ensemble sur une planchette ou une petite étagère : pour l'équipe, c'est un seul « boîtier réseau régie ». Prix relevés sur des comparateurs français en 2026, à titre indicatif.

LE CÂBLAGE, PRISE PAR PRISE

PRISE	APPAREIL	PRISE CÔTÉ APPAREIL
Routeur · WAN (2,5 Gbit/s)	Box de l'église	Un port LAN libre de la box
Routeur · LAN 2,5 Gbit/s	PC RégieLive	Prise Ethernet du PC (la prise la plus rapide, utile pour le NDI)
Routeur · LAN 1 Gbit/s	Mélangeur	Roland V-60HD : prise `CONTROL` (LAN) à l'arrière. ATEM : prise `Ethernet`.
Routeur · LAN 1 Gbit/s	Web Presenter	Prise `Ethernet`
Routeur · LAN 1 Gbit/s	Switch TL-SG108	N'importe quelle prise du switch
Switch · prises libres	PC du logiciel ATEM, sorties NDI, PC d'enregistrement…	Prise Ethernet de l'appareil

☐ Le routeur est placé en hauteur dans la régie, dégagé, à vue de la zone des caméras ; sinon, ajouter plus tard une borne Wi-Fi sur le switch.

☐ Routeur, switch et PC RégieLive sont branchés sur l'onduleur.

☐ Les câbles au sol passent dans des passe-câbles ; chaque câble est étiqueté aux deux bouts.

LE PLAN D'ADRESSES

Tous les appareils restent en **automatique**. C'est le routeur régie qui leur donne toujours la même adresse, grâce aux réservations.

APPAREIL	ADRESSE	COMMENT
Routeur régie	192.168.50.1	Réglée dans le routeur
Adresses automatiques	192.168.50.100 à .199	Téléphones, PC du logiciel ATEM, visiteurs de la régie
PC RégieLive	192.168.50.10	Réservée dans le routeur
Mélangeur	192.168.50.240	Réservée dans le routeur
Second mélangeur (le cas échéant)	192.168.50.242	Réservée dans le routeur
Web Presenter	192.168.50.241	Réservée dans le routeur

Le réseau régie est en `192.168.50.x` : les box françaises utilisent presque toutes 192.168.1.x ou 192.168.0.x, il n'y a donc pas de conflit. Le jour où une box utiliserait elle-même 192.168.50.x, choisir 192.168.60.x pour la régie.

INTERNET ET DIFFUSION EN DIRECT

Le tally et les Alertes utilisent moins de 0,1 Mbit/s par téléphone ; chaque prise Gigabit offre 1 000 Mbit/s. Seul le NDI est gourmand (100 à 150 Mbit/s par flux en 1080p) : il reste en câble, jamais en Wi-Fi.

Ce qui limite le direct, c'est le **débit montant** (envoi) de la connexion Internet de l'église. Débits recommandés par YouTube en 1080p (H.264, débit constant) :

FORMAT	DÉBIT VIDÉO RECOMMANDÉ	MINIMUM	DÉBIT MONTANT CONSEILLÉ
1080p 30 i/s	14 Mbit/s	5 Mbit/s	20 Mbit/s ou plus
1080p 60 i/s	17 Mbit/s	6 Mbit/s	25 Mbit/s ou plus

☐ Mesurer le débit montant au moment du culte, depuis le PC RégieLive (site de test de débit). Prévoir environ 1,5 fois le débit du stream.

☐ Avec moins de 10 Mbit/s en envoi, diffuser en 720p ou en 1080p 30 à 5–6 Mbit/s.

☐ Son : 128 kbit/s en stéréo. Image clé toutes les 2 secondes.

Les réglages, appareil par appareil

Les intitulés de menus peuvent varier légèrement selon la version du logiciel interne de chaque appareil.

1. LE ROUTEUR RÉGIE (UNE SEULE FOIS, À LA MAISON OU À LA RÉGIE)

1. Brancher la prise **WAN** (2,5 Gbit/s, marquée « Internet ») sur une box ou une prise réseau avec Internet. Relier un PC à une prise LAN.
2. Ouvrir `tplinkwifi.net` dans le navigateur. Créer le **mot de passe d'administration** et le noter dans le classeur de la régie.
3. Assistant de démarrage : type de connexion **IP dynamique** ; mode **routeur sans fil**.
4. **Réseau › LAN** : adresse `192.168.50.1`, masque `255.255.255.0`. Se reconnecter ensuite sur `192.168.50.1`.
5. **Réseau › Serveur DHCP** : plage `192.168.50.100` à `192.168.50.199`.
6. **Sans fil** : un seul nom (SSID) `Regie-ACP` pour toutes les bandes (Smart Connect), sécurité **WPA2/WPA3-Personnel**, mot de passe de 12 caractères ou plus. Réseau invité **désactivé**, pas d'isolation des appareils.
7. **Système › Mise à jour** : installer la dernière version du logiciel interne.
8. **Système › Sauvegarde** : enregistrer le fichier de configuration sur une clé USB rangée avec le kit. En cas de remplacement à l'identique, il suffit de le recharger.

2. LES RÉSERVATIONS D'ADRESSES

1. Brancher et allumer le PC RégieLive, le mélangeur et le Web Presenter, tous en **automatique** (DHCP), sur les prises prévues.
2. Dans le routeur, **Réseau › Serveur DHCP › Réservation d'adresses** (ou depuis la liste des appareils connectés) : choisir chaque appareil et lui donner son adresse : PC RégieLive `.50.10`, mélangeur `.50.240`, Web Presenter `.50.241`.
3. Redémarrer ces trois appareils et vérifier leur adresse dans la liste des appareils connectés.

Le routeur reconnaît chaque appareil à son identifiant matériel (adresse MAC). En cas de remplacement d'un appareil, refaire sa réservation.

3. LE SWITCH

Un switch non administrable n'a **aucun réglage**. Vérifier que les voyants des prises utilisées indiquent 1 000 Mbit/s (souvent vert ; orange ou éteint = 10/100 Mbit/s : câble à changer).

4. LE PC RÉGIELIVE (WINDOWS 11)

1. **Paramètres › Réseau et Internet › Ethernet** : « Type de profil réseau » sur **Privé**. Laisser l'attribution d'adresse en **automatique**.
2. **Désactiver le Wi-Fi du PC** : il est câblé. RégieLive affiche ainsi toujours la bonne adresse aux téléphones.
3. Au premier lancement des Alertes, Windows demande d'autoriser RégieLive sur le réseau : cocher **Réseaux privés** et accepter.
4. Gestionnaire de périphériques › Cartes réseau › carte Ethernet › Gestion de l'alimentation : décocher « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique ».
5. Windows Update : définir les « heures d'activité » pour couvrir les cultes et les répétitions.

5. LE MÉLANGEUR ROLAND V-60HD

1. Logiciel interne **1.1 ou plus récent** (programme, System et NPU), nécessaire pour Smart Tally.
2. Câble sur la prise `CONTROL` (LAN).
3. **MENU › LAN CONTROL › CONFIGURE** : **DHCP**.
4. **MENU › LAN CONTROL › INFORMATION** : l'adresse affichée doit être `192.168.50.240` une fois la réservation faite.

6. LE MÉLANGEUR BLACKMAGIC ATEM (TOUS MODÈLES)

1. Relier l'ATEM au PC par USB et ouvrir **ATEM Setup**. Rubrique **Network** : **DHCP** activé. Enregistrer.
2. Débrancher l'USB, brancher le câble Ethernet. Faire la réservation `.50.240` dans le routeur, redémarrer l'ATEM.
3. Dans ATEM Software Control, se connecter à `192.168.50.240`.

7. LE BLACKMAGIC WEB PRESENTER

1. Relier le Web Presenter au PC par USB et ouvrir **Blackmagic Web Presenter Setup**. Onglet **Setup**, rubrique **Network** : **DHCP**.
2. Faire la réservation `.50.241` dans le routeur.
3. Réglages du direct : plateforme, clé de diffusion, qualité selon le tableau « Internet et diffusion en direct ».

8. RÉGIELIVE

1. Page **Alertes** : allumer « Autoriser les autres appareils ». Noter l'adresse et le code affichés.
2. Section **Rôles de l'équipe** : un rôle par cadreur (« Caméra 1 », « Caméra 2 »…), plus Réalisateur, Son, etc.
3. Section **Tally caméras** (RégieLive 1.97, en préparation) : choisir le mélangeur ; « Rechercher » le trouve sur le réseau, ou saisir `192.168.50.240`. Associer ensuite chaque entrée du mélangeur à un rôle caméra. Les cadreurs n'ont rien à régler.

9. LES TÉLÉPHONES DE L'ÉQUIPE

1. Se connecter au Wi-Fi `Regie-ACP` (jamais au Wi-Fi de l'église).
2. Ouvrir l'adresse affichée par RégieLive, saisir le code, choisir son rôle. Ajouter la page à l'écran d'accueil.
3. Pendant le culte : téléphone chargé, mode silencieux, luminosité suffisante, verrouillage automatique allongé.

INSTALLATION DANS UNE NOUVELLE ÉGLISE

1. Relier la prise WAN du routeur régie à un port LAN libre de la box de l'église.
2. Brancher l'onduleur, puis le routeur, le switch et le PC RégieLive.
3. Vérifier qu'Internet fonctionne sur le PC RégieLive. C'est tout : adresses, Wi-Fi et RégieLive sont déjà réglés.

VÉRIFICATIONS AVANT CHAQUE CULTE

☐ Voyants du routeur et du switch allumés sur les prises utilisées ; onduleur en marche.

☐ Débit montant mesuré depuis la régie, suffisant pour le stream prévu.

☐ RégieLive : Alertes allumées, le nombre d'appareils connectés correspond à l'équipe.

☐ Tally : passer chaque caméra à l'antenne et en préparation ; chaque cadreur confirme le rouge et le vert.

☐ Web Presenter : test de diffusion privé ou non répertorié, 15 minutes avant.

EN CAS DE PROBLÈME

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le téléphone n'ouvre pas la page RégieLive	Téléphone sur le Wi-Fi de l'église ou sur les données mobiles ; profil réseau « Public » sur le PC	Se connecter à `Regie-ACP` ; passer l'Ethernet du PC en « Privé » ; autoriser RégieLive dans le pare-feu
RégieLive ne trouve pas le mélangeur	Réservation absente ou faite pour un autre appareil ; câble sur la mauvaise prise	Vérifier la liste des appareils du routeur ; prise `CONTROL` sur le V-60HD ; « Rechercher » dans RégieLive
Plus d'Internet à la régie, mais la régie fonctionne	Box de l'église éteinte ou câble WAN débranché	Vérifier le câble entre la box et la prise WAN ; redémarrer le routeur régie
Le stream saccade, pas la régie	Débit montant insuffisant	Baisser le débit du Web Presenter ou passer en 1080p 30 / 720p
Le Wi-Fi décroche dans la salle	Routeur trop loin ou masqué	Le placer en hauteur ; sinon ajouter une borne Wi-Fi sur le switch, même nom et même mot de passe
Voyant orange sur le switch	Câble abîmé ou de mauvaise catégorie : 100 Mbit/s seulement	Changer le câble (Cat6)
Le routeur régie est en panne	Matériel	Le remplacer par le même modèle et recharger la sauvegarde de configuration ; refaire les réservations si le modèle diffère

VARIANTE : SANS ROUTEUR RÉGIE

Si l'église ne peut pas accueillir de routeur supplémentaire, brancher le switch directement sur la box, avec une borne Wi-Fi en mode point d'accès sur le switch. Les adresses sont alors celles de la box : faire les réservations dans la box si son accès est connu ; sinon, régler une adresse fixe dans chaque appareil, au-dessus de la plage automatique de la box (par exemple .240 pour le mélangeur, .200 pour le PC). Cette variante dépend de chaque box : le kit routeur régie reste la solution conseillée.