


Distributeur – Résumé des commandes SMS

Commande envoyée au distributeur	Type de commande	Réponse du distributeur
Status ?	Lecture	Dernière distribution a eu lieu à 8h, prochaine distribution dans 4h. Ration 1.5L, RSSI -40dBm, Batterie 12.3V (OK)
Date ?	Lecture	6/01/2025, 18h20
Date 06/01/2025 18h30	Ecriture	6/01/2025, 18h30
Horaire A ?	Lecture	Horaire A activé à 8h15
Horaire B ON 8h15	Ecriture	Horaire B activé à 8h15
Horaire C OFF	Ecriture	Horaire C désactivé à 18h
Ration ?	Lecture	1.50L (20p)
Ration 1.7L	Ecriture	Ration réglée à 1.70L (22p)
OFF	Ecriture	Mode auto inactif : toutes les distributions automatiques sont désactivées.
Vacances	Ecriture	Mode auto actif: distributions à 8h, 12h, 18h.
Semaine	Ecriture	Mode semaine actif: distribution à 12h.
Manuel	Ecriture	Distribution manuelle de 1.5L réalisée avec succès. Distribution manuelle de 1.5L a échoué: pbm moteur 1 (10/20/20p)
	Notification	Batterie faible ! 11.8V
	Notification	Distribution de 8h réalisée avec succès.
	Notification	Distribution de 8h a échoué: pbm moteur 2 (22/15/22p)
	Notification	Système redémarré ! 6/01/2025, 18h30

Commandes avancées		
Gain 22	Ecriture	Gain set to 22
Gain ?	Lecture	Gain 22
Sstatus ?	Lecture	SIM SW restart: 3, Mot1: 4, Mot2: 0, Uptime: 3d4h, Date 6/01/2025, 18h30
StatusR	Ecriture	SIM SW restart: 0, Mot1: 0, Mot2: 0, Uptime: 3d4h, Date 6/01/2025, 18h30
Numero 0601020304	Ecriture	Numero set to 0601020304
Pin 0000	Ecriture	Pin set to 0000

	Bouton rouge: RESET	
	LED:	OFF Système non alimenté - - - - - 0.5s Système OK - - - - - 2s Erreur GSM - - - - - ON Initialisation GSM en cours
	Bouton bleu: Distribution manuelle / Marche forcée	
	LED:	OFF Pas de distribution en cours - - - - - 0.5s Problème moteur dir 1 ou 1&2 - - - - - 2s Problème moteur dir 2 - - - - - ON Distribution en cours
	Bouton jaune: Changement mode	
	LED:	OFF Mode manuel - - - - - 0.5s Mode vacances (3 distributions / jour) - - - - - 2s Mode semaine (1 distribution / jour) - - - - - ON Mode marche forcée (bouton bleu)

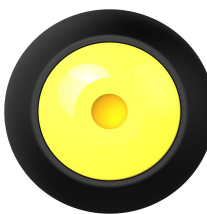