1 Exercice: Carte d'acquisition



La carte d'acquisition ci-dessus est très courante dans les laboratoires d'enseignement. La figure suivante est un extrait de sa documentation technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERFACE ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE

• Résolution 12 bits

Voies d'entrée
8 voies simples ou 4 différentielles (mode programmable)

Echelle d'entrée Bipolaire

programmable ±10V maximum (gain 1V/V)

Protection
250V maxi efficace à 50Hz (AC) ou 400V maxi continu (DC)

Protection aux impulsions
50A maxi pour impulsion normalisée IEC

61000-4-5 (forme d'onde tension 1,2/50µs - forme d'onde courant 8/20µs)

Fréquence d'échantillonnage 1 à 4 voies (simples ou différentielles) = 10MHz

5 à 8 voies (simples) = 500kHz

Précision 12 bits ±1LSB

Codage numérique Binaire naturel
4 gains programmables 1, 2, 10, 50V/V

(calibres ± 10 V, ± 5 V, ± 1 V, $\pm 0,2$ V)

Impédance d'entrée 1MΩ

Réjection de mode commun >40 dB gain = 1

Bruit système gain 1V/V ± 1LSB gain 2V/V ± 1,5LSB gain 10V/V ± 1,5LSB

Offset ±0,5LSB

• Temps d'établissement à gain = 1 300ns 0,1% du signal gain = 10 400ns • Bande passante (-3dB) gain = 1 2,2MHz gain = 2 2,2MHz gain = 10 2,2MHz gain = 50 900kHz



Les entrées tensions de votre centrale Sysam-SP5 sont protégées contre des surtensions accidentelles. Elles ne doivent pas être utilisées pour mesurer de façon répétée des tensions supérieures à ±10V maximum.

Note: La société EUROSMART décline toute responsabilité en cas d'utilisation de SYSAM-SP5 qui ne soit pas conforme à ses instructions.

- 1. Donner une raison à l'ordre de grandeur "élevé" de l'impédance d'entrée des entrées de la carte.
- 2. Quelle est la différence entre une voie "simple" et une voie "différentielle"?

- 3. Lors d'une acquisition simultanée sur quatre voies simples, quelle est la fréquence maximale du signal qu'il est possible d'échantillonner correctement?
- 4. Lors d'une numérisation à l'aide du calibre ± 5 V, quel est le pas de quantification?

2 Exercice: Tournage spot de voiture



- 1. Lors du tournage d'un film, estimer à quelles vitesses doit rouler une voiture pour avoir des roues fixes à l'écran?
- 2. Que se passe-t-il si la voiture roule légèrement plus lentement? Plus vite?

3 Exercice : Hélice d'avion filmée depuis un téléphone

Phénomène similaire et encore plus impressionnant regarder le film ci-dessous :



Il a été étudié en 1825 par Peter Mark Roger dans "Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel seen through vertical apertures", en regardant les rayons de roues à travers des fentes verticales.




4 Convertisseur analogique/numérique à compteur d'impulsions

Un convertisseur analogique/numérique doit transformer un signal continu (une tension ici) dont la mesure est par exemple 7,31 V en un nombre entier, 7 si la précision est le volt, ou 73 si la précision est le déci-Volt, etc...Dans le montage suivant :

— H est une horloge fournissant une tension créneaux de période T, valant 0 si $t \in [nT, nT + \frac{T}{2}[, +15 \text{ V si } t \in [nT + \frac{T}{2}, (n+1)T[;$

- GC est un générateur de courant assurant une intensité constante I_0 dans sa branche;
- COMP est un comparateur, qui délivre une tension $u_2 = +15$ V si $u_1 > U_0$, et $u_2 = -15$ V si $u_1 < U_0$;
- Kc est un interrupteur commandé par la gâchette G, il est fermé si le potentiel de la gâchette est négatif, ouvert s'il est positif;
- le compteur, remis à zéro entre deux acquisitions, compte le nombre d'impulsions, une impulsion étant un basculement de la tension u_3 de 0 à +15 V.

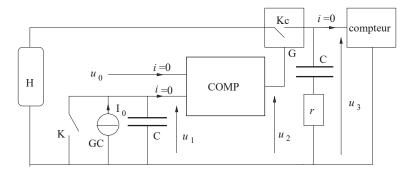

À t = 0, l'interrupteur K passe de la position fermée à la position ouverte et u_0 est la tension qu'on veut numériser; on la suppose constante pendant le processus de conversion.

- 1. Établir l'expression de $u_1(t)$.
- 2. Sur un même graphique, tracer l'allure des courbes $u_0(t)$ et $u_1(t)$ avec les valeurs numériques $u_0 = 7,31$ V, T = 1,0 ms, $I_0 = 10$ mA et C = 10 μ F.
- 3. En déduire l'évolution dans le temps de u_3 en supposant que $rC \ll T$. Combien d'impulsions le compteur a-t-il comptées ?
- 4. En déduire qu'on a ainsi réalisé un convertisseur analogique/numérique dont la précision est le volt. Comment modifier ce dispositif pour obtenir une précision du déci-Volt?

5 Multiplexage

Le multiplexage a été développé pour limiter la mise en place de câbles trop nombreux, en faisant circuler sur une même ligne N communications téléphoniques simultanées. La qualité cherchée dans le signal vocal est sommaire et se limite à la bande spectrale [300 Hz,3 400 Hz]. Le signal multiplexé est une suite cyclique d'échantillons de chacun des signaux sonores, chaque échantillon étant codé sur un octet :

- le signal sonore de la première conversation est échantillonné et codé;
- puis celui de la deuxième conversation est échantillonné et codé;
- puis celui de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la $N^{\text{ième}}$;
- les deux octets suivants sont réservés à la gestion du réseau téléphonique;
- cette suite de N+2 octets forme une trame;
- on revient alors au premier signal sonore, qu'on échantillonne et qu'on code, et ainsi de suite.

Le débit maximal d'une ligne donnée est 256 ko par seconde.


- 1. Calculer la valeur maximale de N sachant que N+2 est une puissance de 2.
- 2. Calculer dans ce cas la fréquence d'échantillonnage.

6 Convertisseur numérique/analogique 4 bits

Une tension numérique est codée sur ${\cal N}=4$ bits :

$$u_e=\epsilon_0.2^0+\epsilon_1.2^1+\epsilon_2.2^2+\epsilon_3.2^3$$
 avec $\forall k\in\{0,1,2,3\},\,\epsilon_k=0$ ou 1

Dans le montage suivant, l'état du bit k agit sur l'interrupteur k, en position masse si $\epsilon_k=0$, en position E si $\epsilon_k=1$.

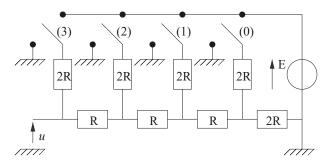

- 1. Combien de valeurs différentes peut prendre u_e ?
- 2. Déterminer l'expression de u en fonction de E et des valeurs des ϵ_k .
- 3. En déduire l'utilité de ce montage.