REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 01FD**

POWER ON:	01FD	A15E	LOCK:	01FD	B54A	EDID:	01FD	B748
POWER OFF:	01FD	A25D	RECALL:	01FD	B24D	ARC:	01FD	B847
ALL:	01FD	B04F	MEMORY:	01FD	B44B	AUX:	01FD	9966
OFF:	01FD	B14E	ENTER:	01FD	B34C			

PRESS DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 01FD 10EF	SOURCE #1 : 01FD 01FE
DESTINATION #2 : 01FD 20DF	SOURCE #2 : 01FD 02FD
DESTINATION #3 : 01FD 30CF	SOURCE #3 : 01FD 03FC
DESTINATION #4 : 01FD 40BF	SOURCE #4 : 01FD 04FB
DESTINATION #5 : 01FD 50AF	SOURCE #5 : 01FD 05FA
DESTINATION #6 : 01FD 609F	SOURCE #6 : 01FD 06F9
DESTINATION #7 : 01FD 708F	SOURCE #7 : 01FD 07F8
DESTINATION #8 : 01FD 807F	SOURCE #8 : 01FD 08F7

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~8

The IR Data Code list :

Destination # 1 , Source #1	01FD	10EF	01FD	01FE	01FE
Destination # 1 , Source #2	01FD	10EF	01FD	01FE	02FD
Destination # 1 , Source #3	01FD	10EF	01FD	01FE	03FC
Destination # 1 , Source #4	01FD	10EF	01FD	01FE	04FB
Destination # 1 , Source #5	01FD	10EF	01FD	01FE	05FA
Destination # 1 , Source #6	01FD	10EF	01FD	01FE	06F9
Destination # 1 , Source #7	01FD	10EF	01FD	01FE	07F8
Destination # 1 , Source #8	01FD	10EF	01FD	01FE	08F7

ROOM REMOTE CONTROL #1 ~ #8 CUSTOM CODE AND DATA CODES

IR CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

PRESS Number To Select SOURCE
CUSTOM CODE: 01FD


8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR01



IR-01 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 11EE
SOURCE #2 : 01FD 12ED
SOURCE #3 : 01FD 13EC
SOURCE #4 : 01FD 14EB
SOURCE #5 : 01FD 15EA
SOURCE #6 : 01FD 16E9
SOURCE #7 : 01FD 17E8
SOURCE #8 : 01FD 18E7


8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR02

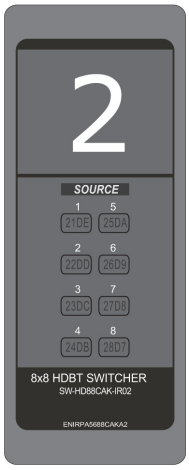

IR-02 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 21DE
SOURCE #2 : 01FD 22DD
SOURCE #3 : 01FD 23DC
SOURCE #4 : 01FD 24DB
SOURCE #5 : 01FD 25DA
SOURCE #6 : 01FD 26D9
SOURCE #7 : 01FD 27D8
SOURCE #8 : 01FD 28D7

8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR03

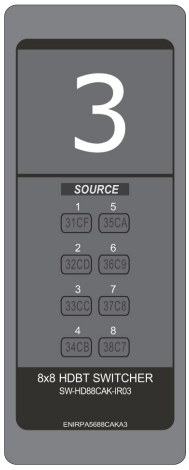

IR-03 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 31CE
SOURCE #2 : 01FD 32CD
SOURCE #3 : 01FD 33CC
SOURCE #4 : 01FD 34CB
SOURCE #5 : 01FD 35CA
SOURCE #6 : 01FD 36C9
SOURCE #7 : 01FD 37C8
SOURCE #8 : 01FD 38C7


8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR04



IR-04 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 41BE
SOURCE #2 : 01FD 42BD
SOURCE #3 : 01FD 43BC
SOURCE #4 : 01FD 44BB
SOURCE #5 : 01FD 45BA
SOURCE #6 : 01FD 46B9
SOURCE #7 : 01FD 47B8
SOURCE #8 : 01FD 48B7

8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR05

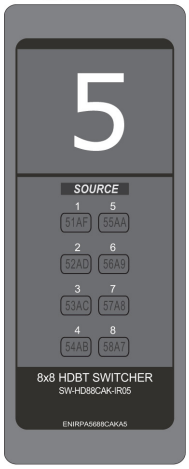

IR-05 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 51AE
SOURCE #2 : 01FD 52AD
SOURCE #3 : 01FD 53AC
SOURCE #4 : 01FD 54AB
SOURCE #5 : 01FD 55AA
SOURCE #6 : 01FD 56A9
SOURCE #7 : 01FD 57A8
SOURCE #8 : 01FD 58A7

8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR06



IR-06 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 619E
SOURCE #2 : 01FD 629D
SOURCE #3 : 01FD 639C
SOURCE #4 : 01FD 649B
SOURCE #5 : 01FD 659A
SOURCE #6 : 01FD 6699
SOURCE #7 : 01FD 6798
SOURCE #8 : 01FD 6897

8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR07



IR-07 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 718E
SOURCE #2 : 01FD 728D
SOURCE #3 : 01FD 738C
SOURCE #4 : 01FD 748B
SOURCE #5 : 01FD 758A
SOURCE #6 : 01FD 7689
SOURCE #7 : 01FD 7788
SOURCE #8 : 01FD 7887

8x8 HDBT SWITCHER
SW-HD88CAK-IR08



IR-08 DATA CODE:

SOURCE #1 : 01FD 817E
SOURCE #2 : 01FD 827D
SOURCE #3 : 01FD 837C
SOURCE #4 : 01FD 847B
SOURCE #5 : 01FD 857A
SOURCE #6 : 01FD 8679
SOURCE #7 : 01FD 8778
SOURCE #8 : 01FD 8877