REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES : **CUSTOM CODE : 4CB3**

POWER ON:	4CB3	A15E	LOCK:	4CB3	B54A
POWER OFF:	4CB3	A25D	RECALL:	4CB3	B24D
ALL:	4CB3	B04F	MEMORY:	4CB3	B44B
OFF:	4CB3	B14E	ENTER:	4CB3	B34C
EDID:	4CB3	B748			

PRESS DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 4CB3 10EF	SOURCE #1 : 4CB3 01FE
DESTINATION #2 : 4CB3 20DF	SOURCE #2 : 4CB3 02FD
DESTINATION #3 : 4CB3 30CF	SOURCE #3 : 4CB3 03FC
DESTINATION #4 : 4CB3 40BF	SOURCE #4 : 4CB3 04FB
DESTINATION #5 : 4CB3 50AF	SOURCE #5 : 4CB3 05FA
DESTINATION #6 : 4CB3 609F	SOURCE #6 : 4CB3 06F9
DESTINATION #7 : 4CB3 708F	SOURCE #7 : 4CB3 07F8
DESTINATION #8 : 4CB3 807F	SOURCE #8 : 4CB3 08F7

For Example:

Select Destination # 1 to show Source (#1~8).

The IR Data Code list :

Destination # 1, Source #1	4CB3	10EF	4CB3	01FE	01FE
Destination # 1, Source #2	4CB3	10EF	4CB3	01FE	02FD
Destination # 1, Source #3	4CB3	10EF	4CB3	01FE	03FC
Destination # 1, Source #4	4CB3	10EF	4CB3	01FE	04FB
Destination # 1, Source #5	4CB3	10EF	4CB3	01FE	05FA
Destination # 1, Source #6	4CB3	10EF	4CB3	01FE	06F9
Destination # 1, Source #7	4CB3	10EF	4CB3	01FE	07F8
Destination # 1, Source #8	4CB3	10EF	4CB3	01FE	08F7


ROOM REMOTE CONTROLS

ROOM REMOTE CONTROL #1 ~ #8 CUSTOM CODE AND DATA CODES

IR CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)


PRESS Number To Select SOURCE
CUSTOM CODE: 4CB3

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR01

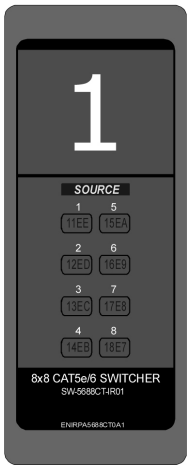


IR-01 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 11EE
SOURCE #2 : 4CB3 12ED
SOURCE #3 : 4CB3 13EC
SOURCE #4 : 4CB3 14EB
SOURCE #5 : 4CB3 15EA
SOURCE #6 : 4CB3 16E9
SOURCE #7 : 4CB3 17E8
SOURCE #8 : 4CB3 18E7

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR02

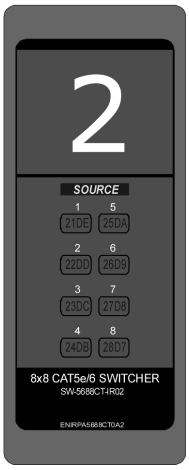

IR-02 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 21DE
SOURCE #2 : 4CB3 22DD
SOURCE #3 : 4CB3 23DC
SOURCE #4 : 4CB3 24DB
SOURCE #5 : 4CB3 25DA
SOURCE #6 : 4CB3 26D9
SOURCE #7 : 4CB3 27D8
SOURCE #8 : 4CB3 28D7

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR03

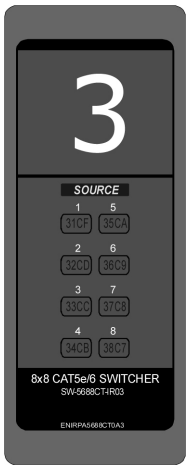


IR-03 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 31CE
SOURCE #2 : 4CB3 32CD
SOURCE #3 : 4CB3 33CC
SOURCE #4 : 4CB3 34CB
SOURCE #5 : 4CB3 35CA
SOURCE #6 : 4CB3 36C9
SOURCE #7 : 4CB3 37C8
SOURCE #8 : 4CB3 38C7

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR04



IR-04 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 41BE
SOURCE #2 : 4CB3 42BD
SOURCE #3 : 4CB3 43BC
SOURCE #4 : 4CB3 44BB
SOURCE #5 : 4CB3 45BA
SOURCE #6 : 4CB3 46B9
SOURCE #7 : 4CB3 47B8
SOURCE #8 : 4CB3 48B7

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR05

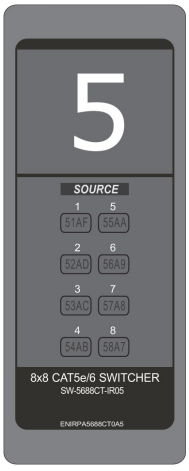

IR-05 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 51AE
SOURCE #2 : 4CB3 52AD
SOURCE #3 : 4CB3 53AC
SOURCE #4 : 4CB3 54AB
SOURCE #5 : 4CB3 55AA
SOURCE #6 : 4CB3 56A9
SOURCE #7 : 4CB3 57A8
SOURCE #8 : 4CB3 58A7

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR06




IR-06 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 619E
SOURCE #2 : 4CB3 629D
SOURCE #3 : 4CB3 639C
SOURCE #4 : 4CB3 649B
SOURCE #5 : 4CB3 659A
SOURCE #6 : 4CB3 6699
SOURCE #7 : 4CB3 6798
SOURCE #8 : 4CB3 6897

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR07



IR-07 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 718E
SOURCE #2 : 4CB3 728D
SOURCE #3 : 4CB3 738C
SOURCE #4 : 4CB3 748B
SOURCE #5 : 4CB3 758A
SOURCE #6 : 4CB3 7689
SOURCE #7 : 4CB3 7788
SOURCE #8 : 4CB3 7887

8x8 CAT5e/6 SWITCHER
SW-5688CT-IR08

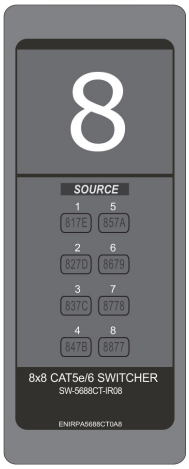

IR-08 DATA CODE:
SOURCE #1 : 4CB3 817E
SOURCE #2 : 4CB3 827D
SOURCE #3 : 4CB3 837C
SOURCE #4 : 4CB3 847B
SOURCE #5 : 4CB3 857A
SOURCE #6 : 4CB3 8679
SOURCE #7 : 4CB3 8778
SOURCE #8 : 4CB3 8877