BD-S677/S477 RC code comparison

Rev.0 2013/6/27


BD-S477 has only ID1.

		For USA only				Except USA and China				BD-S477 all desti / BD-S677 China	
		BD-S677								BD-S477	
	custom code: 7C	ID1		ID2		ID1		ID2		ID1	
	YAMAHA Name	data code 0	data code 1	data code 0	data code 1	data code 0	data code 1	data code 0	data code 1	data code 0	data code 1
1	Standby/On	80	7F	80	7E	80	7F	80	7E	80	7F
2	OPEN/CLOSE	81	7E	81	7F	81	7E	81	7F	81	7E
3	PLAY	82	7D	82	7C	82	7D	82	7C	82	7D
4	PAUSE	83	7C	83	7D	83	7C	83	7D	83	7C
5	STOP	85	7A	85	7B	85	7A	85	7B	85	7A
6	SEARCH-	86	79	86	78	86	79	86	78	86	79
7	SEARCH+	87	78	87	79	87	78	87	79	87	78
8	0	93	6C	93	6D	93	6C	93	6D	93	6C
9	1	94	6B	94	6A	94	6B	94	6A	94	6B
10	2	95	6A	95	6B	95	6A	95	6B	95	6A
11	3	96	69	96	68	96	69	96	68	96	69
12	4	97	68	97	69	97	68	97	69	97	68
13	5	98	67	98	66	98	67	98	66	98	67
14	6	99	66	99	67	99	66	99	67	99	66
15	7	9A	65	9A	64	9A	65	9A	64	9A	65
16	8	9B	64	9B	65	9B	64	9B	65	9B	64
17	9	9C	63	9C	62	9C	63	9C	62	9C	63
18	SEARCH	9E	61	9E	60	9E	61	9E	60	9E	61
19	CLEAR	9F	60	9F	61	9F	60	9F	61	9F	60
20	REPEAT A/B	A4	5B	A4	5A	A4	5B	A4	5A		
21	ON SCREEN	A6	59	A6	58	A6	59	A6	58	A6	59
22	STATUS	A8	57	A8	56	A8	57	A8	56	A8	57
23	SUBTITLE	AB	54	AB	55	AB	54	AB	55	AB	54
24	SETUP	AC	53	AC	52	AC	53	AC	52		
25	AUDIO	AD	52	AD	53	AD	52	AD	53	AD	52
26	ANGLE	AE	51	AE	50	AE	51	AE	50		
27	TOP MENU	B1	4E	B1	4F	B1	4E	B1	4F	B1	4E
28	DOWN	B3	4C	B3	4D	B3	4C	B3	4D	B3	4C
29	UP	B4	4B	B4	4A	B4	4B	B4	4A	B4	4B
30	LEFT	B5	4A	B5	4B	B5	4A	B5	4B	B5	4A
31	RIGHT	B6	49	B6	48	B6	49	B6	48	B6	49
32	RETURN	B7	48	B7	49	B7	48	B7	49	B7	48
33	ENTER	B8	47	B8	46	B8	47	B8	46	B8	47
34	SKIP-	B9	46	B9	47	B9	46	B9	47	B9	46
35	SKIP+	BA	45	BA	44	BA	45	BA	44	BA	45
36	INS Search	C2	3D	C2	3C	C2	3D	C2	3C		
37	INS Replay	C3	3C	C3	3D	C3	3C	C3	3D		
38	POPUP / MENU	CF	30	CF	31	CF	30	CF	31	CF	30
39	RED/ZOOM	E9	16	E9	17	E9	16	E9	17	E9	16
40	GREEN / PROGRAM	EA	15	EA	14	EA	15	EA	14	EA	15
41	YELLOW / SHUFFLE	EC	13	EC	12	EC	13	EC	12	EC	13
42	BLUE/REPEAT	EB	14	EB	15	EB	14	EB	15	EB	14
43	PIP	ED	12	ED	13	ED	12	ED	13	ED	12
44	2nd AUDIO	EE	11	EE	10	EE	11	EE	10	EE	11
45	HOME	EF	10	EF	11	EF	10	EF	11	EF	10
46	YOUTUBE	FB	04	FB	05	FB	04	FB	05		
47	MIRACAST	BD	42	BD	43	BD	42	BD	43	BD	42
48	VUDU	FC	03	FC	02						


Key layout



BD-S677 U-destination

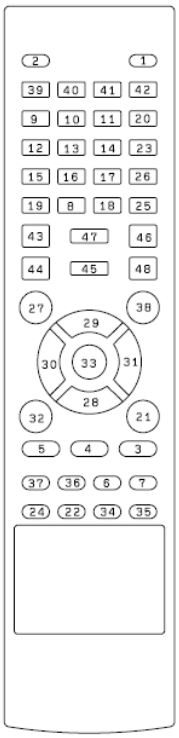

BD-S677
Except U/T destination

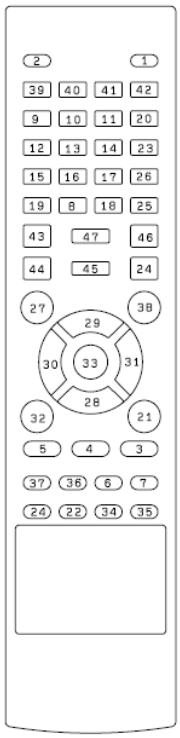

BD-S477

