
FICHA 02

Superaquecimento e sub-resfriamento

As duas medidas que dizem como o ciclo está carregado.

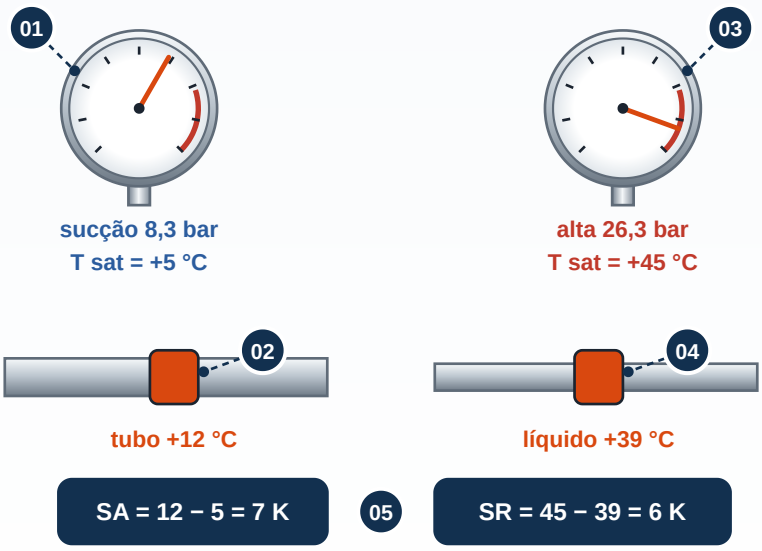

01 Pressão de sucção
Convertida na tabela P×T: temperatura de evaporação.

02 Temperatura da sucção
Medida no tubo, na saída do evaporador.

03 Pressão de descarga
Convertida: temperatura de condensação.

04 Temperatura do líquido
Medida na saída do condensador.

05 Resultado
SA protege o compressor; SR garante líquido na expansão.

EXEMPLO NUMÉRICO

SA alto + SR baixo	**falta de fluido**
SA alto + SR alto	**restrição**
SA baixo + SR alto	**excesso de fluido**
SA típico (VET)	**~3 a 7 K**

CADEIA FUNCIONAL

Ler pressão → Tabela P×T → Ler tubo → Subtrair → Diagnosticar

ATENÇÃO

Fluido com glide (R-407C, R-448A): use ponto de orvalho no SA e ponto de bolha no SR.

PONTO-CHAVE

Capilar: carga pelo SA. VET ou EEV: carga pelo SR.