

openR link



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION (1/3)

Il est impératif de suivre les précautions ci-dessous lors de l'utilisation du système pour des raisons de sécurité ou de risques de dommages matériels. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.



Précautions concernant la manipulation du système

- Manipulez les commandes et consultez les informations à l'écran lorsque les conditions de circulation vous le permettent.
- Réglez le volume sonore à un niveau modéré permettant d'entendre les bruits environnants.

Précautions concernant la navigation

- L'utilisation du système de navigation ne remplace en aucun cas la responsabilité ni la vigilance du conducteur lors de la conduite du véhicule.
- Selon la zone géographique, la carte peut manquer d'informations sur les nouveautés du parcours. Soyez vigilant. Dans tous les cas, le code de la route et les panneaux de signalisation routière sont toujours prioritaires sur les indications du système de navigation.

Précautions matérielles

- Ne procédez à aucun démontage ni à aucune modification du système afin d'éviter tout risque d'endommagement matériel ou d'incendie.
- En cas de dysfonctionnement et pour toute opération de démontage, veuillez contacter un représentant du constructeur.
- N'insérez pas de corps étrangers ni d'appareil endommagé ou de périphérique de stockage externe pollué (clé USB, carte SD...) dans le lecteur.
- Utilisez un périphérique de stockage externe (clé USB, prise Jack...) adapté à votre système.
- Nettoyez toujours votre écran avec un chiffon microfibre.
- L'emploi de produits à base d'alcool et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire.

L'acceptation préalable des Conditions Générales de Vente est obligatoire avant l'utilisation du système.

La description des modèles déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques connues à la date de conception de ce document. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule.

Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION (2/3)



Protection de vos données personnelles

Les données issues de votre véhicule sont traitées par le constructeur, par Google®, par les distributeurs agréés et les autres entités du groupe du constructeur. Les coordonnées du constructeur sont disponibles sur son site internet et sur la dernière page de la notice d'utilisation.

Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes :

- vous faire bénéficier des services et des applications embarquées de votre véhicule ;
- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer l'expérience conducteur et développer les produits et services du groupe du constructeur ;
- faire respecter les obligations légales du groupe du constructeur.

Conformément à la réglementation qui vous est applicable, notamment si vous êtes situé(e) en Europe, vous pouvez demander à :

- obtenir et vérifier les données que le constructeur détient sur vous ;
- rectifier les informations inexactes ;
- effacer les données vous concernant ;
- emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs ;
- vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données ;
- geler l'utilisation de vos données.

Depuis l'écran multimédia de votre véhicule, vous pouvez :

- refuser de donner votre consentement sur le partage de vos données personnelles (y compris la localisation) ;
- retirer votre consentement à tout moment.

En cas de suspension du partage de données personnelles, certaines fonctionnalités dans le véhicule et/ou services fournis par le constructeur seront arrêtés car ils nécessitent votre consentement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION (3/3)



Protection de vos données personnelles

Indépendamment de votre choix concernant la suspension du partage, les données d'utilisation du véhicule seront transmises au constructeur et ses partenaires/filiales concernés pour les finalités suivantes :

- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer le cycle de vie de votre véhicule.

L'utilisation de ces données n'a pas pour finalité un démarchage commercial mais l'amélioration en continu des véhicules du constructeur et la prévention des problèmes pouvant gêner leur fonctionnement au quotidien.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est disponible sur le site du constructeur, dont vous trouverez les coordonnées sur la notice d'utilisation.

La notice regroupe l'ensemble des fonctions existantes pour les modèles décrits. Leur présence dépend du modèle de l'équipement, des options choisies et du pays de commercialisation. De même, des fonctionnalités devant apparaître en cours d'année peuvent être décrites dans ce document. Les écrans présents sur la notice sont non-contratuels.

0.4

S O M M A I R E

Chapitres

Généralités

1

Navigation

2

Audio

3

Téléphone

4

Applications

5

Véhicule

6

Système

7

Index


8

0.6

Généralités

Description générale	1.2
Présentation des commandes	1.6
Activation des services	1.9
Principes d'utilisation	1.15
Nettoyage	1.19
Marche, Arrêt	1.20
Ajouter et gérer des widgets	1.22
Utiliser la reconnaissance vocale	1.24
	1.1

DESCRIPTION GÉNÉRALE (1/4)

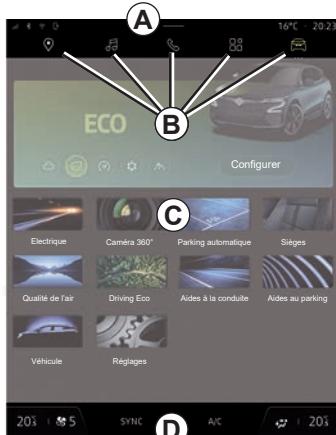

Écran

A Barre d'accès et d'état.

B Accès aux différents Mondes.

C Zone d'affichage du Monde sélectionné.

D Barre de confort thermique.

1 État de connectivité et de partage des données.

2 Niveau de la batterie téléphone.


3 État de réception téléphone.

4 Bluetooth® du système multimédia activé.

5 État du WIFI du système multimédia.

6 Point d'accès activé.

7 État du chargeur sans fil.

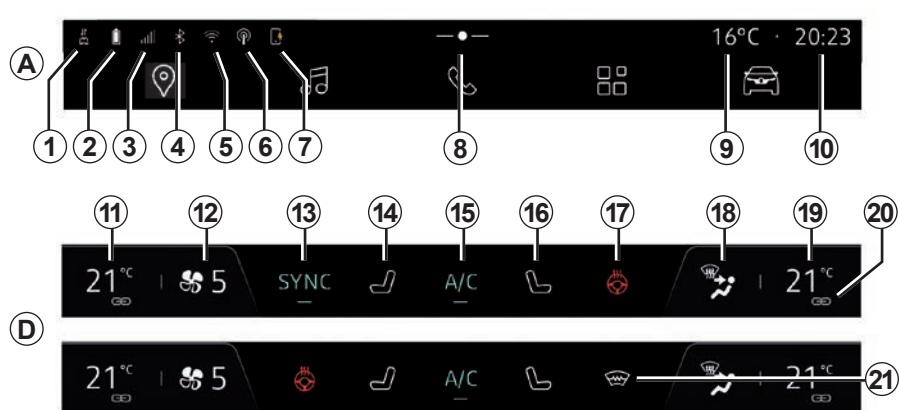

8 Accès au centre de notification.

9 Température extérieure.

10 Heure.

11 Indicateur température chauffage conducteur.

12 Indicateur vitesse de ventilation.

13 Commande de synchronisation SYNC.

14 Commande siège chauffant conducteur.

15 Commande d'air conditionné.

16 Commande siège chauffant passager.

17 Commande volant chauffant.

18 Indicateur répartition de l'air dans l'habitacle.

19 Indicateur température chauffage passager.

20 Indicateur « Synchronisation » SYNC activée.

21 Commande pare-brise chauffant.

Pour plus d'informations sur le confort thermique, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

DESCRIPTION GÉNÉRALE (2/4)

Écrans des Mondes

Votre système comporte plusieurs Mondes **B** :

- « Page d'accueil » ;
- « Navigation » ;
- « Audio » ;
- « Téléphone » ;
- « Applications » ;
- « Véhicule » .


Nota : certains Mondes sont disponibles suivant équipement.

Vous pouvez accéder à tout moment aux différents Mondes, depuis la barre des Mondes **B**, visible et accessible en permanence sur l'écran actif.



Monde « Page d'accueil » (suivant équipement)

Le Monde « Page d'accueil », accessible depuis le bouton **22**, permet d'afficher quatre widgets personnalisables.

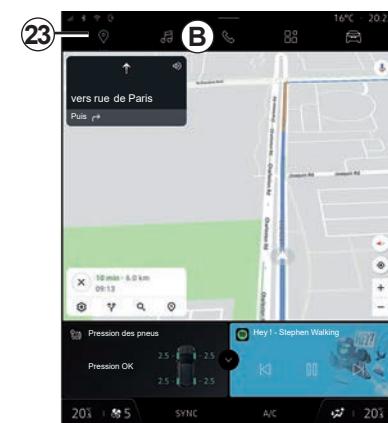

Monde « Navigation » (suivant équipement)

Le Monde « Navigation », accessible depuis le bouton **23**, permet d'accéder à la navigation. Il est possible d'afficher deux widgets personnalisables.


Nota : l'icône du Monde « Navigation » peut changer en fonction de l'application utilisée pour la navigation.

DESCRIPTION GÉNÉRALE (3/4)



Monde « Audio »


Le Monde « Audio », accessible depuis le bouton **24**, permet d'accéder à la radio et à la musique.

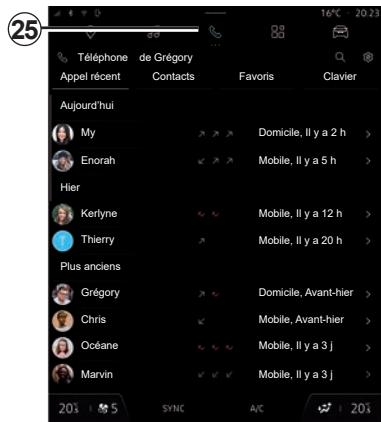

Monde « Téléphone »

Le Monde « Téléphone », accessible depuis le bouton **25**, permet d'accéder aux appels, répertoire et autres fonctions du téléphone connecté au système multimédia.


Nota : l'icône du Monde « Téléphone » peut changer lors d'une réPLICATION en cours.

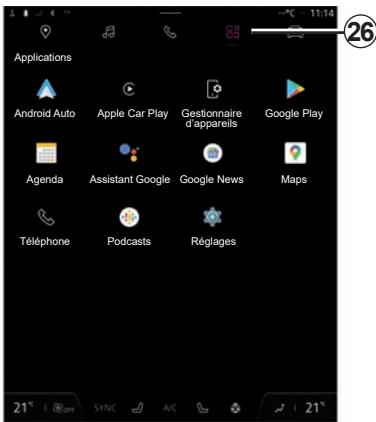

Monde « Applications »

Le Monde « Applications », accessible depuis le bouton **26**, permet d'accéder aux applications issues du système multimédia et celles disponibles sur « Google Play™ ».

DESCRIPTION GÉNÉRALE (4/4)

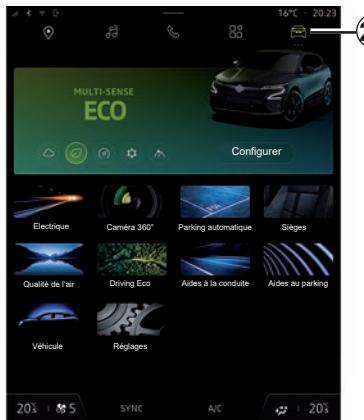

Monde « Véhicule »

Le Monde « Véhicule », accessible depuis le bouton 27, permet d'accéder à la gestion de certains équipements du véhicule, tels que le MULTI-SENSE, les aides à la conduite, la caméra 360°, le Driving Eco... et de régler différents paramètres du système multimédia, tels que l'affichage, la langue...

Nota :

- selon le niveau d'équipement, seules les fonctionnalités disponibles apparaissent et peuvent être sélectionnées sur l'écran d'accueil ;
- les différents modes sont également accessibles par appuis successifs depuis la commande « MULTI-SENSE » de votre véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.



Centre de notification 8

Le centre de notification permet d'accéder à tout moment aux notifications et à certaines fonctions.

PRÉSENTATION DES COMMANDES (1/3)


Commandes écran



	Fonction
1	Écran multimédia.
2	Augmentation du volume.
3	Appui long (5 secondes environ) : arrêt forcé du système multimédia. Appui court : « Mode sans échec » (arrêt du système multimédia), « Radio - Musique OFF »/« Radio - Musique ON », « Affichage minimal », « Ecran de nettoyage », « Mettre en veille ».
4	Diminution du volume.

PRÉSENTATION DES COMMANDES (2/3)


Commandes sous volant

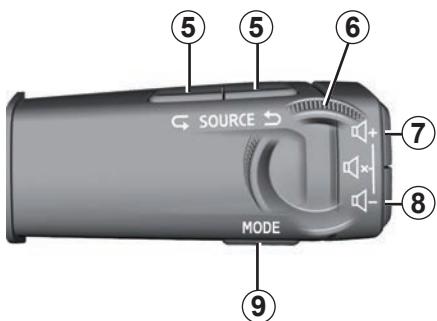

	Fonction
5	Choix de la source audio.
6	Navigation dans les stations radio ou les pistes et les répertoires audio (suivant équipement).
7	Augmentation du volume de la source en cours d'écoute.
7 + 8	Couper/remettre le son de la radio. Mettre sur pause ou sur lecture la piste audio. Interrompre la voix de synthèse de la reconnaissance vocale.
8	Diminution du volume de la source en cours d'écoute.
9	Changement du mode de lecture des stations de radio (« Liste », « Favoris »).

PRÉSENTATION DES COMMANDES (3/3)

Commandes au volant

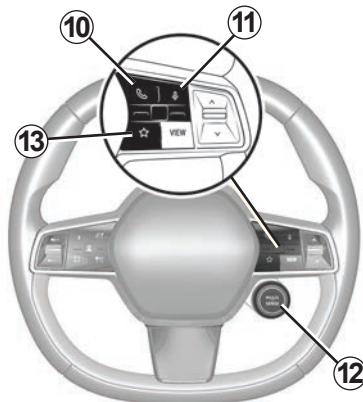

	Fonction
10	Décrocher/raccrocher un appel.
11	Appui court (véhicules équipés de la navigation) : – activer la reconnaissance vocale de votre système multimédia. Appui long : – activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone (disponible uniquement lorsque votre téléphone est connecté au système multimédia via la réPLICATION téléPHONE).
12	Appui court : – choix du mode MULTI-SENSE. Appui long : – accéder à la configuration du mode MULTI-SENSE. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « MULTI-SENSE ».
13	Appui court : – utiliser la fonction « Favoris ». Appui long : – accéder à la configuration du choix de la fonction « Favoris ». Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur ».

ACTIVATION DES SERVICES (1/6)

Activation des services

Présentation


Pour que les services connectés de votre véhicule fonctionnent (info Trafic temps réel, recherche de POI en ligne, contrôle du véhicule à distance par le smartphone...), il est nécessaire de les activer.

L'activation des services donne également accès aux fonctionnalités de mise à jour automatique du système. Reportez-vous au chapitre « Mise à jour système ».

Après l'activation des services, leur utilisation est gratuite pour une durée déterminée, à partir de la livraison de votre véhicule.

Le système multimédia vous propose de configurer votre profil en quelques étapes.

Nota : l'assistant de configuration est proposé à chaque création de profil.

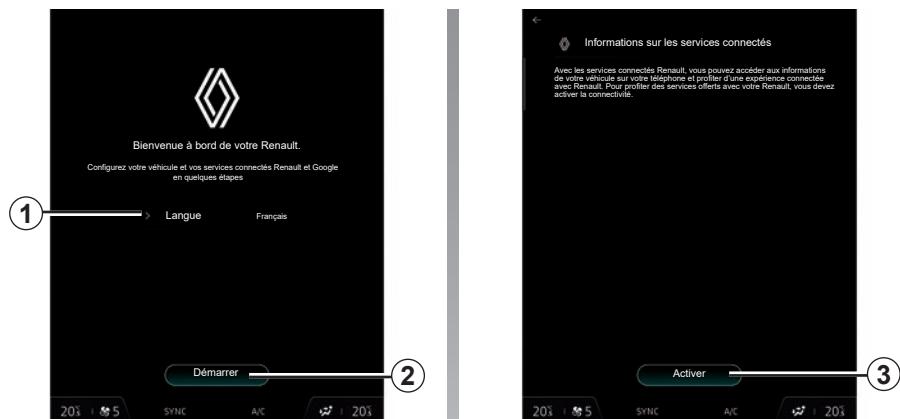

Assistant de configuration


Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser parmi la liste disponible en **1**, puis validez en appuyant sur **2**.

Le système multimédia vous propose alors d'envoyer la demande d'activation au serveur en appuyant sur « Activer » **3**.

Nota : l'activation des services ne se faisant qu'une seule fois, la commande « Connexion » restera indisponible durant les délais d'activation des services.

Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que vos données personnelles sont traitées en toute sécurité.


ACTIVATION DES SERVICES (2/6)

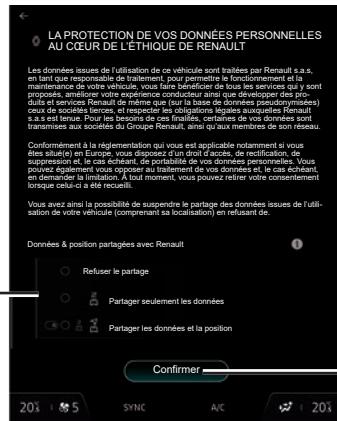

Le système multimédia vous informe sur la protection de vos données personnelles.

Après la lecture de ces informations, choisissez si vous souhaitez partager ou ne pas partager vos données en **4**, puis acceptez les conditions d'information de cette demande en appuyant sur « Confirmer » **5**.

Si vous ne souhaitez pas partager vos données, les services ne pourront pas fonctionner, à l'exception des fonctions réglementaires liées à la sécurité de l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.

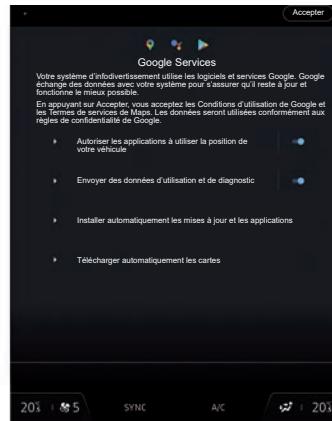


Le système multimédia utilise des logiciels et services Google® qui échangent des données avec votre système multimédia. Vous êtes informé des conditions légales des services Google®.

Vous pouvez autoriser ou refuser :

- les applications à utiliser la position de votre véhicule ;
- l'envoi des données utilisation/diagnostic.


Nota : si vous refusez que les applications utilisent la position de votre véhicule, vous n'aurez pas accès à la navigation Google Maps™.

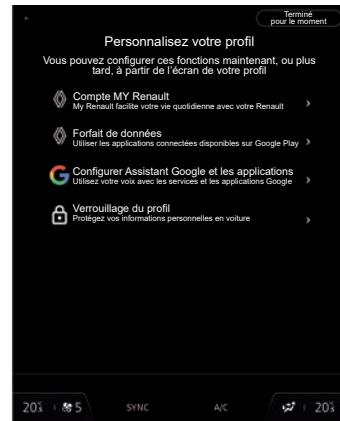

Vous pouvez personnaliser votre profil en configurant les fonctionnalités proposées maintenant ou plus tard dans votre profil.


Pour plus d'informations sur la configuration du profil, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur ».

ACTIVATION DES SERVICES (3/6)

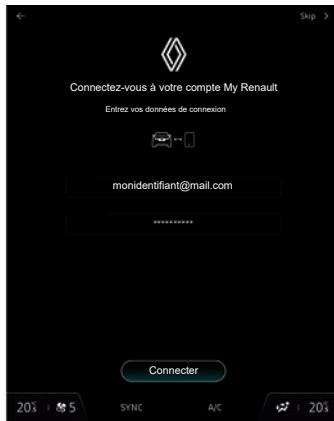

Le système multimédia vous propose de vous connecter à votre compte « My Renault » pour vous permettre de gérer certaines fonctions de votre véhicule et accéder à ces informations via votre smartphone.


Pour plus d'informations sur « My Renault », reportez-vous au chapitre « My Renault ».

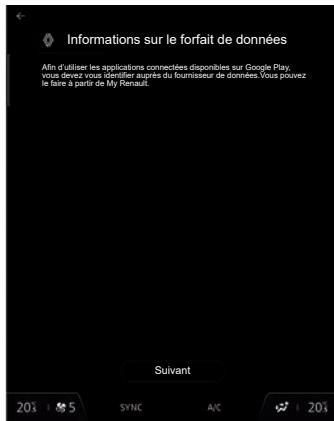

Pour utiliser les applications connectées disponibles sur « Google Play™ », vous devez vous identifier auprès du fournisseur de données.

Vous pouvez le faire :

- depuis votre compte « My Renault » après vous être connecté à votre compte « My Renault » dans votre véhicule ;
- ou
- via le lien du fournisseur d'accès internet disponible dans le document remis par le Représentant de la marque (après l'achat du véhicule).

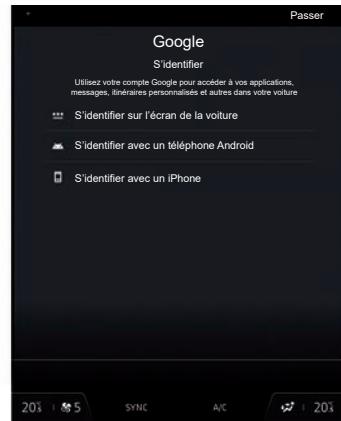


Le système multimédia vous propose différentes façons de vous connecter à votre compte Google® en utilisant :

- vos identifiants de compte Google® (e-mail ou numéro téléphone, puis mot de passe) ;
- suivant téléphone, grâce à l'envoi d'un code à valider depuis votre téléphone ou avec un QR Code à scanner sur l'écran du système multimédia.

Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia afin de finaliser la configuration du compte Google®.

ACTIVATION DES SERVICES (4/6)

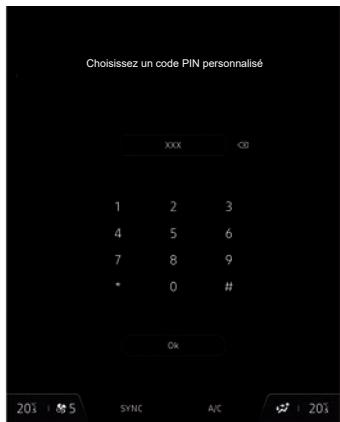

Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia afin de terminer la configuration.

Pour protéger vos données personnelles, le système multimédia vous propose de verrouiller l'accès à votre profil parmi les méthodes suivantes :

- « Modèle » ;
- « Code PIN » ;
- « Mot de passe » ;
- « Ne pas utiliser de verrouillage du profil ».

Pour une meilleure protection de vos données personnelles, il est recommandé de verrouiller votre profil.



Collecte des données

Une fois votre demande d'activation des services validée, lors du démarrage du système multimédia, il vous sera toujours possible d'activer ou de désactiver la collecte des données.

Appuyer sur **6** pour activer/désactiver la collecte des données. L'état de collecte des données s'affiche en **7**.

Si vous ne souhaitez pas partager vos données, les services ne pourront plus fonctionner, à l'exception des fonctions réglementaires liées à la sécurité de l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.

ACTIVATION DES SERVICES (5/6)

Suspension temporaire de la collecte des données

La collecte des données véhicule peut être suspendue temporairement.

Pour cela, lors du démarrage du véhicule, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **6** pour désactiver la collecte des données.

À tout moment, vous pouvez suspendre la collecte des données depuis le Monde « Véhicule », menu « Réglages », « Réseau et Internet », puis « Connectivité ».

Les services ne pourront plus fonctionner, à l'exception des fonctions réglementaires liées à la sécurité de l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.

Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que vos données personnelles sont traitées en toute sécurité.

Protection des données

Les données issues de votre véhicule sont traitées par le constructeur, par Google®, par les distributeurs agréés et les autres entités du groupe du constructeur. Les coordonnées du constructeur sont disponibles sur son site internet et sur la dernière page de la notice d'utilisation.

Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes :

- vous faire bénéficier des services et des applications embarquées de votre véhicule ;
- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer l'expérience conducteur et développer les produits et services du groupe du constructeur ;
- faire respecter les obligations légales du groupe du constructeur.

Conformément à la réglementation qui vous est applicable, notamment si vous êtes situé(e) en Europe, vous pouvez demander à :

- obtenir et vérifier les données que le constructeur détient sur vous ;
- rectifier les informations inexactes ;
- effacer les données vous concernant ;
- emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs ;
- vous opposez à tout moment à l'utilisation de vos données ;
- geler l'utilisation de vos données.

ACTIVATION DES SERVICES (6/6)

Depuis l'écran multimédia de votre véhicule, vous pouvez :

- refuser de donner votre consentement sur le partage de vos données personnelles (y compris la localisation) ;
- retirer votre consentement à tout moment.

En cas de suspension du partage de données personnelles, certaines fonctionnalités dans le véhicule et/ou services fournis par le constructeur seront arrêtées car ils nécessitent votre consentement.

Indépendamment de votre choix concernant la suspension du partage, les données d'utilisation du véhicule seront transmises au constructeur et ses partenaires/filiales concernés pour les finalités suivantes :

- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer le cycle de vie de votre véhicule.

L'utilisation de ces données n'a pas pour finalité un démarchage commercial, mais l'amélioration en continu des véhicules du constructeur et la prévention des problèmes pouvant gêner leur fonctionnement au quotidien.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est disponible sur le site internet du constructeur, dont vous trouverez les coordonnées sur la notice d'utilisation.

Échéance de la durée d'inclusion des services

Les services sont activés pour une durée limitée. Une fois cette durée écoulée, les services ne fonctionnent plus. Pour remettre les services en fonction, reportez-vous au paragraphe « Services en ligne ».

Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que vos données personnelles sont traitées en toute sécurité.

PRINCIPES D'UTILISATION (1/4)



Écran multimédia

Se déplacer dans un menu

L'écran multimédia permet d'accéder aux fonctionnalités du système. Touchez l'écran multimédia pour ouvrir un des menus.

Interaction par les gestes

- Appui court : touchez une partie de l'écran avec votre doigt, puis retirez aussitôt votre doigt ;
- Appui long : touchez une partie de l'écran pendant au moins une seconde et demie ;
- Zoom avant/Zoom arrière : rapprochez vos deux doigts ou écartez-les sur l'écran.

- Balayage rapide « swipe » : faites glisser rapidement votre doigt :
 - à l'horizontale, de gauche à droite ou de droite à gauche ;
 - ou
 - à la verticale, de bas en haut ou de haut en bas.


PRINCIPES D'UTILISATION (2/4)



Présentation des pages « Monde »

Votre système comporte plusieurs Mondes. Le passage d'un Monde à l'autre s'effectue en appuyant directement sur l'un des boutons Monde **1**.


La « Page d'accueil » ou le Monde « Navigation » comportent des widgets conduisant vers des fonctions telles que la pression des pneus, la radio...

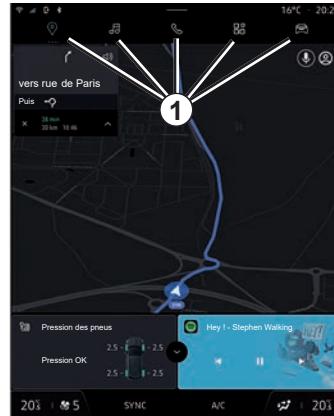

Ces widgets vous permettent d'accéder directement à l'écran principal de la fonction ou dans certains cas, de les contrôler directement via l'un des écrans (changer de station de radio par exemple).

Pour une description de la page d'accueil, reportez-vous au chapitre « Description générale ».

Nota : vous pouvez modifier la configuration des pages d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Ajouter et gérer des widgets ».

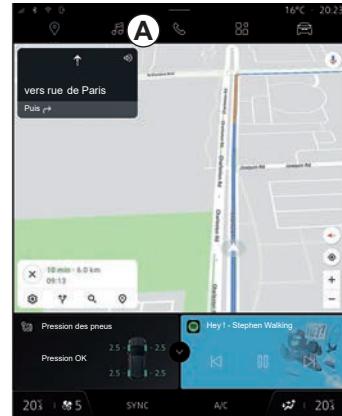

Présentation de la barre « Monde »

Pour accéder à un Monde, appuyez sur l'un des cinq boutons Monde **1** de la barre Monde **A**.

Le système est composé de cinq Mondes, tous accessibles en permanence sur l'écran d'affichage multimédia :

- « Page d'accueil » (suivant équipement) : permet d'afficher quatre widgets personnalisables ;

PRINCIPES D'UTILISATION (3/4)

- « Navigation » (suivant équipement) : englobe toutes les fonctions de guidage par satellite, les cartes routières et les informations routières ;
- « Audio » : permet d'accéder à la radio et la lecture des fichiers audio ;
- « Téléphone » : permet d'appairer un ou plusieurs téléphones au système, d'accéder aux appels, répertoire et autres fonctions du téléphone connecté au système multimédia ;
- « Applications » : permet d'accéder aux applications ;
- « Véhicule » : permet la gestion de certains équipements du véhicule, tels que le MULTI-SENSE, les aides à la conduite, la caméra 360°, le Driving Eco, et de régler différents paramètres du système multimédia, tels que l'affichage, la langue...

Nota : certains « Mondes » sont disponibles suivant équipement.



Centre de notification

Disponible depuis le bouton 2, ou par un balayage rapide sur l'écran multimédia depuis la zone B vers le centre de l'écran, le centre de notification permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- accès au profil utilisateur ;
- statut des services ;
- SMS ;
- « Pression des pneus » ;
- mise à jour ;
- ...



Appuyez sur une notification pour accéder à sa fonction.

Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton 3.

Pour plus d'informations sur les notifications, reportez-vous au chapitre « Notifications ».

Vous pouvez également créer et paramétriser votre profil utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur ».

PRINCIPES D'UTILISATION (4/4)

Fonctions indisponibles

En roulage, des fonctions telles que l'accès au tutoriel et certains réglages peuvent être indisponibles conformément à la réglementation routière de plusieurs pays.

Pour accéder à nouveau aux fonctions indisponibles, arrêtez votre véhicule.

Nota : certains pays exigent que le frein de parking soit actionné pour accéder de nouveau aux applications. Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.

Certains réglages doivent être effectués moteur démarré pour être enregistrés par le système multimédia.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

NETTOYAGE

Recommandations de nettoyage


Appliquez uniquement un chiffon microfibre sec propre, non pelucheux et doux pour le nettoyage de l'écran tactile afin de ne pas endommager les traitements anti-reflet.

Évitez d'exercer une pression trop forte sur l'écran multimédia et n'employez pas de moyens de nettoyage qui risqueraient de rayer l'écran (ex. : brosse, chiffon rugueux...).



Ne pas verser ou pulvériser le produit de nettoyage sur l'écran.


N'utiliser ni agent de nettoyage chimique, ni produit ménager. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des fluides quelconques et ne doit pas non plus être exposé à l'humidité. Le cas échéant, les surfaces ou les composants électriques pourraient être attaqués ou détériorés.

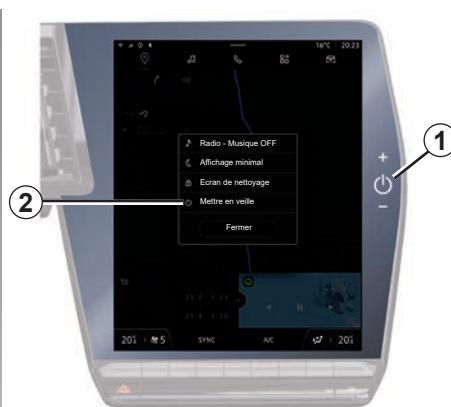

Mode « Ecran de nettoyage »

Pour appliquer un chiffon microfibre sur l'écran du système multimédia lorsqu'il est allumé, effectuez un appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, puis en appuyez sur « Ecran de nettoyage » **2** afin de mettre le tactile de l'écran en mode inactif.

Pour quitter le mode « Ecran de nettoyage », effectuez un appui court sur la commande **1** de la façade multimédia.

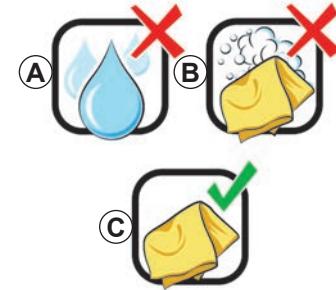

Respectez les recommandations de nettoyage suivantes :

A : usage de liquide à base d'alcool à proscrire, l'emploi de produits et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire ;

B : pas de nettoyage à l'eau savonneuse avec chiffon microfibre légèrement imbibé ;

C : nettoyage à sec avec chiffon microfibre.



L'emploi de produits à base d'alcool et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire.

MARCHE, ARRÊT (1/2)



Marche

Le système multimédia se met en marche :

- au démarrage du véhicule ;
- par appui court sur la commande **1** de la façade multimédia.



Arrêt

Le système multimédia s'éteint :

- par appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, puis en appuyant sur « Mettre en veille » ;
- au verrouillage des ouvrants de votre véhicule.



Affichage minimal


Cet écran s'affiche lorsque vous effectuez appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, puis en appuyant sur la fonction « Affichage minimal ».

MARCHE, ARRÊT (2/2)



Lorsque vous effectuez un appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, vous pouvez également sélectionner :

- « Radio - Musique OFF »/« Radio - Musique ON » ;
- « Affichage minimal » ;
- « Ecran de nettoyage ».

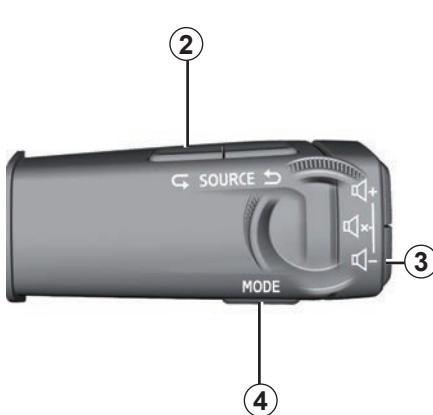

« Mode sans échec »

Ce mode permet de ne plus afficher, ni utiliser les applications téléchargées depuis « Google Play™ » en cas de non-réponse du système multimédia. Il permet également de couper l'accès à Internet.

Pour rentrer dans le « Mode sans échec », restez appuyé simultanément sur la commande **1** de la façade multimédia et sur la commande volume bas **3** de la commande sous volant jusqu'au redémarrage du système.


Pour sortir du « Mode sans échec », appliquez la procédure de redémarrage du système multimédia décrite ci-dessous.

Redémarrage

Le système multimédia peut être redémarré par appui long (restez appuyé jusqu'au redémarrage du système) :

- sur la commande **1** de la façade multimédia ;
- ou
- sur le bouton « Mode » **4** et le bouton « Source » gauche **2** de la commande sous volant.


AJOUTER ET GÉRER DES WIDGETS (1/2)

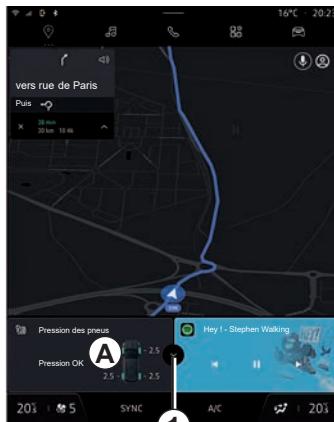

Présentation

Votre système comporte une page d'accueil « Page d'accueil » ou « Navigation » personnalisable. Celle-ci est composée d'un certain nombre de widgets dans la zone **A**, conduisant vers des informations et des fonctionnalités comme Driving Eco, la radio, la pression des pneus...


Appuyez sur une des commandes du widget pour contrôler directement la fonction via l'écran principal (changer de station de radio, accéder au téléphone...).

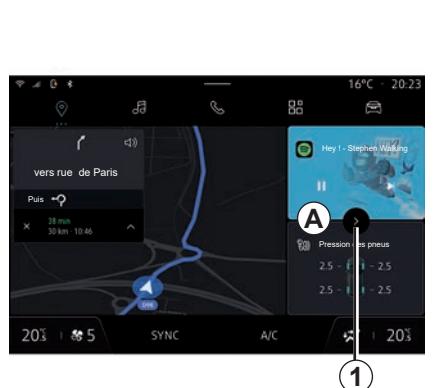

Taille des widgets

Afin de laisser plus de visibilité à la carte de navigation, vous pouvez réduire la zone des widgets.

Appuyez sur la touche **1** ou effectuez un balayage rapide sur l'écran multimédia depuis la zone **A** des widgets vers l'extérieur de l'écran.

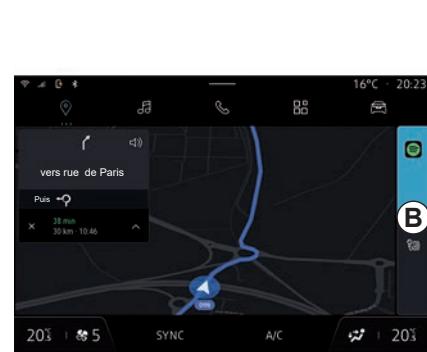

Pour agrandir l'écran des widgets, appuyez sur le widget ou effectuez un balayage rapide sur l'écran multimédia depuis la zone **B** des widgets vers le centre de l'écran.

La configuration des widgets est liée au profil. Si le profil change, la présentation des widgets change aussi.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.


AJOUTER ET GÉRER DES WIDGETS (2/2)



Personnalisation des widgets


Depuis le Monde « Véhicule », menu « Véhicule », « Habitacle », puis « Modifier widgets » vous pouvez personnaliser les widgets.

La configuration des widgets est liée au profil. Si le profil change, la présentation des widgets change aussi.

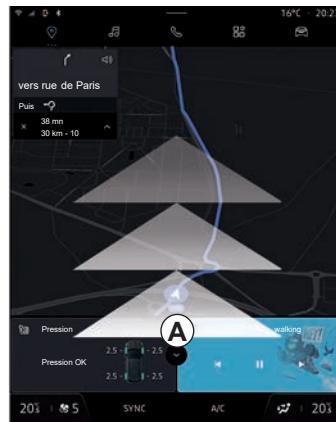

Vous pouvez également accéder à la personnalisation des widgets depuis le Monde « Page d'accueil » ou Monde « Navigation » en effectuant :

- un appui long sur le widget que vous souhaitez personnaliser ;
- un « swipe » depuis la zone **A** jusqu'au centre de l'écran.

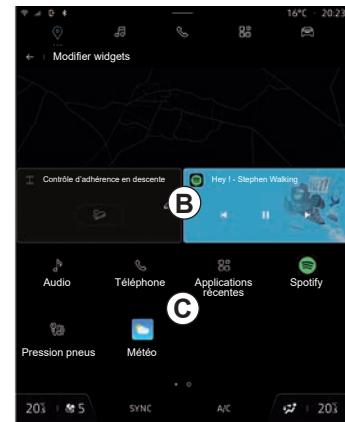

Sélectionnez ensuite l'emplacement souhaité dans la zone **B** par simple toucher d'écran puis sélectionnez parmi la liste **C** le widget que vous souhaitez afficher.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (1/9)

Présentation

Votre système multimédia est doté d'un système de reconnaissance vocale qui vous permet de piloter certaines fonctions du système multimédia et de votre smartphone à la voix. Vous pouvez utiliser le système multimédia ou votre smartphone tout en gardant les mains sur le volant.

Utilisez la commande vocale en vous adressant au système multimédia comme si vous vous adressiez à une personne avec un langage naturel.

Nota : l'emplacement du bouton de reconnaissance vocale peut varier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

Vous pouvez utiliser les systèmes de reconnaissances vocales :

- du système multimédia ;
- du smartphone disponible via la réplication smartphone.

Pour plus d'informations sur la réplication smartphone, reportez-vous au chapitre « Android Auto™, Carplay™ ».

Utilisation de la reconnaissance vocale du système multimédia

Principales fonctions commandées par la commande vocale de votre système multimédia

Certaines commandes vocales permettent d'accéder aux domaines du véhicule suivants :

- Navigation ;
- Musique ;
- Radio ;
- Téléphone ;
- Fonctions du véhicule (climatisation, MULTI-SENSE) ;
- Services connectés (météo, actualités...) ;
- ...

Nota : lorsque vous souhaitez utiliser la reconnaissance vocale, assurez-vous d'être situé dans une zone de couverture réseau. Certaines fonctions sont inaccessibles en cas de mauvaise réception.

La connexion à un compte Google® permet de personnaliser davantage l'assistant lorsque la voiture est connectée. Il est par exemple possible d'appeler des contacts sauvegardés ou de se renseigner sur le contenu du calendrier Google®.

Nota :

- « Assistant Google » n'est pas encore disponible dans toutes les langues. Pour en savoir plus sur la disponibilité ou essayer une autre langue (sous condition de disponibilité), consultez support.google.com ;
- les commandes vocales s'enrichissent et s'améliorent au fur et à mesure des mises à jour logicielles ;
- les instructions ci-contre sont des descriptions générales et incluent des fournisseurs tiers. La disponibilité, la version et la fonctionnalité peuvent varier ou être modifiées.


UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (2/9)



Commande vocale (suivant équipement)

Vous pouvez utiliser la commande vocale du système pour appeler un contact de votre répertoire, entrer une destination, changer de radio sans action sur l'écran. Effectuez un appui court sur la touche 1, un retour sonore et visuel s'affiche à l'écran.

Nota : cette fonction est uniquement disponible sur les véhicules équipés de la navigation.

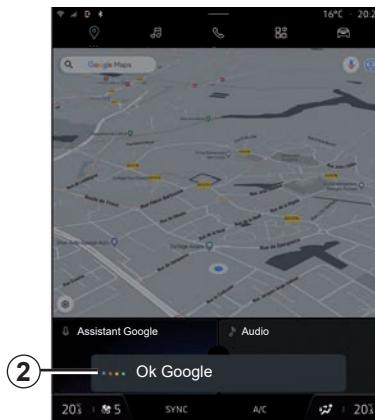


Activation

Plusieurs méthodes sont possibles pour activer le système de reconnaissance vocale :

- en prononçant la commande vocale " Ok Google " ou " Hey Google " puis après un retour sonore et visuel à l'écran 2, énoncez votre demande (exemple : " Aller à la maison ") ;

ou


- en effectuant un appui court sur le bouton de reconnaissance vocale 1 de votre véhicule ;

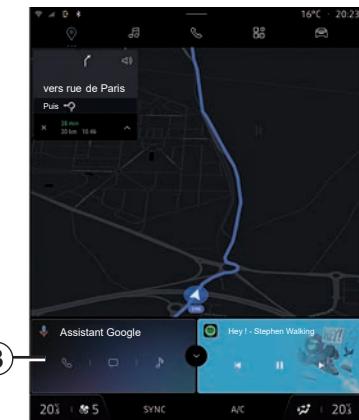

ou

- en appuyant sur le widget « Google Assistant » 3 ;

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (3/9)

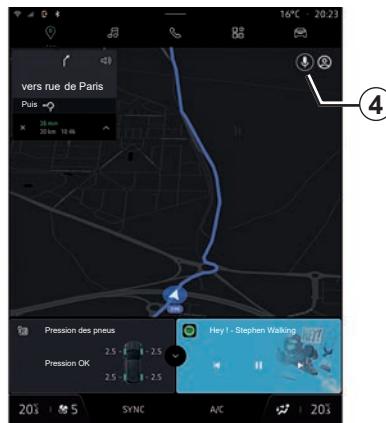

ou

- en appuyant sur l'icône 4 disponible depuis le « Monde Navigation ».



Menu « Reconnaissance vocale »

Depuis le Monde « Véhicule », « Réglages », « Google® », puis « Assistant Google », vous pouvez :

- sélectionner la « Langues » de l'assistant ;
- activer/désactiver la commande vocale « Dire "Ok Google" » ;
- autoriser les résultats personnels ;
- recevoir des notifications de l'« Assistant Google ».

Commande « Navigation » avec la reconnaissance vocale

Plusieurs méthodes sont possibles pour entrer une destination à l'aide de la commande vocale intégrée à votre système multimédia.

Nota : pour bénéficier des favoris, vous devez activer votre compte Google® et avoir des adresses enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur ».

Pour lancer une commande vocale liée à la navigation, activez la commande vocale, puis après le signal sonore, énoncez votre demande en fonction des sujets suivants :

- « Points d'intérêt » ;
- « Destination » ;
- « Domicile » ;
- « Travail » ;
- « Information itinéraire » ;
- « Guidage » ;
- ...

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (4/9)

« Points d'intérêt »

Pour rechercher un POI (point d'intérêt) à l'aide de la commande vocale.

Exemples :

- " Aller à la boulangerie " ;
- " Me conduire à la gare de Paris " ;
- " Emmène-moi à la Tour Eiffel " ;
- ...

« Destination »

Pour saisir une adresse complète à l'aide de la commande vocale.

Exemples :

- " Aller au 7 rue de la joie, Paris " ;
- " Emmène-moi à Paris " ;
- " Aller à Montmartre, Paris " ;
- ...

« Domicile » et « Travail »

Pour vous rendre à votre domicile ou à votre travail à l'aide de la commande vocale.

Exemples :

- " Aller au domicile " ;
- " Conduis-moi à la maison " ;
- " Emmène-moi au travail " ;
- ...

Nota : pour utiliser la fonction vocale " Aller à la maison " ou " Aller au travail ", vous devez entrer un compte Google® et enregistrer une adresse.

« Information itinéraire »

Pour être informé sur l'itinéraire en cours à l'aide de la commande vocale.

Exemples :

- " Quel est mon itinéraire ? " ;
- " Quelle est l'heure d'arrivée ? " ;
- " Quelle est la distance restante ? " ;
- ...

« Guidage »

Pour agir sur le guidage de l'itinéraire en cours à l'aide de la commande vocale.

Exemples :

- " Activer/Désactiver le guidage vocal " ;
- " Éviter les péages " ;
- " Annuler l'itinéraire " ;
- ...

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (5/9)

Commande « Audio » avec la reconnaissance vocale

Vous pouvez activer la musique, la radio à l'aide de la commande vocale intégrée dans votre système multimédia.

Pour lancer une commande vocale liée au Monde « Audio », activez la commande vocale, puis après le signal sonore, énoncez votre demande en fonction des sujets suivants :

- « Source audio » ;
- « Radio » ;
- « Musique » ;
- « Commandes de lecture » ;
- ...

« Source audio »

Vous pouvez changer de source audio.

Exemple :

- " Jouer la radio " ;
- " Lancer l'application de musique streaming " ;
- ...

« Radio »

Vous pouvez choisir la station de radio.

Exemple :

- " Jouer Jazz radio " ;
- " Jouer 91.8 " ;
- ...

« Musique »

Vous pouvez lancer une musique (une piste audio, des playlists...) uniquement pour la musique en streaming.

Exemple :

- " Écouter <nom de l'artiste>, avec <nom de l'application souhaitée>" ;

– " Écouter <titre de la chanson>, avec <nom de l'application souhaitée>" ;

– " Écouter <nom de l'album>, avec <nom de l'application souhaitée>" ;

– " Jouer <nom de la playlist>, avec <nom de l'application souhaitée>" ;

– ...

Nota : certaines applications de musique en streaming nécessitent d'avoir un compte associé et d'y être connecté.

« Commandes de lecture »

Vous pouvez commander la lecture en cours.

Exemple :

- " Lecture " ;
- " Pause " ;
- " Suivant " ;
- " Précédent " .

Nota : les commandes peuvent varier ou ne pas être disponibles suivant l'application utilisée.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (6/9)

Commande « Téléphone » avec la reconnaissance vocale

Il est possible d'appeler un numéro ou un contact à l'aide de la commande vocale intégrée à votre système multimédia.

Pour lancer une commande vocale liée au Monde « Téléphone », activez la commande vocale, puis après le signal sonore, énoncez votre demande en fonction des sujets suivants :

- « Appeler » ;
- « Composer » ;
- « Historique des appels » ;
- « SMS » ;
- ...

Nota :

- vous devez activer le partage des données de votre téléphone, pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Activation des services » ;
- vous devez activer l'autorisation des résultats personnalisés dans les réglages Google®, pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Réglages système ».

« Appeler » et « Composer »

Vous pouvez appeler un contact disponible dans votre répertoire ou composer un numéro de téléphone.

Exemples :

- " Appeler Grégory " ;
- " Appeler Grégory domicile " ;
- " Appeler ma messagerie " ;
- " Composer le 06 77 07... " ;
- " Appeler le 06 77 07... " ;
- ...

« Historique des appels »

Vous pouvez consulter l'historique des appels de votre téléphone.

Exemple :

- " Historique des appels " ;
- " Afficher les appels " ;
- " Appels récents " ;
- ...

« SMS »

Vous pouvez dicter et envoyer un SMS ou faire lire un SMS reçu.

Exemple :

- " Envoyer à Fabien " On se retrouve tout à l'heure pour..." " ;
- " Lire le SMS " ;
- " Répondre au SMS " ;
- ...

Nota :

- vous devez activer le partage des données afin de pouvoir faire lire les SMS par votre système multimédia, pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Activation des services » ;
- vous devez activer l'autorisation des résultats personnalisés dans les réglages Google®, pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Réglages système » ;
- seuls les SMS reçus pendant la conduite peuvent être lus par le système multimédia.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (7/9)

Commande « Fonctions du véhicule » avec la reconnaissance vocale

Il est possible d'activer certaines fonctions de votre véhicule à l'aide de la commande vocale intégrée à votre système multimédia.

Pour lancer une commande vocale liée au « Véhicule », activez la commande vocale, puis après le signal sonore, énoncez votre demande en fonction des sujets suivants :

- « Autonomie » ;
- « Confort thermique » ;
- « MULTI-SENSE » ;
- ...

« Autonomie »

Vous pouvez obtenir certaines informations associées à l'autonomie de votre véhicule.

Exemple :

- " Puis-je aller jusqu'à Dunkerque " ;
- " Quelle est mon autonomie " ;
- ...

« Confort thermique »

Vous pouvez activer certaines fonctions associées au confort thermique.

Exemple :

- " Activer l'air sur les pieds " ;
- " Activer le volant chauffant " ;
- " Augmenter le chauffage du siège passager " ;
- " Synchroniser la température " ;
- " Diminuer la température " ;
- " Régler la température à 21 degrés " ;
- ...

« MULTI-SENSE »

Vous pouvez activer les différents modes MULTI-SENSE.

Exemple :

- " Activer le mode ECO " ;
- " Passer en mode Sport " ;
- " Mets le mode Confort " ;
- ...

Commande « Service connecté » avec la reconnaissance vocale

Il est possible de poser certaines questions aux services connectés à l'aide de la commande vocale intégrée à votre système multimédia.

Pour lancer une commande vocale liée aux « Services connectés », activez la commande vocale, puis après le signal sonore, énoncez votre demande en fonction des sujets suivants :

- « Météo » ;
- « Actualités » ;
- « Sports » ;
- « Évènements » ;
- ...

Exemple :

- " Quelle est la météo à Paris ? " ;
- " Quelles sont les informations du jour ? " ;
- " Quel est le score du match Paris – Marseille ? " ;
- ...

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (8/9)

Utilisation de la reconnaissance vocale par réPLICATION smartphone

Principales fonctions commandées par la commande vocale de votre smartphone

Lorsque le smartphone est connecté au système multimédia via la réPLICATION smartphone, certaines commandes vocales permettent d'accéder aux domaines et applications disponibles sur le smartphone.

Pour plus d'informations sur la réPLICATION smartphone, reportez-vous au chapitre « Android Auto™, Carplay™ ».

Certaines commandes vocales permettent d'accéder aux domaines du smartphone suivants :

- Navigation ;
- Musique ;
- Téléphone.

Nota : lorsque vous souhaitez utiliser la reconnaissance vocale de votre smartphone avec le système multimédia, assurez-vous d'être situé dans une zone de couverture réseau.

Commande de la réPLICATION smartphone avec la reconnaissance vocale

Pour utiliser le système de reconnaissance vocale de votre smartphone avec votre système multimédia, vous devez :

- vous assurer que votre smartphone est équipé d'une fonction de reconnaissance vocale compatible avec votre système multimédia ;
- connecter votre smartphone au système multimédia via la réPLICATION smartphone.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone » et « Android Auto™, Carplay™ ».

Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale par réPLICATION smartphone, vous utilisez la connexion internet de votre téléphone (sous réserve de frais et limitations imposées par votre opérateur mobile).



Commande vocale (suivant équipement)

Vous pouvez utiliser la commande vocale réPLICATION smartphone sans action sur l'écran en effectuant un appui long sur la touche 1, un retour sonore et visuel s'affiche à l'écran.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE (9/9)

Activation

Pour activer le système de reconnaissance vocale :

- effectuez un appui long sur le bouton de reconnaissance vocale **1** de votre véhicule ;
- depuis le Monde « RéPLICATION » appuyez sur la commande vocale associée à l'application utilisée.

Nota : lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, attendez toujours qu'un signal sonore retentisse pour parler.

Pour lancer une commande vocale liée aux applications compatibles avec la reconnaissance vocale, activez la commande vocale, puis après le signal sonore, énoncez votre demande.

Pour utiliser l'application téléphone via la réPLICATION smartphone, à l'aide de la commande vocale.

Exemple :

- "Appeler José" ;
- "Appeler bureau" ;
- ...

Pour utiliser l'application navigation de la réPLICATION smartphone, à l'aide de la commande vocale.

Exemple :

- "Aller aux Champs-Elysées à Paris" ;
- "Aller à la maison" ;
- ...

Nota : les commandes utilisées pour la reconnaissance vocale dépendent de l'application du smartphone connecté en réPLICATION.

Navigation

Carte	2.2
Entrer une destination	2.7
Réglages de navigation	2.15
	2.1

CARTE (1/5)

La carte

Affichage de la carte

Appuyez sur le Monde « Navigation » 1 pour accéder à la carte.

Vous pouvez également accéder à la carte depuis le Monde « Applications », puis « Maps ».

La carte vous informe de votre position actuelle et des différentes informations que vous avez paramétrées (affichage des POI (point d'intérêt), affichage du trafic...).

Pour vous déplacer dans la carte de navigation, faites-la glisser dans la direction souhaitée sur l'écran.

Appuyez sur 3 pour revenir sur votre position actuelle.

Nota : la mise à jour de la carte est automatique, sans action de votre part.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Écran « Carte » sans un itinéraire en cours

- 1 Monde « Navigation ».
- 2 Mode de vues à afficher en 2D/Nord, 2,5D.
- 3 Recentrer la carte après l'avoir explorée.
- 4 Zoom de la carte en appuyant sur le bouton « + »/« - » pour zoomer/dézoomer la carte.

5 Nom de rue dans laquelle vous circulez. Accédez à des fonctions complémentaires en appuyant dessus.


6 « Paramètres de navigation ».

7 Votre position actuelle.

8 Carte.

9 Barre recherche de destination.

CARTE (2/5)

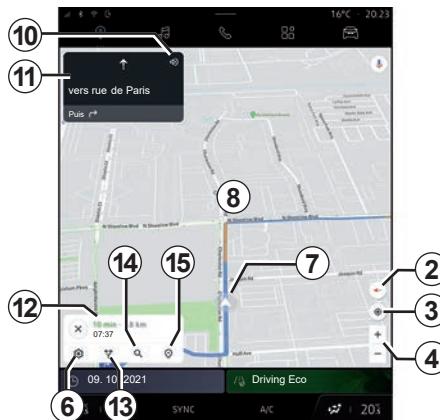

Écran « Carte » avec un itinéraire en cours

- 2 Mode de vues à afficher en 2D/Nord, 2,5D.
- 3 Recentrer la carte après l'avoir explorée.
- 4 Zoom de la carte en appuyant sur le bouton « + »/« - » pour zoomer/dézoomer la carte.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

6 « Paramètres de navigation ».

7 Votre position actuelle. Accédez à des fonctions complémentaires en appuyant dessus.

8 Carte avec affichage de l'itinéraire.

10 Activer/désactiver la voix de guidage.

11 Voie et direction que vous devez emprunter pour continuer votre itinéraire.

12 Informations sur votre trajet telles que l'heure d'arrivée, l'info trafic et la distance restante jusqu'à la prochaine étape ou la destination finale (selon le paramétrage)...

13 « Choisir un autre itinéraire ».

14 « Rechercher sur le trajet ».

15 « Aperçu de l'itinéraire ».



Affichage de la Navigation sur le tableau de bord

Selon la vue sélectionnée via la commande au volant « **VIEW** » **16**, l'affichage de navigation au tableau de bord est de deux types :

- affichage de navigation réduit sur les autres vues **A** ;
- navigation plein écran sur la vue dédiée **B**.

CARTE (3/5)



A




B

Vous pouvez afficher sur l'écran du tableau de bord les informations de la navigation suivant deux types de vue :

- vue classique **A**. Les informations sont affichées dans la zone supérieure de l'écran du tableau de bord **17** ;
- vue pleine écran **B**.

Nota : l'affichage de la navigation sur l'écran du tableau de bord est disponible uniquement avec la navigation du système multimédia « Google Maps™ ».

Pour plus d'informations sur l'affichage au tableau de bord, reportez-vous à la notice véhicule.

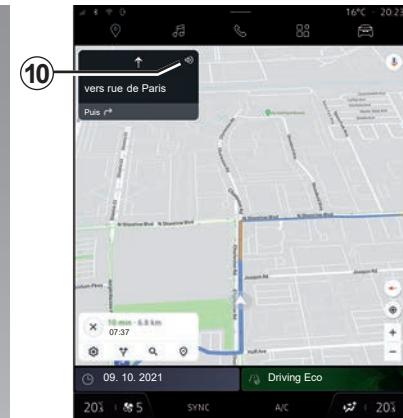


« Voix de guidage »

Pour activer/désactiver la voix de guidage, appuyez sur le bouton **10**.

Nota : si cette fonction est désactivée, aucune instruction de guidage vocale ne sera émise par le système multimédia.

CARTE (4/5)

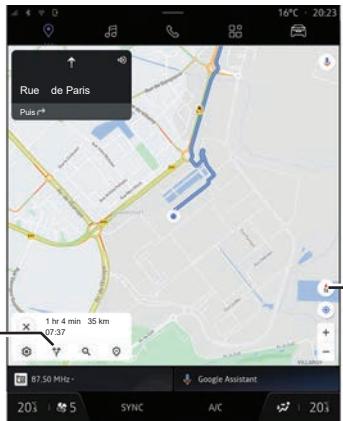


Mode de vues

Vous pouvez choisir entre le mode de vue **2D/Nord** ou **2,5D** en appuyant sur le bouton Vues **2**.

Vue 2D/Nord

La carte affiche votre position actuelle orientée vers le nord.

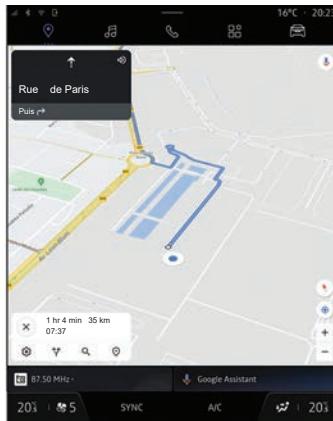

Vue 2,5D

La carte affiche votre position actuelle sur un relief tridimensionnel. L'orientation vers le sens de la marche est automatique.



Vue de l'itinéraire

Vous pouvez visualiser l'intégralité de l'itinéraire en appuyant sur le bouton « Aperçu de l'itinéraire » **15**.

CARTE (5/5)

Guidage

Le guidage est activé une fois l'itinéraire calculé. Le système multimédia vous guide tout le long de votre itinéraire en vous informant à chaque intersection de la direction à suivre en plusieurs étapes.

Étape 1 : La préparation

Le système multimédia vous informe, via la voix de guidage, que vous allez devoir effectuer prochainement une manœuvre.

Étape 2 : L'annonce

Le système multimédia vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer.


Exemple : « Dans 400 mètres, prenez la prochaine sortie ».

Étape 3 : La manœuvre

Le système multimédia vous annonce la manœuvre à effectuer.

Exemple : « Sortez à droite ».

Nota : si vous ne suivez pas les recommandations de conduite ou si vous quittez l'itinéraire calculé, un nouvel itinéraire est automatiquement recalculé par le système multimédia.

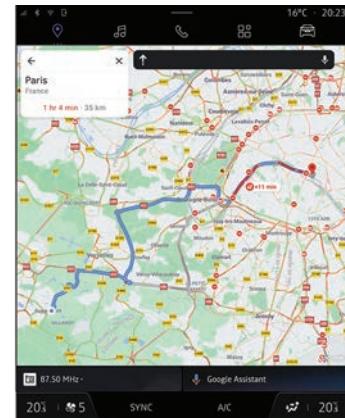

« Aperçu itinéraire »

Cette fonction permet de visualiser en détail l'itinéraire en cours.

Depuis l'icône « Aperçu de l'itinéraire » **15**, vous pouvez visualiser :

- l'itinéraire en cours détaillé ;
- le point de départ et d'arrivée, ainsi que les différents itinéraires proposés ;
- les différentes étapes, distances et durées entre chaque étape ;
- ...

ENTRER UNE DESTINATION (1/8)

Entrer une destination

Depuis le Monde « Navigation » 1, appuyez sur la barre de recherche de destination 2.

Utiliser la reconnaissance vocale pour entrer une adresse

Activez la commande vocale, puis énoncez le nom d'une ville, un numéro et/ou un nom de rue, un quartier de destination.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Utiliser la reconnaissance vocale ».

Nota : pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de la navigation, connectez-vous à votre compte Google®.

Certaines fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.



Précautions concernant la navigation


L'utilisation du système de navigation ne remplace en aucun cas la responsabilité ni la vigilance du conducteur lors de la conduite du véhicule.



La barre de recherche de destination 2 vous permet d'accéder :

- aux destinations récentes ;
- aux catégories (POI : point d'intérêt) ;
- aux adresses enregistrées (domicile, travail, favorites...) ;

Nota : l'activation des services est nécessaire pour utiliser la recherche de destination en ligne. Reportez-vous au chapitre « Activation des services ».

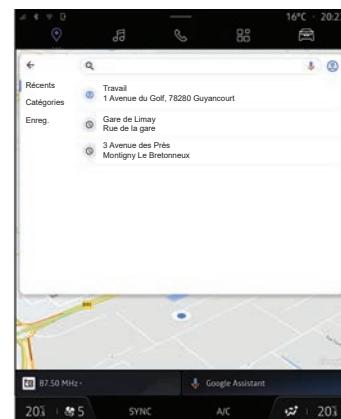


Destinations « Domicile » et « Travail »

Depuis la barre de recherche vous pouvez lancer le guidage vers votre « Domicile » ou votre lieu de « Travail ».

Lorsque vous sélectionnez « Domicile » ou « Travail » pour la première fois, le système vous demande d'enregistrer une adresse.

Nota : une seule adresse de « Domicile » et de « Travail » peut être enregistrée par le système multimédia.

ENTRER UNE DESTINATION (2/8)

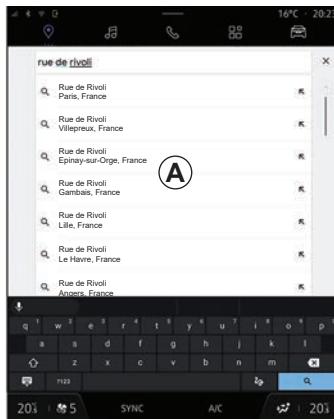


Trouver une adresse

Depuis la barre de recherche **2**, vous pouvez saisir une adresse complète ou partielle (pays, ville, code postal, rue, numéro de rue, croisement...).

Dès le début de la saisie, le système vous propose différents noms de rues. Vous pouvez :


- appuyer sur le nom de la rue qui s'affiche pour valider votre choix ;
- balayer la liste **A** des rues proposées qui s'affichent pour accéder à la liste complète correspondant à votre recherche.

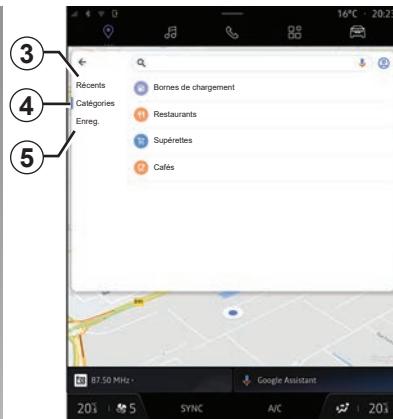

Chercher une destination

Depuis la barre de recherche de destination **2** vous accédez aux onglets des différents types de destinations suivantes :

- « Récent » **3** ;
- « Catégories » **4** ;
- « Enregistrer » **5**.

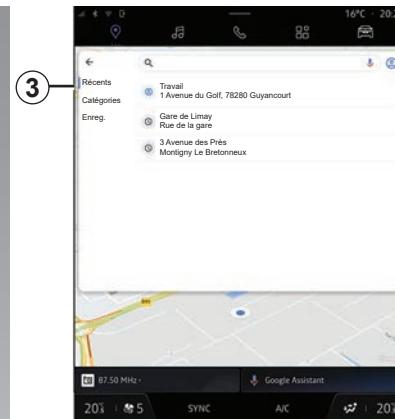

Destinations récentes 3

Depuis la barre de recherche, sélectionnez l'onglet « Récent » pour accéder à la liste des dernières destinations effectuées récemment. Ces mémorisations s'effectuent automatiquement depuis le système multimédia ainsi que de vos appareils connectés à votre compte « Google® ».


Sélectionnez une destination pour démarrer le guidage.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

ENTRER UNE DESTINATION (3/8)

4

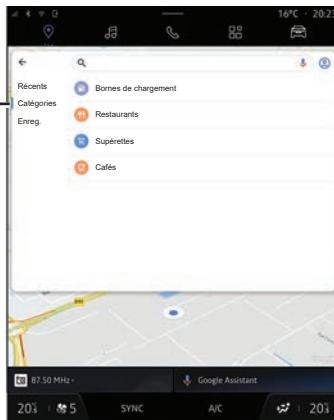


Destinations par catégories 4

Depuis la barre de recherche, sélectionnez l'onglet « Catégories » pour accéder à une liste des catégories de POI (point d'intérêt) :

- « Stations-service »/« Bornes de chargement » ;
- « Restaurants » ;
- « Supérettes » ;
- « Cafés ».


Un POI (point d'intérêt) est un service, un établissement ou un lieu touristique situé à proximité d'une localité (le point de départ, la ville de destination, sur l'itinéraire...).

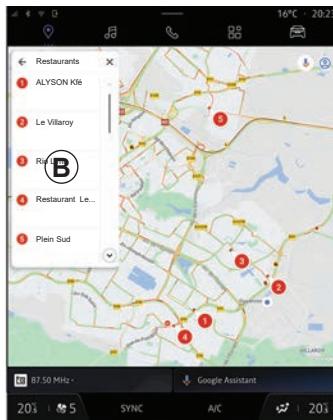

Après avoir sélectionné une catégorie, le système multimédia vous proposera une liste de POI en **B** et sur la carte. Vous pouvez :

- appuyer sur le POI qui s'affiche en **B** pour valider votre choix ;
- balayer la liste **B** de POI qui s'affichent pour accéder à la liste complète correspondant à votre recherche.

Nota : la liste de POI est mise à jour en temps réel par « Google Maps™ ».

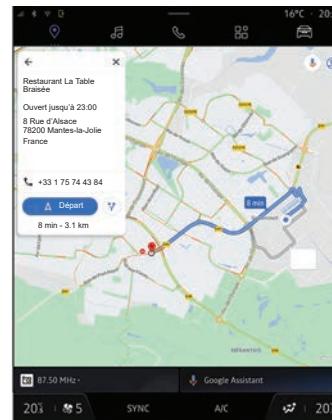

Après avoir sélectionné un POI, le système multimédia affiche les informations suivantes (si disponibles) :

- adresse, horaires d'ouverture, avis... ;
- numéro de téléphone ;
- heure d'arrivée, distance ;
- aperçu de l'itinéraire ;
- ...

ENTRER UNE DESTINATION (4/8)



Vous pouvez également rechercher un POI avec un itinéraire déjà en cours.

Après avoir recherché et sélectionné un POI, le système multimédia vous affiche les informations (si disponibles) et sa localisation sur l'itinéraire en cours.

Pour afficher l'itinéraire en cours, appuyez sur 7.


Pour ajouter un arrêt au POI sur l'itinéraire en cours, appuyez sur 6.

« Enregistrer » 5

Vous pouvez accéder aux lieux que vous avez enregistrés :

- « Avec libellé » ;
- « Favoris » ;
- « Enregistrés » ;
- « À visiter » ;
- « Contacts ».

Nota : les lieux enregistrés sont synchronisés avec votre compte Google® même s'ils sont utilisés sur d'autres appareils connectés à votre compte.

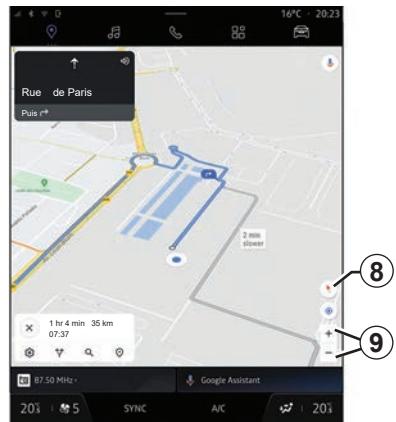

« Explorer la carte »

Pour explorer la carte de l'itinéraire en cours, déplacez la carte en gardant le doigt appuyé sur une partie de l'écran, tout en le faisant glisser.

Appuyez sur les touches zoom avant ou arrière 9 pour ajuster la carte.

Pour recentrer la carte, appuyez sur la commande 8.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

ENTRER UNE DESTINATION (5/8)

Entrer une destination lors d'un itinéraire en cours

Lorsqu'un itinéraire est en cours, vous avez accès aux fonctions suivantes :

- « Choisir un autre itinéraire » **12** ;
- « Rechercher sur le trajet » **10** ;
- « Paramètres de navigation » **13** ;
- « Arrêter le guidage » **14** ;
- « Aperçu de l'itinéraire » **11** ;
- ...



« Aperçu de l'itinéraire » **11**

Pour visualiser l'heure d'arrivée, la distance et l'heure restante, ainsi que la globalité de votre itinéraire en cours sur la carte, appuyez sur **11**.

Vous pouvez également visualiser les autres itinéraires proposés par le système multimédia en appuyant sur **12**.




« Rechercher sur le trajet » **10**

Cette fonction vous permet de rechercher et/ou d'ajouter une ou plusieurs étapes à votre itinéraire en cours. Vous pouvez ajouter :

- une recherche à l'aide de la reconnaissance vocale ;
- « Stations-service » ;
- « Restaurants » ;
- « Supérettes » ;
- « Cafés » .


ENTRER UNE DESTINATION (6/8)

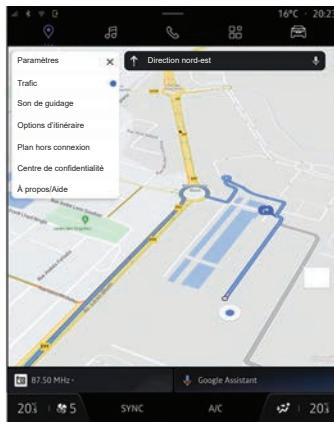

« Paramètres » 13

Ce menu permet d'accéder aux réglages de la navigation suivants :

- « Trafic » ;
- « Son de guidage » ;
- « Options d'itinéraire » ;
- « Modifier l'adresse du domicile ou du lieu de travail » (si déjà enregistrée) ;
- « Plans hors connexion » ;

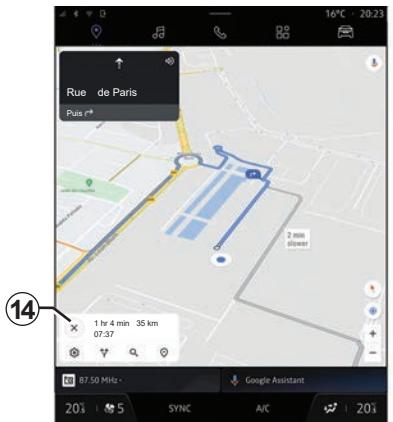


- « Centre de confidentialité » ;
- « À propos/Aide ».

Pour plus d'informations sur les « Paramètres », reportez-vous au chapitre « Réglages de navigation ».

« Arrêter le guidage » 14

Cette fonction vous permet d'annuler l'itinéraire actuel. Appuyez sur **14** pour arrêter le guidage.

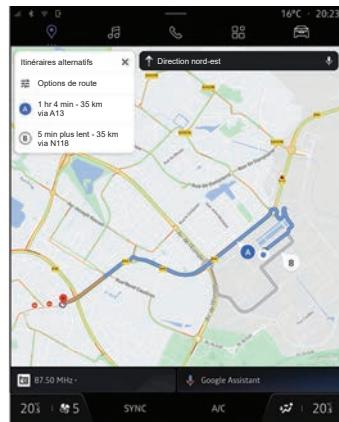

« Itinéraire » 11

Depuis **11**, vous pouvez visualiser l'itinéraire en cours ainsi que les autres itinéraires alternatifs.

En appuyant sur l'un des itinéraires, vous pouvez visualiser le trajet, ainsi que sa distance et sa durée.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

ENTRER UNE DESTINATION (7/8)


Monde « Navigation » pour véhicule électrique et véhicule hybride

Le système multimédia est configuré suivant la motorisation de votre véhicule :

- « Station-service » pour les véhicules thermiques et hybrides (sans prise de charge) ;
- « Station de charge » pour les véhicules électriques ;
- « Station-service » et « Station de charge » pour les véhicules hybrides (avec prise de charge).

Des menus complémentaires et différents réglages vous sont présentés.

Nota : l'activation des services est nécessaire pour la disponibilité des prises de charge. Reportez-vous au chapitre « Activation des services ».

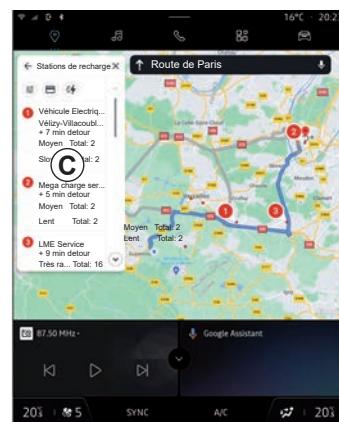

Entrer une destination

Lorsque vous entrez une destination, le système multimédia vous informe si vous pouvez l'atteindre compte tenu du niveau restant de la charge de votre véhicule.

Si la destination est accessible, le pourcentage de charge estimé à destination s'affiche en **15**.



Si un seul arrêt de charge est nécessaire, vous pouvez choisir votre station de charge.

Si plusieurs charges sont nécessaires pour arriver à destination, une combinaison optimisée de stations de charge est automatiquement calculée par le système multimédia afin de réduire au minimum l'itinéraire total.

Vous pouvez visualiser dans la liste **C** le nom des stations de charge publiques, ainsi que le trajet et les différents lieux où sont situées les stations de charge sur la carte.

Nota : la liste des stations de charge est mise à jour en temps réel par « Google Maps™ ».

ENTRER UNE DESTINATION (8/8)

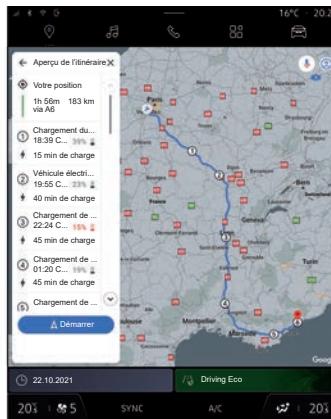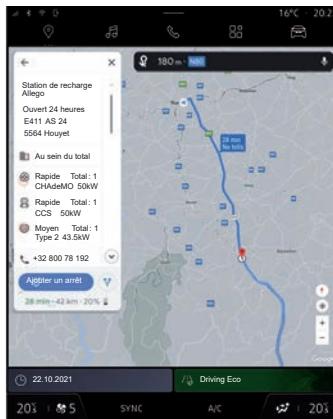

Appuyez sur une des stations de charge qui s'affichent en **C** pour visualiser les détails suivants :

- nom, classification, heures d'ouverture et adresse ;
- type et nombre de prises de charge disponibles ;
- temps, distance et niveau restant de la charge estimé à l'arrivée ;
- mode de paiement ;
- ...

Nota : les informations de disponibilité des prises de charge qui s'affichent à l'écran, peuvent changer au cours de la navigation.


Vous pouvez ensuite :

- lancer le guidage vers la station ;
- appeler la station ;
- ...



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

RÉGLAGES DE NAVIGATION (1/4)

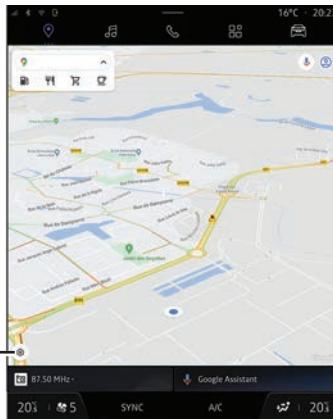


Menu « Paramètres »

Depuis le Monde « Navigation », appuyez sur l'icône « Paramètres » **1** pour accéder aux réglages de la navigation.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

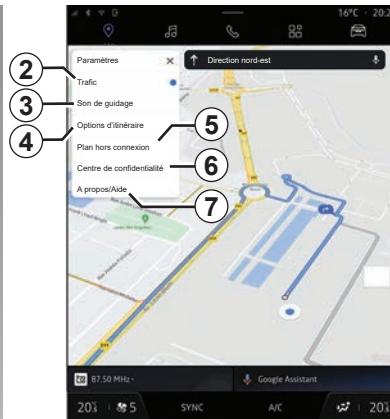

Depuis l'icône « Paramètres » **1**, vous pouvez accéder aux réglages suivants :

- « Trafic » **2** ;
- « Son de guidage » **3** ;
- « Options d'itinéraire » **4** ;
- « Plans hors connexion » **5** ;
- « Centre de confidentialité » **6** ;
- « À propos/Aide » **7**.

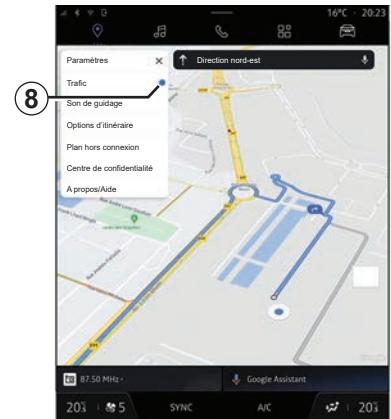

« Trafic » **2**

Cette fonction vous permet d'obtenir des informations sur le trafic en temps réel telles que :

- les informations sur le trafic et perturbations dans votre zone ;
- les accidents, travaux ou fermeture des routes à proximité ;
- ...

Pour activer/désactiver la fonction « Trafic », appuyez sur **8**.


RÉGLAGES DE NAVIGATION (2/4)



« Son de guidage » 3

Dans ce réglage, vous pouvez :


- couper le son de la « Navigation » 9 ;
- couper le son de la « Navigation » mais garder uniquement le son des alertes liées au « Trafic » 10 ;
- réactiver le son du guidage vocal 11 ;
- tester le son de la « Navigation » pour ajuster le volume du guidage vocal 12.

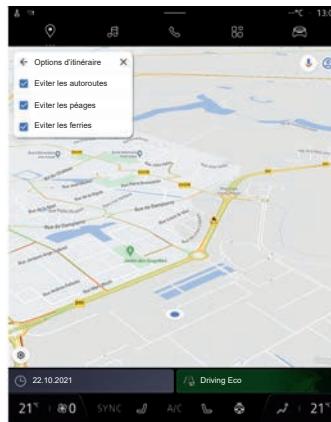

« Options d'itinéraire » 4

Dans ce réglage, vous pouvez activer/désactiver les options d'itinéraire suivantes :

- « Éviter les autoroutes » ;
- « Éviter les péages » ;
- « Éviter les ferries ».

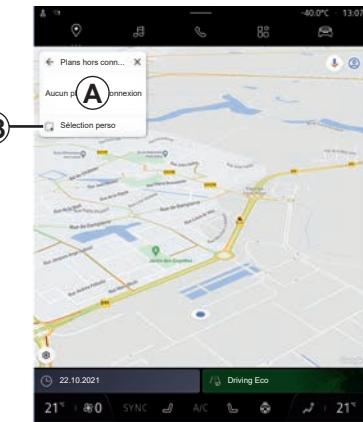

« Plans hors connexion » 5

Les plans hors connexion vous permettent de télécharger et d'enregistrer des plans dans votre système multimédia afin de pouvoir les utiliser lorsque vous vous rendez dans un endroit où la connexion internet est lente, inaccessible ou que vous ne souhaitez pas utiliser de connexion internet.

La liste des plans hors connexion est disponible en A.

Pour ajouter un plan hors connexion en « Sélection perso », appuyez sur 13.

RÉGLAGES DE NAVIGATION (3/4)



Selection perso

Cette fonction permet de sélectionner une zone dans la carte et ses informations à télécharger.

Déplacer et zoomer la carte pour ajuster la sélection à télécharger.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



« Centre de confidentialité » 6

Depuis ce menu, vous pouvez paramétriser les données de confidentialité à partager suivantes :

- « Partager les données de conduite avec Google® » ;
- « Plans hors connexion ».

Pour accéder directement aux paramètres de localisation du véhicule, appuyez sur « accédez aux paramètres de localisation » **14.**




« Partage les données de conduite avec Google® »

Vos données de conduite et de localisation peuvent être partagées avec Google®. Elles peuvent servir à améliorer les informations fournies par Google® à vous et aux autres utilisateurs tels que la navigation, l'état du trafic en temps réel, disponibilité de plan hors connexion...

Le partage peut-être :

- « Désactivé » ;
- activé uniquement « Lors de la navigation détaillée » ;
- « Toujours activé ».

RÉGLAGES DE NAVIGATION (4/4)

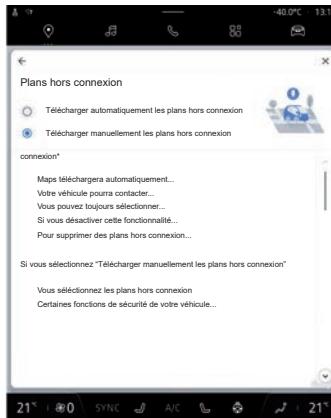

Options pour « Plans hors connexion »

Vous pouvez choisir de télécharger la mise à jour des plans hors connexion de façon :

- automatique ;
- ou
- manuelle.

Nota : pour plus d'informations, consultez les détails et instructions affichés sur l'écran multimédia.



« À propos/Aide » 7

Depuis ce menu, vous pouvez accéder aux informations et à l'aide des éléments suivants :

- « Aide concernant les plans hors connexion » ;
- « Licence Open Source » ;
- activer/désactiver **15** « Enregistrer les recherches récentes sur cet appareil » ;
- « Supprimer l'historique des recherches » ;

- « Centre d'aide » ;
- « Historique Web » ;
- « Google Maps™ » ;
- « Version ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

Audio


Écouter la radio	3.2
Musique	3.8
Réglages audio	3.11
	3.1

ÉCOUTER LA RADIO (1/6)

« Radio »

Présentation

Depuis le Monde « Audio » **1**, appuyez sur la touche **3** pour sélectionner la source « Radio ».

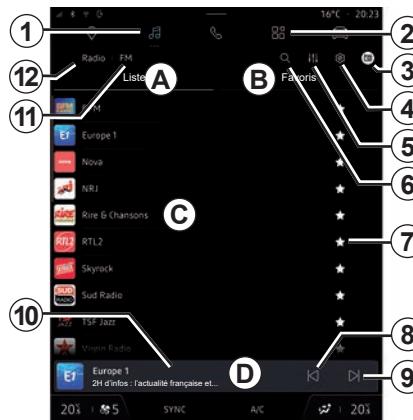

Écran « Radio »

- A** Onglet mode « Liste ».
- B** Onglet mode « Favoris ».
- C** Liste des stations disponibles.
- D** Zone de lecture de la station de radio en cours d'écoute et accès à l'affichage plein écran. Appuyez sur cette zone pour que le titre en cours d'écoute s'affiche en plein écran.

Vous pouvez sélectionner une station mémorisée, faire défiler les stations par liste suivant le mode choisi à l'aide du bouton de commande sous volant. Pour plus d'informations sur les commandes sous volant, reportez-vous au chapitre « Présentation des commandes ».

- 1** Accès au Monde « Audio ».
- 2** Accès au Monde « Applications ».
- 3** Accéder aux sources audio.
- 4** Accès aux « Réglages radio ».
- 5** Accès aux « Réglages audio ».
- 6** Accès au mode « Recherche » ;
- 7** Mémoriser la station dans les « Favoris ».
- 8** Accéder à la fréquence précédente.
- 9** Accéder à la fréquence suivante.
- 10** Nom de la station de radio et de la fréquence en cours d'écoute. Information texte (logo de la radio, chanteur, chanson...).
- 11** Accéder aux bandes radio (FM, AM, DAB).
- 12** Info source « Audio » en cours.

Nota : certaines informations sont disponibles uniquement suivant la station ou la bande radio sélectionnée.

ÉCOUTER LA RADIO (2/6)



Mode « Liste » A

Ce mode permet de rechercher et de visualiser les stations captées par le système multimédia et classées par ordre alphabétique pour « FM » et fréquences pour « AM ».

Balayez rapidement la liste C pour faire défiler toutes les stations.

Appuyez sur une station de radio de la liste pour lancer directement son écoute.

La station de radio en cours d'écoute s'affiche dans le mini lecteur D. Appuyez sur cette zone pour que la radio en cours d'écoute s'affiche en plein écran.

Lorsque des stations de radio en bande « FM » n'utilisent pas le système RDS ou si le véhicule se trouve dans une zone où la réception radio est mauvaise, le nom et le logo des stations n'apparaissent pas à l'écran, seules leurs fréquences sont indiquées.

Nota : certaines informations sont disponibles uniquement suivant la station ou la bande radio sélectionnée.



Sélectionner une bande radio

Appuyez sur la touche 16, puis sélectionnez la gamme d'ondes « FM », « AM » ou « DAB » (radio numérique terrestre) parmi la liste 17.

Il est aussi possible de choisir une bande radio via le bouton de commande sous le volant.


ÉCOUTER LA RADIO (3/6)



Rechercher par fréquence

Vous pouvez rechercher des stations radio dans la bande radio en cours :

- par fréquence :
 - effectuez des appuis successifs sur les touches **15** ;
 - agissez directement sur le curseur **13** de la barre de sélection ;
 - saisissez manuellement en entrant la fréquence souhaitée en **14**.
- par ordre alphabétique de la liste : avancez ou reculez jusqu'à la prochaine station en appuyant sur les touches **15**.

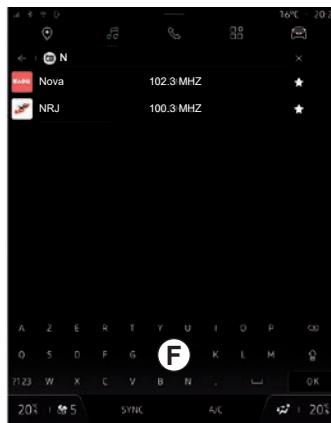


Rechercher une radio par nom

Pour faire une recherche par nom de station, appuyez sur la touche **6**, puis renseignez le nom de la station à l'aide du clavier **F**.

Dès la saisie des premières lettres dans la zone de recherche **E**, le système multimédia vous fait une proposition de nom de radio par ordre alphabétique.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

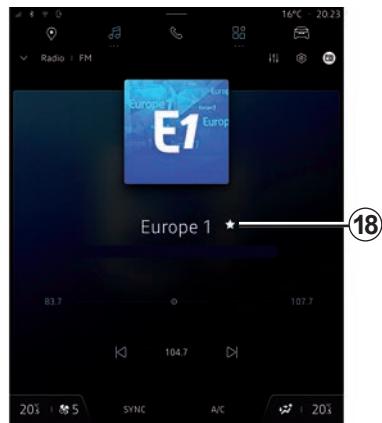


Mémoriser une station de radio dans les « Favoris »

Depuis l'affichage plein écran, appuyez sur la touche **18** pour mémoriser la station en cours.

Depuis le mode « Liste », appuyez sur la touche **7** de la station à mémoriser dans les « Favoris ».

ÉCOUTER LA RADIO (4/6)

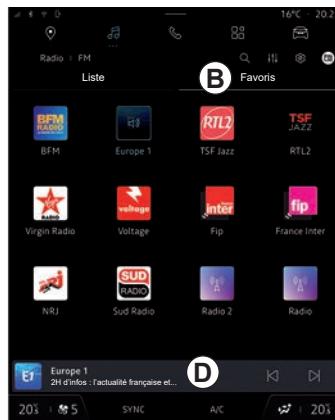

Mode « Favoris » **B**

Ce mode permet de rappeler à la demande les stations que vous aurez préalablement mémorisées.

Appuyez sur une station de radio de la liste pour lancer directement son écoute.


La station de radio en cours d'écoute s'affiche dans le mini lecteur **D**.



Affichage plein écran

Pour afficher la radio en cours d'écoute de la zone **D** en mode lecture, appuyez sur cette zone.

Pour réduire l'affichage plein écran, appuyez sur **19**.

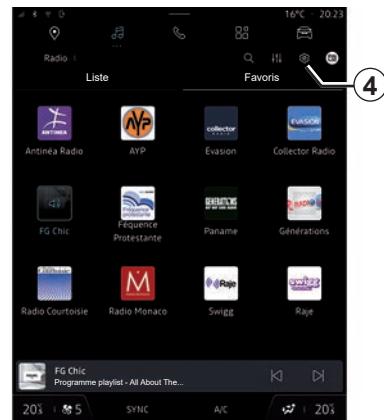

Menu « Réglages radio » **4**

Depuis le menu « Réglages radio » **4**, vous pouvez accéder aux réglages des fonctions radio suivantes :

- « FM » ;
- « DAB » ;
- « Annonces ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages
véhicule à l'arrêt.

ÉCOUTER LA RADIO (5/6)

« FM »

Depuis les réglages, vous pouvez activer ou désactiver les éléments suivants :

- « AF » ;
- « AM » ;
- « Région » ;
- « TA/I-Traffic ».

« AF »

La fréquence d'une station de radio FM peut changer selon la zone géographique.

Activez la fonction AF pour continuer à écouter une même station de radio tout en changeant de zone géographique.

Le système audio suivra automatiquement les changements de fréquences sans interruption.

Nota : toutes les stations de radio ne permettent pas ce suivi.

De mauvaises conditions de réception peuvent parfois provoquer des changements de fréquences intempestifs et désagréables. Désactivez alors le suivi de station.

« AM »

(suivant équipement)

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage de la gamme d'ondes AM.

« Région »

Lorsque le mode « Région » est activé, en cas de baisse de niveau de signal, la radio basculera sur une nouvelle fréquence qui pourra diffuser un déclenchage régional de la station précédemment écoutée.

Nota :

- il arrive parfois que des stations d'une même région diffusent des programmes différents ou utilisent des noms de stations radio différents ;
- certaines radios diffusent des déclenchements régionaux, dans ce cas :
 - « Région » activé : le système ne bascule pas sur l'émetteur de la nouvelle région, mais le système basculera normalement entre les émetteurs de la région initiale ;
 - « Région » désactivé : le système basculera sur l'émetteur de la nouvelle région, même si le programme diffusé est différent.

« TA/I-Traffic »

(informations routières)

Suivant pays, lorsque cette fonction est activée, votre système audio permet l'écoute automatique d'informations routières dès leur diffusion par certaines stations de radio FM.

L'utilisateur doit alors sélectionner la fréquence de la station qui émet les informations routières. S'il écoute une autre source (USB, Bluetooth®), celle-ci sera automatiquement interrompue à chaque information routière.

ÉCOUTER LA RADIO (6/6)

« DAB »

(suivant équipement)

Depuis les réglages, vous pouvez activer/désactiver « Simulcast/transfert (DAB -> FM) ».

Lorsque cette fonction est activée, si la réception d'une station DAB en cours d'écoute est mauvaise, le système radio bascule automatiquement sur la station FM équivalente (si disponible).

Le système audio reviendra automatiquement à la station DAB numérique dès que la réception sera possible.

Nota : cette fonction est disponible uniquement si la station est présente en version FM et DAB.

« Announces »

Lorsque cette fonction est activée, elle permet l'écoute automatique d'informations dès leur diffusion par certaines stations de radio « DAB ».

Si vous sélectionnez ensuite d'autres sources, la diffusion du type de programme choisi interrompra la lecture des autres sources.

Depuis les réglages, vous pouvez activer/désactiver les annonces des sujets suivants :

- « Urgence » ;
- « Incident » ;
- « Trafic routier » ;
- « Météo » ;
- « Actualités » ;
- « Événement » ;
- « Sport » ;
- « Divers ».



« Réglages audio » 5

Depuis l'icône 5, vous pouvez paramétrer les réglages audios.

Pour plus d'informations sur les réglages disponibles, reportez-vous au chapitre « Réglages audio ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

MUSIQUE (1/3)

« Musique »

Présentation

Depuis le Monde « Audio » 1, appuyez sur 2 pour choisir la source de musique à écouter.

Les sources musicales peuvent varier selon le niveau d'équipement. Seules les sources disponibles apparaissent et peuvent être sélectionnées sur l'écran multimédia.

Nota :

- certains formats ne sont pas lus par le système ;
- la clé USB utilisée doit être formatée au format FAT32 ou NTFS et doit avoir une capacité minimale de 8 GB et une capacité maximale de 64 GB.




Menu « Sources »

Depuis le menu « Sources » 2, vous pouvez choisir de la musique provenant de différentes sources disponibles.

Sélectionnez une source d'entrée connectée au système multimédia dans la liste suivante :

- « Radio » ;
- « USB » (port USB) ;
- « Audio Bluetooth® » ;
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- application de streaming audio ;
- ...

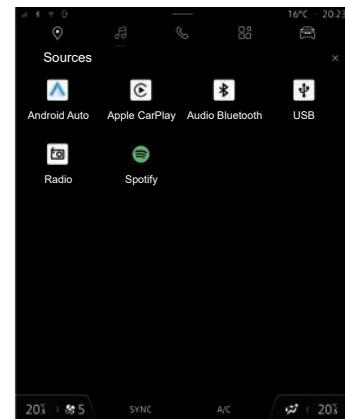


Les sources musicales décris peuvent varier selon le niveau d'équipement.

Nota : d'autres sources média peuvent être installées via Google Play™ et apparaîtront dans la liste des sources disponibles. Pour plus d'informations sur l'installation des applications, reportez-vous au chapitre « Gestion des applications ».

Vous pouvez changer de musique à l'aide du bouton de la commande sous le volant.

MUSIQUE (2/3)

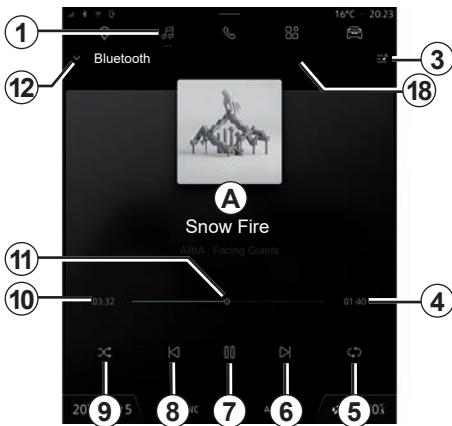

Mode « Lecture »


A Informations sur la piste audio en cours d'écoute (titre de la chanson, nom de l'artiste, titre de l'album et visuel de la pochette si transférés depuis la source).

- 1 Accéder au Monde « Audio ».
- 3 Accès à la liste de lecture en cours.
- 4 Durée de la piste audio en cours d'écoute.
- 5 Activer/désactiver la répétition de la piste ou la liste de lecture audio.

- 6 Lire la piste audio suivante.
- 7 Mettre en pause/reprendre la lecture de la piste audio.
- 8 Appui court : retour au début de lecture de la piste audio en cours d'écoute.
Deuxième appui court (moins de 3 secondes avant le premier appui court) : lire la piste audio précédente.
- 9 Activer/désactiver la lecture aléatoire des pistes audio.
- 10 Temps de lecture de la piste audio en cours d'écoute.
- 11 Barre de progression de lecture de la piste audio en cours d'écoute.
- 12 Retour au mode liste avec mini lecteur.

Nota :

- vous pouvez choisir d'afficher la musique en plein écran **A** ou en mini lecteur **17** ;
- suivant téléphone et application de musique en streaming, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

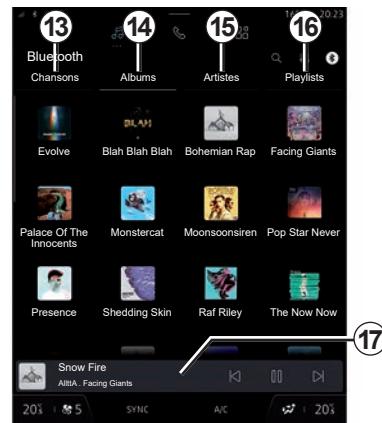

« Audio Bluetooth® », « USB » et application de streaming audio

Depuis la source « Audio Bluetooth® », « USB » ou de l'application de musique en streaming, vous accédez aux listes de lecture classées par catégorie :

- « Chansons » **13** ;
- « Albums » **14** ;
- « Artistes » **15** ;
- « Playlists » **16**.

Le titre en cours d'écoute s'affiche dans le mini lecteur **17**. Appuyez sur cette zone pour que le titre en cours d'écoute s'affiche en mode lecture.

MUSIQUE (3/3)



« Recherche »

En appuyant sur l'icône de « Recherche » **18** disponible sur chaque écran « sources » du Monde « Audio », vous pouvez rechercher :

- un titre de chanson ;
- un album ;
- un artiste ;
- une playlist ;
- une station de radio ;
- ...



Depuis la zone de recherche **19**, renseignez le nom à l'aide du clavier **B**.

Dès le début de la saisie des premières lettres, le système multimédia vous propose différents noms associés.

Sélectionnez le nom parmi la liste proposée.



« Réglages audio »


Depuis l'icône **20**, vous pouvez paramétriser les réglages audios.

Pour plus d'informations sur les réglages disponibles, reportez-vous au chapitre « Réglages audio ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

RÉGLAGES AUDIO (1/3)

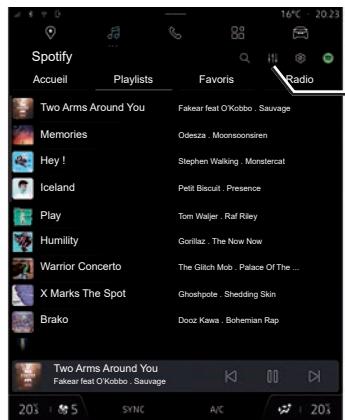


« Réglages audio »

Depuis l'icône **1**, vous pouvez paramétrier les éléments audio suivants :

- « Ambiance » ;
- « Son ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

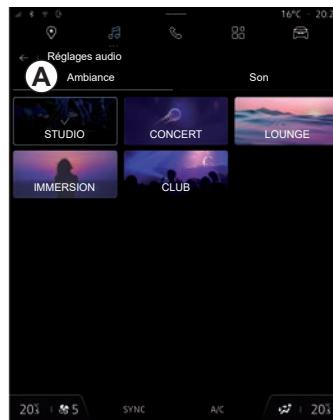

« Ambiance » (suivant équipement)

Depuis l'onglet **A**, vous pouvez régler une ambiance musicale parmi les ambiances prédefinies :

- Studio ;
- Concert ;
- Immersion ;
- ...



« Son »

Depuis l'onglet **B**, il est possible de paramétrier les éléments suivants :

- « Balance / Fader » ;
- « Régagements de la tonalité » ;
- « Volume / Vitesse » ;
- « Normaliser volume ».


RÉGLAGES AUDIO (2/3)



« Balance / Fader »

Cette fonction permet de paramétrer la répartition du son. Appuyez sur « Centré » ou sur « Avant » afin d'optimiser la distribution du son pour tous les occupants du véhicule ou pour le confort des passagers arrière (son coupé à l'arrière et volume modéré à l'avant du véhicule).

Lorsque vous touchez l'écran ou lorsque le mode « Manuel » est sélectionné, vous pouvez procéder au réglage en déplaçant la cible 2.

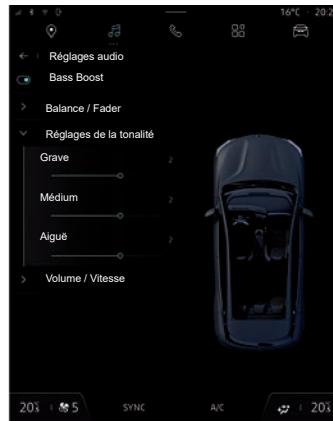

« Réglages de la tonalité »

Cette fonction permet de paramétrier l'égalisation du son audio :

- activer/désactiver « Bass boost » ;
- « Grave » ;
- « Moyen » ;
- « Aiguë » ;
- ...




« Volume / Vitesse »

Cette fonction permet de régler l'intensité du volume suivant la vitesse. Vous pouvez ajuster la sensibilité ou la désactiver en agissant directement sur le curseur de la barre d'intensité « Volume / Vitesse » 3.

« Normaliser volume »

Cette fonction permet de conserver un volume sonore constant lorsque l'on passe d'une source audio à l'autre.

RÉGLAGES AUDIO (3/3)

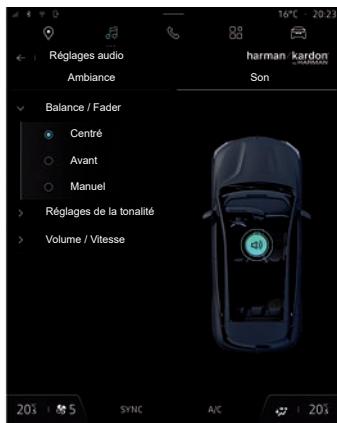

Système audio « harman kardon »

Équipé du système audio « harman kardon », vous pouvez accéder à des réglages complémentaires :

- activer/désactiver le « Subwoofer » et réglage du gain ;
- ambiance musicale supplémentaire ;
- ...

Le mode « Subwoofer » traite différentes sonorités afin d'avoir une sensation d'être au cœur du son diffusé par les enceintes du véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Téléphone

Appairer, désappairer un téléphone	4.2
Connecter, déconnecter un téléphone	4.5
Appel téléphonique	4.8
Répertoire téléphonique	4.11
Historique des appels	4.13
Composer un numéro	4.14
SMS	4.15
Réglages téléphone	4.17
Chargeur sans fil	4.18
	4.1

APPAIRER, DÉSAPPAIRER UN TÉLÉPHONE (1/3)


Présentation

Cette fonction permet d'appairer votre téléphone au système multimédia.

Vous pouvez accéder au menu « Associer un nouvel appareil » 1 depuis :

- le Monde « Applications », puis « Gestionnaire d'appareils » ;
- le Monde « Audio » appuyez sur « Se connecter en Bluetooth® » (si pas de téléphone déjà appairé) ;
- le Monde « Téléphone » appuyez sur « Se connecter en Bluetooth® » (si pas de téléphone déjà appairé) ;
- le Monde « Téléphone », appuyez sur l'icône « Paramètres », puis « Gestionnaire d'appareils » (si un téléphone est déjà appairé) ;
- le Monde « Véhicule », « Réglages », puis « Bluetooth® » ;
- le centre de notification, « Paramètres », puis « Bluetooth® ».

Nota : si aucun téléphone n'est connecté au système multimédia, certains menus sont désactivés.

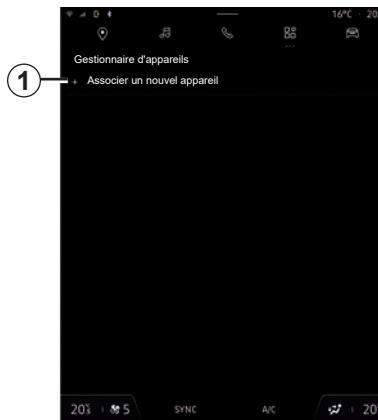

L'appairage de votre téléphone permet au système multimédia d'accéder aux fonctions de votre téléphone. Aucune copie de vos contacts ou de vos données personnelles ne sera enregistrée dans le système multimédia.

Pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, consultez le site <https://renault-connect.renault.com>.

Pour que le système multimédia puisse gérer les téléphones équipés du « dual SIM », configurez les téléphones afin qu'ils s'appairent correctement au système multimédia. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Nota :

- pour appairer, assurez-vous que le Bluetooth® de votre téléphone est activé et réglez son statut sur « visible » ;
- l'appairage du téléphone peut être effectué uniquement véhicule à l'arrêt.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

APPAIRER, DÉSAPPAIRER UN TÉLÉPHONE (2/3)

Appairer un téléphone



Pour utiliser votre système mains libres, appairez votre téléphone Bluetooth® au système multimédia.

Pour plus d'informations sur l'activation du statut visible de votre téléphone, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Suivant modèle et si le système le demande, entrez le code Bluetooth® dans votre téléphone pour l'appairer au système multimédia ou validez la demande d'appairage.

Votre téléphone peut vous demander l'autorisation de partager vos contacts, votre journal d'appels, vos messages... Acceptez le partage si vous souhaitez retrouver ces informations sur le système multimédia.

Pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, consultez le site <https://renault-connect.renault.com>.

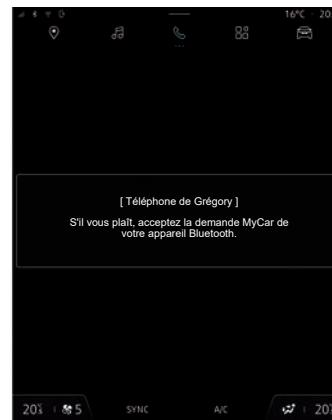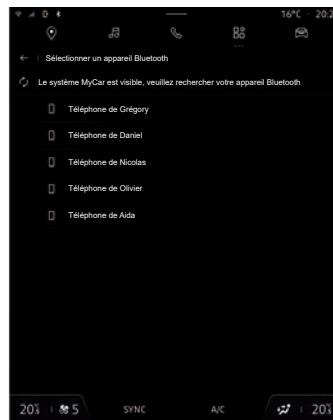

Depuis le Monde « Téléphone », puis « Se connecter en Bluetooth® » ou le Monde « Applications », puis « Gestionnaire d'appareils » de votre système multimédia :

- un message s'affiche à l'écran vous proposant l'appairage d'un téléphone ;
- appuyez sur « Associer un nouvel appareil ». Le système multimédia recherche les téléphones avec le Bluetooth® activé et visibles à proximité ;
- sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée ou sélectionnez le système multimédia depuis votre téléphone.

Un message apparaît à l'écran du système multimédia ainsi que sur le téléphone, vous invitant à accepter la demande d'appairage par un code proposé.

Lorsque votre téléphone est appairé au système multimédia, vous pouvez choisir les services que vous souhaitez utiliser.

APPAIRER, DÉSAPPAIRER UN TÉLÉPHONE (3/3)



Depuis le menu « Bluetooth® », sélectionnez les services que vous souhaitez utiliser :

- « Appels téléphoniques » **2** : émettre et recevoir des appels ;
- « Multimédia » **3** : accès aux musiques ;
- « Accès Internet » **4** : accès partage de connexion internet par Bluetooth® (reportez-vous au chapitre « Réglages système ») ;
- « SMS » **5** : émettre et recevoir des SMS ;
- « Partage de contacts » **6** : accès au répertoire et au journal des appels ;
- ...

Nota : lorsque le service est en surbrillance, cela vous indique qu'il est activé.

Appairer un nouveau téléphone


Depuis le menu « Gestionnaire d'appareils », vous pouvez appairer un nouveau téléphone au système multimédia :

- appuyez sur l'icône **7** « Associer un nouvel appareil » ;
- sélectionnez votre nouveau téléphone dans la liste proposée, puis finalisez la procédure d'appairage.

Votre nouveau téléphone est maintenant appairé au système multimédia.

Vous n'avez pas de limite sur le nombre de téléphone à appairer.

Lorsque vous utilisez le service « Accès Internet », pour un meilleur débit de transfert de données, vous pouvez également utiliser la connexion internet de votre téléphone via le « Point d'accès et partage de connexion » WIFI (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

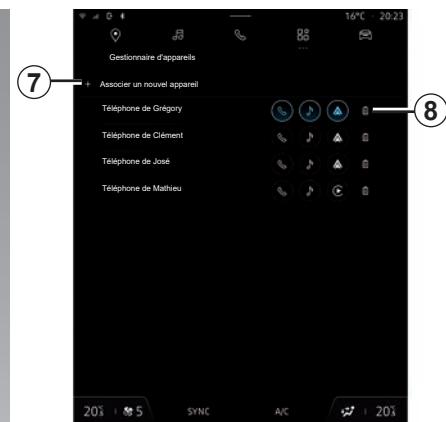

Désappairer un téléphone

Depuis le menu « Gestionnaire d'appareils », vous pouvez désappairer le téléphone du système multimédia :

- appuyez sur l'icône **8** du téléphone à désappairer ;
- appuyez sur « Oui », puis validez.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

CONNECTER, DÉCONNECTER UN TÉLÉPHONE (1/3)

Connecter un téléphone

Aucun téléphone ne peut être connecté au système de téléphonie mains libres, s'il n'a pas été au préalable appairé. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Appairer, désappairer un téléphone ». Votre téléphone doit être connecté au système de téléphonie mains libres pour accéder à tous ses services.

Nota : si aucun téléphone n'est connecté au système multimédia, certains menus sont désactivés.

La connexion de votre téléphone permet au système multimédia d'accéder aux services de votre téléphone. Aucune copie de vos contacts ou de vos données personnelles ne sera enregistrée dans le système multimédia.

Pour que le système multimédia puisse gérer les téléphones équipés du « dual SIM », configurez les téléphones afin qu'ils s'appairent correctement au système multimédia. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.


Connexion automatique

Dès la mise en marche du système multimédia, le système multimédia recherche les téléphones appairés avec le Bluetooth® activé présents à proximité (jusqu'à 10 mètres de distance). Le système affiche automatiquement les données du dernier téléphone connecté (répertoire, musiques...).

Nota : lors de la connexion automatique de votre téléphone au système multimédia, l'affichage des données (appels, SMS, contacts...) se fait uniquement si vous avez au préalable autorisé le partage de données lors de l'appairage de votre téléphone au système multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Appairer, désappairer un téléphone ».

Certaines fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

Pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, consultez le site <https://renault-connect.renault.com>.

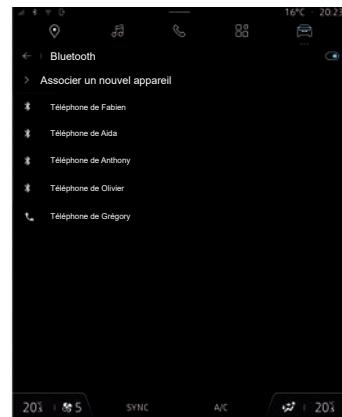

Connexion manuelle


Vous pouvez connecter/déconnecter manuellement votre téléphone au système multimédia depuis le menu « Bluetooth® » accessible depuis :

- le Monde « Véhicule », « Réglages », puis « Bluetooth® » ;
- le centre de notification, « Paramètres », puis « Bluetooth® ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.


CONNECTER, DÉCONNECTER UN TÉLÉPHONE (2/3)

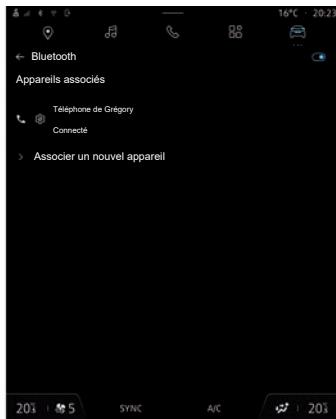

Depuis le menu « Bluetooth® », sélectionnez « Appareils associés », puis une liste des téléphones appairés s'affiche.

Selectionnez le téléphone et les services que vous souhaitez connecter et assurez-vous que celui-ci a le Bluetooth® activé.

Nota : si un appel est en cours pendant la connexion du téléphone, il est automatiquement transféré vers les haut-parleurs du véhicule.

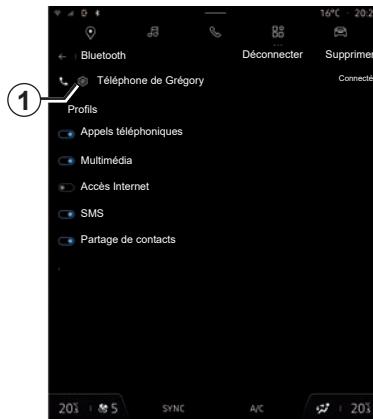

Gérer les services

Pour accéder à votre répertoire téléphonique, aux musiques et à la connexion internet de votre téléphone directement via le système multimédia, vous devez autoriser le partage de données depuis le menu « Bluetooth® », puis sur l'icône réglages 1 du téléphone associé et vérifier la bonne activation des profils correspondants SMS/Contacts.



Depuis le Monde « Applications », puis « Gestionnaire d'appareils », sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée puis sélectionnez les services du téléphone à activer/désactiver :

- « Téléphone » 2 ;
- « Musique » 3 ;
- application de réPLICATION télÉPHONe 4 ;
- désappairer le téléphone 5.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

CONNECTER, DÉCONNECTER UN TÉLÉPHONE (3/3)

Nota :

- lorsque l'icône du service est en surbrillance, celle-ci vous indique qu'il est activé ;
- certains téléphones peuvent autoriser le transfert automatique des données.

Changer de téléphone connecté

Depuis « Gestionnaire d'appareils », sélectionnez les services à connecter sur un autre téléphone déjà appairé et présent dans la liste des appareils.

Nota : pour changer de téléphone connecté, vous devez avoir appairé plusieurs téléphones au préalable.



Déconnecter un téléphone

Depuis le menu « Bluetooth® », puis « Appareils associés », appuyez sur « Déconnecter » **6** pour déconnecter le téléphone.

Nota : si vous êtes en communication au moment de la déconnexion de votre téléphone, celle-ci sera automatiquement transférée sur votre téléphone.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

APPEL TÉLÉPHONIQUE (1/3)

Monde « Téléphone »

Depuis le Monde « Téléphone ».


Nota : afin d'émettre un appel, votre téléphone doit être connecté avec votre système multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone ».

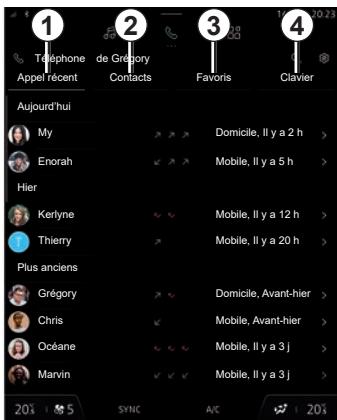

Émettre un appel

Il est possible d'émettre un appel en sélectionnant :


- un numéro dans l'historique des appels depuis l'onglet « Appel récent » **1** ;
- un contact dans le répertoire depuis le menu « Contacts » **2** ;
- un contact dans les favoris depuis le menu « Favoris » **3** ;
- les touches du pavé numérique depuis le menu « Clavier » **4**.

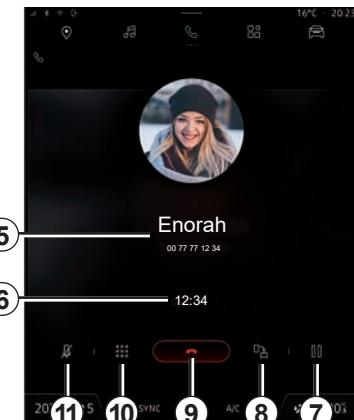

Écran « Appel en cours »

- 5 Nom et numéro du contact.
- 6 Durée de l'appel en cours.
- 7 Mettre en attente l'appel en cours.
- 8 Transfert de l'appel vers le téléphone.
- 9 Raccrocher.
- 10 Accès au clavier pour composer un numéro.
- 11 Désactiver/activer le micro.

APPEL TÉLÉPHONIQUE (2/3)

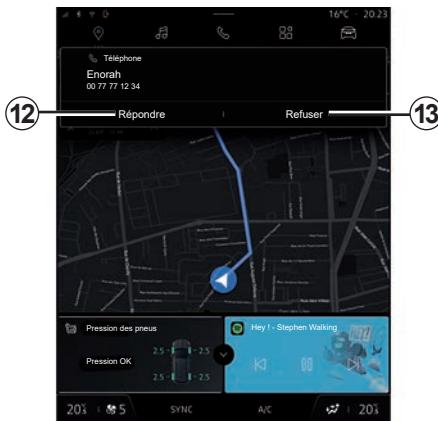

Recevoir un appel

À la réception d'un appel, l'écran de réception d'appel s'affiche avec les informations suivantes :

- le nom du contact (si son numéro est présent dans votre répertoire ou dans la liste des numéros favoris) ;
- le numéro de l'appelant (si le numéro n'est pas présent dans votre répertoire) ;
- « Numéro masqué » (si le numéro ne peut être visualisé).




« Répondre »

Pour prendre un appel, appuyez sur la commande **14** du volant ou sur la touche « Répondre » **12** de l'écran du système multimédia.

« Refuser » un appel

Pour refuser un appel entrant, effectuez un double appui sur la commande **14** du volant ou appuyez sur la touche « Refuser » **13** de l'écran du système multimédia.

La personne qui vous appelle est alors redirigée vers la messagerie vocale.

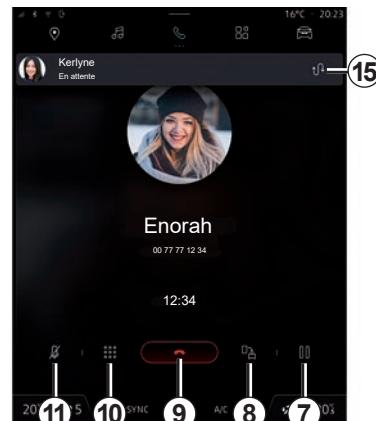

Pendant la communication

En cours de communication vous pouvez :


- régler le volume en appuyant sur les boutons de commande sous volant de votre véhicule ou en appuyant sur les boutons volume sur l'écran multimédia ;
- mettre fin à une communication en appuyant sur « Raccrocher » **9** ou en appuyant sur le bouton **14** sur le volant de votre véhicule ;

APPEL TÉLÉPHONIQUE (3/3)

- mettre un appel en attente en appuyant sur la touche **7**. Pour reprendre l'appel, appuyez de nouveau sur la touche **7** ;
- transférer l'appel vers le téléphone connecté en appuyant sur la touche « Transférer sur téléphone » **8** ;
- prendre un double appel et basculer entre deux appels en appuyant sur **15** ;

Nota :

- dès que vous répondez au deuxième appel entrant, le premier appel sera mis en attente automatiquement ;
- pendant une communication, vous pouvez recevoir un deuxième appel mais vous ne pouvez pas émettre un deuxième appel.
- accéder à un pavé numérique en appuyant sur la touche « Clavier » **10** ;
- désactiver/activer votre micro en appuyant sur la touche « Mute » **11**.

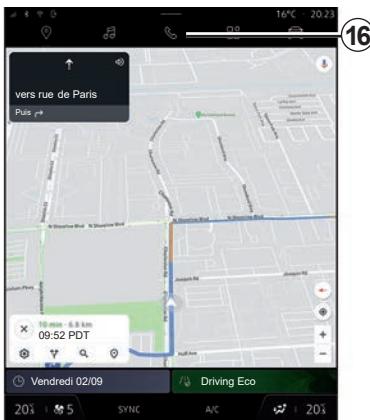

En cours de communication vous pouvez changer de Monde sans mettre fin à l'appel en cours.

Pour revenir au Monde « Téléphone », appuyez sur **16**.

Terminer un appel


Pour terminer l'appel en cours, raccrochez en appuyant sur la commande **14** du volant ou sur la touche « Raccrocher » **9** de l'écran du système multimédia.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE (1/2)

Menu « Répertoire »

Depuis le Monde « Téléphone », appuyez sur l'onglet « Contacts » **2** pour accéder au répertoire de votre téléphone via votre système multimédia.


Pour que le système multimédia puisse gérer les téléphones équipés du « dual SIM », configurez votre téléphone afin que le système multimédia puisse accéder au bon répertoire de votre téléphone.

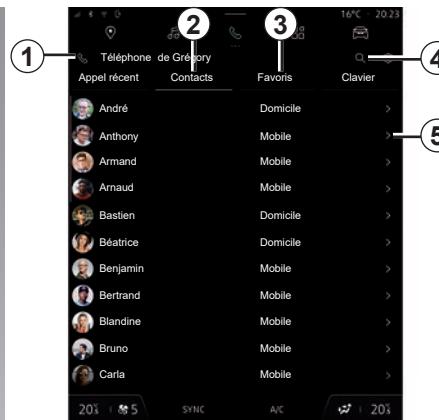

Mode « Répertoire »

- 1** Téléphone connecté.
- 2** Liste des contacts du téléphone connecté.
- 3** Contacts enregistrés dans les favoris du téléphone ou ajouté manuellement depuis la liste « Contacts » du système multimédia.
- 4** Recherche d'un contact par nom ou par chiffre.
- 5** Accès détaillé du contact.
- 6** Numéro favori du contact.

Certaines fonctions sont disponibles
véhicule à l'arrêt uniquement.

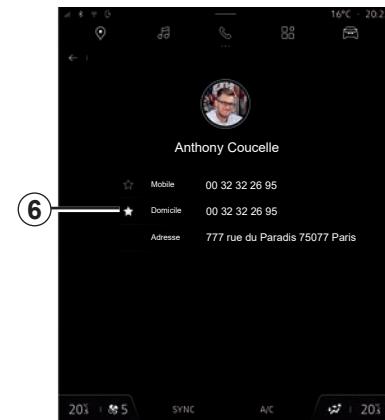


Télécharger le répertoire du téléphone

Par défaut, lors de la connexion d'un téléphone, les contacts sont synchronisés automatiquement si la connexion mains libres est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone ».

Nota : pour accéder au répertoire téléphonique via le système multimédia, il faut autoriser le partage de données sur votre téléphone. Reportez-vous au chapitre « Appairer, désappairer un téléphone » et à la notice d'utilisation de votre téléphone.


RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE (2/2)

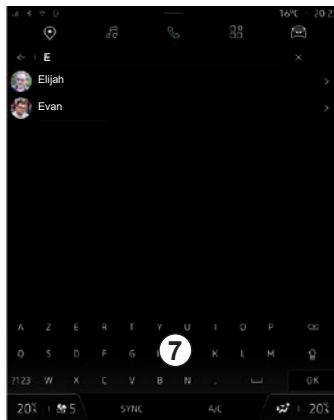

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher un contact en renseignant son nom ou son numéro de téléphone.

Appuyez sur la loupe **4**. Renseignez uniquement quelques chiffres ou lettres du contact recherché à l'aide du clavier **7**. Le répertoire affiche la liste des contacts à partir de la lettre sélectionnée.

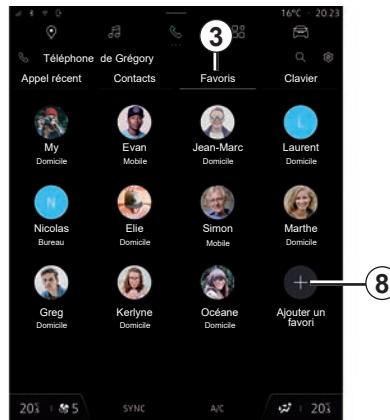

Contacts « Favoris »

Depuis le Monde « Téléphone », appuyez sur l'onglet « Favoris » **3** pour accéder aux contacts enregistrés dans les favoris du téléphone ou ajouter manuellement depuis la liste « Contacts » du système multimédia.

Ajouter un contact « Favoris »

Appuyez sur « Ajouter un favori » **8** pour ajouter un contact à la liste « Favoris », puis suivez les instructions affichées sur l'écran multimédia.

Vous pouvez également ajouter le numéro favori d'un contact en sélectionnant l'étoile **6**.

Confidentialité

Aucune copie de vos contacts ou de vos données personnelles ne sera enregistrée dans le système multimédia.

Pour des raisons de confidentialité, chaque répertoire téléchargé n'est visible que lorsque le téléphone correspondant est connecté.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

HISTORIQUE DES APPELS

Accéder à l'historique « Appel récent »

Depuis le Monde « Téléphone », appuyez sur l'onglet « Appel récent » **1** pour accéder à l'historique de tous vos appels.

L'historique des appels est affiché du plus récent au plus ancien.

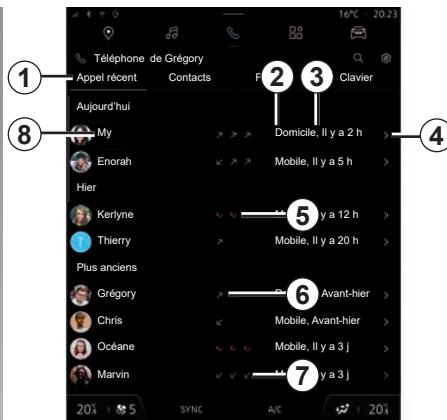

Mode « Appel récent »

- 2** Étiquette du numéro.
- 3** Heure/date des appels.
- 4** Détails du contact.
- 5** Appel manqué (flèche rouge).
- 6** Appel sortant (flèche verte).
- 7** Appel entrant (flèche bleue).
- 8** Nom ou numéro des contacts.

Nota : suivant l'écran multimédia, certaines informations ne sont pas disponibles.

Naviguer dans le journal des appels

Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des appels.

Émettre un appel depuis l'historique des appels

Appuyez sur l'un des contacts ou numéros à appeler. L'appel est lancé automatiquement.

COMPOSER UN NUMÉRO

Accéder au « Clavier »

Depuis le Monde « Téléphone », appuyez sur l'onglet « Clavier » **2**.

Émettre un appel en composant un numéro


Depuis l'onglet « Clavier » **2**, composez le numéro souhaité à l'aide du clavier **4**, puis appuyez sur la touche **5** pour lancer l'appel.

Dès la première saisie, le système multimédia vous propose une liste de vos contacts possédant la même suite de chiffre **6**.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur la touche **5** pour lancer l'appel.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

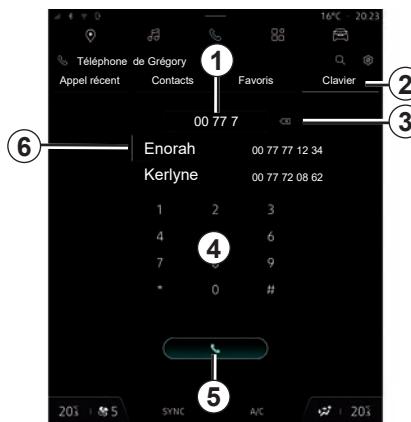

Mode « Composer »

- 1** Numéro composé.
- 3** Effacer les numéros.
- 4** Pavé numérique.
- 5** Appeler.
- 6** Proposition de contacts.

Composer un numéro à l'aide de la commande vocale

Il est possible de composer un numéro à l'aide de la commande vocale intégrée à votre système multimédia. Pour cela, lancez la commande vocale, puis après le signal sonore, dites :

– "Appeler" puis dictez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler ;

ou

– "Appeler" suivi du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Le système multimédia affiche et lance l'appel du numéro dicté.

Nota : si votre contact possède plusieurs numéros de téléphone (bureau, domicile, portable...), vous pouvez préciser votre demande. Exemple : "Appeler - Grégory - domicile".

Pour plus d'informations sur la commande vocale, reportez-vous au chapitre « Utiliser la reconnaissance vocale ».


SMS (1/2)

Accès aux « SMS »

Depuis le centre de notifications A, vous pouvez accéder aux SMS de votre téléphone reçus via le système multimédia.

Votre téléphone doit être connecté au système de téléphonie mains libres. Vous devez également autoriser le transfert de message (dans les réglages de votre téléphone, suivant modèle) pour que vous puissiez accéder à toutes ses fonctions.

Nota : suivant équipement, seuls les SMS reçus lors du roulage peuvent être lus par le système multimédia.

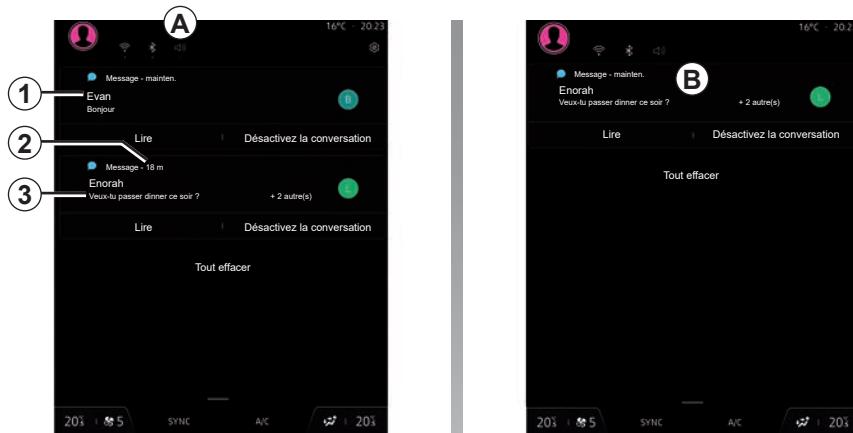

Écran « SMS »

- 1 Nom/Numéro de l'émetteur du message.
- 2 Heure de réception ;
- 3 Début du message.

Nota : la prévisualisation des messages n'est pas autorisée en roulant.

Suivant la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.


Réception des SMS

Le système multimédia vous informe de la réception d'un nouveau SMS via un message d'alerte en B depuis n'importe quel menu en cours.

Par défaut, après l'appairage et la connexion du téléphone, lorsqu'un nouveau message est reçu, il est disponible sur le système multimédia.

Nota : seuls les messages reçus après l'appairage et durant la connexion du téléphone au système multimédia seront disponibles.

SMS (2/2)

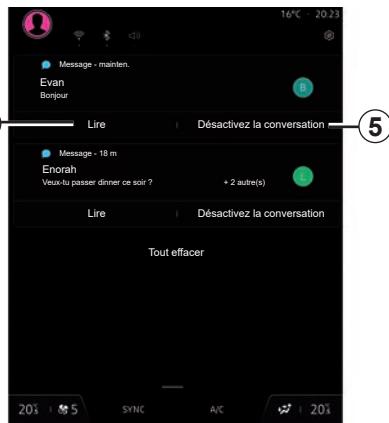

Répondre aux SMS

Le système multimédia vous permet de répondre aux SMS uniquement par la reconnaissance vocale.

Pour plus d'information sur la commande vocale, reportez-vous au chapitre « Utiliser la reconnaissance vocale ».

Lecture des SMS

Le système multimédia vous permet de faire lire par une voix de synthèse le SMS en appuyant sur la touche « Lire » **4**, puis y répondre.

Vous pouvez désactiver la conversation et arrêter l'affichage des notifications en appuyant sur la touche **5**.

Pour arrêter la lecture du SMS, prononcez « Ok Google Stop ».

RÉGLAGES TÉLÉPHONE

Menu « Réglages »

Téléphone connecté au système, depuis le Monde « Téléphone », appuyez sur l'icône « Paramètres » 1.

Depuis le menu « Paramètres », vous accédez aux réglages suivants :

- « Écran d'accueil » ;
- « Ordre des contacts » ;
- « Gestionnaire d'appareils » ;
- « Paramètres du Bluetooth ».


« Écran d'accueil »

Ce réglage vous permet de choisir l'onglet qui s'affichera au démarrage de l'écran d'accueil du Monde « Téléphone » :

- « Appel récent » (défaut) ;
- « Contacts » ;
- « Favoris » ;
- « Clavier ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

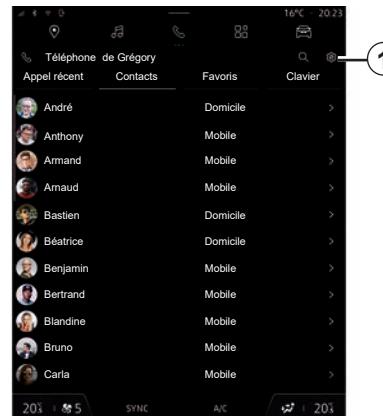

« Ordre des contacts »

Ce réglage vous permet de choisir l'affichage par ordre alphabétique des contacts classés par :

- « Prénom » ;
- « Nom ».

Nota : le choix réalisé prendra effet au prochain redémarrage du système multimédia.

Ces fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

« Sonnerie du téléphone »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur le menu « Réglages », puis « Son », vous pouvez :

- régler le « Volume des appels entrants » 2 ;
- choisir le type de « Sonnerie du téléphone » 3.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages système ».

CHARGEUR SANS FIL (1/2)

Zone de charge d'induction

Présentation

La zone de charge d'induction **1** permet de charger un téléphone sans le connecter à un câble de chargement.

La localisation de cette zone de charge est identifiée par le symbole associé et l'emplacement dédié peut varier selon votre véhicule.

Nota :


- pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, veuillez vous adresser à un Représentant de la marque ou consultez le site <https://renault-connect.renault.com> ;
- il est préférable de retirer la coque ou l'étui de protection de votre téléphone (s'il en est équipé), afin d'obtenir une efficacité de charge optimale ;
- pour une charge optimale, toute la surface du smartphone doit coïncider avec un maximum de la surface de la zone de charge en le positionnant si possible le plus au centre.



Procédure de chargement

Positionnez votre téléphone **2** dans la zone de charge d'induction **1**. La charge se lance automatiquement et l'état d'avancement de la charge **3** apparaît.

La procédure de chargement peut-être interrompue si un objet est détecté dans la zone de charge d'induction **1** ou si la zone de charge d'induction **1** est en surchauffe. Une fois que la température sera redescendue, la procédure de chargement reprendra au bout de quelques instants.

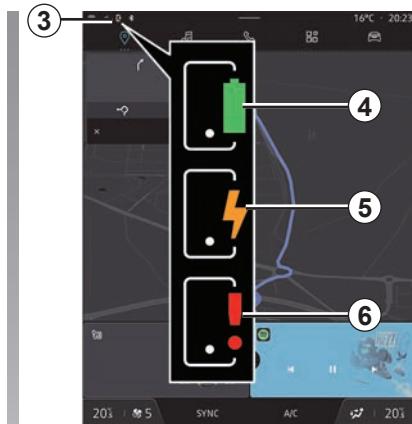

État d'avancement de la charge

Le système multimédia vous informe de l'état d'avancement de la charge **3** de votre téléphone **2** :

- chargement terminé **4** ;
- chargement en cours **5** ;
- objet détecté dans la zone de charge d'induction/objet en surchauffe/interruption de la procédure de chargement **6**.

Nota : le système multimédia vous informe si la procédure de chargement de votre téléphone **2** est interrompue.

CHARGEUR SANS FIL (2/2)

Il est impératif de ne laisser aucun objet (clé USB, carte SD, carte de démarrage, carte de crédit, bijoux, clé, pièces de monnaies...) dans la zone de charge d'induction **1** lors de la charge de votre téléphone. Retirez toutes les cartes magnétiques ou les cartes de crédit de l'étui avant de positionner votre téléphone dans la zone de charge d'induction **1**.

Les objets laissés dans la zone de charge d'induction **1** risquent de chauffer. Il est conseillé de les déposer dans les autres zones prévues à cet effet. (vide-poches, pare-soleil...).



Applications

Android Auto™, Carplay™	5.2
Gestion des applications	5.6
Mise à jour système	5.10
My Renault	5.13
Prêt et revente du véhicule	5.16
	5.1

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

RéPLICATION smartphone

Cette fonction vous permet de répliquer votre smartphone afin d'utiliser certaines de ses applications et fonctionnalités sur l'écran du système multimédia, via :


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ ».

Présentation Android Auto™

« Android Auto™ » est une application vous permettant la réPLICATION de votre smartphone sur l'écran de votre système multimédia.

Nota :

- l'application « Android Auto™ » fonctionne uniquement si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule ou en sans fil en connectant votre smartphone en Bluetooth® pour que votre système initie automatiquement la connexion WIFI ;
- l'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du smartphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.

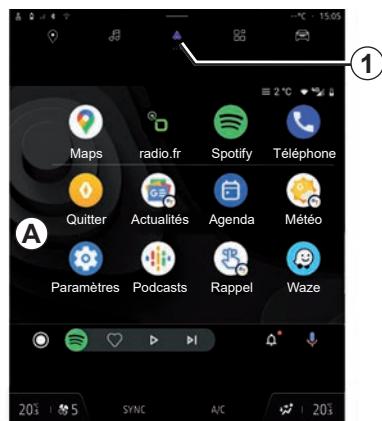

Première utilisation

Téléchargez et installez l'application « Android Auto™ » depuis la plate-forme de téléchargement d'applications de votre smartphone compatible, si elle n'y est pas présente.

Branchez votre smartphone au port USB de votre système multimédia ou connectez-le en Bluetooth® afin de l'initier automatiquement à la connexion WIFI.

Acceptez les requêtes sur votre smartphone afin de pouvoir utiliser l'application.

Le système multimédia vous propose d'utiliser le service « Android Auto™ ».

L'application se lance sur le système multimédia et doit être apparue depuis la zone **A**. La réPLICATION smartphone prend la place du Monde « Téléphone », l'icône **1** apparaît.

Si la manipulation décrite échoue, renouvez l'opération.


ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

Présentation CarPlay™

« CarPlay™ » est un service déjà disponible sur votre smartphone vous permettant d'utiliser certaines applications de votre smartphone depuis l'écran de votre système multimédia.

Nota :

- le service « CarPlay™ » fonctionne uniquement si le service SIRI est activé et si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule ou en sans fil en connectant votre smartphone en Bluetooth® pour que votre système initie automatiquement la connexion WIFI ;
- l'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du smartphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.

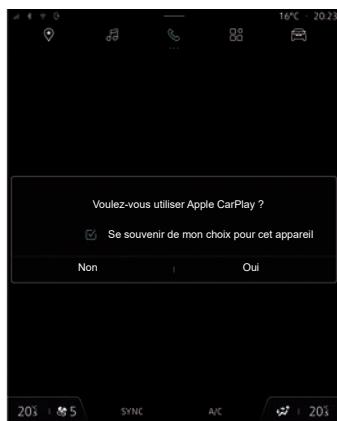

Première utilisation

Branchez votre smartphone au port USB de votre système multimédia ou connectez-le en Bluetooth® pour que votre système initie automatiquement la connexion WIFI.

Le système multimédia vous propose :

- d'autoriser la connexion et le partage des données ;
- se souvenir de votre choix pour cet appareil.

Acceptez les requêtes sur votre smartphone afin de pouvoir utiliser l'application.



Le service se lance sur le système multimédia et doit être apparent depuis la zone **B**. La réPLICATION smartphone prend la place du Monde « Téléphone », l'icône **2** apparaît.

Si la manipulation décrise échoue, renouvelez l'opération.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Reconnaissance vocale

Cette fonction est disponible uniquement si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule.

Vous pouvez utiliser le bouton de reconnaissance vocale **3** de votre véhicule afin de commander certaines applications et fonctions de votre smartphone à la voix.

Effectuez un appui long sur la commande **3** pour activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre smartphone s'il est connecté au système multimédia.



Android Auto™

Depuis la réPLICATION « Android Auto™ », vous pouvez également commander certaines fonctions de votre smartphone :

- en appuyant sur le bouton de reconnaissance vocale **4** ;
- en prononçant la commande vocale "Ok Google" ou "Hey Google".



CarPlay™

Depuis la réPLICATION « CarPlay™ », vous pouvez également commander certaines fonctions de votre smartphone :

- en effectuant un appui long sur le bouton **5** ;
- en prononçant la commande vocale "Dis Siri" ou "Say Siri".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)


Nota : lorsque vous utilisez « Android Auto™ » ou « CarPlay™ », vous pouvez accéder à des applications de navigation et de musique de votre smartphone.

Ces applications se substitueront aux applications similaires intégrées à votre système multimédia déjà lancées.

Une seule navigation peut être utilisée parmi :

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- celle intégrée à votre système multimédia.

Nota : lorsque vous utilisez l'application « Android Auto™ » ou le service « CarPlay™ », certaines fonctions de votre système multimédia continueront à être exécutées en tâche de fond. Par exemple si vous lancez « Android Auto™ » ou « CarPlay™ » et utilisez la navigation de votre smartphone alors que la radio du système multimédia est en cours découte, elle continuera à être diffusée.

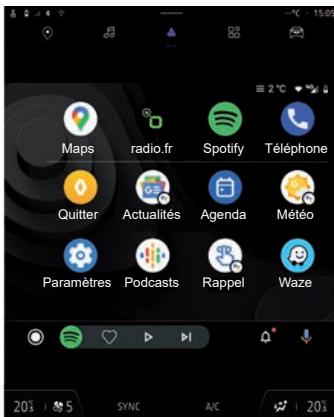

Android Auto™



CarPlay™

Lorsque vous utilisez l'application « Android Auto™ » ou le service « CarPlay™ », vous utilisez la connexion Internet de votre smartphone (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

Les fonctionnalités de l'application « Android Auto™ » et du service « CarPlay™ » dépendent de la marque et du modèle de votre smartphone. Pour plus d'informations, consultez le site internet du constructeur s'il en dispose.

GESTION DES APPLICATIONS (1/4)

Monde « Applications »


Depuis le Monde « Applications » 1, vous pouvez accéder :

- aux applications installées sur votre système de navigation ;
- à la réPLICATION du smartphone ;
- au « Notice d'utilisation » ;
- au « Gestionnaire d'appareils » ;
- à « Google Play™ » ;
- ...

Nota : certains services sont accessibles gratuitement pendant une période d'essai. Vous pouvez prolonger votre abonnement depuis le site www.myrenault.com.

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications depuis l'application « Google Play™ ».

Certains réglages sont disponibles
véhicule à l'arrêt uniquement.

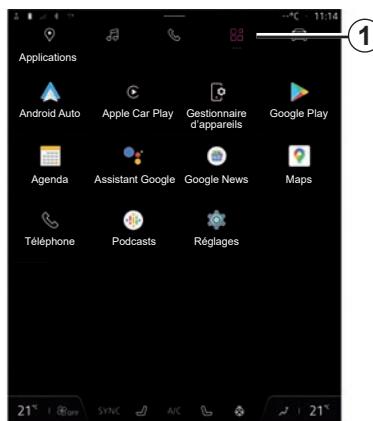

Menu « Applications »


Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre système de navigation.

Les deux premières lignes sont dédiées aux applications pré-installées par défaut.

Les autres applications téléchargées depuis « Google Play™ » seront répertoriées par ordre alphabétique.

Si l'application n'est pas disponible, elle ne sera pas affichée.

Appuyer sur l'application pour l'ouvrir.

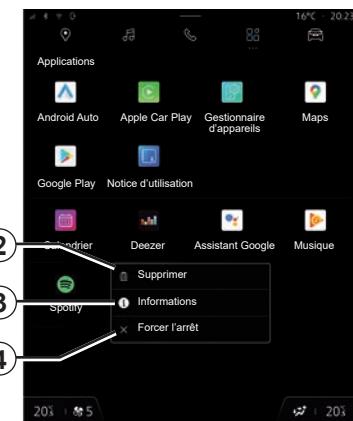


En effectuant un appui long sur l'application, vous pouvez :

- « Supprimer » l'application 2 ;
- accéder aux informations de l'application 3 (version, date de création ou de validité, titre...) ;
- forcer la fermeture de l'application 4.

Nota : seules les applications installées depuis « Google Play™ » peuvent être supprimées.

GESTION DES APPLICATIONS (2/4)

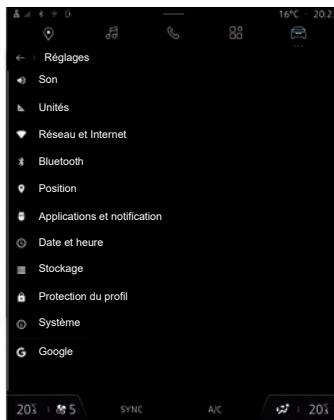

Paramètres « Applications »

Vous pouvez accéder aux informations et paramétrages des « Applications » depuis le menu « Paramètres » disponible dans :

- le Monde « Applications », puis l'application « Paramètres » ;
- le Monde « Véhicule », puis « Réglages » ;
- le centre de notification, puis l'icône « Paramètres ».




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Localisation des « Applications »

Depuis le menu « Paramètres », « Position », puis « Autorisations des applis » **5** vous pouvez paramétrer l'autorisation de localisation des applications installées sur votre système multimédia.

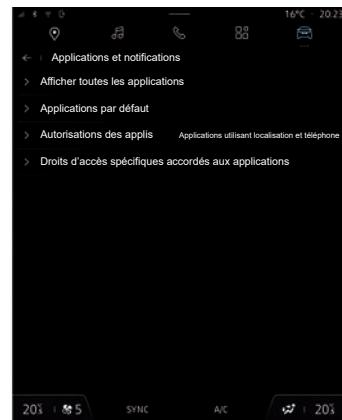


« Applications et notifications »

Depuis le menu « Paramètres », puis « Applications et notifications », vous pouvez accéder aux informations et paramétrages des « Applications » installées sur votre système multimédia :

- « Afficher toutes les applications » ;
- « Applications par défaut » ;
- « Autorisations des applis » ;
- « Droits d'accès spécifiques accordés aux applications ».


GESTION DES APPLICATIONS (3/4)

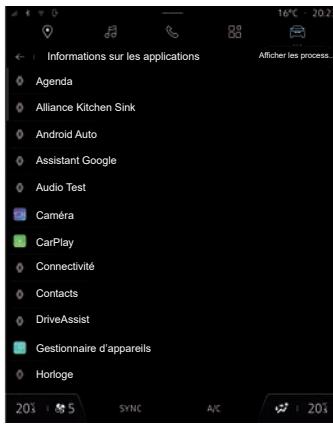

« Afficher toutes les applications »

Vous pouvez accéder aux informations de toutes les applications présentes dans votre système multimédia :

- titre des applications ;
- taille des applications ;
- version des applications ;
- date de création ou de validité des applications ;
- ...

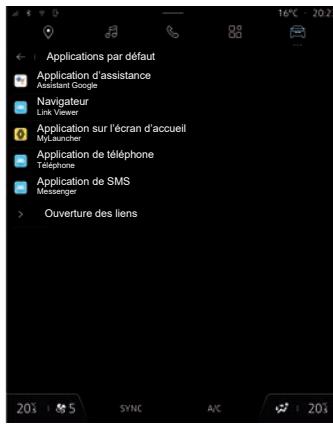


« Applications par défaut »

Vous pouvez accéder aux applications par défaut utilisées pour :

- l'écran d'accueil ;
- l'assistance ;
- les SMS ;
- le téléphone ;
- le navigateur.

Vous pouvez également paramétriser l'ouverture des liens d'accès des applications.

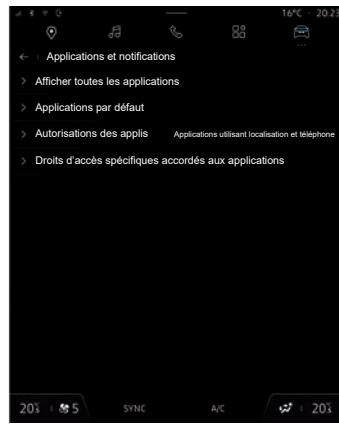


« Autorisations des applis »

Vous pouvez accéder aux autorisations d'utilisation des applications dans les domaines suivants :

- « Activité physique » ;
- « Agenda » ;
- « Appareil photo » ;
- « Capteurs corporels » ;
- « Contacts » ;
- ...

GESTION DES APPLICATIONS (4/4)

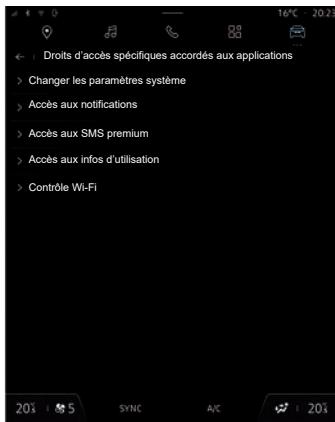

« Droits d'accès spécifiques accordés aux applications »

Vous pouvez activer/désactiver les droits d'accès spécifiques accordés aux applications utilisées pour :

- « Changer les paramètres système » ;
- « Accès aux notifications » ;
- « Accès aux SMS premium » ;
- « Accès aux infos d'utilisation » ;
- « Contrôle Wi-Fi ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

MISE À JOUR SYSTÈME (1/3)

Menu « Mise à jour du système local »

Depuis le Monde « Véhicule », menu « Véhicule », puis sélectionnez l'onglet « Mise à jour ».


Ce menu vous permet de visualiser différentes informations et mettre à jour le système multimédia.

Les mises à jour peuvent être proposées par le système automatiquement, vous pouvez également vérifier la présence d'une mise à jour manuellement suivant la connectivité de votre véhicule.

L'installation de certaines mises à jour peut engendrer une indisponibilité momentanée de votre véhicule, veuillez vous référer aux indications affichées à l'écran le cas échéant.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

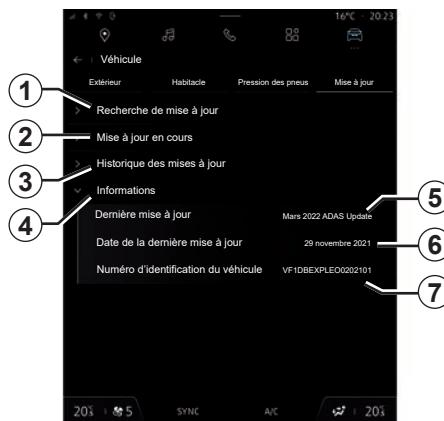

Écran « Mise à jour »

- 1 « Recherche de mise à jour ».
- 2 « Mise à jour en cours ».
- 3 « Historique des mises à jour ».
- 4 « Informations ».
- 5 « Dernière mise à jour ».
- 6 « Date de la dernière mise à jour ».
- 7 « VIN » (numéro d'identification du véhicule).

Mise à jour du système multimédia

« Mise à jour »

Ce menu vous permet de :

- vérifier si une mise à jour est disponible ;
- connaître l'état de la mise à jour en cours ;
- connaître l'historique et l'état des précédentes mises à jour ;
- connaître la date et la version de la dernière mise à jour.

Nota :

- vous pouvez être informé via les notifications si une mise à jour est disponible. Reportez-vous au chapitre « Gestion des notifications » ;
- si une mise à jour est disponible, son téléchargement se lancera de manière automatique ;
- la recherche et le téléchargement d'une mise à jour ne peuvent s'effectuer que si votre véhicule est positionné dans une zone géographique couverte par un réseau mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages système ».

MISE À JOUR SYSTÈME (2/3)



Pour finaliser l'installation, votre accord ainsi qu'une confirmation vous seront demandés.


Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia.

Le véhicule doit être à l'arrêt, immobilisé et contact coupé, vous ne pouvez pas démarrer votre véhicule pendant la durée qui vous sera indiquée par le système multimédia.



Nota :

- selon la mise à jour, les écrans peuvent s'éteindre ;
- certaines installations nécessitent que vous quittiez et verrouillez votre véhicule.

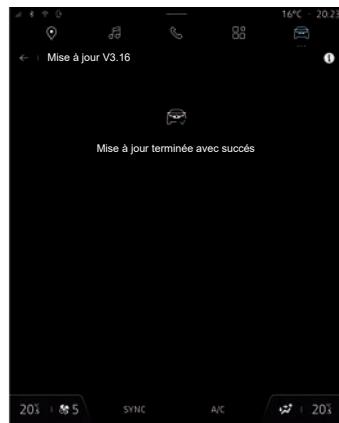


Au redémarrage, un message s'affiche pour confirmer que la mise à jour s'est terminée avec succès.



Avant de lancer l'installation, garez le véhicule de façon à être suffisamment éloigné de la zone de circulation et serrez le frein à main.

MISE À JOUR SYSTÈME (3/3)

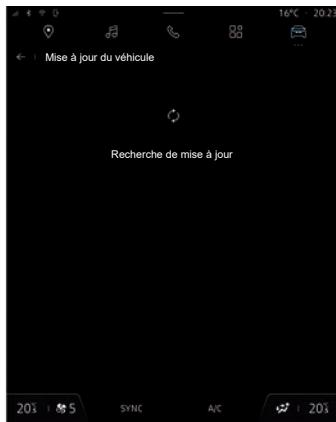

« Recherche de mise à jour » 1

Vous pouvez également rechercher directement des mises à jour en appuyant sur « Recherche de mise à jour » 1.

Après la recherche du système multimédia, vous accédez à la prochaine mise à jour si disponible.

Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia.

Lorsque la mise à jour est en cours, cela peut prendre plusieurs jours durant lesquels vous pouvez utiliser votre véhicule comme d'habitude.

Particularités liées aux véhicules électriques et hybrides

Ne pas lancer de charge véhicule durant l'installation de la mise à jour du système multimédia.

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du système multimédia.

Nota :

- la charge en courant continu (DC) du véhicule et les mises à jour ne peuvent pas s'effectuer de manière simultanée. Si une mise à jour est en cours, il faudra attendre la fin de celle-ci pour lancer la charge en courant continu du véhicule. Toutefois, si une charge est en cours, la mise à jour peut être lancée, mais elle ne s'effectuera qu'à la fin de la charge ;

– si une mise à jour est lancée avant/pendant la charge en courant alternatif (AC) du véhicule, cette dernière sera interrompue et reprendra automatiquement une fois la finalisation de la mise à jour terminée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule au chapitre **système véhicule hybride ou charge**.

La mise à jour engendre une indisponibilité momentanée de votre véhicule et la prestation charge est inhibée pendant l'installation de la mise à jour système.

Si vous venez d'accepter une mise à jour des systèmes depuis le système multimédia, la charge de la batterie de traction sera retardée ou annulée. Attendez la fin de la mise à jour avant de brancher le cordon de charge au véhicule.

MY RENAULT (1/3)

Présentation

Votre compte client « My Renault » est disponible depuis le site web <https://renault-connect.renault.com> ou depuis votre smartphone en téléchargeant l'application « My Renault ».

Nota :

- l'application « My Renault » est en constante évolution. Connectez-vous régulièrement afin d'enrichir votre compte de nouvelles fonctionnalités ;
- pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, veuillez vous adresser à un Représentant de la marque ou consultez le site <https://renault-connect.renault.com> ;

Lorsque vous utilisez l'application « My Renault », vous utilisez la connexion internet de votre téléphone (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

- pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque ou consultez l'offre Renault Connect sur le site dédié <https://renault-connect.renault.com>.

Depuis votre compte client « My Renault », vous pouvez interagir avec votre véhicule et obtenir des informations :

- consulter les informations de votre véhicule ;
- accéder à l'historique, au calendrier de vos entretiens et prendre rendez-vous ;
- localiser le lieu de stationnement de votre véhicule ;
- activer à distance les feux et l'avertisseur sonore de votre véhicule ;
- consulter et gérer vos contrats et services ;
- consulter le E-Guide véhicule ;
- localiser un Représentant de la marque autour de vous ;
- ...

Nota :

- certaines fonctionnalités dépendent de l'équipement du véhicule, de la souscription aux contrats de services et des lois en vigueurs du pays ;
- certaines fonctions sont disponibles uniquement depuis votre smartphone via l'application « My Renault ».
- l'activation des services est nécessaire pour accéder au contrôle du véhicule à distance. Reportez-vous au chapitre « Activation des services » ;

MY RENAULT (2/3)

Services connectés dans « My Renault »

Pour les véhicules électriques

Vous pouvez profiter de services connectés dans votre application « My Renault » tels que :

- consulter le statut de la charge et du niveau de la batterie ;
- programmer votre charge ;
- lancer/programmer la climatisation ou le chauffage ;
- « Mobilize charge pass » (moyen de paiement pour station de charge) ;
- trouver les bornes de recharge disponibles et à proximité ;
- planifier un itinéraire en identifiant les bornes de recharge tout au long de votre trajet ;
- ...

Nota : les fonctionnalités de programmation de la charge, de la climatisation et du chauffage sont disponibles uniquement sur certains véhicules. Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.

Créer un compte utilisateur « My Renault »

Pour accéder aux fonctions « My Renault », il vous faut créer un compte utilisateur depuis le site ou l'application « My Renault ».

Depuis le site :

- sélectionnez « Créer un compte » depuis la page d'accueil ;
- remplissez les informations nécessaires à la création du compte.

Depuis l'application :

- sélectionnez « S'inscrire » depuis le menu principal de l'application ;
- remplissez les informations nécessaires à la création du compte.

Un mail de confirmation vous sera envoyé sur l'adresse mail préalablement renseignée.

Pour finaliser la création de votre compte « My Renault », cliquez sur le lien affiché dans le mail de confirmation.

Nota : vous pouvez utiliser le même identifiant et le même mot de passe pour vous connecter à votre compte utilisateur web.

Enregistrer votre véhicule dans votre compte « My Renault »

Depuis votre compte « My Renault », cliquez sur « ajouter un véhicule », puis ajoutez le VIN (numéro d'identification du véhicule) ou le numéro d'immatriculation de votre véhicule manuellement ou en le scannant.


MY RENAULT (3/3)

Synchroniser votre compte « My Renault » avec votre véhicule

Afin de pouvoir utiliser l'application « My Renault », et ainsi interagir avec votre véhicule, il vous faut synchroniser l'application « My Renault » avec votre véhicule.

Nota :

- lorsque vous souhaitez synchroniser l'application « My Renault » avec votre véhicule, vous devez être dans votre véhicule, stationné en zone de couverture réseau et le système multimédia de votre véhicule doit être allumé ;
- en l'absence de synchronisation de votre application « My Renault » à votre véhicule, vous ne pourrez pas accéder à l'ensemble de vos contrats de services.

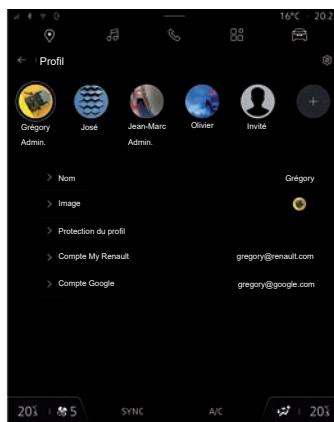

Depuis le centre de notification, sélectionnez votre « Profil », « compte My Renault », puis suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia. Une fois votre compte « My Renault » associé au système multimédia, la synchronisation se fera automatiquement.

Renouveler un service

Pour renouveler un de vos services qui arrive à expiration, allez dans l'onglet « Renault CONNECT store » de votre compte « My Renault » puis sélectionnez « Mes services ».

Cliquez ensuite sur « Renouveler » et laissez vous guider pour les étapes suivantes.

PRÊT ET REVENTE DU VÉHICULE

Prêt du véhicule

Information légale

Lorsque vous prêtez votre véhicule, vous avez l'obligation (voir Conditions Générales de vente des services connectés) d'informer la personne à qui vous prêtez votre véhicule que ce véhicule est connecté et collecte des données personnelles telles que la position du véhicule.

Collecte des données

La collecte des données véhicule peut être suspendue temporairement.

Pour cela, il suffit, lors du démarrage du véhicule, dans la fenêtre « Sécurité et Confidentialité » qui s'affiche sur l'écran central, sélectionner « OFF » pour la collecte des données.

Les services ne fonctionneront alors plus, à l'exception des fonctions obligatoires ou liées à la sécurité tel que l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.

Revente du véhicule

Suppression des données personnelles

Lors de la revente de votre véhicule, il est primordial de nettoyer l'ensemble des données enregistrées dans et en dehors de votre véhicule.

Pour ce faire, réinitialisez votre système embarqué et supprimez votre véhicule de votre compte « My Renault ».

Réinitialisation du système

Pour cela, allumez votre système multimédia embarqué.

Depuis le Monde « Véhicule », « Réglages », « Système », « Options de réinitialisation », puis « Effacer données » (rétablir configuration d'usine).

Nota : la réinitialisation du système est disponible uniquement depuis le profil administrateur.

Suppression du véhicule de votre compte My Renault

Lors de la revente de votre véhicule, il est aussi nécessaire de supprimer votre ancien véhicule de votre compte « My Renault ».

Pour cela, connectez-vous dans votre compte « My Renault », sélectionnez le véhicule souhaité dans votre garage virtuel puis cliquez sur « Supprimer ce véhicule » en bas de la page d'accueil.

Véhicule

Aides à la conduite	6.2
Aides au stationnement	6.6
Caméra de recul	6.13
Caméra 360°	6.14
MULTI-SENSE	6.16
Ambiance lumineuse	6.20
Sièges	6.22
Qualité de l'air	6.24
Pression des pneumatiques	6.25
Driving Eco	6.27
Véhicule électrique	6.31
Assistance technique	6.36
Appel d'urgence	6.38
	6.1

AIDES À LA CONDUITE (1/4)

Menu « Aides à la conduite »

Présentation

Le véhicule est équipé d'aides à la conduite vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors de la conduite de votre véhicule.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota : certains réglages « Aides à la conduite » sont disponibles lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Certains services d'aides à la conduite sont disponibles uniquement par abonnement et accessibles pendant une période définie. Vous pouvez prolonger la période de votre abonnement depuis le site www.myrenault.com.

Certains réglages doivent être effectués moteur allumé pour être enregistrés par le système multimédia.



Accès aux « Aides à la conduite »

Depuis la barre de menus, sélectionnez le Monde « Véhicule » **A**, puis sélectionnez « Aides à la conduite » **B**.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

Écran « Aides à la conduite »

- 1 « Conseils prédictifs éco » ;
- 2 « Distance de suivi » ;
- 3 « Avertisseur angle mort » ;
- 4 « Alerte vigilance conducteur » ;
- 5 « Maintien dans la voie » ;
- 6 « Adaptation de la vitesse » ;
- 7 « Sécurité avancée ».

Nota : la fonction est activée lorsque le bouton activer/désactiver est en surbrillance.

AIDES À LA CONDUITE (2/4)



« Conseils prédictifs éco » 1

Cette fonction conseille le conducteur afin qu'il puisse adopter un mode de conduite ECO.



« Distance de suivi » 2

Cette fonction avertit le conducteur lorsqu'il est trop près d'un autre véhicule. Sélectionnez 2 pour activer cette fonction, l'icône 8 apparaît.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Alerte distances de sécurité » de la notice d'utilisation de votre véhicule.



« Avertisseur angle mort » 3

Cette fonction avertit le conducteur lorsqu'un autre véhicule se trouve dans un angle mort. Sélectionnez 3 pour activer cette fonction, l'icône 9 apparaît.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Avertisseur d'angle mort » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

AIDES À LA CONDUITE (3/4)

« Alerte vigilance conducteur » 4

Cette fonction détecte toute baisse de réactivité du conducteur. Elle prend en compte :

- les mouvements brusques et aléatoires du volant ;
- l'activation successive de l'alerte maintien de voie.

Cette fonction avertit le conducteur par un signal sonore et par l'affichage d'un message d'alerte au tableau de bord indiquant qu'il est recommandé d'effectuer une pause.

Selectionnez **4** pour activer ce système, l'icône **10** apparaît.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Alerte vigilance conducteur » de la notice d'utilisation de votre véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



« Maintien dans la voie » 5

Depuis ce menu, vous pouvez activer/désactiver les fonctions suivantes :

- « Alerte sortie de voie » ;

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Alerte de sortie de voie » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

- « Prévention sortie de voie » ;

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Aide au maintien de voie » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

- « Centrage dans la voie ».

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Active Driver Assist » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

Vous pouvez régler le niveau de sensibilité de la détection des lignes continues ou discontinues :

- « Tôt » ;
- « Standard » ;
- « Tard ».

Vous pouvez également régler l'intensité des vibrations au volant (ou l'alerte sonore, suivant équipement) ainsi que la sensibilité de l'alerte de sortie de voie.

Activer/désactiver la fonction en appuyant sur la commande  de votre véhicule.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

AIDES À LA CONDUITE (4/4)




« Adaptation de la vitesse » 6

Depuis ce menu vous pouvez activer/désactiver les fonctions suivantes :

- « Ajuster les limitations » ;
- adaptation « Aux limitations de vitesse » ;
- adaptation « Au tracé de la route ».

Après avoir activé « Ajuster les limitations », vous pouvez régler l'écart entre la limitation de vitesses et le déclenchement d'alerte. Ce réglage permet également de définir l'écart avec la limitation de vitesse lors d'une adaptation automatique ou manuelle de la vitesse. Touchez l'écran en **11**, puis glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour modifier la vitesse d'écart.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux chapitres « Régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go » et « Détection de panneaux de signalisation routière » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

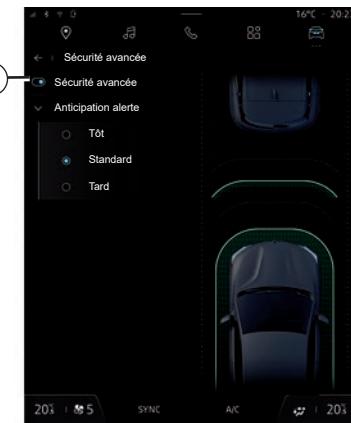

« Sécurité avancée » 7

Depuis ce menu vous pouvez activer/désactiver le fonctionnement « Sécurité avancée » en appuyant sur **7**. Vous pouvez également choisir la sensibilité de l'affichage de l'alerte souhaité :


- « Tôt » ;
- « Standard » ;
- « Tard ».

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule au chapitre « Sécurité avancée ».

AIDES AU STATIONNEMENT (1/7)

Présentation

Le véhicule est équipé d'aides au stationnement vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors de vos manœuvres de stationnement.

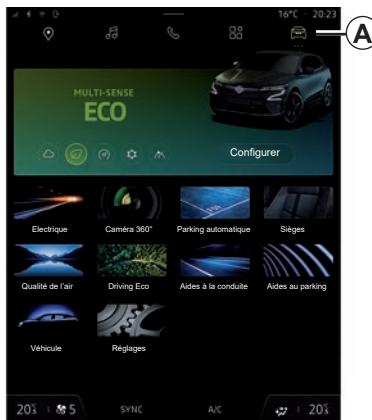

Suivant équipement, depuis le Monde « Véhicule » A, vous pouvez accéder aux menus d'aides au stationnement :

- « Aides au parking » ;
- « Parking mains libres » ;
- « Parking automatique » .

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.



Ces fonctions sont des aides supplémentaires à la conduite.

Elles ne peuvent donc, en aucun cas, remplacer la vigilance (soyez toujours prêt à freiner en toutes circonstances), ni la responsabilité du conducteur lors des manœuvres.

Les fonctions « Parking mains libres » et « Parking automatique » vous assistent dans la manœuvre de stationnement en prenant le contrôle du volant, des freins, du moteur et de la commande de vitesses.

Durant toute la manœuvre, vous devez exercer une pression sur la pédale d'accélérateur (cette dernière permet de maintenir l'activation de la fonction) et enlever les mains du volant.

À tout moment vous pouvez reprendre le contrôle du véhicule, par exemple :

- en actionnant le volant ;
- en relâchant la pédale d'accélérateur ;
- en appuyant sur la pédale de frein.



Pendant les phases de manœuvre, le volant peut tourner rapidement : ne pas mettre les mains à l'intérieur, et veiller à ce que rien ne se prenne dedans.

AIDES AU STATIONNEMENT (2/7)

Menu « Aides au parking »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur le menu « Aides au parking ». Ce menu permet de paramétriser les aides au parking. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Aides au parking » de la notice d'utilisation de votre véhicule.



Écran « Aides au parking »

- 1 « Avant ».
- 2 « Latéral ».
- 3 « Arrière ».
- 4 « Son ».
- 5 « Avertisseur de Sortie de Stationnement ».
- 6 « Freinage Actif d'Urgence en Marche Arrière ».
- 7 « Sortie Sécurisée du véhicule ».

Zones de détection « Aides au parking »

Vous pouvez activer ou désactiver les zones d'aide au parking suivantes :

- « Avant » 1 ;
- « Latéral » 2 ;
- « Arrière » 3.

AIDES AU STATIONNEMENT (3/7)



« Son »

Appuyez sur « Son » **4** pour activer ou désactiver les alertes sonores d'aides au stationnement.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- « Type de son » : choisissez un type d'alerte sonore parmi les choix proposés **8** ;
- « Volume » : réglez le volume de la détection d'obstacle en agissant directement sur la barre « Volume » **9**.



« Avertisseur de Sortie de Stationnement » **5**

La fonction « Avertisseur de Sortie de Stationnement » **5** détecte les obstacles arrière en approche latérale de votre véhicule.

Il s'active lorsque la marche arrière est enclenchée, véhicule à l'arrêt ou à faible vitesse.

Vous êtes informé si un obstacle est en approche par une alerte sonore continue, un retour visuel sur l'écran multimédia et par un signal lumineux dans le rétroviseur extérieur.

Nota : les obstacles immobiles ne sont pas détectés.



Pour plus d'informations sur la fonction « Avertisseur de Sortie de Stationnement », reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule au chapitre « Avertisseur de Sortie de Stationnement ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

AIDES AU STATIONNEMENT (4/7)



« Freinage Actif d'Urgence en Marche Arrière » 6

Lorsque vous engagez la marche arrière, le « Freinage Actif d'Urgence en Marche Arrière » 6 détecte les obstacles fixes à l'arrière de votre véhicule.

Pour plus d'informations sur la fonction « Freinage Actif d'Urgence en Marche Arrière », reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule au chapitre « Freinage Actif d'Urgence en Marche Arrière ».



« Sortie Sécurisée du véhicule » 7

L'avertisseur « Sortie Sécurisée du véhicule » 7 détecte et alerte le conducteur et/ou les passagers sur un danger potentiel s'ils ouvrent leur portière lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Il s'active lorsque le véhicule est stationné.

Vous êtes informés si un obstacle est en approche par un retour visuel au tableau de bord, un signal lumineux dans les rétroviseurs extérieurs et sur les portes intérieures, ainsi qu'un signal sonore.

Nota : les obstacles immobiles et les piétons ne sont pas détectés.

Pour plus d'informations sur la fonction « Sortie Sécurisée du véhicule », reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule au chapitre « Sortie Sécurisée du véhicule ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

AIDES AU STATIONNEMENT (5/7)

Menu « Parking mains libres »

Vous pouvez accéder au menu « Parking mains libres » depuis :

- le Monde « Véhicule », puis appuyez sur le menu « Parking mains libres » ;
- le widget « Parking mains libres » en appuyant sur « Ouvrir » (pour configurer, reportez-vous au chapitre « Ajouter et gérer des widgets ») ;
- le bouton « Favoris » du volant (pour configurer, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur ») ;
- le raccourci « Parking mains libres » dans la vue de la caméra 360° (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Caméra 360° »).



Cette fonction est une aide supplémentaire à la conduite.


Elle ne peut donc, en aucun cas, remplacer la vigilance (soyez toujours prêt à freiner en toutes circonstances), ni la responsabilité du conducteur lors des manœuvres.



Depuis ce menu, vous pouvez choisir les types de manœuvres suivantes :

- stationnement du véhicule dans une place en créneau **10** ;
- stationnement du véhicule dans une place en bataille **11** ;
- sortie de stationnement du véhicule d'une place en créneau **12**.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Parking mains libres » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

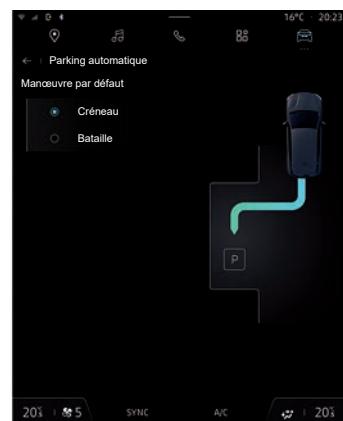

Depuis l'icône **13**, vous pouvez sélectionner le type de manœuvre par défaut :

- « Créneau » ;
- ou
- « Bataille ».



Pendant les phases de manœuvre, le volant peut tourner rapidement : ne pas mettre les mains à l'intérieur, et veiller à ce que rien ne se prenne dedans.

AIDES AU STATIONNEMENT (6/7)



Suivant équipement, différentes vues sont disponibles sur l'écran du système multimédia lors de la manœuvre :

- jauge de l'état d'avancement de la manœuvre en cours **B** ;
- sens et instructions de la manœuvre **C** ;
- vue du véhicule, de l'environnement qui l'entour et des places de stationnement disponibles **E** ;
- vue de la caméra avant/arrière **D**.



Si les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies, un message d'alerte s'affiche à l'écran **14**.

Pour annuler la manœuvre en cours, appuyez sur **15**.

Menu « Parking automatique »

Vous pouvez accéder au menu « Parking automatique » depuis :

- le Monde « Véhicule », puis appuyez sur le menu « Parking automatique » ;
- le widget « Parking automatique » en appuyant sur « Ouvrir » (pour configurer, reportez-vous au chapitre « Ajouter et gérer des widgets ») ;
- le bouton « Favoris » du volant (pour configurer, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur ») ;
- le raccourci « Parking automatique » dans la vue de la caméra 360° (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Caméra 360° »).



Cette fonction est une aide supplémentaire à la conduite.

Elle ne peut donc, en aucun cas, remplacer la vigilance (soyez toujours prêt à freiner en toutes circonstances), ni la responsabilité du conducteur lors des manœuvres.

AIDES AU STATIONNEMENT (7/7)




Depuis ce menu, vous pouvez choisir les types de manœuvres suivantes :

- stationnement du véhicule dans une place en créneau **16** ;
- stationnement du véhicule dans une place en bataille **17** ;
- sortie de stationnement du véhicule d'une place en créneau **18**.


Pour lancer la manœuvre de stationnement appuyez sur le bouton « Démarrer » **20**.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Parking automatique » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

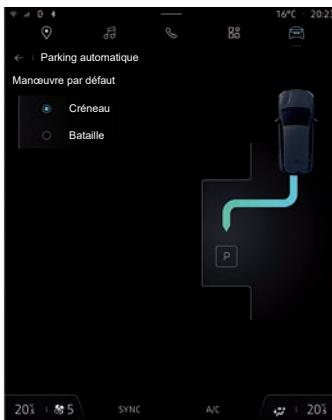

Depuis l'icône **19**, vous pouvez sélectionner le type de manœuvre par défaut :

- « Créneau » ;
- ou
- « Bataille ».

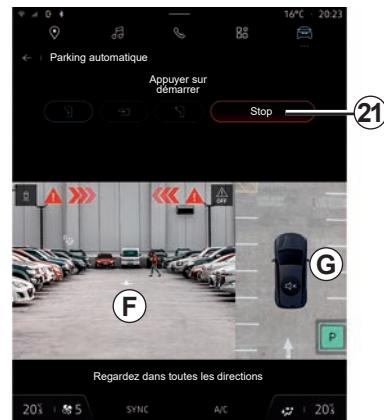

Suivant équipement, différentes vues sont disponibles sur l'écran du système multimédia lors de la manœuvre :

- vue de la caméra avant/arrière, des gabarits et de la jauge de l'état d'avancement de la manœuvre en cours **F** ;
- vue du véhicule, de l'environnement qui l'entour, des places de stationnement disponibles et des instructions de la manœuvre **G**.

Pour annuler une manœuvre en cours, appuyez sur le bouton « Stop » **21**.



Pendant les phases de manœuvre, le volant peut tourner rapidement : ne pas mettre les mains à l'intérieur, et veiller à ce que rien ne se prenne dedans.

CAMÉRA DE RECUL

Menu « Caméra de recul »

Au passage de la marche arrière, la caméra de recul située à l'arrière du véhicule s'active afin de transmettre une vue de l'environnement arrière du véhicule sur l'écran multimédia.

Lorsque la caméra de recul s'affiche à l'écran du système multimédia, vous pouvez accéder aux réglages en appuyant sur l'icône **1**.


Pour plus d'informations sur la caméra de recul, consultez la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota :

- veillez à ce que les caméras ne soient pas occultées (saletés, boue, neige...) ;
- au-delà de 10 km/h environ, selon la législation locale, l'affichage de la caméra de recul n'est plus disponible (écran noir).



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

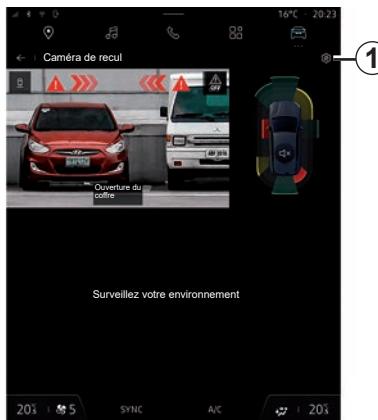

« Gabarits »

Vous pouvez activer ou désactiver :

- le gabarit mobile **5** indiquant la trajectoire du véhicule en fonction de la position du volant ;
- le gabarit mobile **6** indiquant la distance derrière le véhicule ;
- le gabarit mobile remorque **7** indiquant la trajectoire de la remorque en fonction de la position du volant.

« Réglages de l'image »

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

- la luminosité **2** ;
- le contraste **3** ;
- la couleur **4**.

« Zoom auto » (suivant équipement)

Vous pouvez activer ou désactiver le « Zoom auto » **8**.

CAMÉRA 360° (1/2)

Menu « Caméra 360° »

Présentation

Le véhicule est équipé de quatre caméras implantées à l'avant, dans les rétroviseurs latéraux et à l'arrière du véhicule vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors des manœuvres difficiles.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Caméra 360° » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota : veillez à ce que les caméras ne soient pas occultées (saletés, boue, neige...).



Fonctionnement

Le système peut être activé depuis le Monde « Véhicule » en appuyant sur le menu « Caméra 360° » ou au passage de la marche arrière (et jusqu'à cinq secondes environ après le passage sur un autre rapport).

Une vue de l'environnement à l'arrière du véhicule s'affiche sur la zone **A** de l'écran du système multimédia accompagnée du gabarit 1, d'une silhouette du véhicule et de signaux sonores.

Des détecteurs à ultrasons, implantés sur votre véhicule « mesurent » la distance entre le véhicule et un obstacle.

Lorsque la zone rouge est atteinte, aidez-vous de la représentation du bouclier pour vous arrêter précisément.

Une vue plongeante du véhicule et de son environnement s'affichant sur la zone **B** de l'écran du système multimédia.

Vous pouvez paramétriser l'affichage de la « Caméra 360° » depuis l'icône **2**.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Caméra 360° » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

L'écran représente une image inversée dans les vues arrière.

Le gabarit est une représentation projetée sur sol plat, cette information est à ignorer lorsqu'elle se superpose à un objet vertical ou posé au sol.

Les objets qui apparaissent sur le bord de l'écran peuvent être déformés.

En cas de trop forte luminosité (neige, véhicule au soleil...), la vision de la caméra peut être perturbée.

CAMÉRA 360° (2/2)




Choix caméra

Vous avez aussi la possibilité de choisir le type de vue à afficher sur l'écran :

- vue avant/arrière standard et vue plongeante **3** ;
- vue avant/arrière panoramique **4** ;
- vues latérales **5** ;
- vue 3D **6**.

Nota : la « Caméra 360° » est disponible depuis le bouton « Favoris » de la commande au volant.

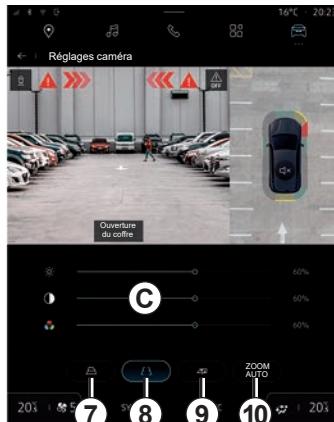

Réglages

Depuis le menu « Caméra 360° », appuyez sur l'icône réglages caméra **2**. Ce menu permet de paramétrier la caméra :

- appuyez sur **7** pour activer ou désactiver l'affichage des gabarits mobiles ;
- appuyez sur **8** pour activer ou désactiver l'affichage des gabarits fixes ;
- appuyez sur **9** pour activer ou désactiver l'affichage du gabarit remorque ;

- appuyez sur **10** pour activer ou désactiver le zoom automatique ;
- agissez directement sur les barres de réglages **C** pour régler la luminosité, le contraste et les couleurs de l'image.



Cette fonction est une aide supplémentaire qui indique qu'un autre véhicule se trouve dans la zone d'angle mort de votre véhicule. Elle ne peut donc, en aucun cas, remplacer la vigilance, ni la responsabilité du conducteur lors de la conduite.

Le conducteur doit toujours être attentif aux événements soudains qui peuvent intervenir durant la conduite : veillez donc toujours à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles mobiles, trop petits ou trop fins (tels qu'un enfant, un animal, une poussette, un vélo, une pierre, un piquet...) dans la zone d'angle mort lors de la manœuvre.

MULTI-SENSE (1/4)

Menu « MULTI-SENSE »


Depuis le Monde « Véhicule », vous pouvez accéder au « MULTI-SENSE ». Ce menu vous permet de personnaliser le comportement de certains systèmes embarqués.

Choix du mode

Les modes peuvent varier suivant le véhicule et le niveau d'équipement. Depuis le menu « MULTI-SENSE », sélectionnez le mode **1** souhaité :

- « Comfort » ;
- « Eco » ;
- « Sport » ;
- « Perso » ;
- « Snow » ;
- « All Terrain » ;
- ...

Pour plus d'informations sur chacun de ces modes, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

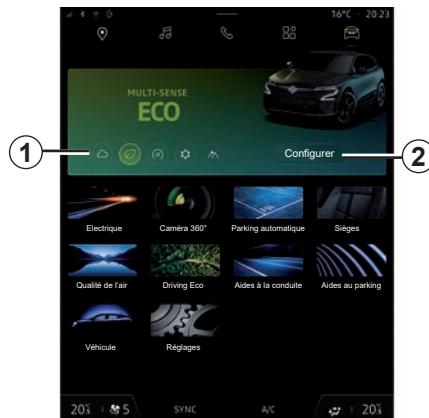

« Configurer »

Appuyez sur « Configurer » **2** pour personnaliser les différents paramètres des systèmes embarqués suivants :

- « Effort de direction » ;
- « Dynamique véhicule » ;
- « Climatisation » ;
- « Ambiance lumineuse » ;
- ...


Nota :

- certains menus de configuration peuvent varier suivant le véhicule et le niveau d'équipement ;
- les différents modes sont également accessibles par appuis successifs depuis la commande « MULTI-SENSE » de votre véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

MULTI-SENSE (2/4)

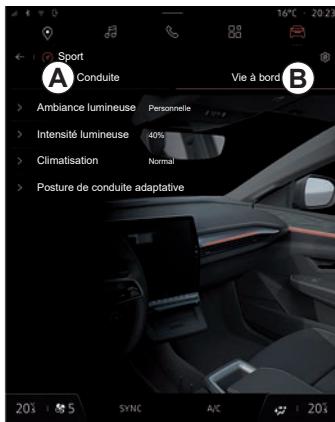

« Configurer » « MULTI-SENSE »


L'écran « Configurer » du « MULTI-SENSE » comporte les onglets suivants :

- « Conduite » **A** qui regroupe les fonctions liées à la conduite du véhicule ;
- « Vie à bord » **B** qui regroupe les fonctions liées à la vie à bord du véhicule.

Nota : les réglages disponibles peuvent varier suivant le mode « MULTI-SENSE », le niveau d'équipement et le modèle de votre véhicule.



Depuis l'onglet **3**, vous pouvez « Réinitialiser les paramètres du mode ».

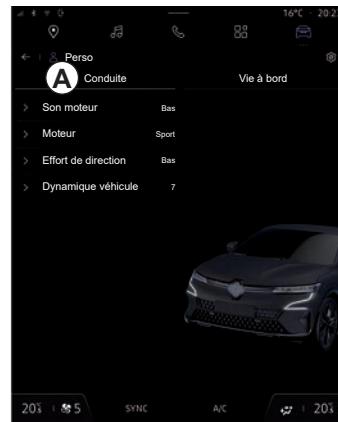

Réglages « Conduite »

Depuis l'onglet « Conduite » **A**, vous pouvez paramétriser les équipements suivants :

- « Moteur » ;
- « Effort de direction » ;
- « Dynamique véhicule » ;
- ...

MULTI-SENSE (3/4)



Réglages « Vie à bord »

Depuis l'onglet « Vie à bord » **B**, vous pouvez paramétriser les équipements suivants :

- « Ambiance lumineuse » ;
- « Intensité lumineuse » ;
- « Climatisation » ;
- ...




« Moteur »

Ce menu vous propose plusieurs réglages d'agrément de motorisation :

- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Eco ».

Suivant le réglage choisi, la puissance et le couple moteur deviennent plus présents et plus réactifs.

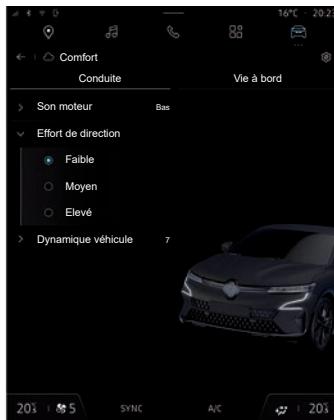

« Effort de direction »

Ce menu vous propose plusieurs réglages d'agrément de direction :

- « Faible » ;
- « Moyen » ;
- « Elevé ».

Suivant le réglage choisi, la direction devient plus légère ou plus lourde afin de vous proposer le meilleur compromis entre douceur et précision.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

MULTI-SENSE (4/4)

« Dynamique véhicule »

Ce menu vous propose plusieurs réglages de fonctionnement :

- « Normal » ;
- « Confort » ;
- « Sport ».

Suivant le réglage choisi, le freinage des roues varie différemment par rapport à l'angle des roues afin de vous proposer le meilleur compromis de trajectoire.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

AMBIANCE LUMINEUSE (1/2)

Menu « Ambiance lumineuse »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur le bouton « Configurer » du menu « MULTI-SENSE », l'onglet « Vie à bord », puis « Ambiance lumineuse ».

Ce menu permet de paramétriser les ambiances lumineuses dans l'habitacle :


- « Changeante » ;
- « Personnelle ».



« Changeante »

Pour changer la couleur ambiante de votre véhicule de façon évolutive, appuyez sur « Changeante ».

Le système multimédia règle automatiquement la lumière ambiante pour vous, afin d'obtenir la couleur de lumière ambiante la plus adaptée à chaque période de la journée.

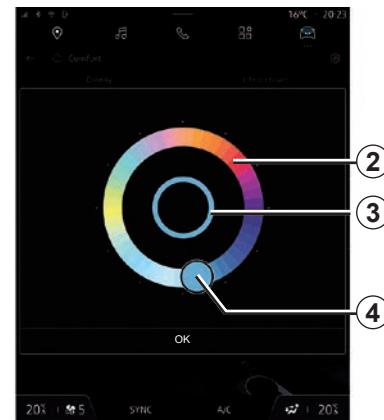

« Personnelle »

Pour changer la couleur d'ambiance lumineuse de votre véhicule, appuyez sur « Personnelle », puis sur l'icône 1. Choisissez une des couleurs parmi celles proposées sur la palette circulaire 2 en déplaçant le bouton 4.


Le cercle intérieur 3 représente la couleur d'ambiance de l'écran multimédia et du tableau de bord de votre véhicule.

Appuyez sur « OK » pour valider votre choix de couleur ou sur « Annuler » pour ne pas prendre en compte la couleur sélectionnée.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

AMBIANCE LUMINEUSE (2/2)

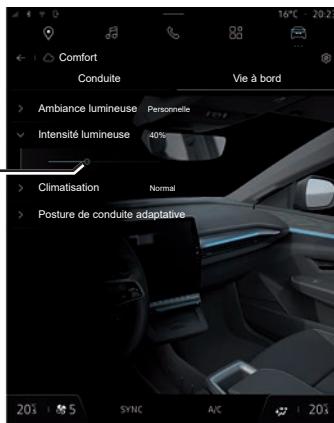

« Intensité lumineuse »

Vous pouvez régler l'intensité de l'ambiance lumineuse.

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur le bouton « Configurer » du menu « MULTI-SENSE », l'onglet « Vie à bord », puis « Intensité lumineuse ».

Agissez directement sur le curseur **5** de la barre d'intensité lumineuse afin de régler l'intensité de l'éclairage d'ambiance.

Nota : l'intensité de l'éclairage d'ambiance est mémorisée et associée au mode jour ou nuit du véhicule alors présent au moment du réglage.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

SIÈGES (1/2)

Menu « Sièges »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur « Sièges » pour accéder aux fonctions et réglages des sièges « Conducteur » et « Passager » de votre véhicule :

- « Massage » ;
- « Accès facile siège » ;
- « Retour visuel » ;
- « Enregistrer » ;
- « Rappeler ».

Vous pouvez également accéder directement au menu « Sièges » en appuyant sur le contacteur du siège. Pour lancer la fonction massage, en effectuez un appui long.

Pour plus d'informations sur les commandes de sièges, reportez-vous au chapitre « Sièges avant à commandes électriques » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

Pour sélectionner le siège « Conducteur » ou « Passager » :

- appuyez sur l'onglet **A** ou **B** ;
- effectuez un balayage horizontal rapide sur l'écran multimédia pour passer d'un siège à l'autre.



« Massage »

Depuis les onglets « Conducteur » ou « Passager », vous pouvez sélectionner parmi plusieurs programmes de massage :

- « Lombaire » ;
- « Relaxant » ;
- « Dynamique ».

Agissez directement sur le curseur de la barre d'« Intensité » pour régler l'« Intensité » du massage.

« Accès facile siège »

Quand cette fonction est activée, le siège recule automatiquement lorsque le conducteur et/ou le passager quitte le véhicule, et il reprend sa position lorsque le conducteur et/ou le passager monte de nouveau dans le véhicule.

« Retour visuel »

Quand cette fonction est activée, une fenêtre contextuelle de réglages s'affiche à l'écran lorsque le conducteur ou le passager règle la position de son siège.


« Enregistrer »

Cette fonction permet de mémoriser la position des sièges avant.

Depuis le menu « Sièges » :


- sélectionnez le siège « Conducteur » ou « Passager » ;
- réglez la position du siège à l'aide des contacteurs sur le siège ;
- appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer la position actuelle.

SIÈGES (2/2)

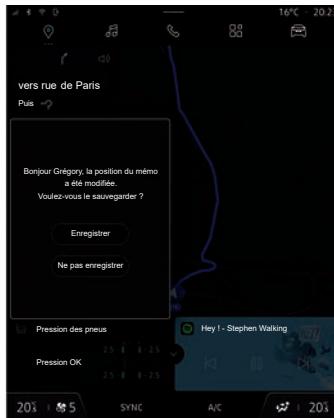

Directement depuis les commandes de réglage du siège souhaité :

- réglez la position du siège à l'aide des contacteurs sur le siège ;
- après quelques instants, un message s'affiche sur l'écran multimédia vous proposant d'enregistrer la nouvelle position ;
- appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer la position actuelle ou « Ne pas enregistrer » pour ne pas enregistrer la position actuelle.

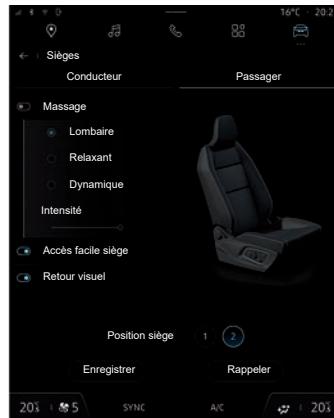

Nota : suivant véhicule, les positions des rétroviseurs extérieurs, de la colonne de direction et de l'afficheur tête haute sont mémorisées avec la position des sièges.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Rappeler »

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, vous pouvez rappeler la position du siège enregistrée :

- Pour le conducteur : appuyez sur « Rappeler ».

- Pour le passager : sélectionnez la « Position siège » souhaitée mémorisée, puis appuyez sur « Rappeler ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.


QUALITÉ DE L'AIR

Menu « Qualité de l'air »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur « Qualité de l'air ».

Ce menu permet de créer une atmosphère et une qualité d'air saine à l'intérieur de l'habitacle en activant les fonctions suivantes :

- « Purificateur d'air » ;
- « Recyclage auto de l'air ».

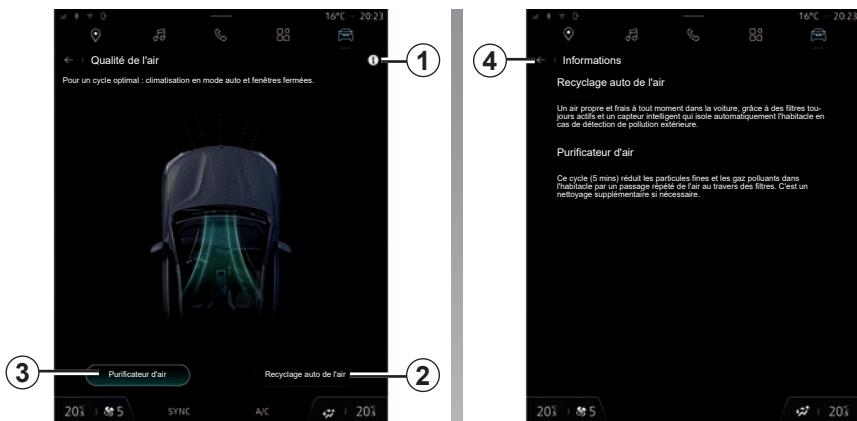

« Purificateur d'air »

Vous pouvez lancer un cycle de purification de l'air depuis :

- le bouton « Purificateur d'air » **3** ;
- le bouton « Purificateur d'air » du widget « Qualité de l'air » disponible depuis le Monde « Navigation » ou « Page d'accueil ».

Lorsque le bouton « Purificateur d'air » apparaît en surbrillance, celui-ci vous indique que le cycle de purification de l'air (environ 5 minutes) est en cours.

« Recyclage auto de l'air »

Vous pouvez activer/désactiver le recyclage automatique de l'air en appuyant sur « Recyclage auto de l'air » **2**.

Depuis l'icône information **1** et véhicule à l'arrêt, vous pouvez accéder aux informations sur les fonctions « Purificateur d'air » et « Recyclage auto de l'air ».

Pour revenir au menu « Qualité de l'air », appuyez sur **4**.

PRESSION DES PNEUMATIQUES (1/2)

Menu « Pression des pneus »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur « Véhicule » puis sur l'onglet « Pression des pneus », vous pouvez contrôler l'état de pression des pneumatiques et lancer une réinitialisation du système de contrôle « Pression des pneus » **1**.

Suivant véhicule, il existe différents systèmes de contrôle « Pression des pneus » :

- TPMS : système de surveillance de pression des pneumatiques ;
- ou
- TPW : avertisseur de perte de pression des pneumatiques.

L'afficheur au tableau de bord de votre véhicule vous informe des éventuelles anomalies de gonflage des pneumatiques.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



État de pression des pneumatiques avec système TPMS

Depuis le système multimédia, vous pouvez contrôler l'état de pression des pneumatiques.

Le graphique **2** vous informe par couleurs, l'état de pression des pneumatiques :

- vert, la pression pneumatique est conforme ou identique depuis la dernière réinitialisation ;
- orange, la pression pneumatique est insuffisante ;
- rouge, le pneumatique est crevé ou très dégonflé ;
- gris, pas d'information reçue du capteur pneumatique.




État de pression des pneumatiques avec système TPW

Depuis le système multimédia, vous pouvez contrôler l'état de pression des pneumatiques.

Le graphique **3** vous informe par couleurs, l'état de pressions des pneumatiques :

- vert, la pression des pneumatiques est conforme ou identique depuis la dernière réinitialisation ;
- orange, la pression d'un des pneumatiques est insuffisante.


PRESSION DES PNEUMATIQUES (2/2)

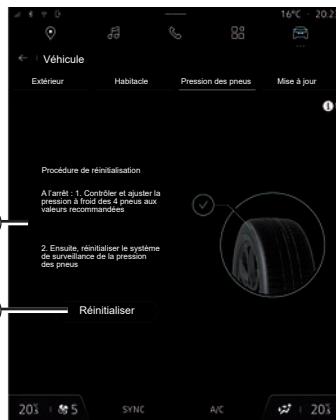

Pour plus d'information concernant le système de contrôle « Pression des pneus » dont est équipé votre véhicule, appuyez sur l'icône **4**.

Lancer une réinitialisation du système de contrôle « Pression des pneus » en **1**.

La procédure à suivre pour réinitialiser votre système s'affiche en **5**.

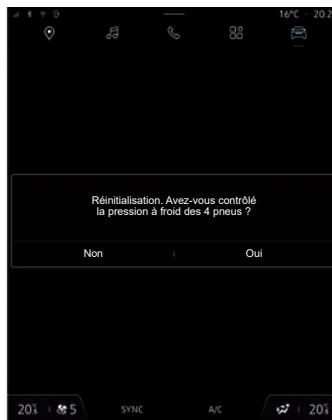

Réinitialisation

Cette fonction permet de lancer une réinitialisation en appuyant sur le bouton « Réinitialiser » **1**.

Lancer la procédure de réinitialisation en appuyant sur « Oui » ou revenir à l'état de pression des pneumatiques en appuyant sur « Non ».

Lorsque la réinitialisation est terminée, un message de confirmation s'affiche à l'écran.

Pour plus d'informations sur la pression des pneumatiques, reportez-vous au chapitre « Système de surveillance de pression des pneumatiques » de la notice d'utilisation de votre véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

DRIVING ECO (1/4)



Menu « Driving Eco »

Depuis le Monde « Véhicule » **A**, appuyez sur « Driving Eco » **B** pour accéder aux informations et fonctions suivantes :

- « Trajet » **1** ;
- « Score » **2** ;
- « Economies » **3** ;
- « Conseil » **4** ;
- « Historique » **5** ;
- « Enregistrer » **6** ;
- « Nouveau trajet » **7**.

Nota : suivant équipement de votre véhicule, les informations fournies par le menu de « Driving Eco » varient.



« Trajet » **1**

Depuis le mode de vue « Trajet » **1**, vous pouvez visualiser les données de votre trajet actuel :

- « Distance sans accélérer » ;
- « Distance en électrique » ;
- « Distance » ;
- « Vitesse moyenne » ;
- « Consommation moyenne carburant » ;
- « Consommation moyenne électrique » .

Nota : les données affichées sont calculées à partir de la dernière réinitialisation en automatique ou manuel du trajet.

« Distance sans accélérer »

Cette donnée vous permet de connaître la distance parcourue sans action sur la pédale d'accélérateur durant votre trajet.

« Distance en électrique »

Cette donnée vous permet de connaître la distance parcourue en électrique durant votre trajet.

« Distance »

Cette donnée vous permet de connaître la distance totale parcourue.

« Vitesse moyenne »

Cette donnée vous permet de connaître la vitesse moyenne du véhicule durant votre trajet.

« Consommation moyenne carburant »

Cette donnée vous permet de connaître la consommation moyenne du moteur thermique durant votre trajet.

« Consommation moyenne électrique »

Cette donnée vous permet de connaître la consommation moyenne du moteur électrique durant votre trajet.

DRIVING ECO (2/4)



« Score » 2

Les scores sont une évaluation du trajet en cours depuis votre départ, sur le comportement de votre conduite vis-à-vis de l'économie d'énergie.

Score général 8

Cette donnée vous permet de connaître votre score global de 0 à 100.

Calcul des scores 10

Depuis le mode de vue « Score » 2, vous pouvez visualiser les scores de votre trajet actuel.

Le calcul du nombre d'étoiles (10 niveaux) **10** attribué se base sur des scores en temps réel selon :


- les accélérations (ainsi que la vitesse véhicule) ;
- l'anticipation (lever de pied et freinage) ;
- les changements de rapport (réactivité du conducteur vis-à-vis de l'indicateur de changement de rapport).

Nota : l'indicateur de changement de rapport n'est pas présent sur les boîtes de vitesses automatiques et/ou en mode séquentiel.

Tendance du score 9

Les positions des flèches relèvent les données en temps réel et s'interprètent comme suit :

- le nouveau score est supérieur au score du dernier trajet mémorisé : la flèche pointe vers le haut ;
- le nouveau score est inférieur au score du dernier trajet mémorisé : la flèche pointe vers le bas ;
- le nouveau score est identique au score du dernier trajet mémorisé : la flèche s'affiche à l'horizontal.

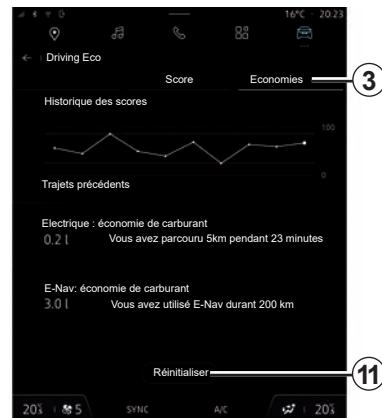

« Economies »

Depuis le mode de vue « Economies » 3, vous pouvez visualiser :

- « Historique des scores » ;
- « Stop/Start : économie de carburant » : économie de carburant réalisée par l'utilisation du Stop and Start automatique ;
- « Mode Eco : distance économisée » : autonomie supplémentaire acquise par l'utilisation du « Mode Eco » ;
- ...

DRIVING ECO (3/4)

Suivant équipement, vous pouvez réinitialiser vos données en appuyant sur le bouton « Réinitialiser » 11. Un message vous demande de valider la réinitialisation des données. Appuyez sur « Oui » pour valider ou sur « Non » pour annuler.

« Score général »

Cette donnée vous permet de connaître votre score global.

La feuille est mise à jour en fonction de votre score, de 0 à 100.

« Évolution du score »

Cette courbe montre l'évolution de votre score :


- score au-dessus de la ligne verte (75 %) : « Félicitations, vous avez une conduite Eco » ;
- score entre la ligne verte et la ligne orange : « Vous avez une conduite normale » ;
- score en dessous de la ligne orange (45 %) : « Vous avez une conduite dynamique ».



« Conseil » 4

Ce menu assure le suivi de votre style de conduite et dispense des conseils d'ordre général sur l'éco-conduite pour optimiser votre consommation de carburant ou d'électricité (actions efficaces et actions consommatrices d'énergie, comment charger son véhicule, quel niveau de pression des pneumatiques, comment prévoir son déplacement...) :

- « Général » ;
- « Accélération » ;
- « Anticipation » ;
- « Rapport ».

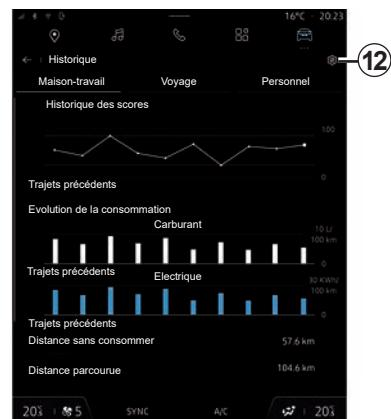

« Historique » 5

Depuis le mode de vue « Historique » 5, vous pouvez visualiser les données de vos trajets précédents.

Les différents types de trajets sont classés par catégorie :

- « Maison-travail » ;
- « Voyage » ;
- « Personnel ».

Depuis l'icône paramètre 12, vous pouvez :

- « Effacer maison-travail » ;
- « Effacer voyage » ;
- « Effacer personnel ».

DRIVING ECO (4/4)




« Enregistrer » 6

Cette fonction vous permet d'enregistrer vos trajets et vos scores.

« Nouveau trajet » 7


Pour réinitialiser vos trajets, appuyez sur « Nouveau trajet ». Un message vous demande de valider la réinitialisation des données. Appuyez sur « Oui » pour valider ou sur « Non » pour annuler.

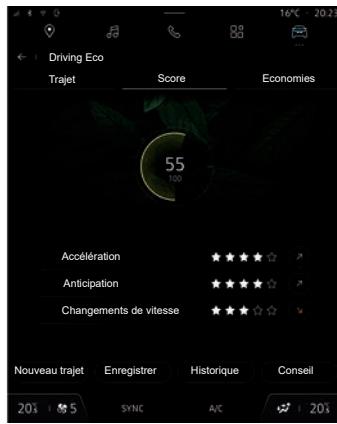

Évolution de la consommation

Suivant votre véhicule, les informations fournies par le menu « Driving Eco » varient :

- pour un véhicule thermique, le système multimédia vous informe de votre consommation de carburant **13** ;
- pour un véhicule électrique, le système multimédia vous informe de votre consommation d'énergie **14** ;

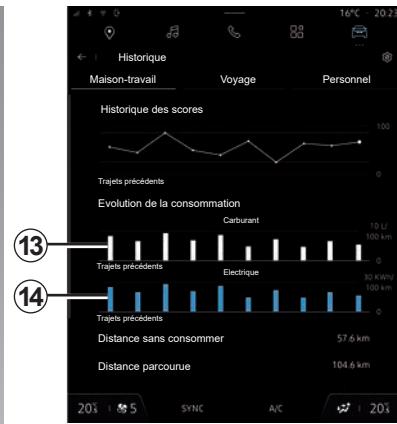

- pour un véhicule hybride rechargeable, le système multimédia vous informe de votre consommation moyenne de carburant **13** séparément de votre consommation d'énergie **14**.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE (1/5)

Menu « Véhicule électrique »

Depuis le Monde « Véhicule », vous pouvez accéder au menu « Véhicule électrique ».


Ce menu vous permet de consulter et paramétriser les fonctionnalités liées à votre véhicule électrique ou hybride.

Depuis le menu « Véhicule électrique », vous accédez aux onglets suivants :

- « Energie » ;
- « Charge & Clim. » ;
- « Batterie » ;
- « Réglages ».

Certaines fonctionnalités sont disponibles selon le type de véhicule (électrique ou hybride).

Certains réglages sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

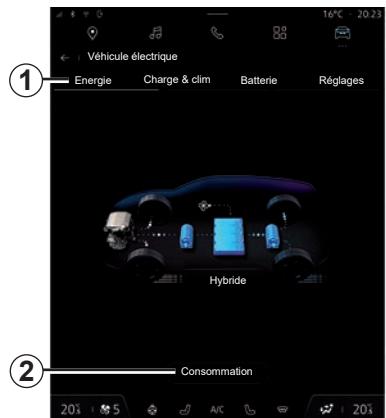

« Energie »

Depuis l'onglet « Energie » 1, le système multimédia vous permet de visualiser les flux d'énergie du véhicule.

Pour visualiser la consommation d'énergie du véhicule, appuyez sur le bouton « Consommation » 2.

Nota : suivant la motorisation de votre véhicule (électrique ou hybride), les informations peuvent varier.



« Consommation »


Vous pouvez visualiser la « Consommation : suivi dynamique » sous la forme d'un graphique représentant la consommation moyenne d'énergie du véhicule par minute sur les 30 dernières minutes de roulage.

Nota : suivant l'écran multimédia, des informations complémentaires vous sont présentées sous le graphique.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicules à l'arrêt.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE (2/5)

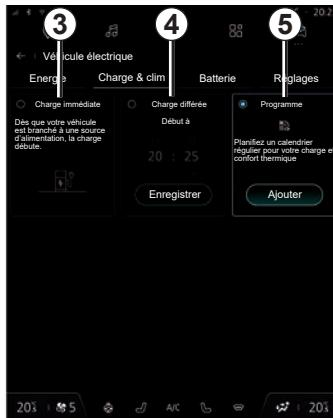

« Charge & Clim. »

Depuis l'onglet « Charge & Clim. », vous pouvez paramétriser la programmation de charge et de confort de votre véhicule :

- « Charge immédiate » 3 ;
- « Charge différée » 4 ;
- « Programme » 5.


Nota : la charge débutera si le moteur est coupé et si le véhicule est branché à une source d'alimentation avec accès autorisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule sur le système véhiculaire ou charge.



« Charge immédiate » 3

Dès que votre véhicule est branché à une source d'alimentation, la charge débute.

Nota : si une charge différée ou programmée est sélectionnée, il reste possible de lancer une charge immédiate. Pour plus d'informations sur la charge immédiate, reportez-vous au chapitre « Véhicule électrique : charge » de la notice véhicule.

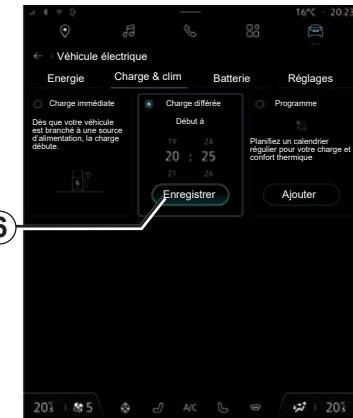

« Charge différée » 4

Bien que votre véhicule soit branché à une source d'alimentation, vous pouvez programmer l'heure de début de charge sur les 24 prochaines heures.

Appuyez sur « Charge différée » 4 pour accéder aux paramètres de réglage de l'heure de charge.

Réglez l'heure de début de charge puis appuyez sur « Enregistrer » 6 pour valider.

Nota : une fois la charge différée effectuée, la programmation revient automatiquement en « Charge immédiate ».

VÉHICULE ÉLECTRIQUE (3/5)




« Programme » 5

Vous pouvez enregistrer plusieurs programmes d'heures de charge et de confort par semaine.

Pour ajouter un programme, appuyez sur « Ajouter » 7.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicules à l'arrêt.

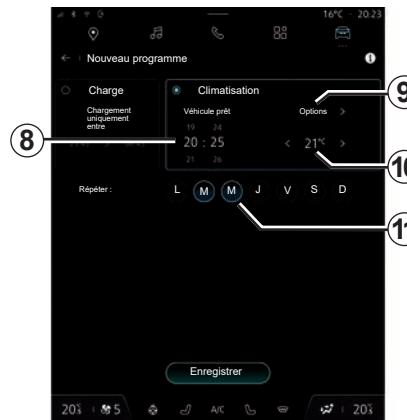

Vous pouvez paramétriser les éléments suivants :

- l'heure de début et de fin de la charge **8** ;
- « Options » **9** ;
- la température de confort **10** ;
- les jours de la semaine **11** pour lesquels vous souhaitez appliquer le programme.

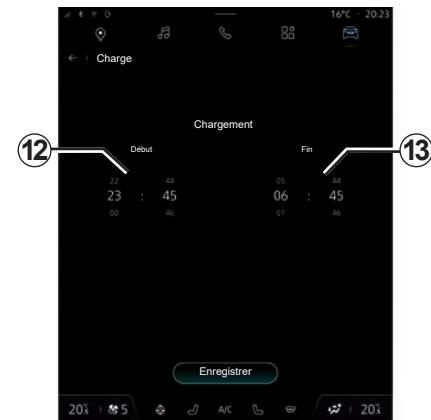

Réglage de l'heure 8

Réglez l'heure de début **12** et de fin **13** de la charge, puis appuyez sur « Enregistrer » pour valider.

Nota :

- si l'heure de début est identique à l'heure de fin, la durée de charge est de 24 heures ;
- vous ne pouvez pas valider un programme de charge si vous ne sélectionnez pas un jour de la semaine.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE (4/5)




Réglage du confort 8 (suivant équipement)

Réglez les températures de confort :

- de l'habitacle **14** ;
- des sièges chauffants **15** ;
- du volant chauffant **16**.

Appuyez sur « Enregistrer » pour valider.

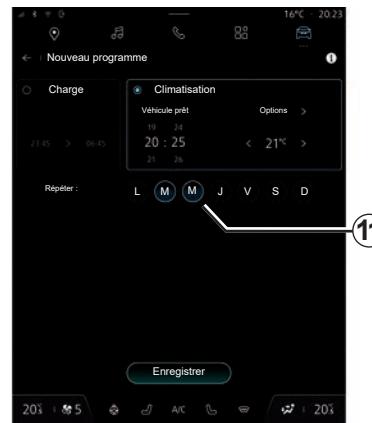

Réglage des jours 11

Selectionnez les jours **11** pour lesquels vous souhaitez appliquer ces heures.

Lorsque le jour est en surbrillance, cela vous indique qu'il est sélectionné.

Appuyez sur « Enregistrer » pour valider.



« Mes programmes »

Depuis la liste **A**, vous pouvez visualiser un résumé de tous les programmes de charge et de confort activés.


Appuyez sur un des programmes afin de visualiser, modifier ou supprimer.

Vous pouvez supprimer un programme en appuyant sur l'icône corbeille **17** du programme à supprimer.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicules à l'arrêt.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE (5/5)

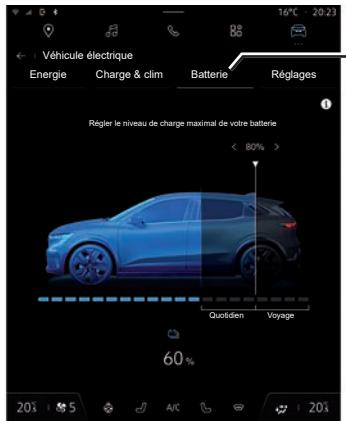

« Batterie »

Depuis l'onglet « Batterie » **18**, vous pouvez paramétriser le niveau de charge maximum de la batterie de votre véhicule.

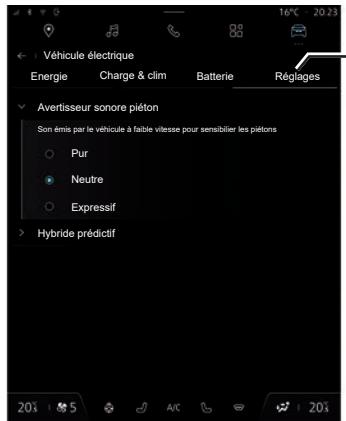


« Réglages »

Depuis l'onglet « Réglages » **19**, vous accédez aux réglages suivants :

- « Avertisseur sonore piéton »
- « Hybride prédictif ».

« Avertisseur sonore piéton »

Vous pouvez choisir le son de l'avertisseur sonore piéton qui permet de prévenir les autres usagers, plus particulièrement les piétons et les cyclistes, de votre présence lorsque vous circulez.

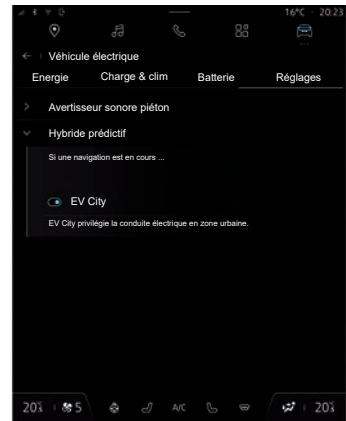

Pour plus d'informations sur l'avertisseur sonore piéton, reportez-vous au chapitre « Véhicule électrique » de la notice véhicule.

« Hybride prédictif »

Vous pouvez activer/désactiver la fonction « EV City » qui priviliege la conduite électrique en zone urbaine pour les véhicules hybrides.

Nota : cette fonction est disponible uniquement par abonnement et accessible pendant une période définie. Vous pouvez prolonger la période de votre abonnement depuis votre compte « My Renault ».


ASSISTANCE TECHNIQUE (1/2)

Assistance technique

Depuis le Monde « Applications », sélectionnez l'application assistance du Représentant de la marque pour accéder à une assistance dépannage ou à l'entretien de votre véhicule par téléphone en cas de panne.

Nota :

- certaines applications sont disponibles uniquement si vous souscrivez à un abonnement. Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque ;
- l'assistance dépannage par téléphone de votre véhicule est émise directement depuis le système multimédia et ne dépend pas du téléphone connecté au système multimédia.

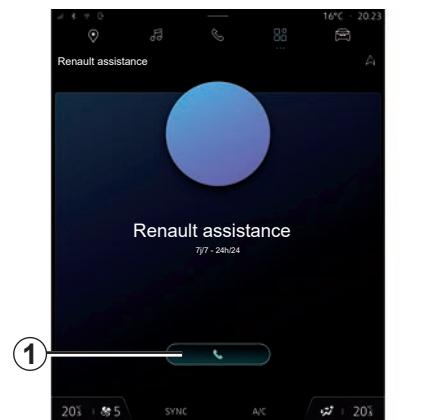

« Assistance »

L'application assistance du Représentant de la marque vous permet d'accéder à un centre d'appels pour recevoir de l'assistance à la réparation ou à l'entretien de votre véhicule en cas de panne.


Appuyez sur **1** pour appeler l'assistance à la réparation ou à l'entretien de votre véhicule en cas de panne.



En cours d'appel, certaines fonctions de votre système multimédia ne sont plus accessibles :

- régler le volume des autres sources audio ;
- mettre en attente ;
- transférer l'appel vers votre téléphone ;
- appeler depuis votre téléphone.


ASSISTANCE TECHNIQUE (2/2)

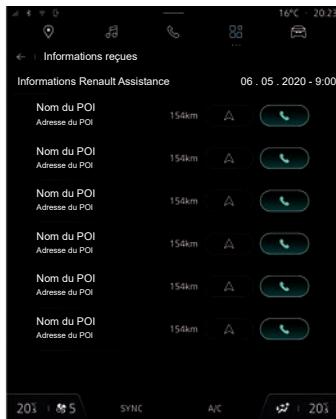

Nota : certains services de dépannage sont payants. Pour plus d'informations, consultez votre assurance ou un Représentant de la marque.

Suite à votre appel, l'opérateur vous communiquera une liste de POI (points d'intérêt) correspondants à votre problème technique via le système multimédia, autour de votre point de localisation.

APPEL D'URGENCE

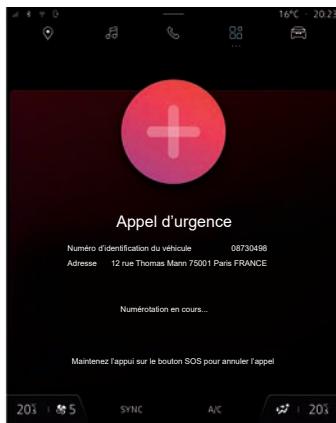

L'utilisation de la fonction « Appel d'urgence », rend inactif durant près d'une heure plusieurs commandes et menus du système multimédia afin de prioriser les rappels téléphoniques des services d'urgences.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation du véhicule.

« Appel d'urgence »

Lorsque le véhicule en est équipé, l'appel d'urgence est un système qui permet d'appeler automatiquement ou manuellement les secours en cas d'accident ou de malaise afin de réduire le temps de leur arrivée sur les lieux.

Dès l'appel vers les services de secours, le volume sonore de la source audio en cours d'écoute ou de la radio est coupé.

Réglages

Réglages utilisateur	7.2
Réglages système	7.8
Notifications	7.14
Anomalies de fonctionnement	7.16
	7.1

RÉGLAGES UTILISATEUR (1/6)


Menu « Véhicule »

Depuis le Monde « Véhicule », sélectionnez le menu « Véhicule ».

Ce menu permet d'avoir accès aux onglets suivants :

- « Extérieur » ;
- « Habitacle » ;
- « Pression pneus » ;
- « Mise à jour ».

Nota : les réglages disponibles peuvent varier suivant le niveau d'équipement.

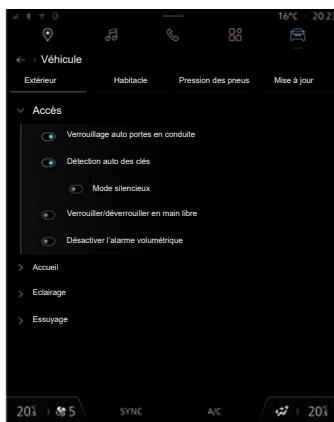

« Extérieur »

« Accès »


Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Verrouillage auto portes en conduite » ;
- « Verrouiller/déverrouiller en main libre » :
 - « Mode silencieux ».
- ...

Nota : certaines options deviennent disponibles si les précédentes sont activées.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

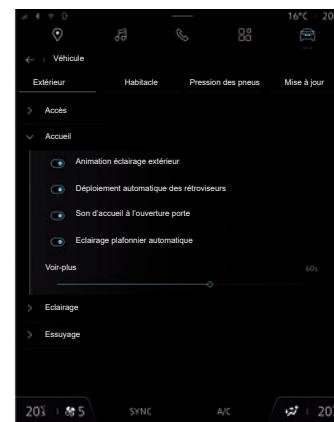


« Accueil »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Animation éclairage extérieur » ;
- « Son d'accueil à l'ouverture porte » ;
- « Déploiement automatique des rétroviseurs » ;
- « Éclairage plafonnier automatique » ;
- ...

RÉGLAGES UTILISATEUR (2/6)

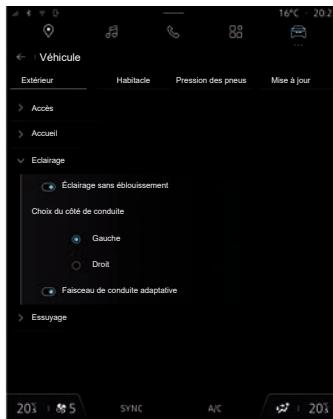


« Eclairage »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Eclairage adaptatif » ;
- « Choix du coté de conduite » :
 - « Gauche » ;
 - « Droit » .
- ...

Nota : certaines options deviennent disponibles si les précédentes sont activées.

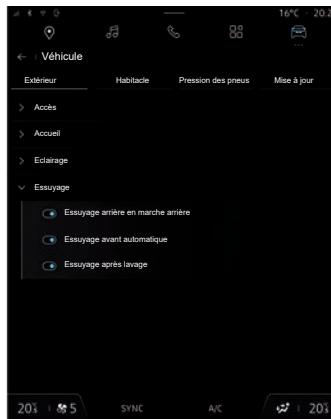


« Essuyage »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Essuyage arrière en marche arrière » : l'essuie-vitre arrière s'active dès que la marche arrière est engagée ;

Nota : cette option fonctionne uniquement si les essuie-vitres avant sont activés.

- « Essuyage avant automatique » ;
- ...

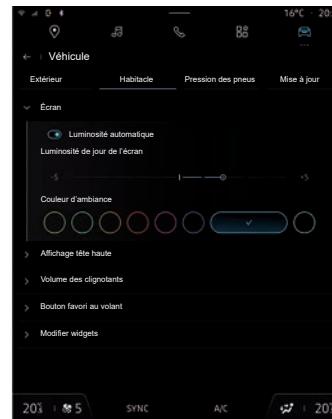

« Habitacle »


« Écran »

Ce menu permet d'activer/désactiver la « Luminosité automatique » et régler les options suivantes :

- « Luminosité de jour de l'écran » ;
- « Couleur d'ambiance » ;
- ...

Nota : certaines options deviennent disponibles si les précédentes sont activées.


RÉGLAGES UTILISATEUR (3/6)

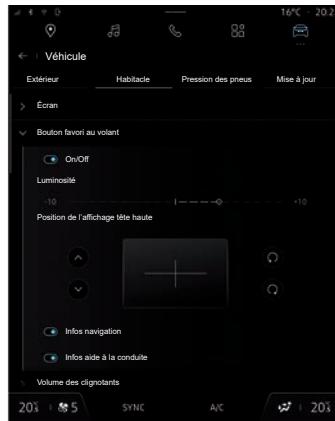

« Affichage tête haute »

Ce menu permet d'activer/désactiver et paramétrier les options suivantes :


- activer/désactiver l'affichage tête haute ;
- le réglage luminosité ;
- le réglage position de l'image sur l'affichage tête haute ;
- activer/désactiver l'affichage des infos navigation ;
- activer/désactiver l'affichage des infos aide à la conduite ;
- ...

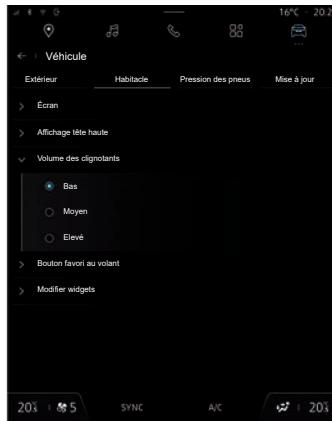

« Volume des clignotants »

Ce menu permet de régler le volume des clignotants dans l'habitacle parmi les choix suivants :

- « Bas » ;
- « Moyen » ;
- « Elevé ».

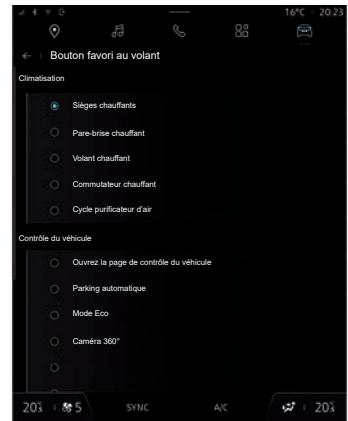


« Bouton favori au volant »

Ce menu permet de configurer le « Bouton favori au volant » en choisissant sa fonction parmi les choix suivants :

- « Climatisation » ;
- « Mode Eco » ;
- « Caméra 360° » ;
- « Purificateur d'air » ;
- ...

Nota : les choix disponibles peuvent varier suivant le niveau d'équipement.

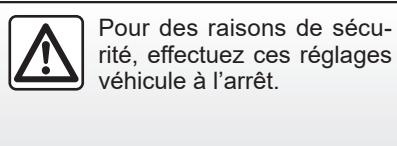

RÉGLAGES UTILISATEUR (4/6)



« Pression pneus »

Ce menu permet de contrôler l'état de pression des pneumatiques de votre véhicule et de lancer une réinitialisation.

Pour plus d'informations sur la pression des pneumatiques, reportez-vous :

- au chapitre « Pression des pneus » ;
- à la notice d'utilisation de votre véhicule.




« Mise à jour »

Ce menu permet d'être informé sur la « Mise à jour » du système multimédia :

- « Recherche de mise à jour » ;
- « Mise à jour en cours » ;
- « Historique des mises à jour » ;
- « Informations » ;
- ...

Pour plus d'informations sur la « Mise à jour », reportez-vous au chapitre « Mise à jour système ».

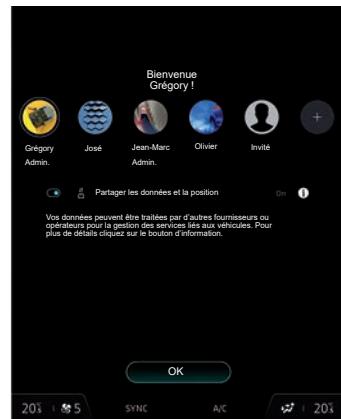

« Profil »

Au démarrage du système multimédia, vous pouvez choisir un profil utilisateur à appliquer au système et au véhicule.


Il vous est également proposé d'activer ou de désactiver la collecte des données.

Pour plus d'informations sur la collecte des données, reportez-vous au chapitre « Activation des services ».

Sélectionnez le profil utilisateur souhaité.

Nota : le changement de profil est disponible uniquement véhicule à l'arrêt.

RÉGLAGES UTILISATEUR (5/6)

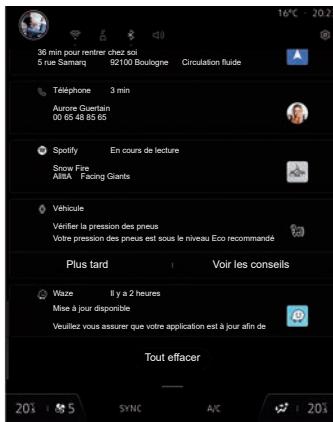

Vous pouvez accéder à tout moment au « Profil » depuis le centre de notification.


Fonctions liées au profil utilisateur

Les paramètres suivants sont enregistrés dans le profil utilisateur :

- langue du système ;
- compte Google® ;
- compte « My Renault » ;




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

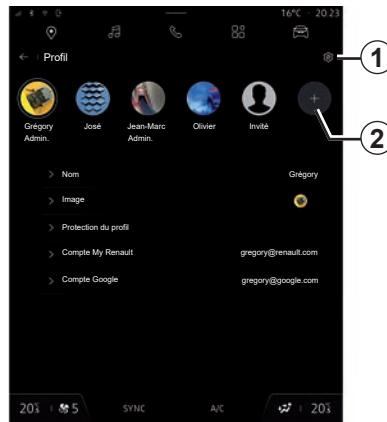

- réglages de l'afficheur ;
- réglages MULTI-SENSE ;
- réglages de l'éclairage d'ambiance ;
- réglages du siège conducteur ;
- réglages des rétroviseurs extérieurs ;
- réglages audio ;
- réglages de navigation ;
- historique de navigation ;
- favoris de navigation ;
- ...

Ajouter un « Profil »


Pour ajouter un nouveau « Profil », appuyez sur **2** puis suivez les instructions affichées sur l'écran multimédia.

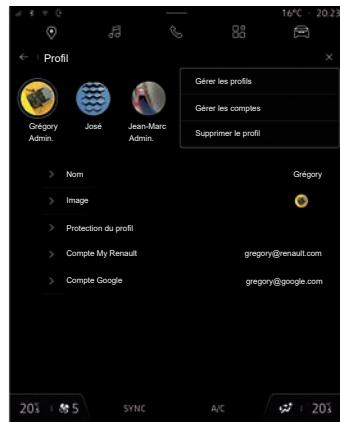

Depuis l'icône **1**, vous accédez aux fonctions suivantes :

- « Gérer les profils » ;
- « Gérer les comptes » ;
- « Supprimer le profil ».

RÉGLAGES UTILISATEUR (6/6)

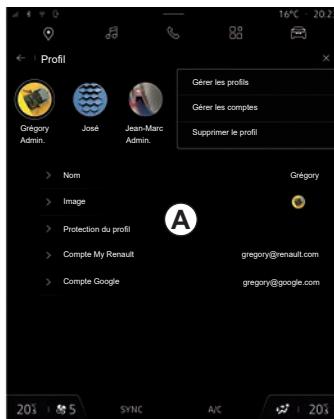


Réglages « Profil »

Depuis la zone A, vous pouvez modifier les éléments suivants :

- « Nom » ;
- « Image » ;
- « Protection du profil » :
 - « Choisir verrouillage » ;
 - « Effacer les identifiants » ;
 - « Déverrouiller profil avec le téléphone ».
- « Compte My Renault » ;
- « Compte Google® ».

Pour une meilleure protection de vos données personnelles, il est recommandé de verrouiller votre profil.

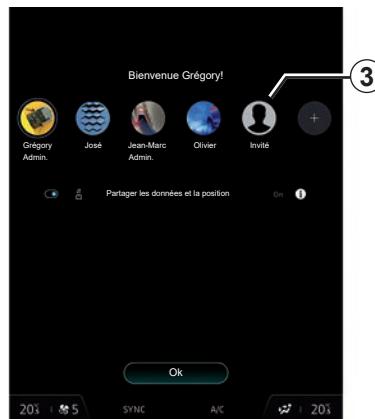

Profil « Invité »

Le profil « Invité » (GUEST) 3 vous permet d'accéder à certaines fonctions du système multimédia comme un profil utilisateur.

Le profil « Invité » se réinitialise à chaque redémarrage du système, les réglages ne sont pas mémorisés.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

RÉGLAGES SYSTÈME (1/6)

Menu « Réglages »

Depuis le Monde « Véhicule », appuyez sur « Réglages ».


Vous pouvez également accéder au menu « Réglages » depuis le centre de notification en appuyant sur l'icône « Réglages ».

Nota :

- les réglages disponibles peuvent varier suivant le niveau d'équipement ;
- certains réglages sont disponibles lorsque le véhicule est à l'arrêt.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

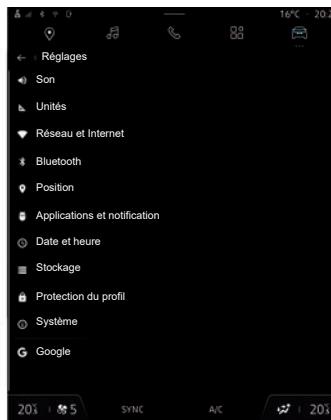

Ce menu permet de paramétriser les réglages suivants :

- « Son » ;
- « Unités » ;
- « Réseau et Internet » ;
- « Bluetooth® » ;
- « Position » ;
- « Applications et notifications » ;
- « Date et heure » ;
- « Stockage » ;
- « Protection du profil » ;
- « Système » ;
- « Google® » ;
- ...

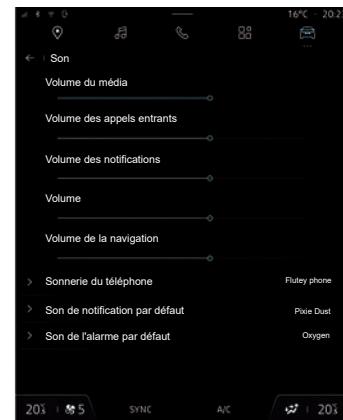


« Son »

Ce menu permet de paramétriser et régler les volumes suivants :

- « Volume » ;
- « Volume des appels entrants » ;
- « Volume des notifications » ;
- « Volume de la navigation » ;
- « Assistant volume » ;
- « Sonnerie du téléphone » ;
- ...


RÉGLAGES SYSTÈME (2/6)

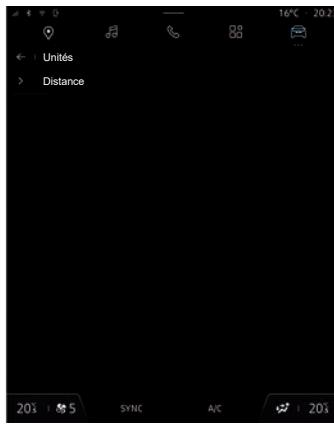

« Unités »

Ce menu permet de paramétriser les unités de mesure suivantes :

- « Vitesse » ;
- « Distance » ;
- « Température » ;
- « Pression ».

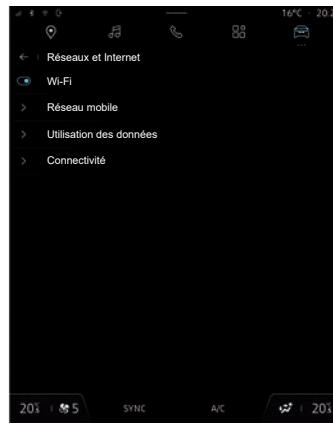


« Réseau et Internet »

Ce menu permet de paramétriser les réseaux Internet suivants :

- activer/désactiver le « Wi-Fi » du système multimédia qui est utilisé pour diffuser et partager la connexion Internet d'un téléphone ;

Lorsque vous utilisez le partage de connexion de votre téléphone, vous utilisez la connexion internet de votre téléphone via la connexion Wi-Fi (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

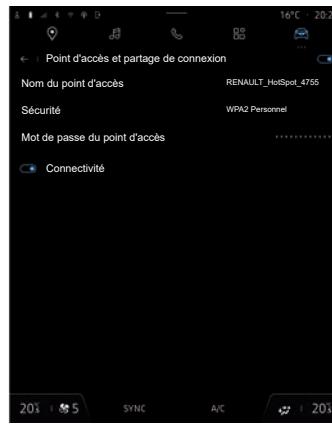


– « Connectivité » permet de régler les données de connectivité, vous informe du statut, de la réception...

– « Point d'accès et partage de connexion » permet de régler le partage de connexion.

Depuis « Point d'accès et partage de connexion » :


- activer/désactiver « Point d'accès et partage de connexion » ;
- informations du point d'accès ;
- activer/désactiver le point d'accès automatique » ;
- ...

RÉGLAGES SYSTÈME (3/6)

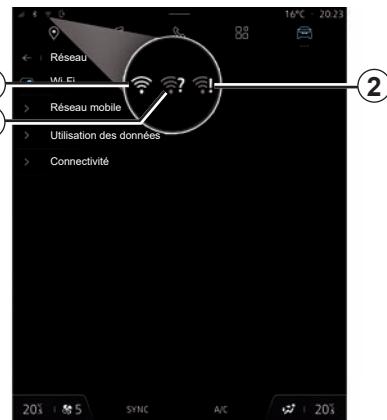

Lorsque vous activez le « Wi-Fi » du système multimédia, vous êtes informé de son état via l'icône de la barre d'état :

- 1 « Wi-Fi » actif ;
- 2 « Wi-Fi » actif mais n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi disponible ;
- 3 « Wi-Fi » actif mais ne détecte aucun Wi-Fi disponible.

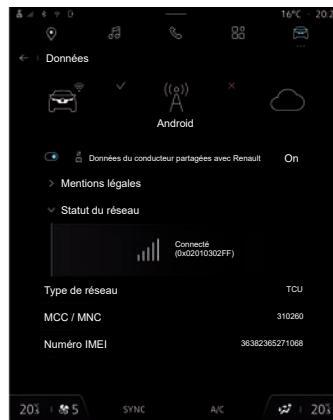

Depuis « Connectivité », vous êtes informé :

- de l'état et des données de connectivité ;
- de l'état du partage de données ;
- des « Mentions légales » ;
- du « Type de réseau » ;
- des identifiants du système ;
- ...


Pour plus d'informations sur le partage de données, reportez-vous au chapitre « Activation des services ».



Vous êtes également informé de l'état de partage de données via l'icône de la barre d'état :

- partage de données activé ;
- ou
- véhicule non connecté ou hors zone de couverture.


RÉGLAGES SYSTÈME (4/6)

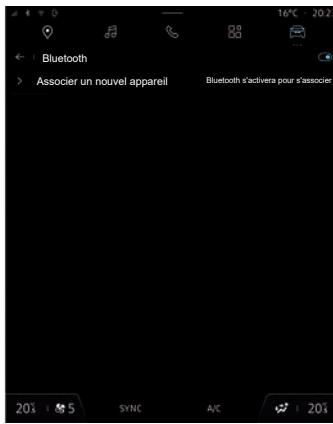

« Bluetooth® »

Ce menu permet de paramétriser les fonctions Bluetooth® du système multimédia :


- activer/désactiver le « Bluetooth® » du système multimédia ;
- « Associer un nouvel appareil ».

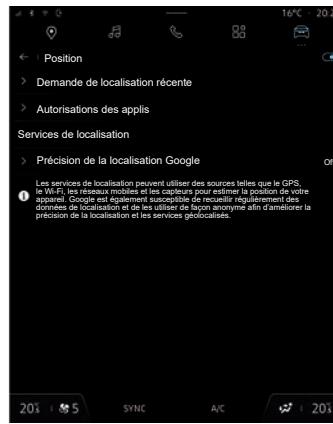

« Position »

Ce menu permet de paramétriser la localisation du véhicule :

- « Demandes de localisation récentes » ;
- « Autorisations des applis » ;
- « Services de localisation » ;
- « Précision de la localisation Google® ».

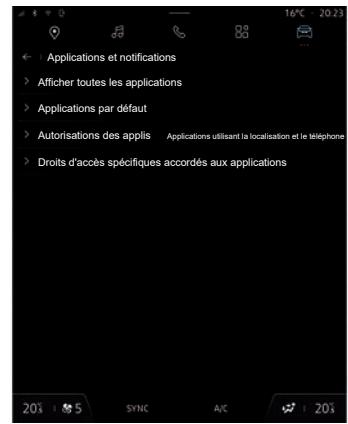

« Applications et notifications »

Ce menu permet de paramétriser les applications et les notifications du système multimédia :

- « Afficher toutes les applications » ;
- « Applications par défaut » ;
- « Autorisation des applis » ;
- « Droits d'accès spécifiques accordés aux applications ».


RÉGLAGES SYSTÈME (5/6)



« Date et heure »

Ce menu permet de paramétriser la date et l'heure du système multimédia :


- « Format de la date » ;
- « Format de l'heure » ;
- « Définir le fuseau horaire » ;
- « Sélectionnez le pays du fuseau horaire ».

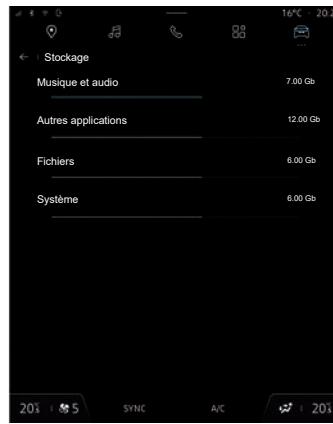

« Stockage »

Ce menu permet de visualiser l'espace de stockage du système multimédia :

- « Musique et audio » ;
- « Autres applications » ;
- « Fichiers » ;
- « Système ».

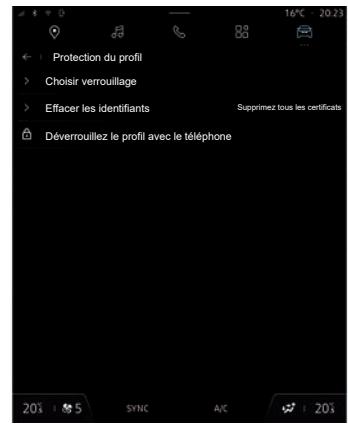


« Protection du profil »

Ce menu permet de paramétriser la sécurité du système multimédia :

- « Choisir verrouillage » ;
- « Appareils vérifiés » ;
- « Effacer les identifiants ».


RÉGLAGES SYSTÈME (6/6)

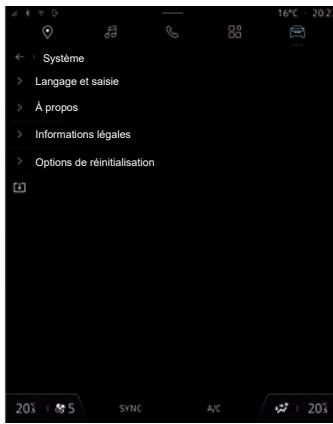

« Système »

Ce menu permet de paramétrer le système multimédia :

- « Langue et saisie » ;
- « À propos » ;
- « Informations légales » ;
- « Options de réinitialisation » ;
- ...

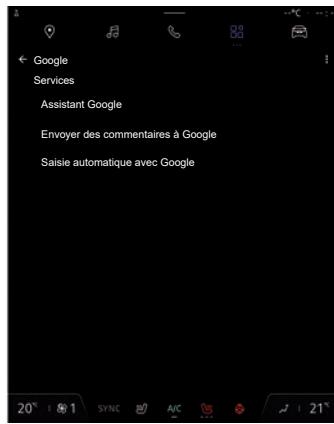

« Google® »

Ce menu permet de paramétrer les services Google® :


- « Assistant Google » ;
- « Envoyer des commentaires à Google® ».

NOTIFICATIONS (1/2)

Centre de notification

Le centre de notification permet d'accéder aux notifications pendant la conduite ainsi qu'à certaines fonctions, suggestions et réglages tels que :

- l'accès au « Profil » utilisateur **3** ;
- la liste des notifications reçues **C** ;
- les « Paramètres » **4** ;
- activer/désactiver le son ;
- le « Partage des données » ;
- les dernières applications utilisées ;
- le statut des services **B** ;
- ...

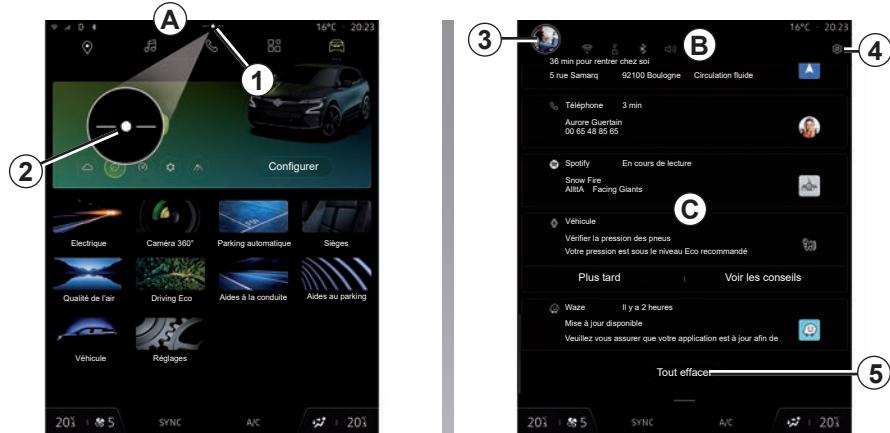

Disponible depuis le bouton **1**, ou par un balayage rapide sur l'écran multimédia depuis la zone **A** vers le centre de l'écran, le centre de notification permet d'accéder à tout moment aux notifications et fonctions disponibles.

Lorsqu'une notification non lue est disponible, un point **2** apparaît au milieu du bouton **1**.

En appuyant sur **2**, vous ouvrez automatiquement le centre de notification afin de lire la notification non lue, puis le point disparaît.

 Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.


Une fois le centre de notification ouvert, appuyez sur une notification disponible dans la liste **C** pour accéder à sa fonction.

Vous pouvez effacer la notification en effectuant un balayage rapide « swipe » sur l'écran.

Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **5**.

Nota : certaines notifications nécessitent de réaliser une action requise afin d'être effacées du centre de notification.

NOTIFICATIONS (2/2)

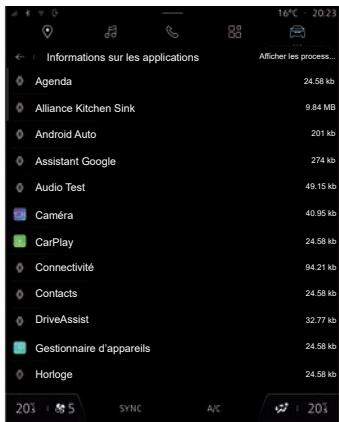

Paramètres des notifications

Depuis l'icône « Paramètres » **4** ou du Monde « Véhicule », puis menu « Réglages », vous accédez au menu « Applications et notifications ».

Ce menu permet de paramétrier les notifications du système multimédia.

Pour plus d'informations sur le menu « Applications et notifications », reportez-vous au chapitre « Réglages systèmes ».



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (1/6)

Système		
Description	Causes	Solutions
Aucune image ne s'affiche.	L'écran est en veille.	Vérifiez que l'écran n'est pas en veille.
L'écran reste figé.	La mémoire du système est saturée.	<p>Redémarrez le système en faisant un appui long sur :</p> <ul style="list-style-type: none">– le bouton marche/arrêt du système multimédia (restez appuyé jusqu'au redémarrage du système) ; <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none">– le bouton « Mode » et le bouton « Source » gauche de la commande sous volant (restez appuyé jusqu'au redémarrage du système).
L'affichage de la caméra sur l'écran n'est pas correct.	La caméra est recouverte de saletés qui occultent l'objectif.	Vérifiez s'il n'y a pas de boue ou de saletés sur la caméra.
Aucun son n'est audible.	Le volume est au minimum ou sur pause.	Augmentez le volume ou désactivez la pause.
Aucun son n'est émis par le haut-parleur gauche, droit, avant ou arrière.	Le réglage de la balance ou du fader est incorrect.	Réglez correctement la balance ou le fader du son.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (2/6)

Système		
Description	Causes	Solutions
Les services connectés de mon application My Renault ne fonctionnent pas.	Mauvaise réception du réseau internet téléphone/système multimédia. Problème de synchronisation avec le service My Renault.	Déplacez le véhicule et le téléphone dans une zone couverte par le réseau internet. Consultez l'aide en ligne sur le site https://renault-connect.renault.com .
Les prestations ou applications ne sont pas fonctionnelles.	L'abonnement est suspendu. La connexion Internet du système multimédia n'est plus disponible.	Vérifiez l'état de votre abonnement sur le portail du fournisseur d'accès internet accessible depuis la page contrat de votre compte My Renault (disponible après connexion à votre compte My Renault dans votre véhicule). Utiliser le « Point d'accès et de partage de connexion » de votre téléphone pour bénéficier de la connexion internet (reportez-vous au chapitre « Réglage système »).

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (3/6)

Navigation		
Description	Causes	Solutions
La position du véhicule sur l'écran ne correspond pas à son emplacement réel ou le témoin GPS sur l'écran reste gris ou jaune.	Mauvaise localisation du véhicule due à la réception GPS.	Déplacez le véhicule jusqu'à obtenir une bonne réception des signaux GPS.
Les informations relatives à la circulation ne s'affichent pas à l'écran.	Le guidage n'est pas activé. Les services connectés ne sont pas actifs.	Vérifiez que le guidage est activé. Sélectionnez une destination et commencez le guidage. Vérifiez si les services connectés sont actifs et activez la collecte des données.
Certaines rubriques du menu ne sont pas disponibles.	En fonction de la commande en cours, certaines rubriques sont indisponibles. Certaines fonctions ne sont pas disponibles véhicule roulant.	Arrêter le véhicule.
Le guidage vocal est indisponible.	Le guidage vocal ou le guidage est désactivé.	Augmentez le volume. Vérifiez que le guidage vocal est activé. Vérifiez que le guidage est en cours.
L'itinéraire proposé ne débute ou ne se termine pas à la destination souhaitée.	La destination n'est pas reconnue par le système.	Entrez une route proche de la destination souhaitée.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (4/6)

Téléphone		
Description	Causes	Solutions
Aucun son et aucune sonnerie ne sont audibles.	Le téléphone portable n'est pas branché ou connecté au système. Le volume est au minimum ou sur pause.	Vérifiez que le téléphone portable est branché ou connecté au système. Augmentez le volume ou désactivez la pause.
Impossibilité d'émettre un appel.	Le téléphone portable n'est pas branché ou connecté au système. Le verrouillage du clavier de téléphone est activé.	Vérifiez que le téléphone portable est branché ou connecté au système. Déverrouillez le clavier de téléphone.
La réPLICATION CarPlay™ ou Android Auto™ ne se lance pas.	Le téléphone n'est pas connecté ou non compatible au système.	Vérifiez la compatibilité du téléphone à ces applications. Vérifiez que le téléphone est bien connecté au système.

Reconnaissance vocale		
Description	Causes	Solutions
Le système ne reconnaît pas la commande vocale énoncée.	La commande vocale énoncée n'est pas reconnue. Le temps de parole imparti est écoulé. La commande vocale est perturbée par un environnement bruyant.	Vérifiez que la commande vocale indiquée existe bien (reportez-vous au chapitre « Utiliser la commande vocale »). Parlez pendant le temps de parole imparti. Parlez dans un environnement silencieux.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (5/6)

Mise à jour système		
Description	Causes	Solutions
Le téléchargement de la nouvelle version de SW est très long.	Mauvaise réception du réseau internet. Le téléchargement nécessite un temps suffisant de roulage.	Déplacer le véhicule dans une zone couverte par le réseau internet. Effectuer des roulages complémentaires.
La finalisation de la mise à jour n'est jamais demandée.	Véhicule dans un état non sécurisé.	Vérifier que le véhicule est bien arrêté (frein de parking serré).
Écrans éteints, perte de son, perte de certaines fonctionnalités pendant la mise à jour.	La mise à jour est en cours.	Attendre la fin de la mise à jour.
La demande de finalisation de la mise à jour n'apparaît plus.	Absence de réponse dans le mois suivant le début de la mise à jour.	Le serveur recommencera ultérieurement l'opération. Vous pouvez vérifier manuellement si la mise à jour est toujours disponible.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (6/6)

Mise à jour système		
Description	Causes	Solutions
La finalisation de la mise à jour a échoué.	Erreur interne au système de mise à jour, les autres fonctions ne sont pas impactées. Conflit avec une charge courant continu (spécifique aux véhicules électriques/hybrides).	Consultez un Représentant de la marque. Attendez la fin de la mise à jour avant d'effectuer une charge à courant continu. Pour plus d'informations sur les témoins lumineux, reportez-vous à la notice véhicule.
La finalisation de la mise à jour a échoué du fait d'une erreur critique et le témoin STOP s'allume.	Erreur critique.	Le véhicule ne doit pas être redémarré. Faites appel à un Représentant de la marque. Pour plus d'informations sur les témoins lumineux, reportez-vous à la notice véhicule.
La finalisation de la mise à jour a échoué du fait d'une erreur critique et le témoin  s'allume.	Erreur lors de la mise à jour (non critique...).	Faites appel à un Représentant de la marque pour corriger le problème. Pour plus d'informations sur les témoins lumineux, reportez-vous à la notice véhicule.

Le témoin  nécessite un arrêt au plus tôt chez un Représentant de la marque **en conduisant avec ménagement**. Le non-respect de cette préconisation risque d'endommager le véhicule.



Le témoin **STOP** vous impose, pour votre sécurité, un arrêt impératif et immédiat compatible avec les conditions de circulation. Arrêtez le moteur et ne le redémarrez pas. Faites appel à un Représentant de la marque.



INDEX ALPHABÉTIQUE (1/3)

A

adaptation de la vitesse	6.5
adresse	
domicile	2.7
travail	2.7
affichage	
au tableau de bord	2.3 – 2.4
aide au parking	6.6 → 6.12
aides à la conduite	6.2 → 6.5
alerte de sortie de voie	6.4
alerte vigilance conducteur	6.4
ambiance véhicule	
personnalisation	6.20 – 6.21
Android Auto™, CarPlay™	1.31 – 1.32, 3.8, 5.2 → 5.5
anomalies de fonctionnement	7.16 → 7.21
appel d'urgence	6.38
appel en attente	4.8 → 4.10
arrêt	1.20 – 1.21
assistance dépannage d'urgence	6.36 – 6.37
associer un téléphone	4.2 → 4.4
avertisseur	
sonore piéton	6.35
sortie de stationnement	6.8
avertisseur d'angle mort	6.3

B

Bluetooth®	3.8 → 3.10
boutons	1.6 → 1.8, 1.15

C

caméra 360°	6.14 – 6.15
caméra de recul	6.13
caméra de recul activer	
gabarits	6.13
caméra de recul paramètres	
réglages de l'image	6.13

caméra multivues	6.14 – 6.15
carte	
affichage	2.2 → 2.6
réglages	2.2 → 2.6
symboles cartographiques	2.2
centrage voie	6.4
chargeur sans fil	
recharge à induction	4.18 – 4.19
chargeur sans fil	4.18 – 4.19
clé USB	3.8 → 3.10
commande vocale	1.24 → 1.32
commandes	
au volant	1.8
commande écran	1.6
commande sous le volant	1.7
commandes	1.6 → 1.8, 1.15
composer un numéro	4.8 → 4.10, 4.14
connecter un téléphone	4.5 → 4.7
conseils prédictifs éco	6.3
consommation de carburant	6.27 → 6.30

D

déconnecter un téléphone	4.5 → 4.7
décrocher un appel	4.8 → 4.10
désappairer un téléphone	4.2 → 4.4
distance de suivie	6.3
données personnelles	
sauvegarder	1.9 → 1.14, 4.2, 4.5, 4.11 – 4.12
supprimer	1.13
données personnelles sauvegarder	
protection des données personnelles	0.2 – 0.3

E

ECO conduite	6.27 → 6.30
économies d'énergie	6.27 → 6.30
économies de carburant	6.27 → 6.30

INDEX ALPHABÉTIQUE (2/3)

- écran**
menu 1.2 → 1.5
veille 1.20 – 1.21
- écrans**
écran multimédia 1.2 → 1.5
environnement 6.27 → 6.30
- F**
façades et commandes au volant 1.6 → 1.8
freinage actif d'urgence en marche arrière 6.9
- G**
Google Assistance™ 1.24 → 1.32, 4.9 – 4.10
Google Maps™ 1.26 – 1.27, 2.2 → 2.18
Google Play™ 5.6 → 5.9
guidage
carte 2.2 → 2.6
- H**
historique des appels 4.13
- M**
maintien dans la voie 6.4
menu
page d'accueil 1.22 – 1.23
messages vocaux/message vocal 4.14
mise en route 1.20 – 1.21
mode 2D/2D
mode 2D Nord 2.5
multimédia (équipement) 1.2 → 1.5
Multi-Sense 6.16 → 6.19
musique 3.8 → 3.10
My Renault 5.13 → 5.15
- N**
navigation
entrer une destination 2.7 → 2.14
historique de navigation 2.8
réglages de navigation 2.15 → 2.18
nettoyage des écrans 1.19
notifications
suggestions et notifications 1.17, 7.14 – 7.15
- P**
paramétrage
du système multimédia 7.2 → 7.7
parking automatique 6.11 – 6.12
parking mains libres 6.10 – 6.11
personnalisation des réglages
profil utilisateur 7.5 → 7.7
personnalisation des réglages 1.22 – 1.23, 7.2 → 7.7
point d'intérêt 2.9 – 2.10
précautions d'utilisation 0.1
pression des pneumatiques 6.25 – 6.26
prévention de sortie de voie 6.4
- Q**
qualité de l'air 6.24
- R**
raccrocher un appel 4.8 → 4.10
radio choisir une station
écouter la radio 3.2 → 3.7
radio
mémorisation automatique des stations 3.2 → 3.7
présélection de stations 3.2 → 3.7
recevoir un appel 4.8 → 4.10
reconnaissance vocale 1.24 → 1.32
refuser un appel 4.8 → 4.10
réglages 4.17, 7.8 → 7.13

INDEX ALPHABÉTIQUE (3/3)

navigation	2.15 → 2.18
personnalisation.....	7.8 → 7.13
réglages volumes sonores.....	4.17
réglages personnalisation	
multi-sense	6.17 → 6.19
réglages personnalisés du véhicule	7.2 → 7.7
réglages téléphone	
sonnerie du téléphone	4.14, 4.17
répertoire téléphone	4.11 – 4.12
replication smartphone	1.31 – 1.32, 5.2 → 5.5

S

saisir un numéro	
à partir du clavier	4.14
sécurité avancée	6.5
services connectés	0.2 – 0.3, 1.9 → 1.14
sièges	
avant massant	6.22
réglages sièges avant.....	6.22 – 6.23
SMS	
lecture des SMS	4.16
réception des SMS	4.15
SMS.....	4.15 – 4.16
sortie sécurisée du véhicule	6.9
source.....	3.8 → 3.10
système	
mise à jour	5.10 → 5.12
système de navigation.....	0.1, 2.2 → 2.6

T

touches contextuelles	1.2 → 1.5
-----------------------------	-----------

V

véhicule électrique	
charge	2.13 – 2.14, 6.31 → 6.35
véhicule électrique.....	2.13 – 2.14, 6.31 → 6.35



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NX1415-2 – 99 06 188 29R – 12/2021 – Edition française



3Y
9 9 0 6 1 8 8 2 9 R