RENO MELLOW · REAPER · JSFX

Les égaliseurs ReNo Mellow

Manuel d'utilisation des 11 égaliseurs gratuits pour REAPER



github.com/renothestraws/reno-mellow

Sommaire

Partie	Contenu
1	Qu'est-ce qu'un égaliseur ? (pour débuter)
2	Points communs à tous les égaliseurs RM
3	Les 11 égaliseurs : RMeqp1A, RM1373, RM9000JEQ, RMeq4, RM360, RM550b, RMvioletQ, RMdevilQ, RMtownQ, RM1982Fletcher, RMcleanEQ
4	Installation

1. Qu'est-ce qu'un égaliseur ?


Un son est fait d'un mélange de fréquences : des **graves** (sons lents et profonds, comme une grosse caisse), des **médiums** (le cœur de la plupart des instruments et de la voix) et des **aigus** (sons rapides et brillants, comme les cymbales ou le souffle d'une voix). L'oreille humaine entend à peu près de 20 Hz (hertz, vibrations par seconde) à 20 000 Hz, soit 20 kHz.


Un **égaliseur** (EQ) permet de monter ou de baisser le volume de certaines zones de fréquences, comme les réglages « grave » et « aigu » d'une chaîne hi-fi, mais avec beaucoup plus de précision. On l'utilise pour corriger un défaut (un son boueux, nasillard, agressif), pour faire cohabiter les instruments dans un mix, ou pour donner une couleur.


Le spectre en pratique

Zone	Ce qu'on y trouve
20 – 60 Hz	Sub-grave : on le ressent plus qu'on ne l'entend (grosse caisse, basse synthé).
60 – 250 Hz	Grave : le poids et la chaleur. Trop = son boueux.
250 – 800 Hz	Bas-médium : le corps. Trop = son « carton », étouffé.
800 Hz – 3 kHz	Médium : la présence et l'intelligibilité. Trop = son nasillard.
3 – 8 kHz	Haut-médium : l'attaque, la clarté. Trop = son agressif, sifflantes.
8 – 20 kHz	Aigu et « air » : la brillance, l'espace.

Les formes de filtres

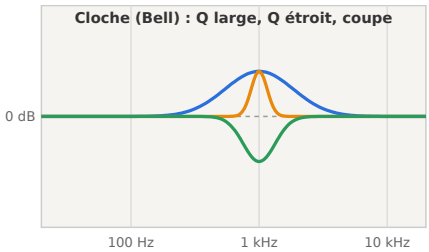

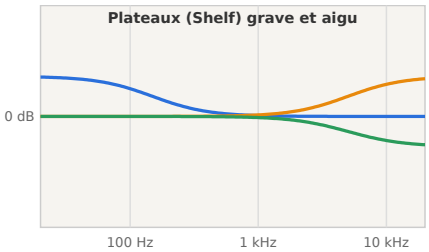

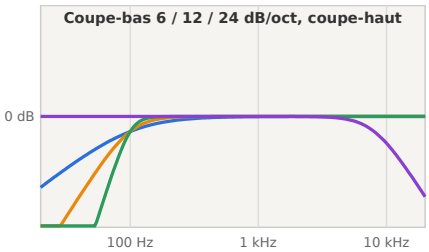

- **Cloche (bell, peak)** : agit autour d'une fréquence centrale. Le **Q** règle sa largeur : un Q faible (0,5 à 1) est large et doux, un Q élevé (4 et plus) est étroit et chirurgical.
- **Plateau (shelf)** : monte ou baisse tout ce qui est au-dessous (low shelf) ou au-dessus (high shelf) d'une fréquence, comme les boutons grave et aigu d'une chaîne hi-fi.
- **Coupe-bas (high-pass, HPF, low cut)** et **coupe-haut (low-pass, LPF, high cut)** : suppriment ce qui est sous ou au-dessus d'une fréquence. La **pente**, en dB par octave (dB/oct), dit à quelle vitesse : 6 dB/oct est très doux, 24 dB/oct ou plus est raide.
- **Égaliseur graphique** : des fréquences fixes, une par fader (RM360, RMtownQ). **Égaliseur paramétrique** : on choisit la fréquence, le gain et la largeur (RM9000JEQ, RMcleanEQ).

Couleur ou transparence

Les appareils analogiques (lampes, transformateurs, amplis) ajoutent des **harmoniques** : de petites fréquences supplémentaires qui rendent le son plus chaud, plus dense, plus « vivant ». La plupart des égaliseurs RM reproduisent cette couleur. À l'inverse, RMcleanEQ et RM1982Fletcher sont parfaitement propres : ils changent l'équilibre sans changer le grain.

> **Cinq règles d'or pour débuter**
>
> - Couper avant de booster : retirer ce qui gêne est souvent plus efficace que d'ajouter.
> - Comparer à volume égal : un son plus fort paraît toujours « meilleur ». Utilisez OUTPUT ou AUTO GAIN.
> - Écouter dans le mix, pas en solo : un instrument parfait seul peut gêner les autres.
> - Utiliser le bypass (IN) souvent pour vérifier que la correction améliore vraiment le son.
> - De petits réglages (1 à 3 dB) suffisent la plupart du temps.

2. Points communs à tous les égaliseurs RM

- **Format** : plug-ins JSFX gratuits, natifs dans REAPER, sur Windows, macOS et Linux.
- **Calibration** : 0 VU = +4 dBu = −18 dBFS. Un signal autour de −18 dBFS RMS fait travailler les simulations comme l'appareil réel à son niveau nominal.
- **Latence nulle** par défaut. Le bouton HQ (sur les modèles analogiques) ajoute un suréchantillonnage ×2 avec 46 échantillons de latence.
- **Sécurité** : un écrêteur invisible à 0 dBFS protège la sortie des modèles analogiques. RMcleanEQ n'en a pas.
- **Bypass sans clic** : tous les bypass font un fondu de 10 ms.
- **Interface** en anglais, tailles 75 / 100 / 125 / 150 % (RMcleanEQ : fenêtre redimensionnable).
- **Couleur de l'interface** : un double-clic sur le nom du plug-in fait passer l'accent orange au vert (mémorisé dans le projet). Non disponible sur RM550b, RMvioletQ, RMdevilQ et RMtownQ, dont la façade reproduit celle d'un appareil.

Commandes communes

Commande	Rôle
CALIB	Réglage d'entrée de −12 à +12 dB, compensé à l'inverse en sortie : il change la quantité de couleur sans changer le volume. À utiliser si votre piste est bien plus forte ou plus faible que −18 dBFS RMS.
OUTPUT	Volume de sortie propre, après tout le traitement, de −12 à +12 dB.
SIZE	Taille de l'interface : 75 %, 100 %, 125 % ou 150 %.
HQ	Suréchantillonnage ×2 : aigus plus précis près de 20 kHz et saturation plus propre, au prix d'une latence de 46 échantillons. Éteint par défaut (latence nulle).

Souris (tous les modèles)

Glisser un bouton ou un fader **verticalement** pour le régler · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · les sélecteurs à crans avancent cran par cran.

Toutes les commandes sont aussi automatisables dans REAPER, et accessibles par le bouton « Param » de la fenêtre du plug-in.

3. Les 11 égaliseurs

Égaliseur	En un mot
RMeqp1A	Égaliseur de programme passif à lampes, inspiré du Pultec EQP-1A
RM1373	Égaliseur de préampli classe A à trois médiums, inspiré du Neve 1073
RM9000JEQ	EQ et filtres de tranche de console, inspirés de la SSL 9000J
RMeq4	Égaliseur 6 bandes à Air Band, inspiré du Maag EQ4
RM360	Égaliseur graphique stéréo 2 × 30 bandes, inspiré du Klark Teknik DN360
RM550b	Égaliseur 4 bandes à Q proportionnel, inspiré de l'API 550b
RMvioletQ	Égaliseur passif stéréo de mastering, inspiré du Manley Massive Passive
RMdevilQ	Égaliseur 4 bandes britannique très coloré, inspiré du Chandler Little Devil
RMtownQ	Égaliseur graphique passif 7 bandes, inspiré de l'EQ Motown
RM1982Fletcher	Égaliseur original à un bouton, d'après les courbes de Fletcher-Munson
RMcleanEQ	Égaliseur paramétrique précis et transparent, inspiré du FabFilter Pro-Q 3

RMeqp1A

Égaliseur de programme passif à lampes, inspiré du Pultec EQP-1A

Le grand classique des années 50, simulé composant par composant : un réseau passif (inductances, condensateurs, résistances) suivi d'un ampli à lampes qui rattrape la perte de niveau. Ses sections interagissent comme sur l'original, ce qui donne le fameux « truc du Pultec ».



Description sonore

> **Velouté, ample, flatteur.** Le grave gagne du poids sans devenir boueux, l'aigu s'ouvre avec une douceur soyeuse plutôt qu'un brillant agressif. Les lampes et transformateurs ajoutent une rondeur discrète, une sensation de « collé » et de profondeur. Idéal pour embellir sans chirurgie : il sonne bien même poussé fort.

Commandes

Commande	Rôle
LOW FREQUENCY (CPS)	Fréquence de la section grave : 20, 30, 60 ou 100 Hz.
BOOST (grave)	Remonte le grave (jusqu'à environ +16 dB), en plateau très large.
ATTEN (grave)	Atténue le grave (jusqu'à environ −19 dB). Utilisé avec BOOST, il crée une bosse dans le grave et un creux juste au-dessus : grave plein mais net.
HIGH FREQUENCY (KCS)	Fréquence du boost aigu : 3, 4, 5, 8, 10, 12 ou 16 kHz.
BOOST (aigu)	Relève l'aigu en cloche autour de la fréquence choisie.
BANDWIDTH	Largeur du boost aigu, de Sharp (étroit, jusqu'à ~+19 dB) à Broad (large, ~+11 dB).
ATTEN (aigu) / ATTEN SEL	Atténuation en plateau des aigus, à 5, 10 ou 20 kHz.
EQ IN (clé de droite)	Comme la clé de l'original : en position bypass, toutes les commandes sont neutralisées, mais lampes et transformateurs restent actifs.
TUBE (clé de gauche)	Coupe uniquement la saturation (lampes et transformateurs) ; l'égalisation reste active.
HPF / LPF	Filtres propres 6 dB/oct en sortie : coupe-bas OFF à 200 Hz, coupe-haut OFF à 5 kHz.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · double-clic sur le nom du plug-in = interface orange / verte

Conseils d'utilisation

- Le « truc du Pultec » : LOW FREQUENCY sur 60 Hz, BOOST vers 4-5 et ATTEN vers 3-4 sur une grosse caisse ou une basse.
- Air sur une voix : HIGH FREQUENCY 10 ou 12 kHz, BANDWIDTH plutôt large, BOOST 2 à 4.
- Sur un bus ou un master, quelques graduations suffisent : la couleur fait déjà une partie du travail.

RM1373

Égaliseur de préampli classe A à trois médiums, inspiré du Neve 1073

Une version enrichie de la tranche britannique la plus célèbre : au lieu d'un seul médium, le RM1373 en propose trois, chacun avec les fréquences d'origine. Les plateaux aigu et grave sont simulés composant par composant, avec leurs petites « bosses » caractéristiques.



Description sonore

> **Chaud, dense, autoritaire.** Le médium avance, les voix et les guitares prennent du corps et de la présence ; le grave est gras avec un léger creux au-dessus qui évite l'empâtement ; l'aigu à 12 kHz est ouvert sans dureté. Avec le bouton LINE, on ajoute l'épaisseur harmonique de l'étage d'entrée classe A, du simple vernis jusqu'à un grain franchement saturé.

Commandes

Commande	Rôle
LINE (rouge)	N'ajoute aucun gain : règle seulement la quantité d'harmoniques de l'étage d'entrée classe A, de −20 (presque propre) à +10 (épais).
HF 12 kHz	Plateau aigu ±16 dB à 12 kHz, ouvert et doux.
MID 1 / MID 2 / MID 3	Trois cloches ±18 dB, chacune sur OFF, 0,36, 0,7, 1,6, 3,2, 4,8 ou 7,2 kHz. La cloche s'élargit quand le gain est faible, comme en analogique.
LF	Plateau grave ±16 dB sur OFF, 35, 60, 110 ou 220 Hz, avec léger creux juste au-dessus du boost.
HPF	Coupe-bas 18 dB/oct : OFF, 50, 80, 160 ou 300 Hz.
PHASE	Inverse la polarité du signal.
EQL	Bypass de l'égaliseur seul ; transformateurs, étage LINE et HPF restent en circuit.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · double-clic sur le nom du plug-in = interface orange / verte

Conseils d'utilisation

- Voix : HPF 80 Hz, MID à 3,2 kHz +3 dB pour la présence, HF +2 dB pour l'air.
- Les trois médiums permettent de sculpter une guitare : creuser 0,36 kHz, relever 1,6 et 4,8 kHz.
- Poussez LINE sur une batterie ou une basse pour plus de densité, même avec l'EQ à plat.

RM9000JEQ

EQ et filtres de tranche de console, inspirés de la SSL 9000J

La section égaliseur d'une tranche de grande console, complément idéal du RM9000JDYN. Quatre bandes entièrement paramétriques et deux filtres, avec un mode Vintage pour un caractère plus agressif.



Description sonore

> **Précis, moderne, punchy.** En mode normal, l'EQ est propre et musical : les médiums « à Q constant » s'élargissent aux petits gains pour des corrections naturelles. En mode **Vintage**, il devient plus mordant : médiums plus serrés, plateaux avec petite surtension, filtres plus raides et une légère saturation de sortie. Le son des grosses productions pop-rock.

Commandes

Commande	Rôle
HPF / ×3	Coupe-bas 18 dB/oct, OUT (butée gauche) puis 20 à 600 Hz ; ×3 donne 60 à 1800 Hz.
LPF / ÷3	Coupe-haut 12 dB/oct, OUT puis 3 k à 30 kHz ; ÷3 donne 1 k à 10 kHz.
HF + SHELF	1,5 à 22 kHz, ±15 dB ; bouton SHELF allumé = plateau, éteint = cloche.
HMF + Q + ×3	Médium aigu 0,6 à 7 kHz (×3 : 1,8 à 21 kHz), ±20 dB, Q 0,7 à 2,5.
LMF + Q + ÷3	Médium grave 0,2 à 2,5 kHz (÷3 : 67 à 833 Hz), ±20 dB, Q 0,7 à 2,5.
LF + SHELF	40 à 600 Hz, ±15 dB, plateau ou cloche.
VINTAGE	Caractère plus coloré et agressif (voir description sonore).
EQ BYPASS	Coupe les 4 bandes ; les filtres restent actifs.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · double-clic sur le petit logo « RM » en haut = interface orange / verte

Conseils d'utilisation

- Caisse claire : LMF 200 Hz +3 dB pour le corps, HMF 5 kHz +4 dB Q élevé pour le claquant.
- Utilisez ×3 et ÷3 pour atteindre des zones extrêmes sans perdre la finesse du bouton.
- Activez VINTAGE pour donner du mordant à une batterie ou une guitare saturée.

RMeq4

Égaliseur 6 bandes à Air Band, inspiré du Maag EQ4

Un égaliseur très large et très propre, célèbre pour son « Air Band » : une bande qui ajoute de l'air au-dessus du spectre audible sans jamais siffler. Courbes calées sur des relevés de l'appareil d'origine.



Description sonore

> **Ouvert, aérien, transparent.** Les bandes sont extrêmement larges : on ne « corrige » pas, on oriente l'équilibre général comme avec un éclairage. L'Air Band donne une brillance soyeuse et une sensation d'espace, même poussé fort. Presque aucune coloration (moins de 0,005 % de distorsion) : parfait pour les voix, les acoustiques et le mastering.

Commandes

Commande	Rôle
SUB 10 Hz / 40 / 160 / 650 Hz	Cloches fixes très larges : boost jusqu'à +12,4 dB, cut jusqu'à −5 dB (plus serré).
2.5 kHz	Plateau fixe : boost +15 dB, cut −8 dB.
AIR BAND	Fréquence du plateau d'air : OFF, 2,5, 5, 10, 20 ou 40 kHz.
AIR GAIN	Quantité d'air, de 0 à 10 (+17 dB au maximum).
IN / OUT	Bypass de l'égaliseur.
SIGNAL / PEAK	Voyants : signal présent, et niveau de sortie trop élevé (+21 dBu).
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · double-clic sur le petit logo « RM » en haut = interface orange / verte


Conseils d'utilisation

- Voix : AIR BAND 20 ou 40 kHz, AIR GAIN 3 à 5 pour une présence moderne sans sifflantes.
- Comme sur l'original, pousser une bande relève un peu tout le spectre : baissez légèrement l'OUTPUT ou les autres bandes.
- Le SUB 10 Hz agit surtout sur la sensation de grave profond : écoutez-le sur un bon système.

RM360

Égaliseur graphique stéréo 2 × 30 bandes, inspiré du Klark Teknik DN360

Un égaliseur graphique au tiers d'octave, la référence des salles de concert et des studios de mastering. Deux canaux indépendants (A et B), liables, de 30 faders chacun, de 25 Hz à 20 kHz.

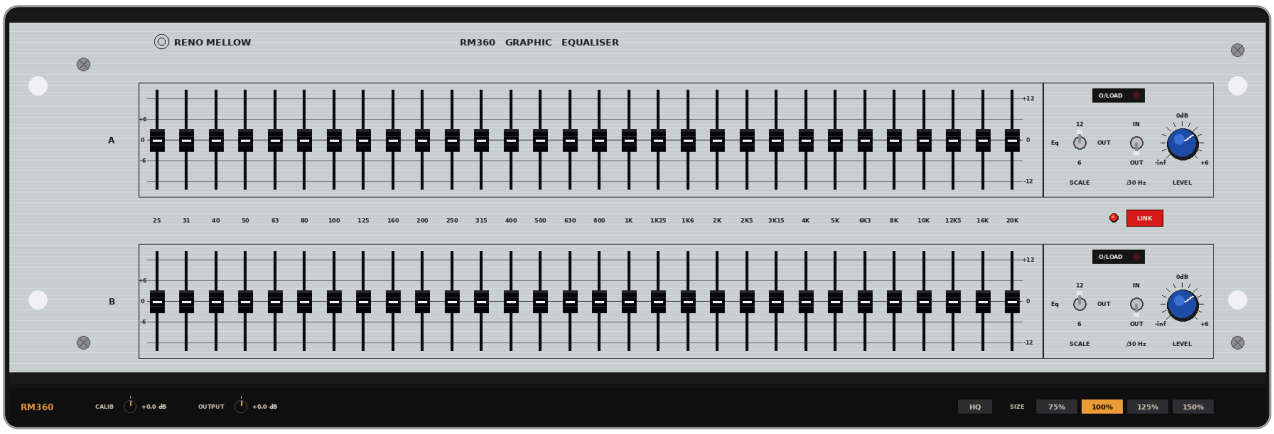

Description sonore

> **Neutre, précis, sans surprise.** Les filtres à « Q proportionnel » sont étroits à fond et s'élargissent près de 0 : de petits mouvements donnent des corrections douces, de grands mouvements ciblent précisément une fréquence. Très propre, avec juste une trace de transformateur dans le grave. L'outil idéal pour retirer une résonance de pièce ou équilibrer un mix finement.

Commandes

Commande	Rôle
30 faders (par canal)	Bandes ISO de 25 Hz à 20 kHz, au tiers d'octave.
SCALE	12 = ±12 dB, 6 = ±6 dB (plus de résolution), OUT = bypass silencieux du canal. Cliquez sur le haut, le milieu ou le bas du sélecteur.
/30 Hz	Filtre subsonique 18 dB/oct, −3 dB à 30 Hz.
LEVEL	Gain d'entrée du canal, de −∞ à +6 dB, avant l'égaliseur.
O/LOAD	Voyant de saturation, s'allume 3 dB avant l'écrêtage.
LINK	Actif par défaut : les canaux A et B bougent ensemble.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · Ctrl-clic sur un fader = remise à 0 · double-clic sur le nom du plug-in = interface orange / verte


Conseils d'utilisation

- Pour trouver une résonance : montez un fader à fond, balayez les voisins à l'oreille, puis coupez celui qui « sonne » le plus.
- En mode 6 dB, chaque fader est deux fois plus précis : idéal en mastering.
- Désactivez LINK pour traiter différemment gauche et droite (par exemple deux micros d'overhead).

RM550b

Égaliseur 4 bandes à Q proportionnel, inspiré de l'API 550b

Le célèbre égaliseur américain à boutons concentriques et à crans : la jupe règle le gain, le capuchon bleu règle la fréquence. Quatre bandes, chacune avec sept fréquences, et un caractère discret affirmé.

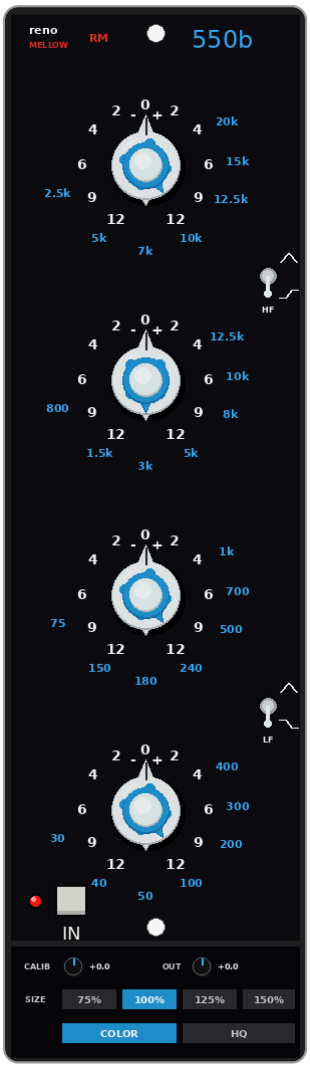

Description sonore

> **Punchy, direct, musical.** Le « Q proportionnel » rend les petites corrections larges et douces, les grosses corrections plus ciblées : on peut pousser fort sans que ça sonne artificiel. L'ampli discret ajoute de l'impact et de la densité dans le médium. Le son des batteries et des guitares rock américaines.

Commandes

Commande	Rôle
HF	2,5 k, 5 k, 7 k, 10 k, 12,5 k, 15 k ou 20 kHz ; cloche ou plateau (bouton de forme).
HMF	800 Hz, 1,5 k, 3 k, 5 k, 8 k, 10 k ou 12,5 kHz, en cloche.
LMF	75, 150, 180, 240, 500, 700 Hz ou 1 kHz, en cloche.
LF	30, 40, 50, 100, 200, 300 ou 400 Hz ; cloche ou plateau.
Gain (jupes)	Crans 0, ±2, ±4, ±6, ±9, ±12 dB. Le cut est le miroir exact du boost.
IN	Bypass de l'égaliseur seul ; la couleur reste.
COLOR	Caractère de l'ampli discret et du transformateur de sortie : propre au niveau nominal, s'épaissit quand on pousse.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut

Conseils d'utilisation

- Grosse caisse : LF 50 Hz +4, LMF 240 Hz −4, HMF 3 kHz +4.
- Les crans aident à travailler vite : faites confiance à vos oreilles plutôt qu'aux valeurs.
- HQ est conseillé si vous utilisez les cloches à 15 ou 20 kHz à 44,1 ou 48 kHz.

RMvioletQ

Égaliseur passif stéréo de mastering, inspiré du Manley Massive Passive

Un égaliseur passif à lampes, deux canaux de quatre bandes, dans sa version mastering à crans pour un rappel exact des réglages. Chaque bande peut être cloche ou plateau, en boost ou en cut, avec une largeur réglable qui change aussi la forme des plateaux.



Description sonore

> **Luxueux, large, tridimensionnel.** Les courbes passives donnent un grave énorme mais tenu, et un aigu d'une douceur exceptionnelle, même avec beaucoup de gain. Les lampes apportent une profondeur et une largeur stéréo très appréciées en mastering. Il agrandit le son plutôt qu'il ne le corrige.

Commandes

Commande	Rôle
Mode (par bande)	BOOST, OUT ou CUT.
SHELF / BELL	Forme de la bande : plateau ou cloche (bandes 1-2 : plateau grave, 3-4 : plateau aigu).
dB	Quantité de gain, de 0 à 11 dB par demi-dB.
BANDWIDTH	11 crans. En cloche, règle la largeur et le gain maximal ; en plateau, ajoute un creux opposé de plus en plus marqué (courbe façon Pultec).
FREQUENCY	11 crans par bande : 22 Hz à 1 kHz, 82 Hz à 3,9 kHz, 220 Hz à 10 kHz, 560 Hz à 27 kHz.
LOW PASS / HIGH PASS	Coupe-haut 52 k à 15 kHz, coupe-bas 12 à 39 Hz (18 dB/oct).
GAIN	Réglage fin de niveau ±2,5 dB par canal.
IN	Bypass de l'EQ, des lampes et des filtres (l'ampli d'entrée reste, comme sur l'original).
LINK	Actif par défaut : les deux canaux bougent ensemble.
COLOR	Étages à lampes et transformateur de sortie.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut

Conseils d'utilisation

- Mastering : plateau grave 47 ou 68 Hz +1,5 dB, plateau aigu 16 ou 27 kHz +2 dB, BANDWIDTH au milieu.
- Les boosts se combinent comme dans le circuit passif : plusieurs boosts au même endroit ne s'additionnent pas.
- Désactivez LINK pour traiter différemment les deux canaux (ou ajouter une légère largeur).

RMdevilQ

Égaliseur 4 bandes britannique très coloré, inspiré du Chandler Little Devil

Un égaliseur à l'anglaise, à inductances et amplis classe A, pensé pour le caractère avant la transparence. Le bouton HEAT règle la quantité de couleur sans changer le niveau.



Description sonore

> **Riche, épais, rock'n'roll.** Les médiums à inductance saturent doucement quand on les pousse : une guitare devient plus large, une voix plus dense, une batterie plus sale. Le grave à 110 Hz remonte aussi le bas-médium pour un son plein et vintage. Avec HEAT à 10, c'est franchement chaud ; à 0, presque propre.

Commandes

Commande	Rôle
TREBLE	Plateau aigu à 12 kHz, ±18 dB par demi-pas de 3 dB.
HI MID + fréquence + Q	OUT, 1k2, 2k7, 3k3, 4k7, 5k6, 6k8 ou 8k2 ; Q hi (pointu, ±18 dB) ou lo (plus doux, moins de gain).
LO MID + fréquence + Q	OUT, 220, 270, 330, 390, 470, 560 ou 820 Hz ; Q hi ou lo.
BASS + fréquence	Plateau grave à 60 Hz (profond) ou 110 Hz (large).
LOW CUT	Coupe-bas 18 dB/oct : 47 Hz (clé gauche), 82 Hz (clé droite), 150 Hz (les deux).
HEAT	Quantité de couleur 0 à 10 (5 = l'appareil d'origine). Ne change pas le niveau.
BYPASS ALL	Bypass complet de tout le circuit.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut

Conseils d'utilisation

- Guitare électrique : LO MID 390 Hz −3 dB, HI MID 2k7 +6 dB Q hi, HEAT 6 à 7.
- Voix rock : HI MID 4k7 +3 dB, TREBLE +3 dB, LOW CUT 82 Hz.
- Avec beaucoup de HEAT, activez HQ pour une saturation plus propre.

RMtownQ

Égaliseur graphique passif 7 bandes, inspiré de l'EQ Motown

L'égaliseur « maison » des studios de Detroit des années 60 : sept commutateurs rotatifs à crans de 1 dB, des cloches à inductance, et une simplicité redoutable. On règle vite, on garde le groove.



Description sonore

> **Musical, chaleureux, vintage.** Les cloches à inductance sont très larges aux petits crans : quelques crans suffisent à donner du corps à une basse, de la présence à une voix ou du brillant à un tambourin. Les transformateurs ajoutent un léger gonflement du grave et une saturation douce à fort niveau. Le son de la soul et de la Motown.

Commandes

Commande	Rôle
50 / 130 / 320 / 800 / 2000 / 5000 / 12500 Hz	Sept bandes en cloche, ±8 dB par crans de 1 dB. Le cut est le miroir exact du boost.
GAIN	Gain général ±8 dB par crans de 1 dB.
IN	Met en circuit les 7 bandes et le GAIN (voyant rouge).
COLOR	Transformateurs d'entrée et de sortie et ampli discret : très propre au niveau nominal.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut


Conseils d'utilisation

- Basse : 50 Hz +2, 320 Hz −2, 800 Hz +2 pour la définition des notes.
- Voix soul : 130 Hz −1, 2000 Hz +2, 5000 Hz +2.
- Excellent en bus de batterie : quelques crans et la couleur suffisent.

RM1982Fletcher

Égaliseur original à un bouton, d'après les courbes de Fletcher-Munson

Une création ReNo Mellow : un seul bouton qui applique la courbe d'isosonie de Fletcher-Munson. Notre oreille perçoit moins les graves et les aigus à bas volume ; cette courbe compense ce phénomène, comme le bouton « Loudness » des chaînes hi-fi.

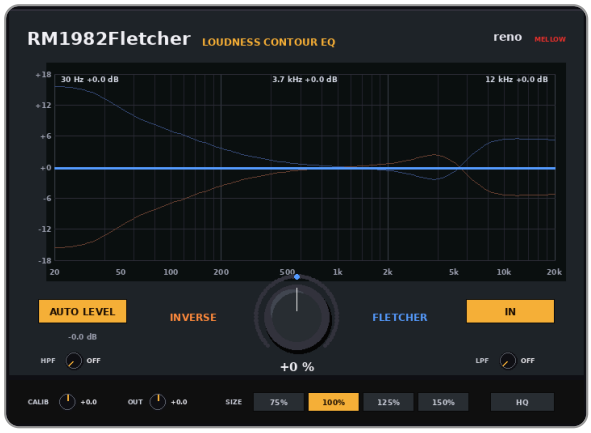

Description sonore

> **Plus de plaisir à bas volume, ou plus de médium à fort volume.** Vers la droite (FLETCHER), le grave et l'aigu sont relevés avec un léger creux vers 3-4 kHz : le mix paraît plus plein et plus agréable, comme écouté plus fort. Vers la gauche (INVERSE), la courbe miroir recentre le son sur le médium. L'égaliseur est parfaitement propre, sans coloration.

Commandes

Commande	Rôle
CURVE (bouton central)	De −100 % (INVERSE) à +100 % (FLETCHER). À fond, l'écart maximal de la courbe est de 18 dB.
AUTO LEVEL	Compense le changement de volume global pour comparer à niveau égal.
IN	Bypass de l'égaliseur.
HPF / LPF	Filtres propres 6 dB/oct en sortie : coupe-bas OFF à 200 Hz, coupe-haut OFF à 5 kHz.
Écran	Affiche la courbe en temps réel, avec les valeurs à 30 Hz, 3,7 kHz et 12 kHz.
CALIB · OUTPUT · SIZE · HQ	Voir les commandes communes (partie 2).

Souris et raccourcis

Souris : glisser un bouton verticalement pour le tourner · Shift en glissant = réglage fin · Ctrl-clic (Cmd sur Mac) = valeur par défaut · molette sur le bouton central = pas de 1 % · double-clic sur le nom du plug-in = interface orange / verte

Conseils d'utilisation

- Sur un master destiné à une écoute douce (podcast, fond musical), essayez +20 à +40 %.
- Laissez AUTO LEVEL actif pour juger l'équilibre et non le volume.
- En position INVERSE, un outil utile pour vérifier la tenue d'un mix dans le médium.

RMcleanEQ

Égaliseur paramétrique précis et transparent, inspiré du FabFilter Pro-Q 3

L'outil chirurgical de la collection : jusqu'à 10 bandes placées librement sur un grand écran, avec analyseur de spectre. Aucune coloration, latence nulle, pas de clipper : ce que vous dessinez est exactement ce que vous entendez.



Description sonore

> **Transparent, propre, exact.** RMcleanEQ n'ajoute aucun caractère : il corrige. Les cloches et les coupures « matched » gardent leur forme analogique jusqu'en haut du spectre, sans le resserrement typique des EQ numériques dans l'aigu. C'est l'égaliseur pour nettoyer une résonance, séparer deux instruments, ou corriger en Mid/Side sans toucher au grain.

Commandes

Commande	Rôle
Points (bandes)	Jusqu'à 10 bandes : Bell, Low Shelf, Low Cut, High Shelf, High Cut, Tilt.
FREQ / GAIN / Q	Fréquence, gain et largeur de la bande sélectionnée (panneau du bas).
SLOPE	Pente des coupures : 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ou 96 dB/oct (pas de Q en 6 dB/oct).
Placement	Stereo, Left, Right, Mid ou Side, par bande.
SOLO	Écoute seule la zone de fréquences de la bande sélectionnée.
AUTO GAIN	Compense automatiquement le changement de volume dû à la courbe.
ANALYZER	OFF, PEAK (instantané) ou RMS (moyenne 500 ms), PRE = spectre avant l'EQ en plus. Pente +3 dB/oct : un bruit rose apparaît plat.
RANGE	Échelle d'affichage de la courbe.
OUTPUT	Volume de sortie.
Fenêtre	Redimensionnable librement.

Souris et raccourcis

Souris : Shift en glissant = réglage fin · double-clic dans l'écran = nouvelle bande · glisser un point = fréquence et gain · molette = Q · Alt-clic = bypass de la bande · clic droit = menu de la bande · Suppr = effacer · Ctrl maintenu = solo de la bande sous la souris · glisser au clic droit = sélection multiple (Shift : ajout) · double-clic sur une valeur = saisie au clavier (« 2k » accepté), Entrée pour valider · double-clic sur le nom du plug-in = interface orange / verte

Conseils d'utilisation

- Pour trouver une résonance : bande Bell étroite, +10 dB, balayez lentement, puis inversez en coupe.
- Low Cut 24 dB/oct sur les pistes qui n'ont pas besoin de grave (voix, guitares, overheads).
- Le placement Side permet de nettoyer le grave sur les côtés ou d'ouvrir l'aigu de la stéréo seule.

4. Installation

Avec ReaPack (recommandé, mises à jour automatiques)

- Installez ReaPack depuis reapack.com, puis redémarrez REAPER.
- Menu Extensions → ReaPack → Import repositories, collez l'adresse de l'index : **https://github.com/renothestraws/reno-mellow/raw/main/index.xml**
- Extensions → ReaPack → Browse packages, cherchez « ReNo Mellow », installez les plug-ins voulus.

Manuellement

- Téléchargez le dépôt sur github.com/renothestraws/reno-mellow.
- Dans REAPER : Options → Show REAPER resource path, ouvrez le dossier **Effects** et copiez-y les fichiers .jsfx.
- Dans le navigateur d'effets, appuyez sur F5 : les plug-ins apparaissent sous « JS: RM… ».

Les noms d'appareils cités (Pultec, Neve, SSL, Maag, Klark Teknik, API, Manley, Chandler, Motown, FabFilter) sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Ils servent uniquement à décrire le son dont ces plug-ins s'inspirent. ReNo Mellow n'est affilié à aucune de ces sociétés.