N° 123 · ZAINO CLASSICO CON PATTA

Zaino classico con patta

◆◆◆ Livello 3/3 · tre weekend (circa 20 ore) · 20 fogli A4

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 123



N° 123 · 280 x 330 x 110 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Zaino di circa 280 x 330 x 110 mm con patta chiusa da due cinghiette e fibbie, maniglia e due spallacci.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, Patta, Soffietti, Fondo); 1,4 mm (Spallacci, Maniglia, Cinghiette, Attacchi); filo di lino cerato (12 m); colla; rinforzi in cuoio 2 mm.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm, 4 rivetti per gli Spallacci.

PEZZI DA TAGLIARE

123-A	Pannello posteriore x1	280 x 330 mm
123-B	Pannello anteriore x1	280 x 330 mm
123-C	Patta x1	280 x 240 mm
123-D	Soffietto laterale x2	347 x 110 mm
123-E	Fondo x1	230 x 110 mm
123-F	Spallaccio x2	45 x 600 mm
123-G	Maniglia x1	28 x 210 mm
123-H	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
123-I	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm

IL PERCORSO DEI 7 PEZZI

1. Portacarte semplice a una tasca
2. Portafoglio bifold classico
3. Portachiavi e custodia
4. Cintura classica 35 mm
5. Pochette a busta
6. Tracolla piccola (crossbody)
7. **Zaino classico con patta**

N° 123 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: monta Fondo, Soffietti e pannelli, soprattutto il Soffietto: è il punto più difficile.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi: Pannelli (A, B), Patta (C), Soffietti (D, x2), Fondo (E), Spallacci (F, x2), Maniglia (G), Cinghiette (H, x2), Attacchi fibbia (I, x2).
3. Rifinisci a vista la bocca dei pannelli e dei Soffietti, il bordo della Patta, gli Spallacci e la Maniglia.
4. Spallacci: cuci o rivetta le estremità sul Pannello posteriore agli assi arancio (alta e bassa). Cuci la Maniglia sul bordo alto, tra gli Spallacci, alle linee arancio.
5. Pannello anteriore: cuci gli Attacchi fibbia ai cerchi arancio (piega attorno alla fibbia) e monta le fibbie.
6. Unisci i due Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci l'anello al Pannello posteriore e poi all'anteriore lungo la linea rossa, partendo dal centro del Fondo.
8. Patta: cuci al Pannello posteriore sulla linea arancio; cuci le Cinghiette sui cerchi arancio della Patta, con la punta verso il basso.
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci; regola le Cinghiette nelle fibbie.

NOTE

Il Soffietto laterale e il Fondo hanno 5 mm di sovrapposizione sulla giunzione (da assottigliare). Le Cinghiette si cuciono sulla Patta con la punta verso il basso; gli Attacchi fibbia vanno sul Pannello anteriore.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

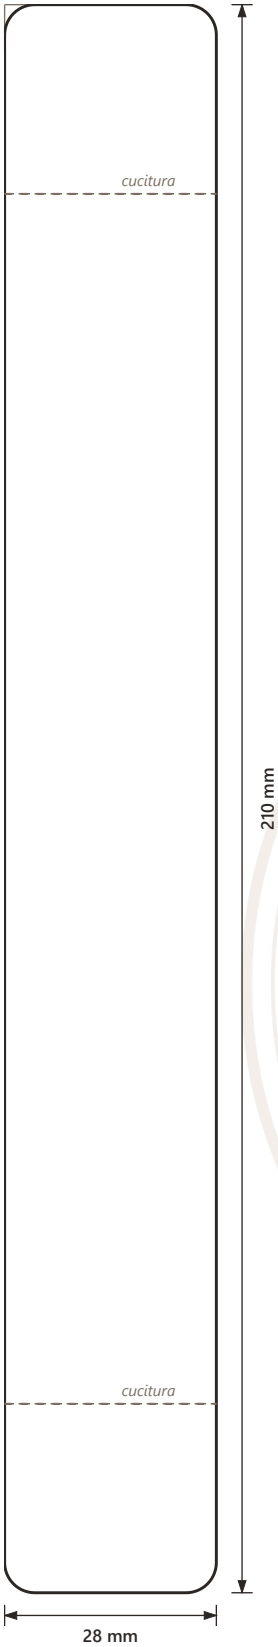

123-G Maniglia · x1

pelle 1,4 mm

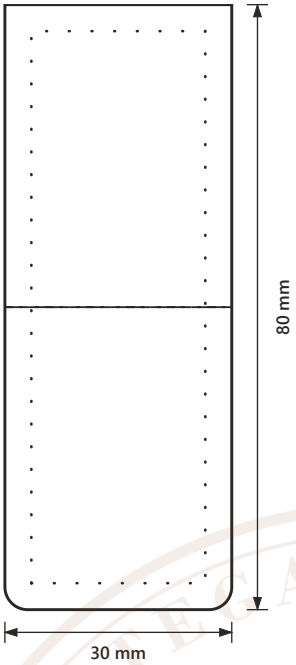

123-I Attacco fibbia · x2

pelle 1,4 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1

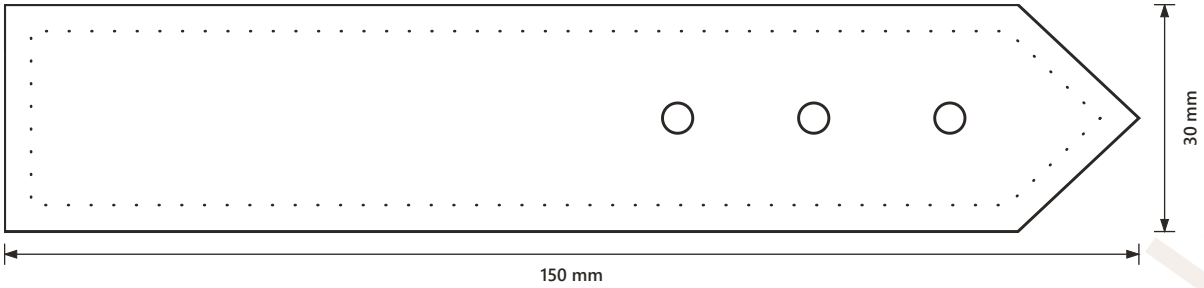

123-H Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,4 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4, sotto: foglio 5

attacco patta

maniglia

maniglia

asse spallaccio


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 6, a sinistra: foglio 3

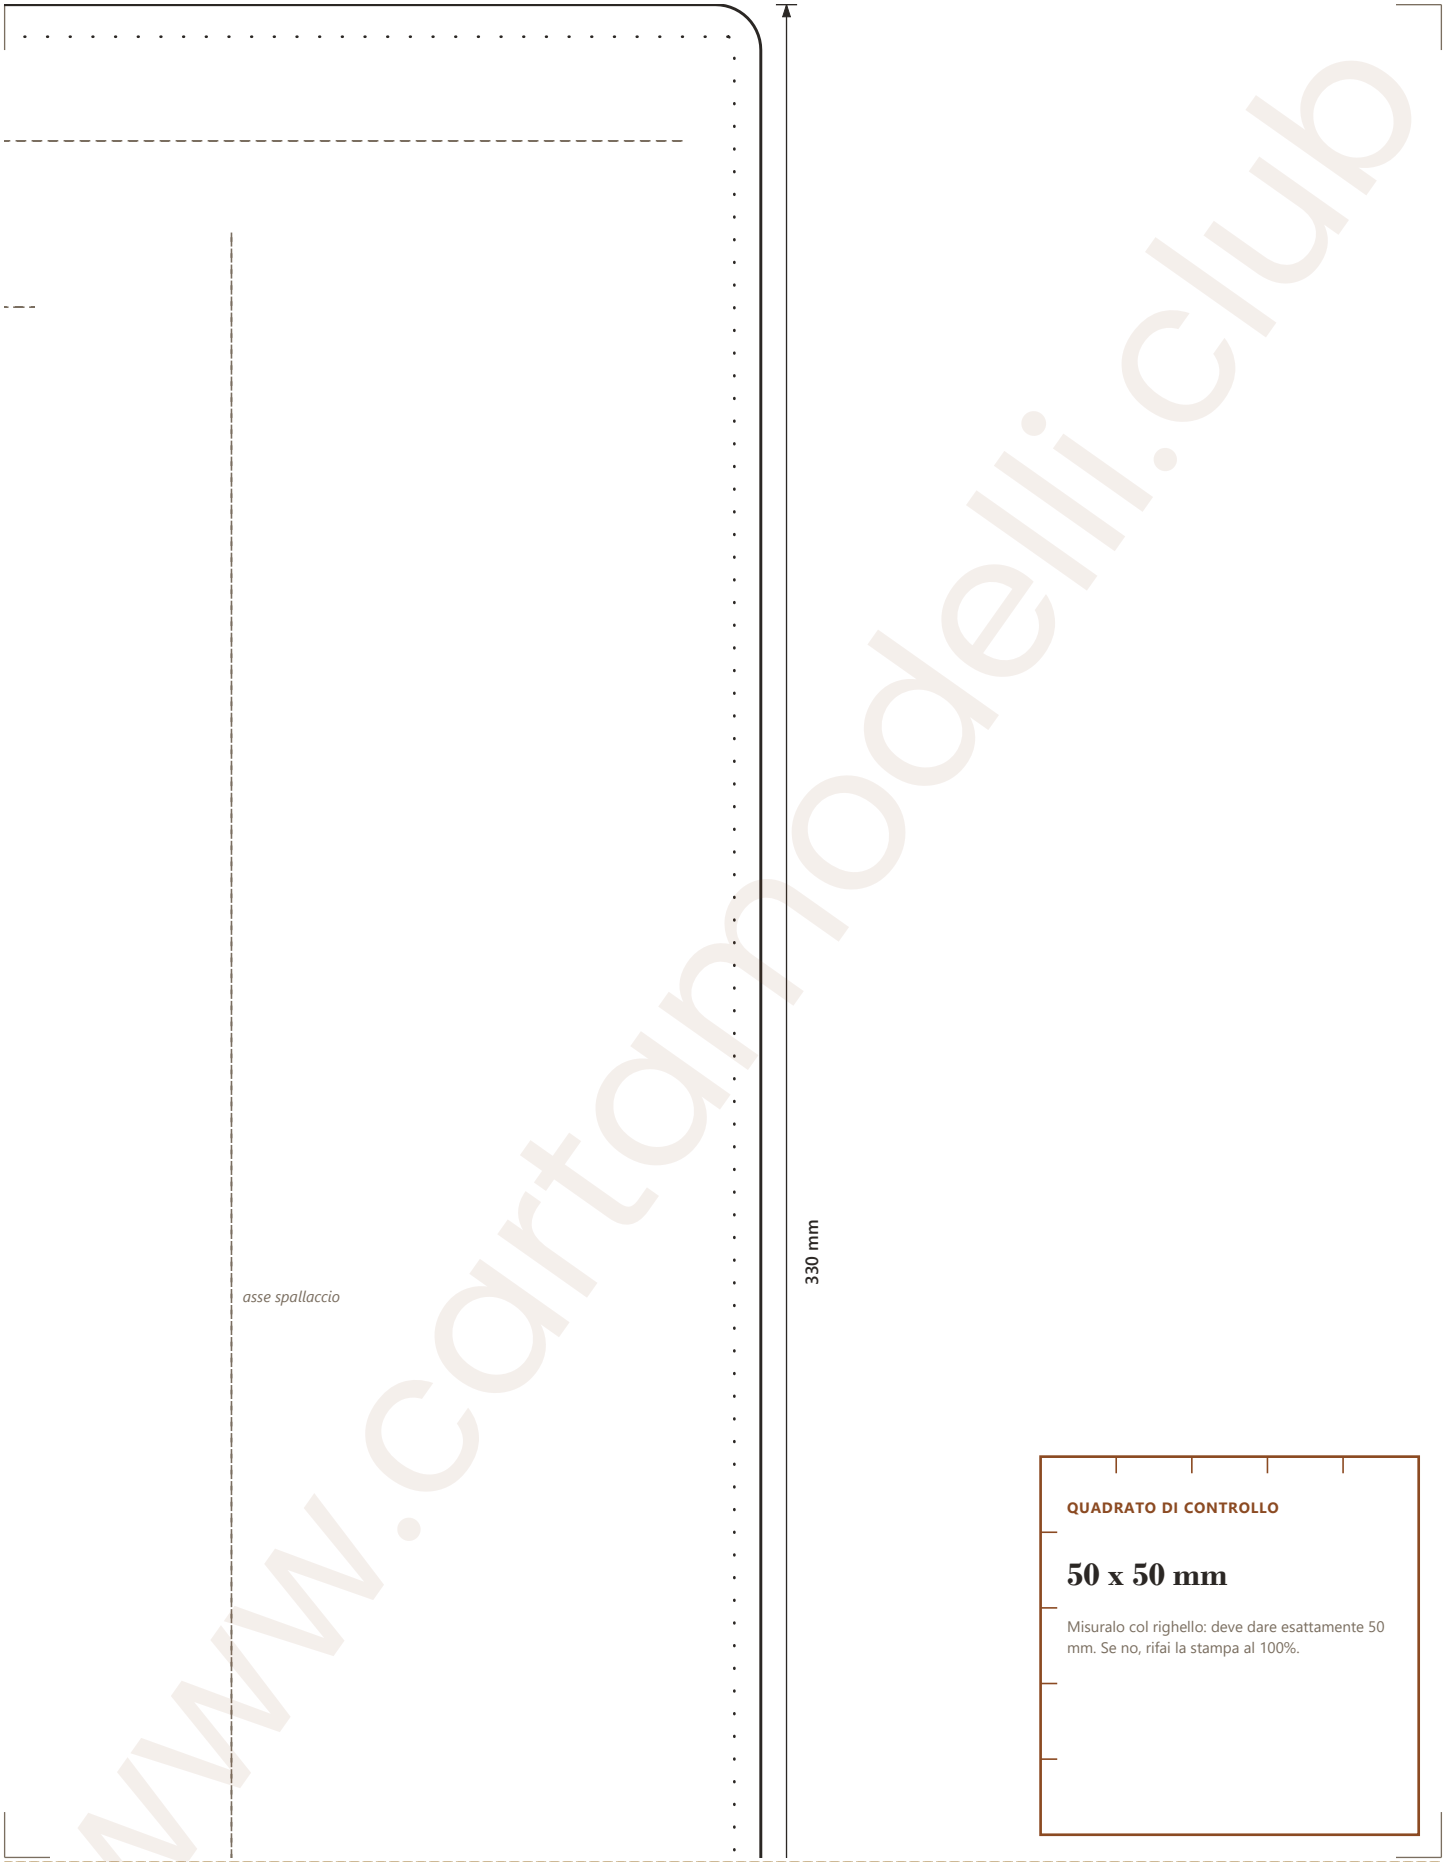


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 6, sopra: foglio 3

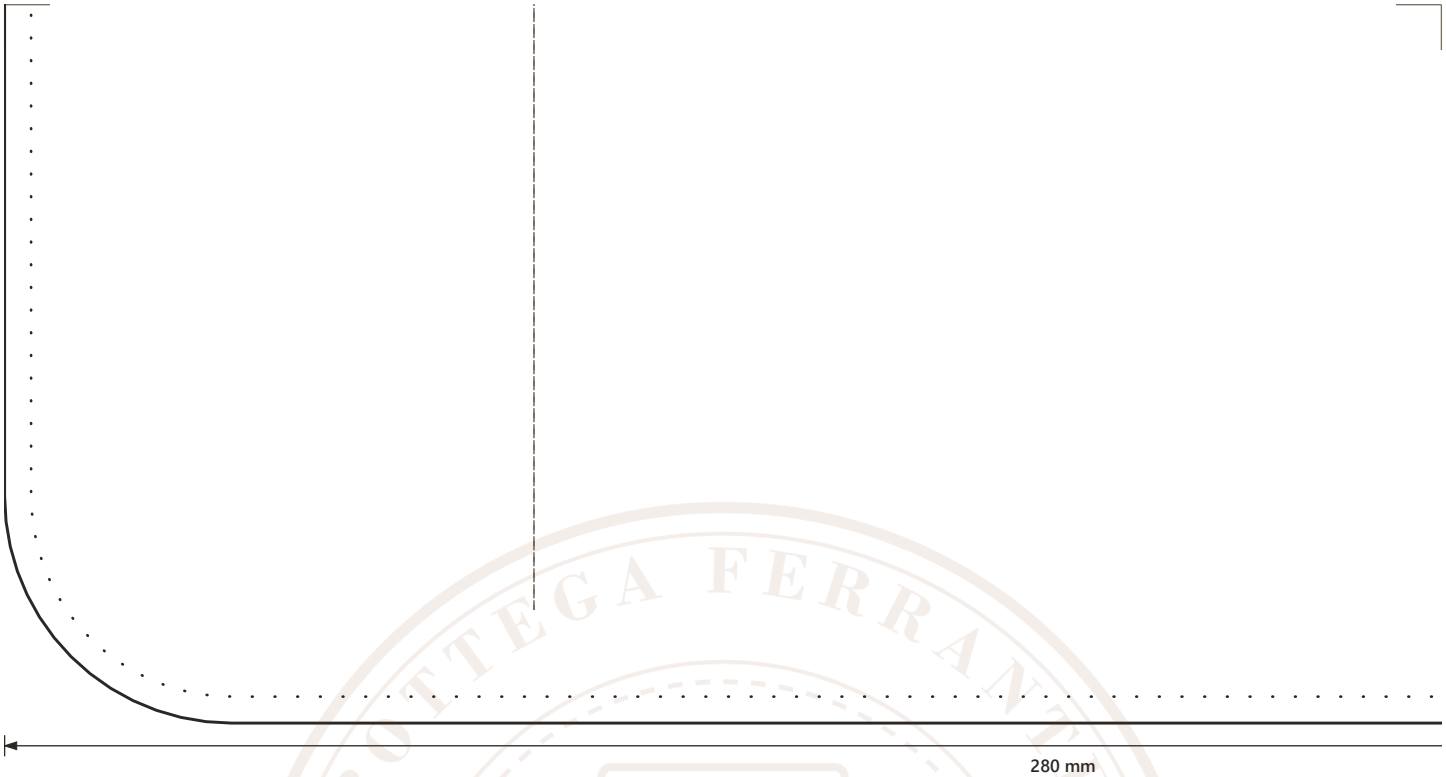

123-A Pannello posteriore · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 5, sopra: foglio 4

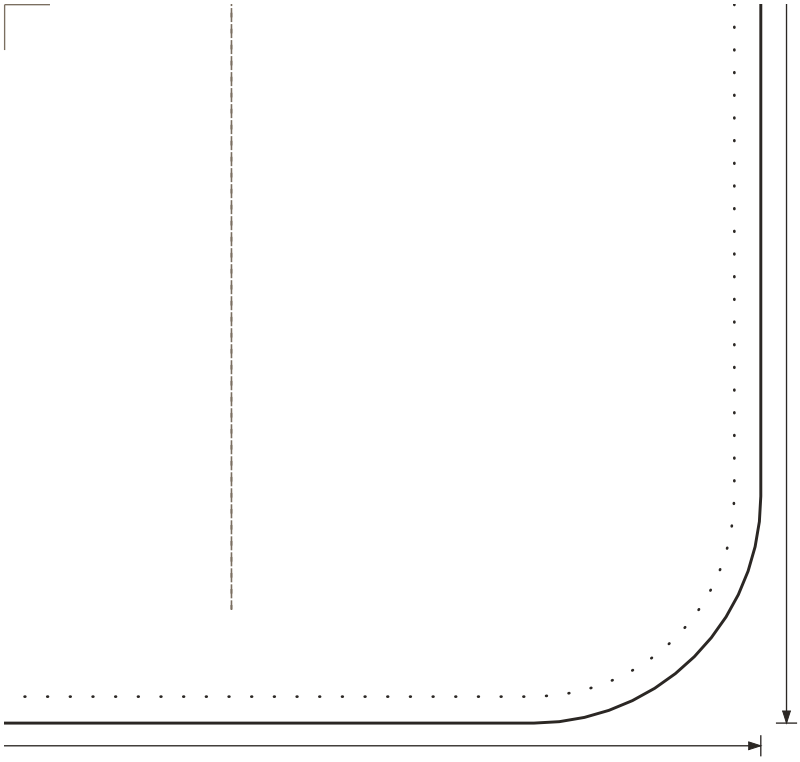

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8, sotto: foglio 9


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 10, a sinistra: foglio 7

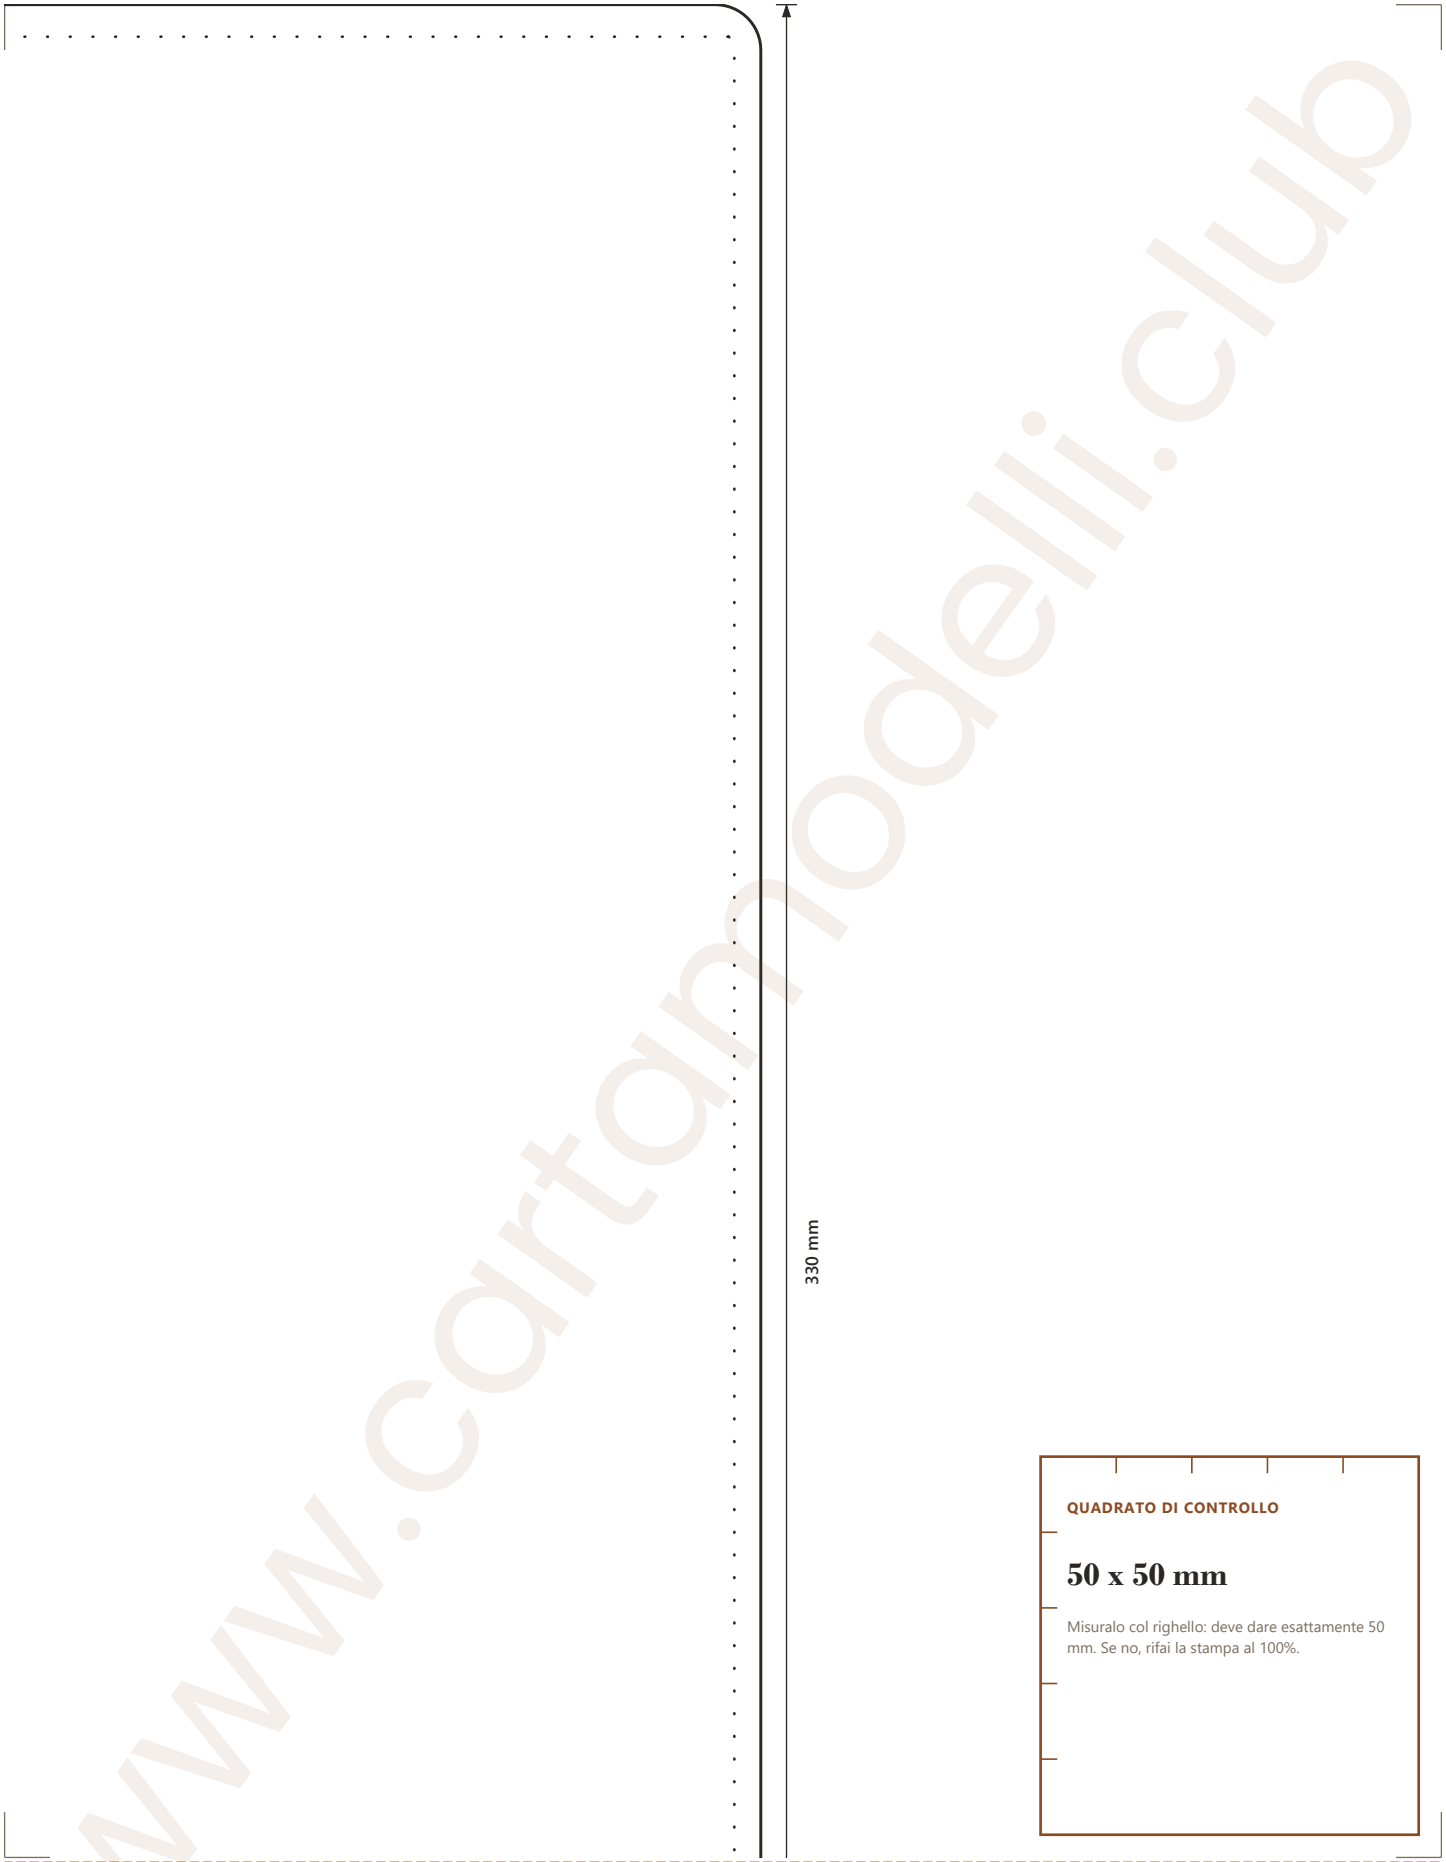


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10, sopra: foglio 7

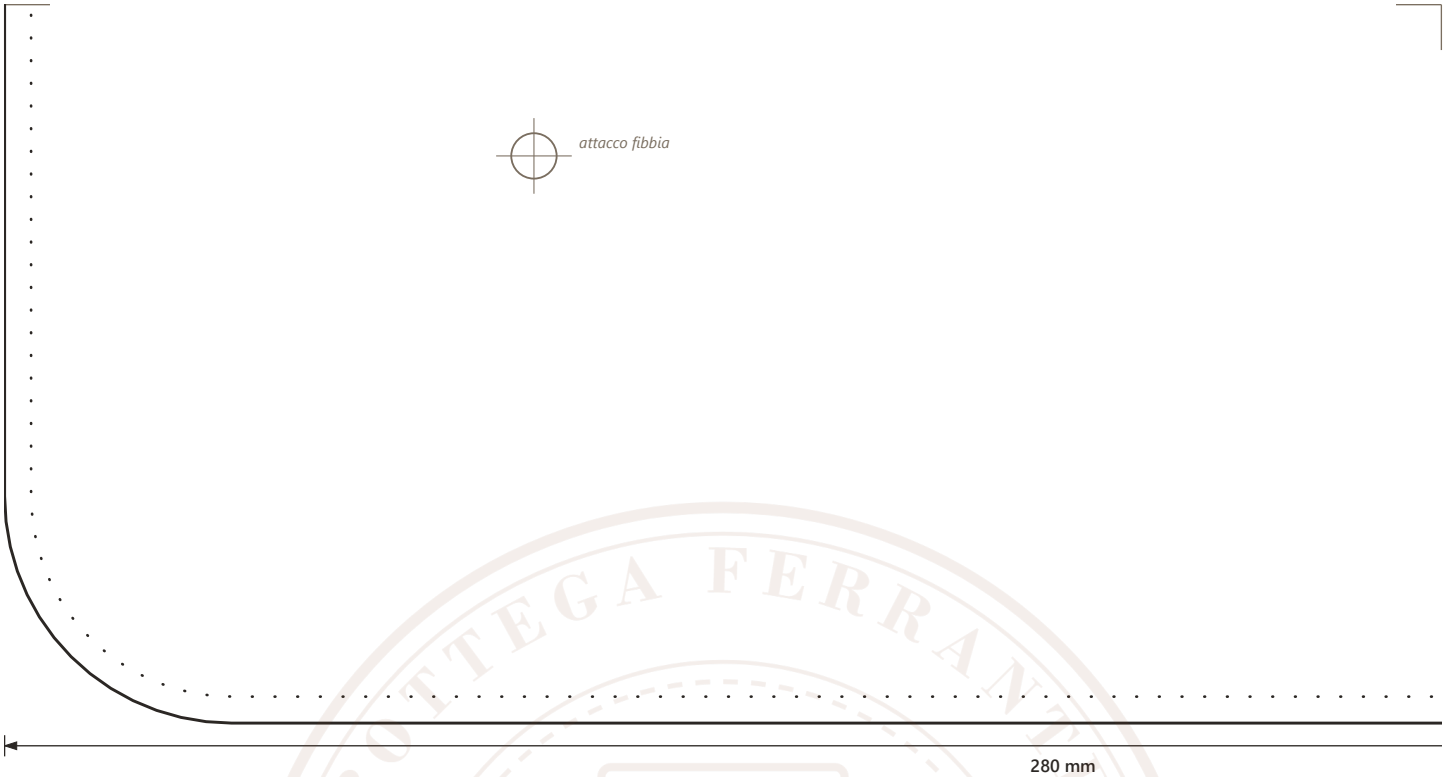

123-B Pannello anteriore · x1


pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 9, sopra: foglio 8

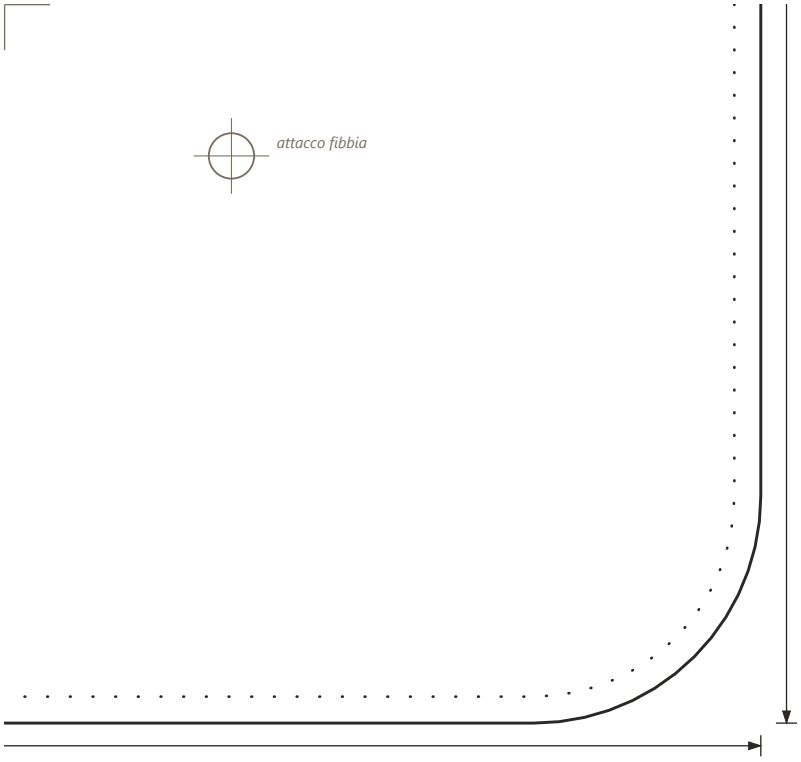

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 12, sotto: foglio 13

attacco al dorso




cinghietta

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 14, a sinistra: foglio 11

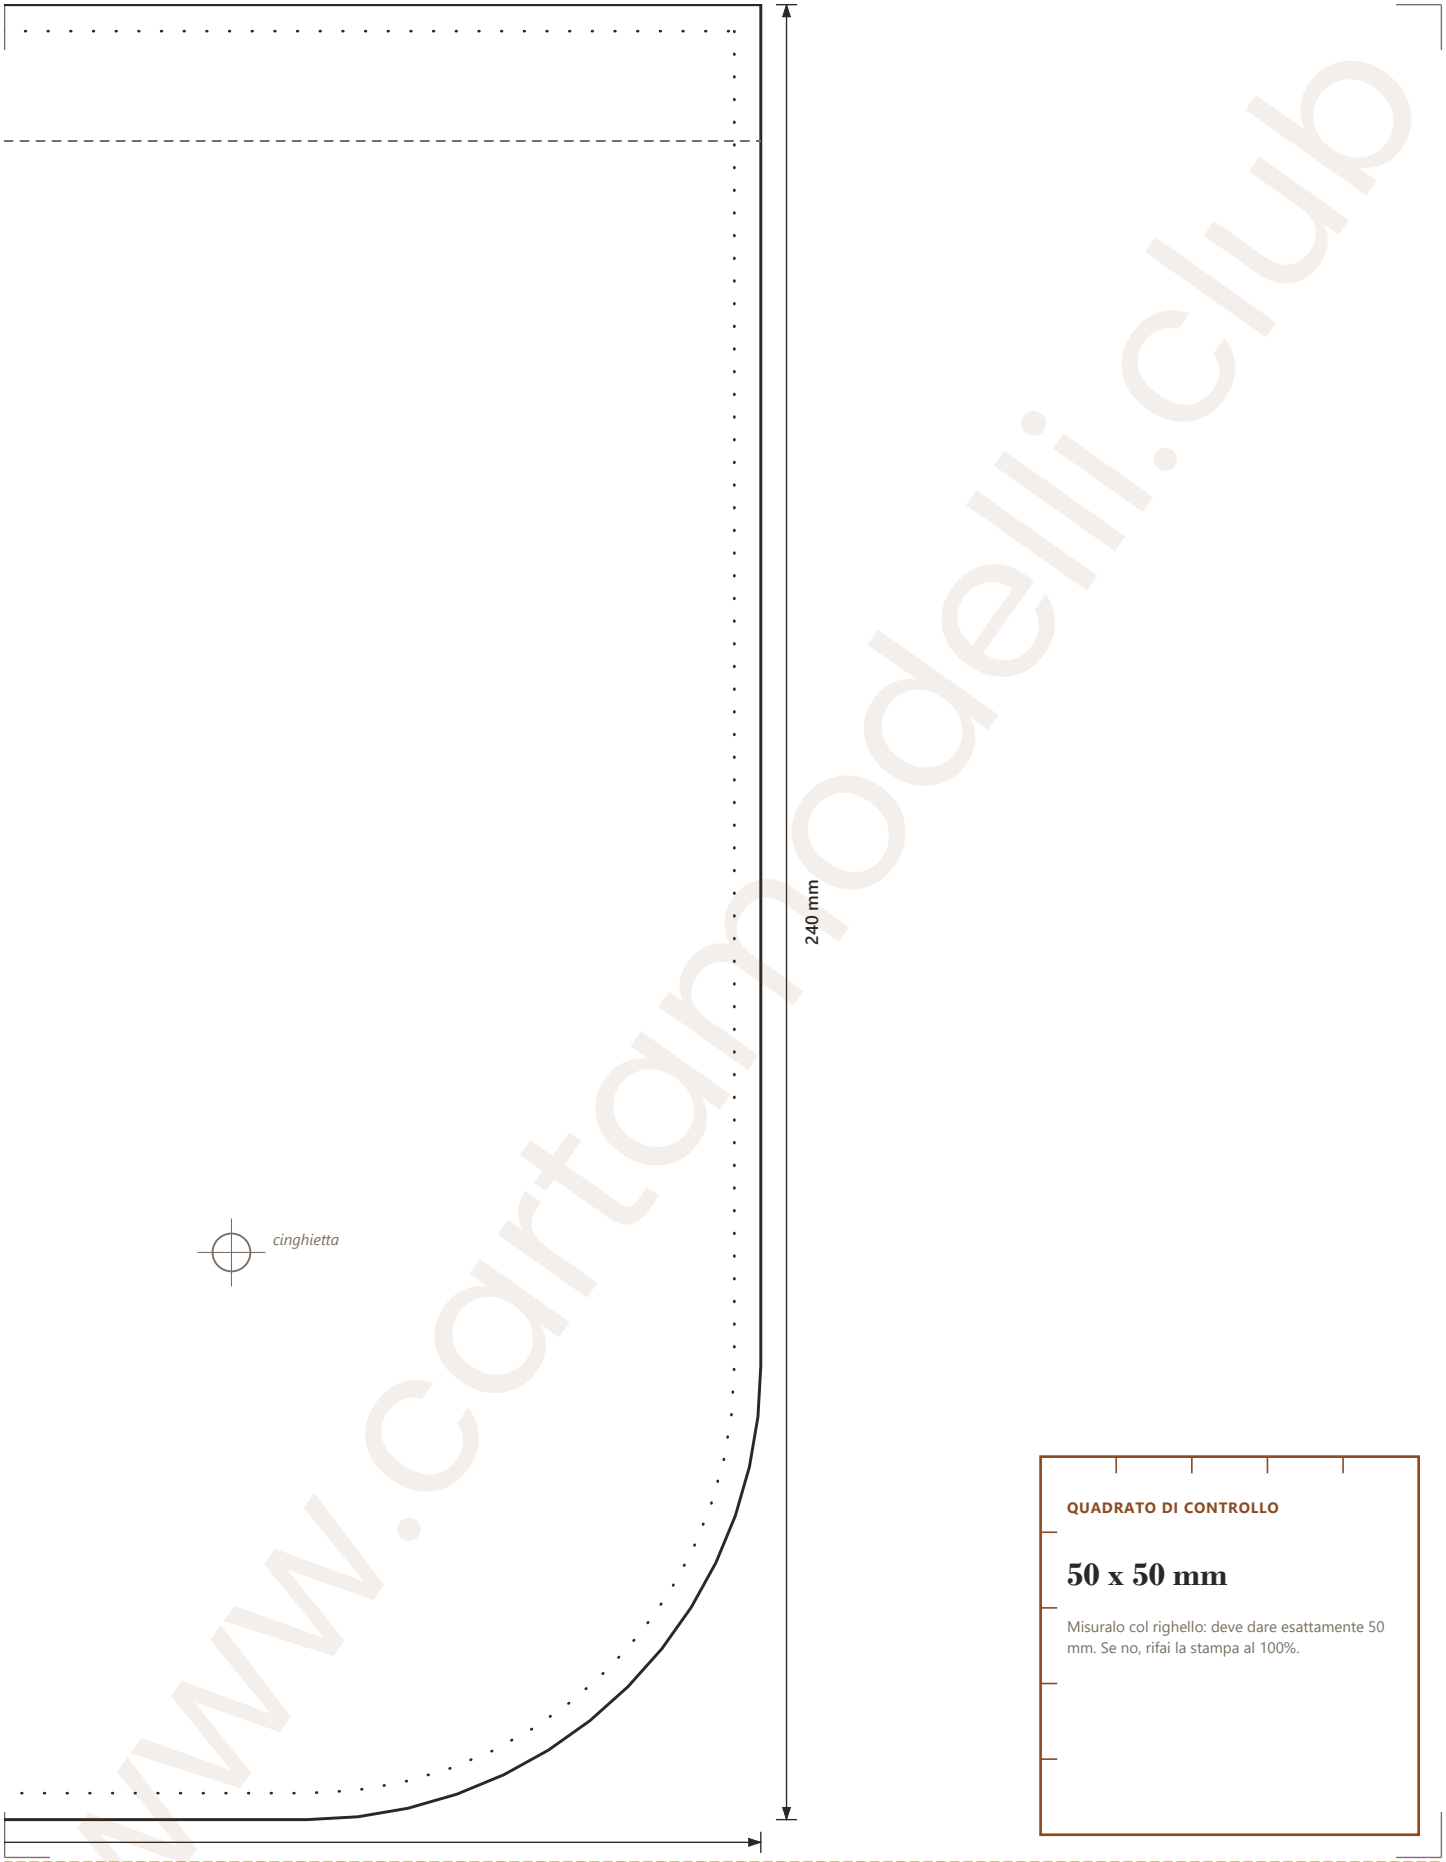


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 14, sopra: foglio 11



123-C Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 13, sopra: foglio 12



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 16



123-D Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 15

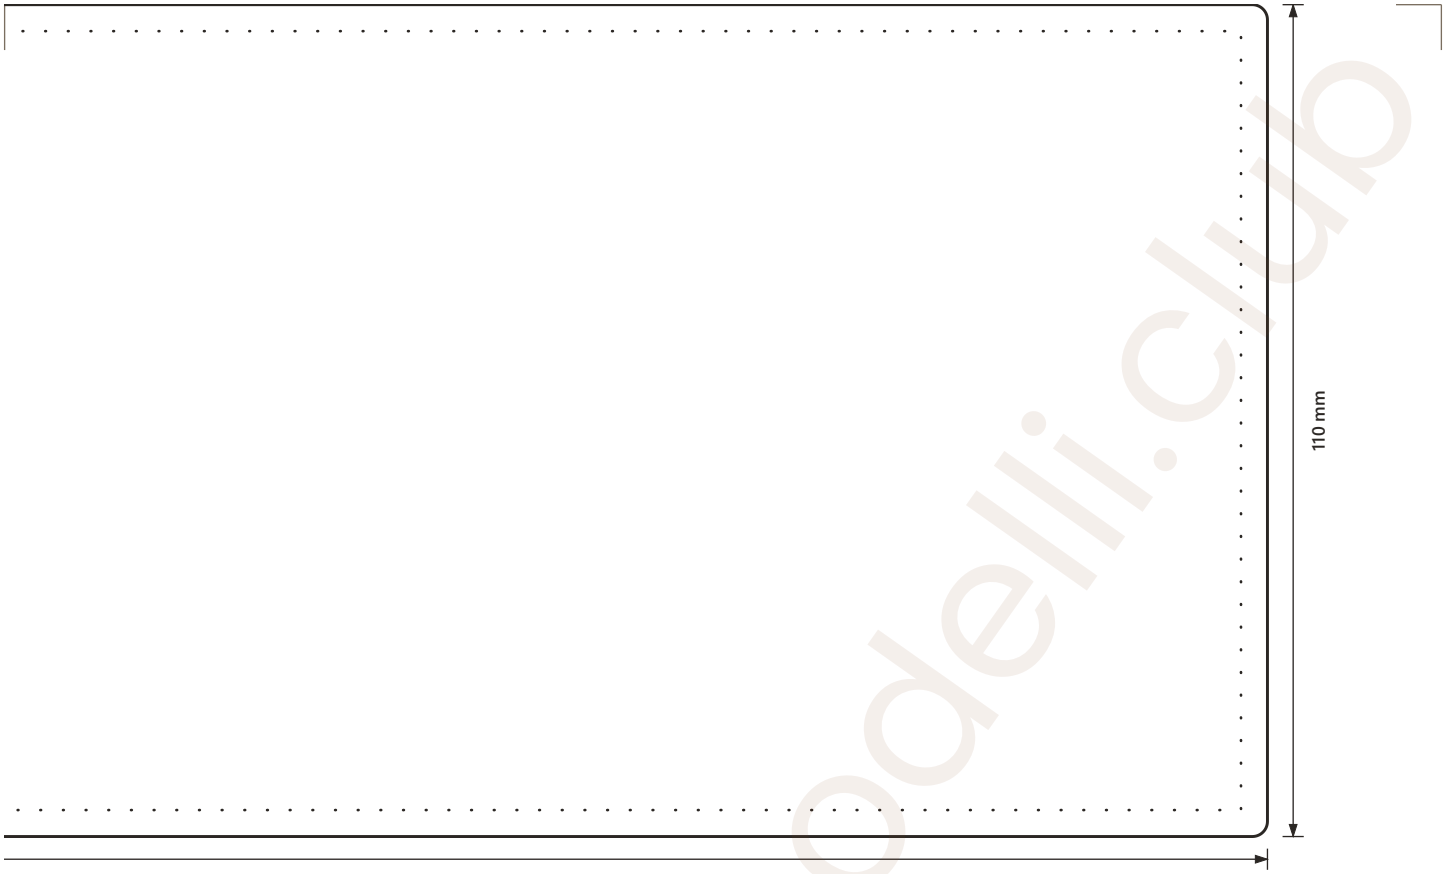


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 7, riga 1, colonna 1*

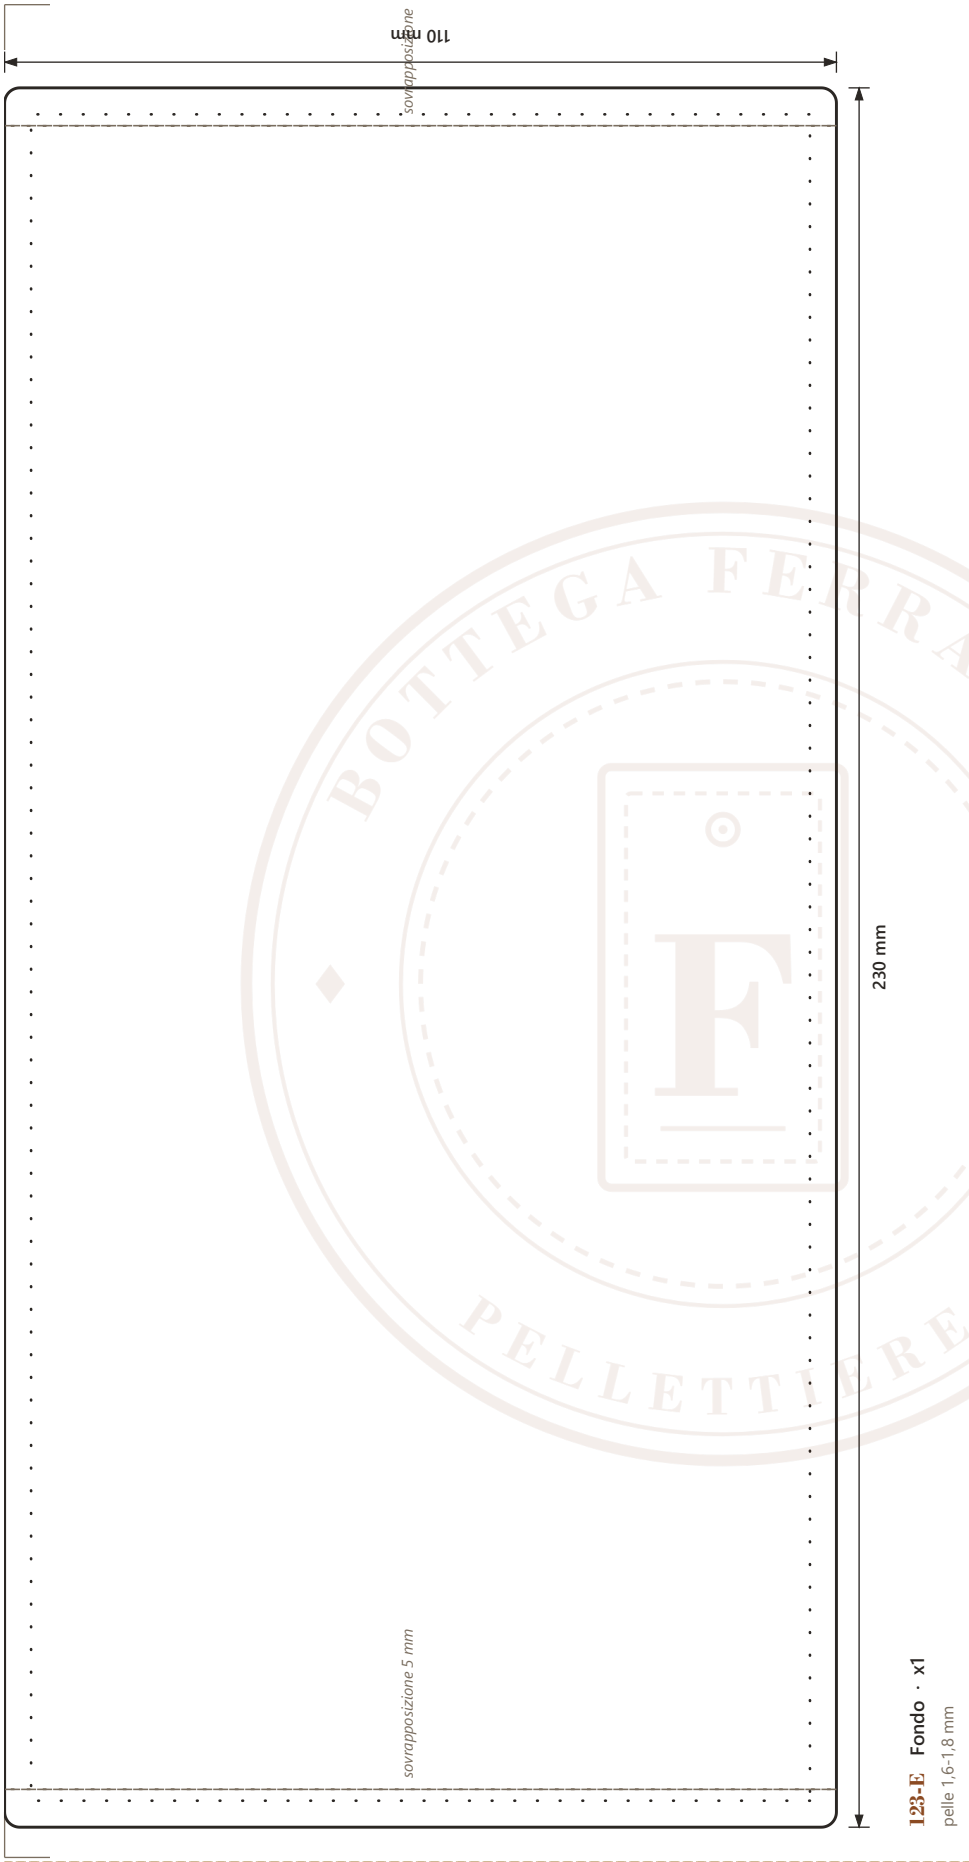


123-E Fondo · x1
pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 19

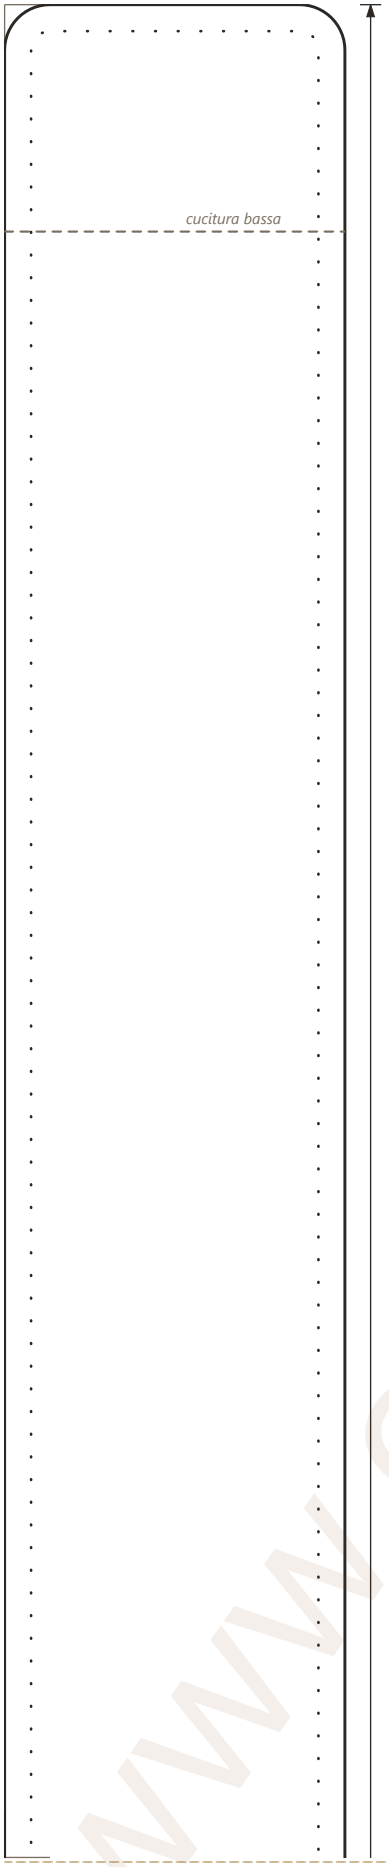

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 8, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 20, sopra: foglio 18

600 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 19

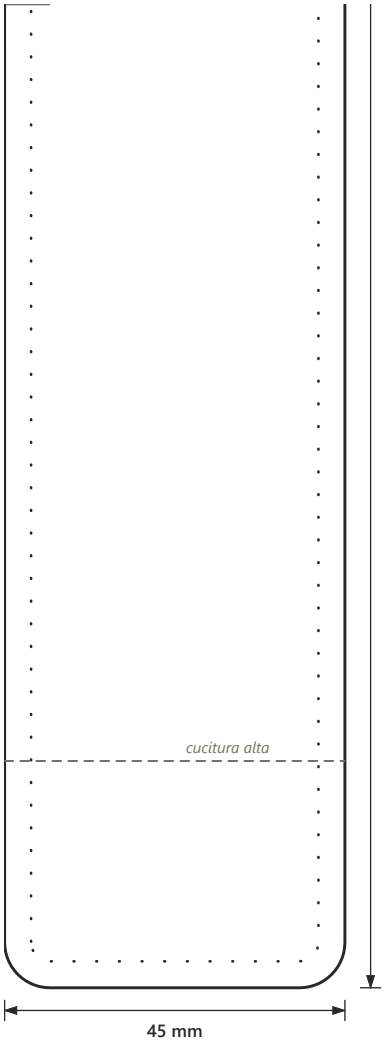

123-F Spallaccio · x2

pelle 1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club