N° 125 · ZAINO ROLL-TOP

Zaino roll-top

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 21 fogli A4



N° 125 · 290 x 400 x 130 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Zaino roll-top di circa 290 x 400 x 130 mm. La Estensione roll-top si arrotola e chiude lo zaino.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm, 4 rivetti per gli spallacci.

PEZZI DA TAGLIARE

125-A	Fronte x1	290 x 400 mm
125-B	Dorso x1	290 x 400 mm
125-C	Soffietto laterale x2	383 x 130 mm
125-D	Fondo x1	310 x 130 mm
125-E	Maniglia x1	28 x 220 mm
125-F	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
125-G	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm
125-H	Spallaccio x2	45 x 600 mm
125-I	Estensione roll-top x1	290 x 230 mm

N° 125 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci maniglia sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
6. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Cuci le Cinghiette di chiusura sulla Patta e gli Attacchi fibbia sul Fronte; monta le fibbie.
8. Spallacci: cuci o rivetta le estremità sul Dorso ai segni (alta e bassa).
9. Estensione roll-top: cuci al bordo alto del Dorso, arrotola 3 volte e chiudi con le Cinghiette.
10. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1



125-E Maniglia · x1

pelle 1,2-1,4 mm

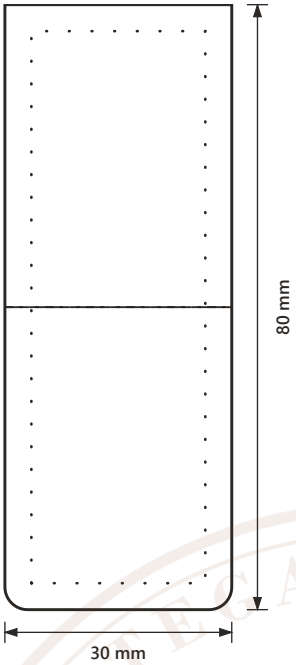

125-G Attacco fibbia · x2


pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1

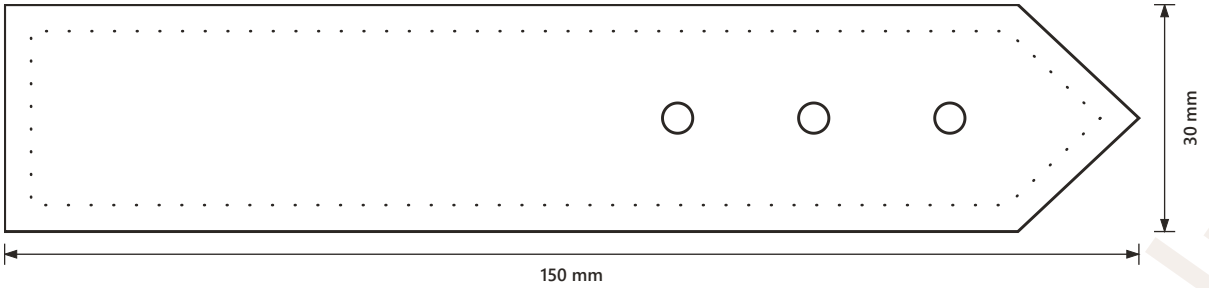

125-F Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4, sotto: foglio 5

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 6, a sinistra: foglio 3

400 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 6, sopra: foglio 3



125-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 5, sopra: foglio 4



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8, sotto: foglio 9

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 10, a sinistra: foglio 7

400 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10, sopra: foglio 7



125-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 9, sopra: foglio 8



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 12*

383 mm

125-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

sovrapposizione 5 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 11*

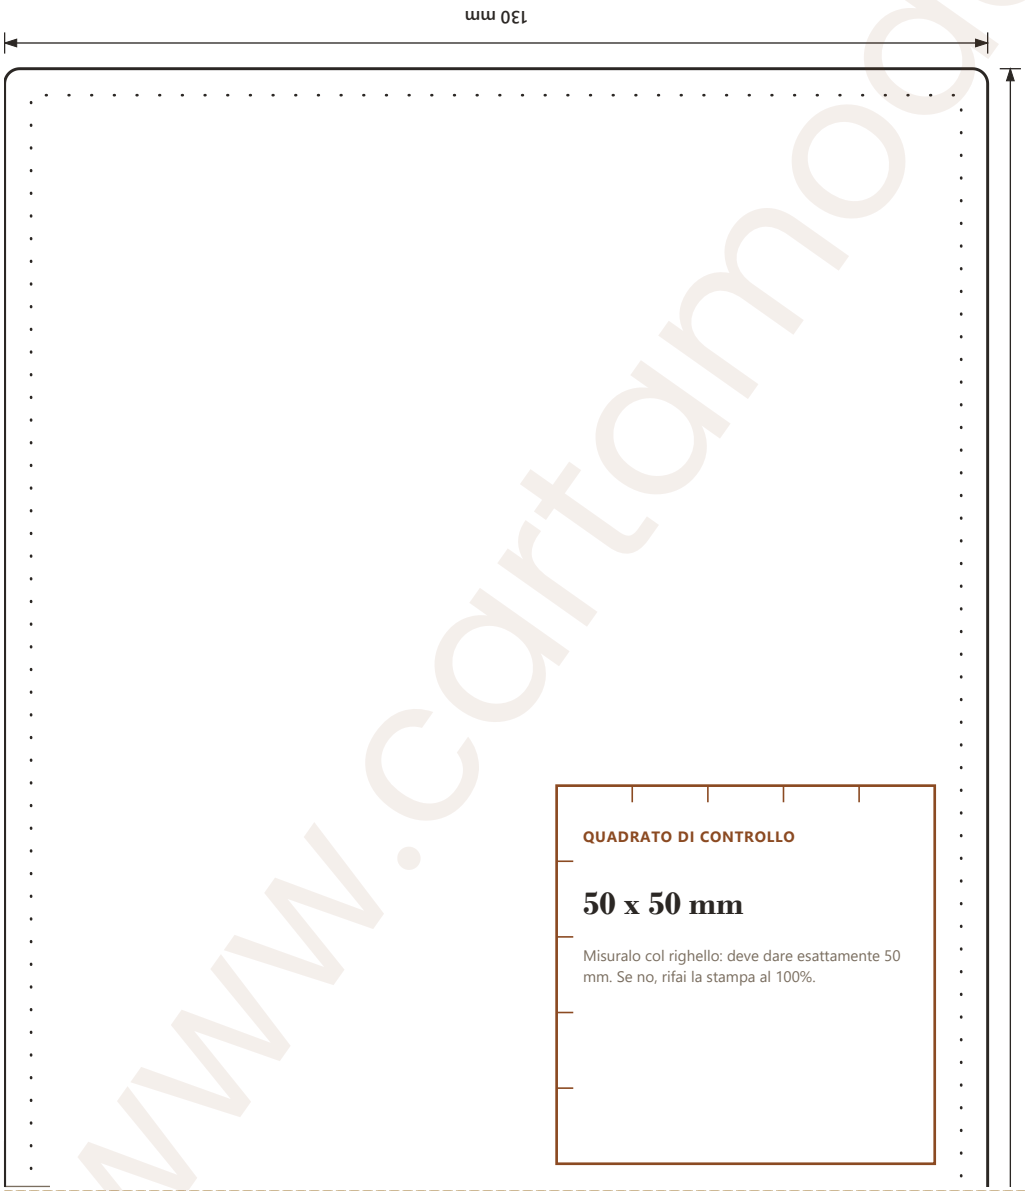


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 14

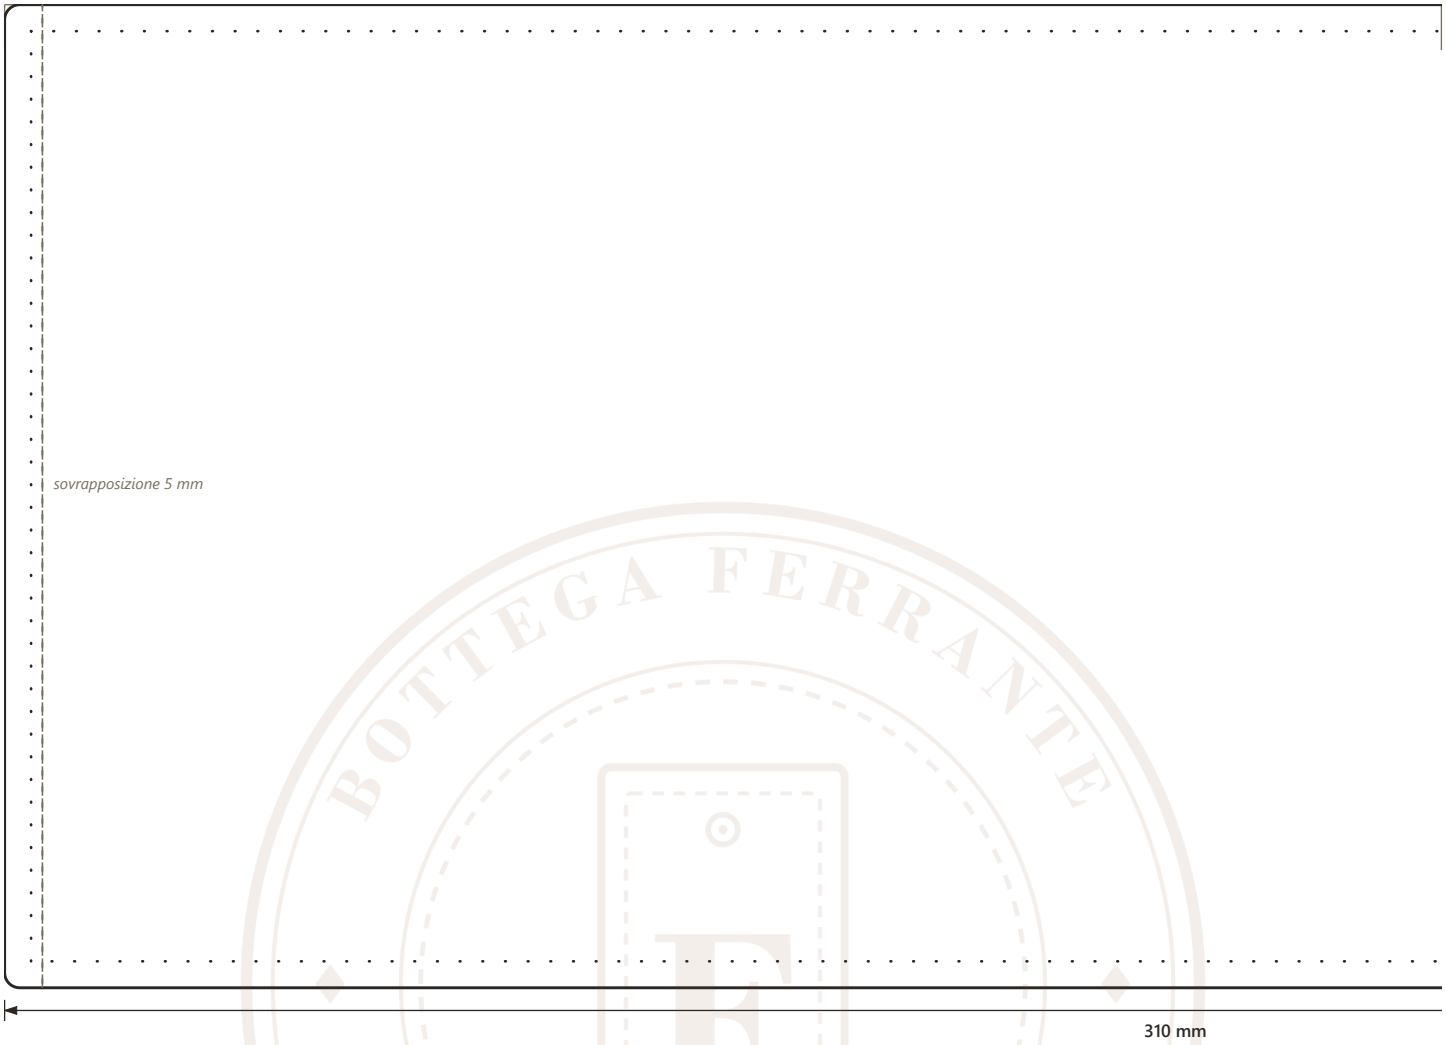

125-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 13

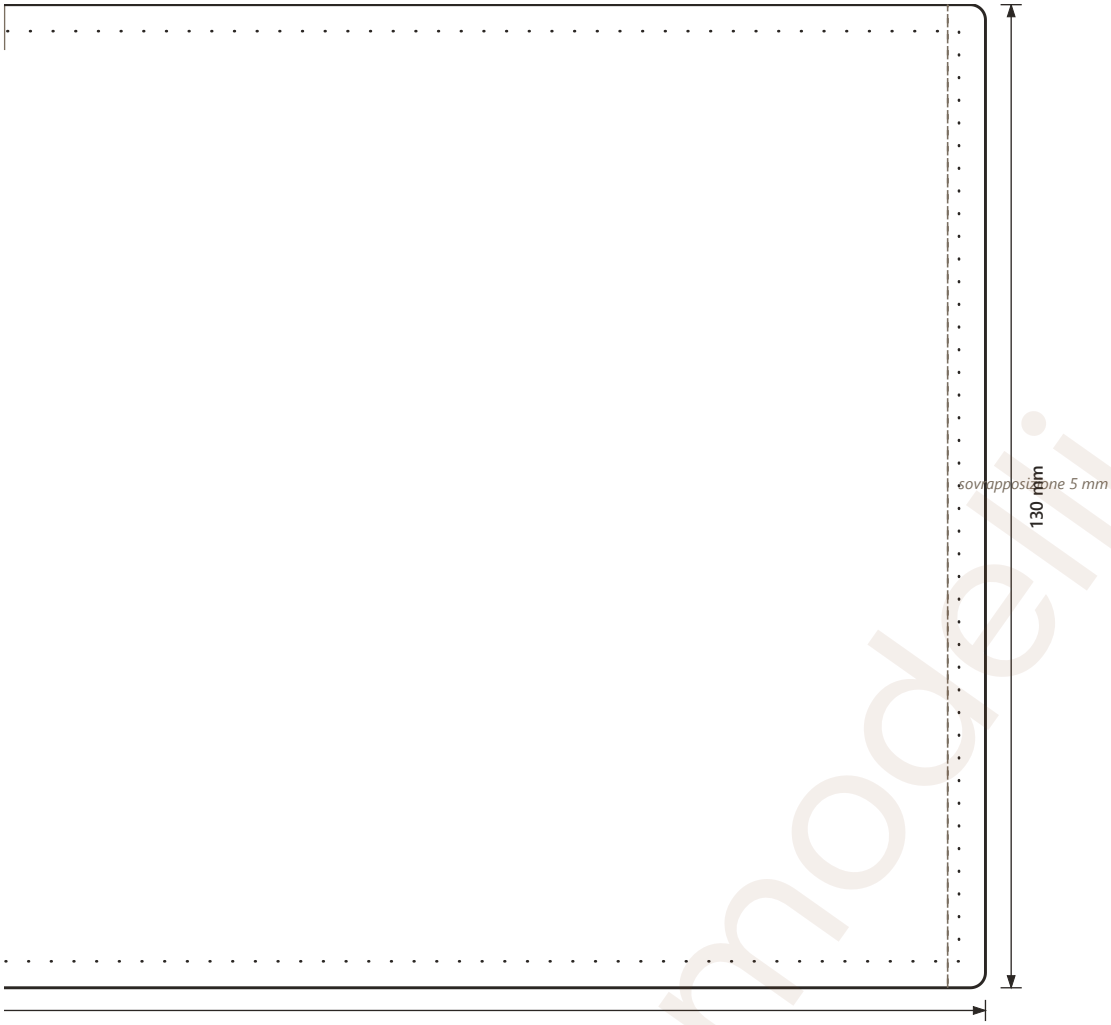


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 16

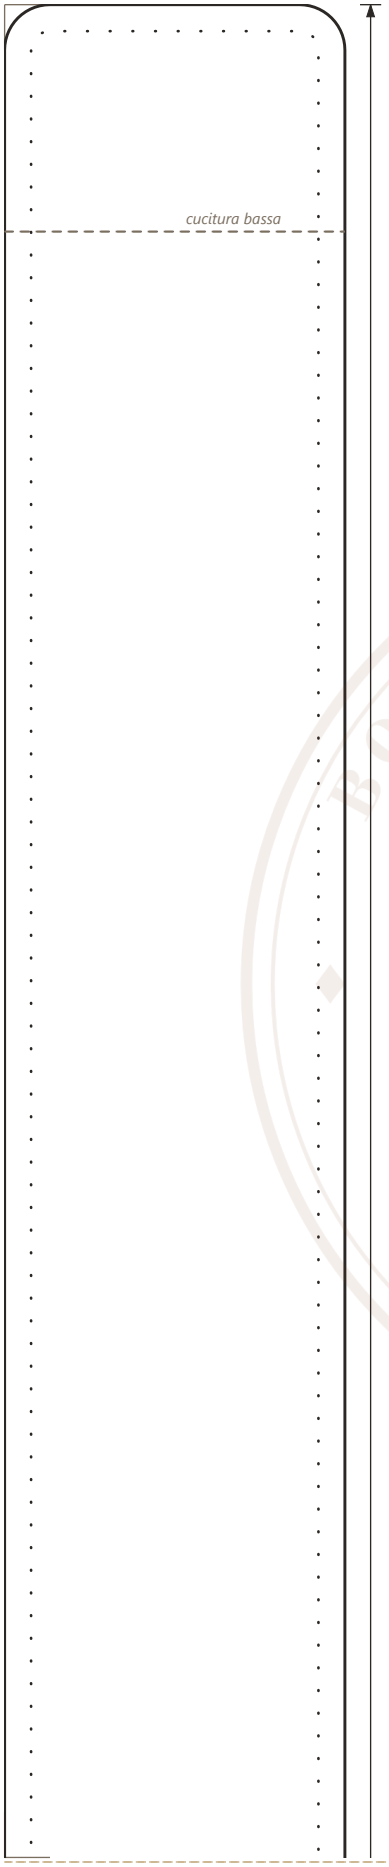

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 7, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 17, sopra: foglio 15

600 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 16

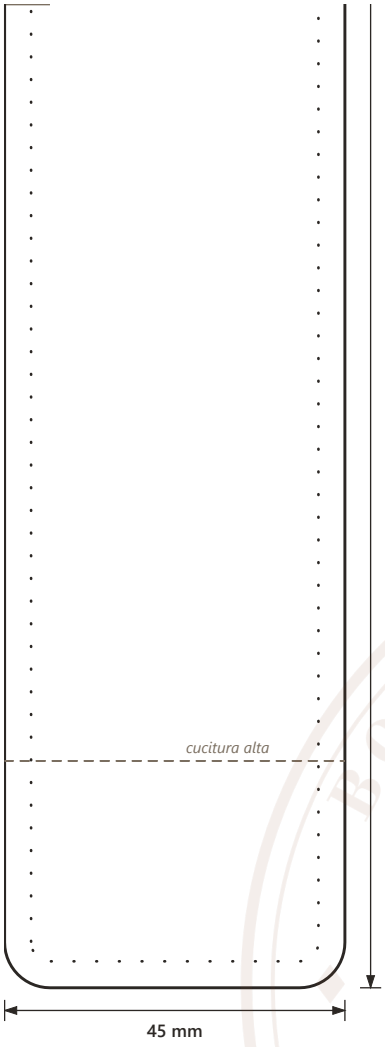

125-H Spallaccio · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 19, sotto: foglio 20

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

290 mm

125-I Estensione roll-top · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 8, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 21, a sinistra: foglio 18



BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 21, sopra: foglio 18

290 mm

125-I **Estensione roll-top · x1**

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 20, sopra: foglio 19

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.