N° 128 · BORSONE DA PALESTRA (DUFFEL)

Borsone da palestra (duffel)

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 14 fogli A4



N° 128 · 200 x 220 x 420 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsone da palestra di circa 200 x 220 x 420 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 380 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

128-A	Fronte x1	200 x 220 mm
128-B	Dorso x1	200 x 220 mm
128-C	Soffietto laterale x2	181 x 420 mm
128-D	Fondo x1	245 x 420 mm
128-E	Manico x2	30 x 460 mm
128-F	Anello laterale x2	70 x 24 mm
128-G	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
128-H	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 128 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
8. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

I pannelli sono le testate; il soffietto (420 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

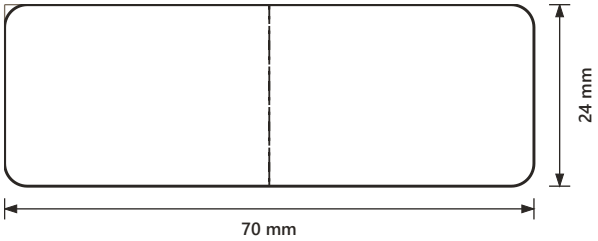


128-F Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

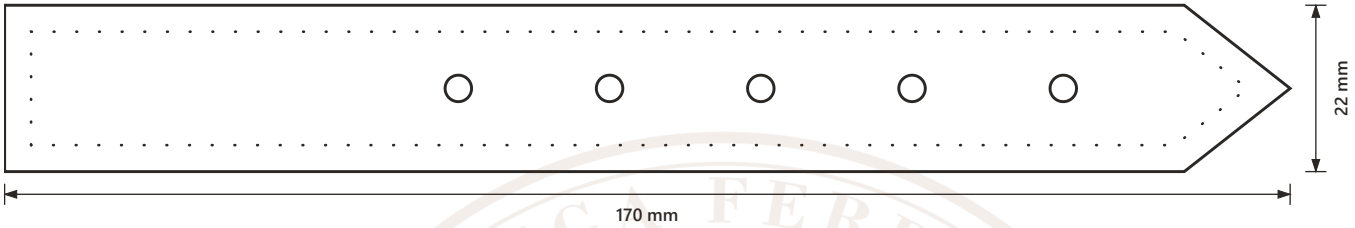

128-G Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

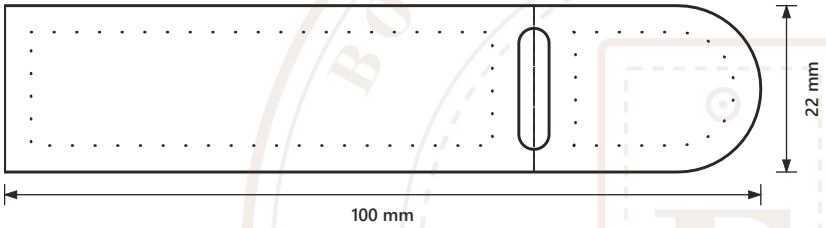

128-H Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3

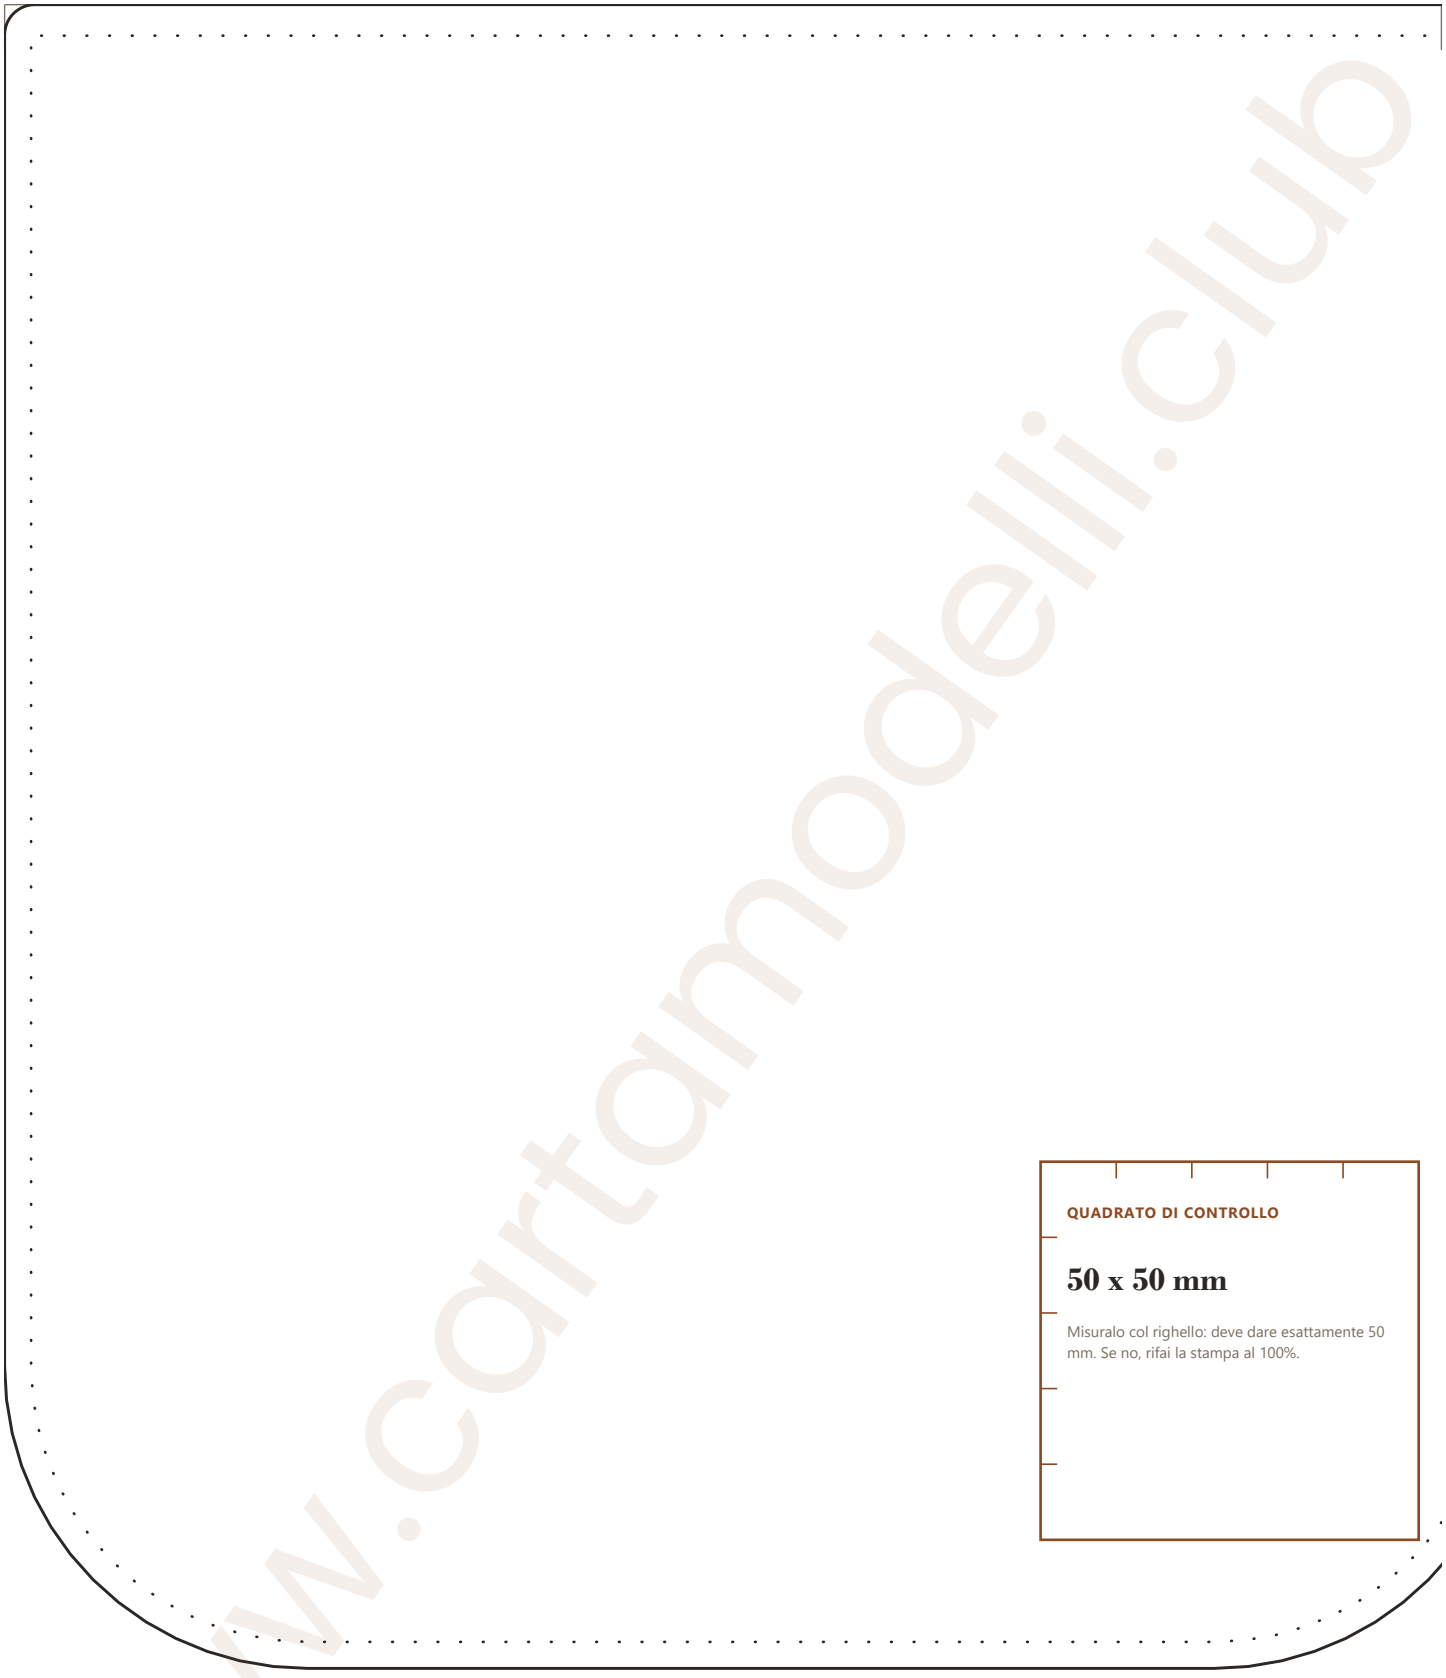

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.


200 mm

128-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2

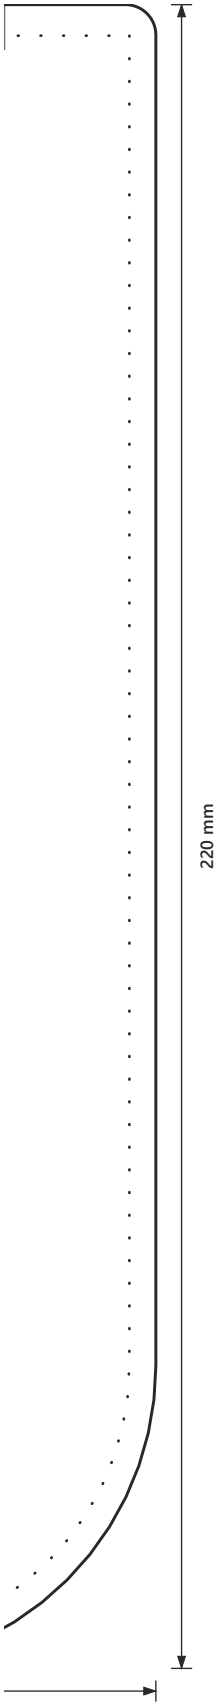


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 5

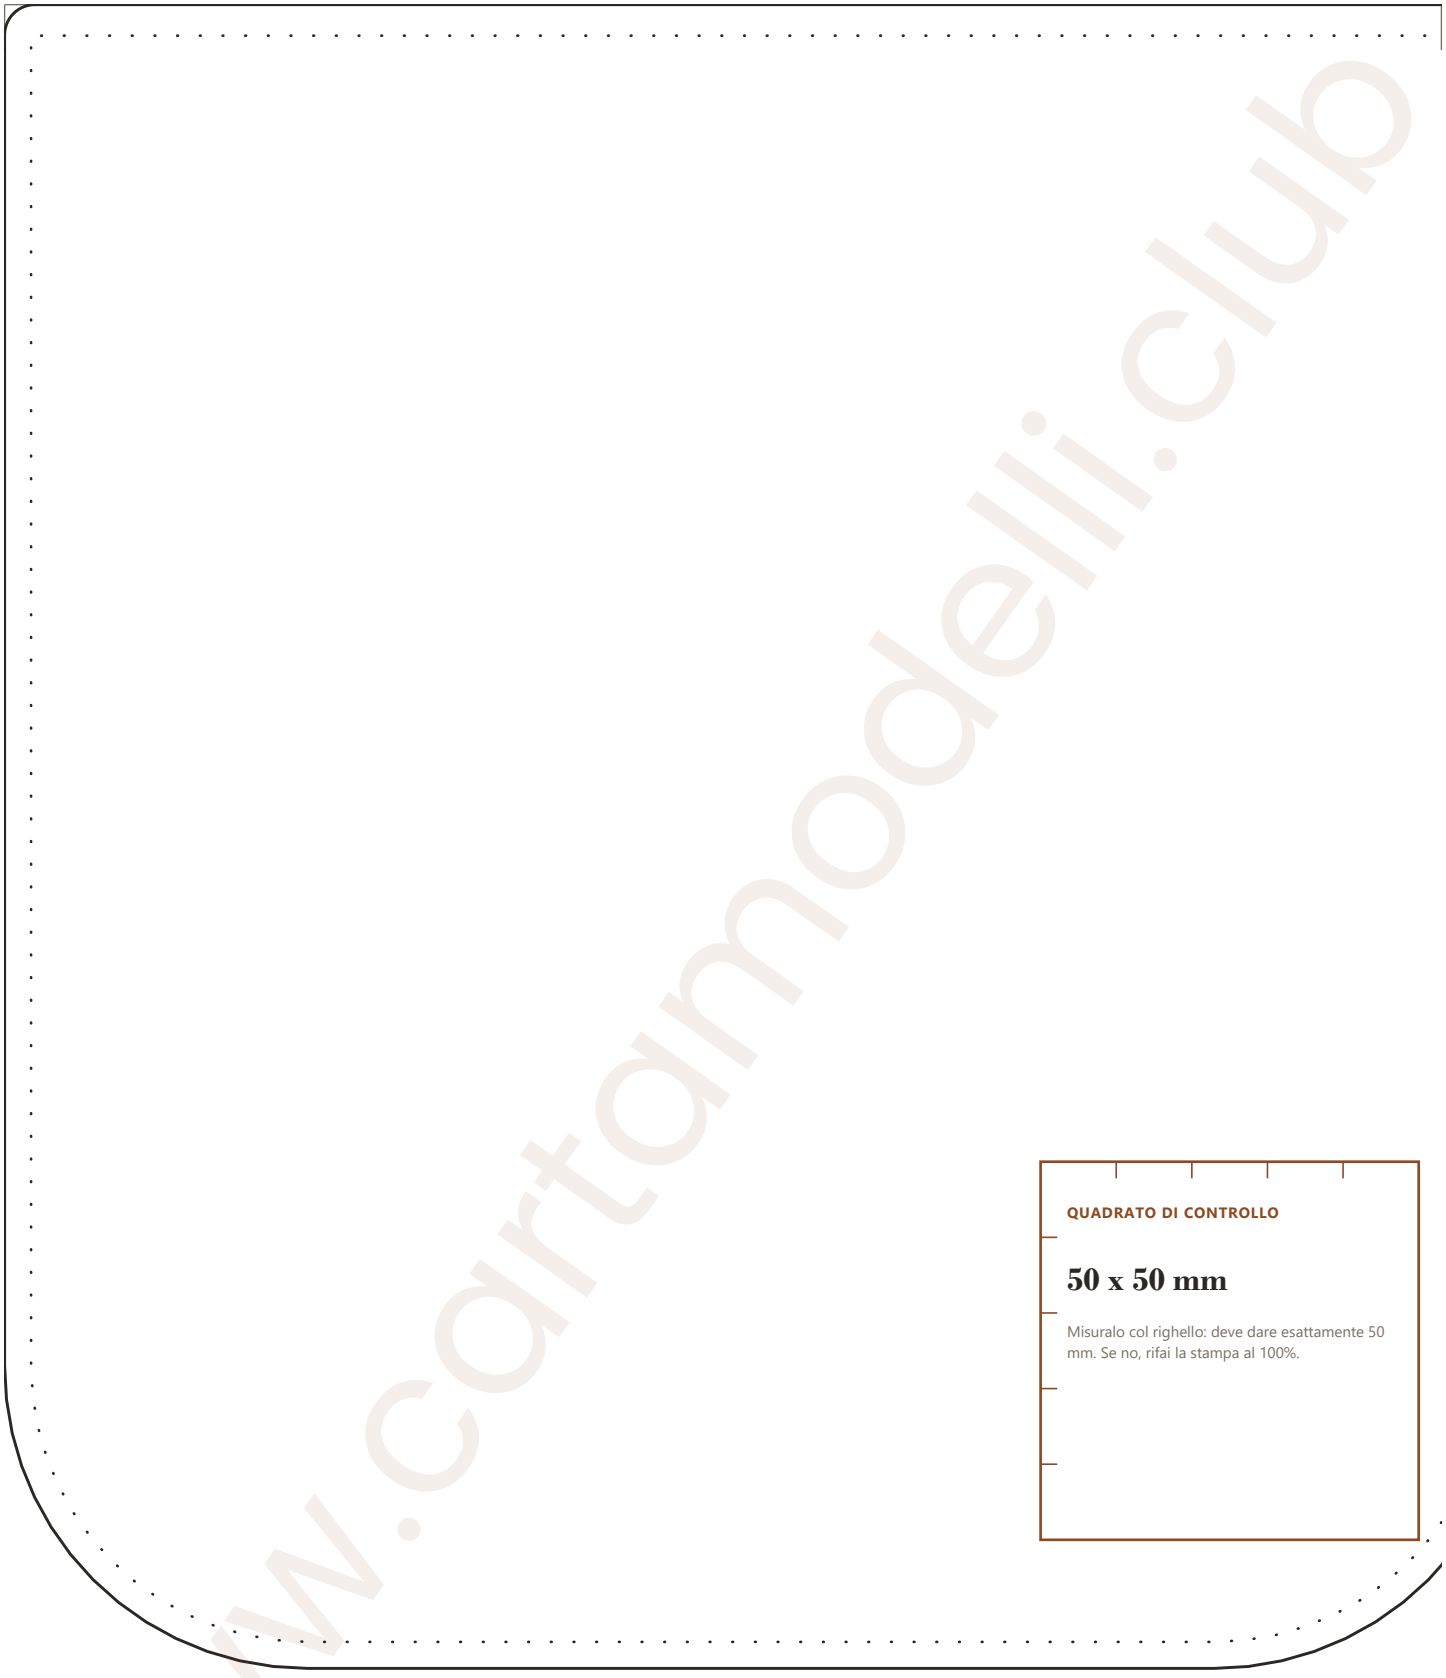

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.


200 mm

128-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 4

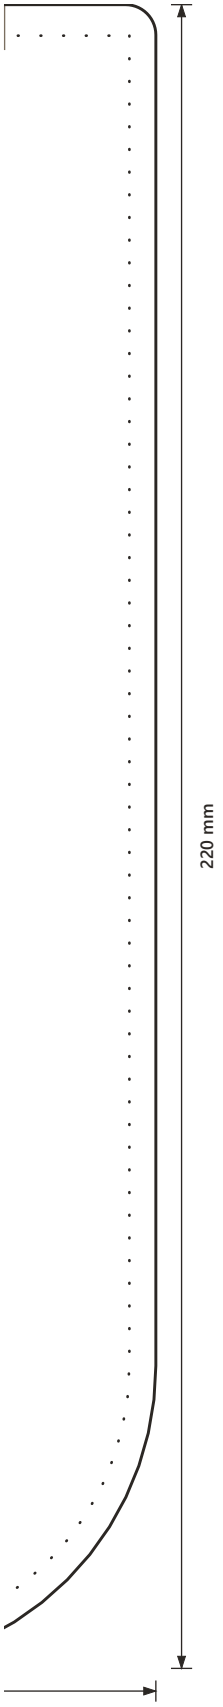

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 7*

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8, a sinistra: foglio 6*

420 mm


sovrapposizione 5 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 3, colonna 1 · si unisce con → a sinistra: foglio 7*

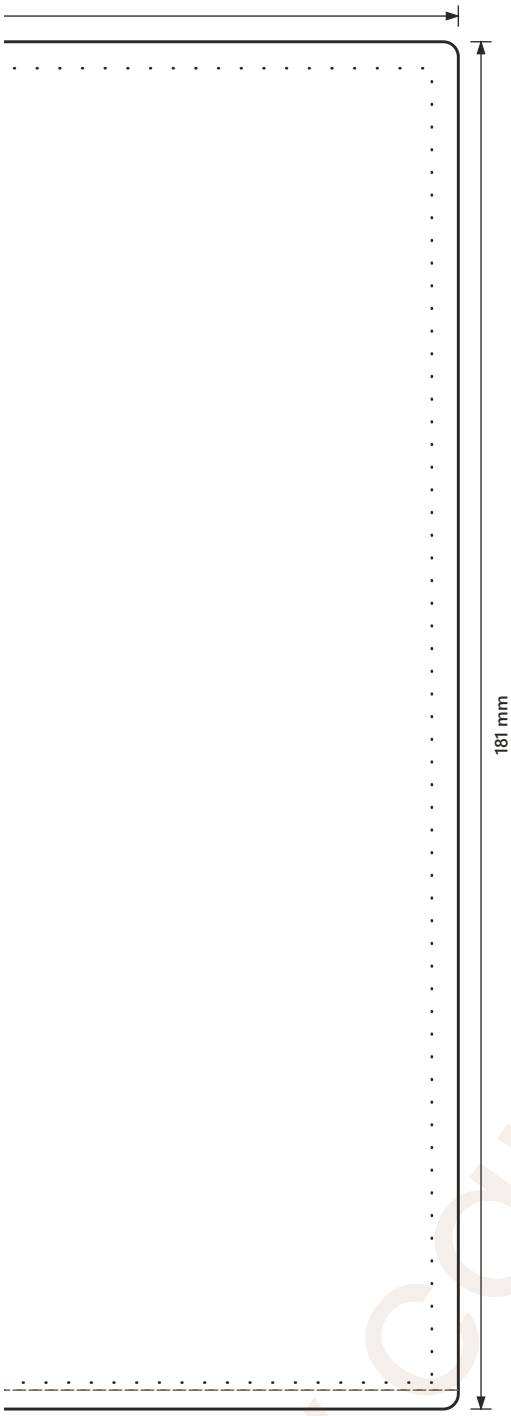

128-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10, sotto: foglio 11

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE


sovrapposizione 5 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 12, a sinistra: foglio 9

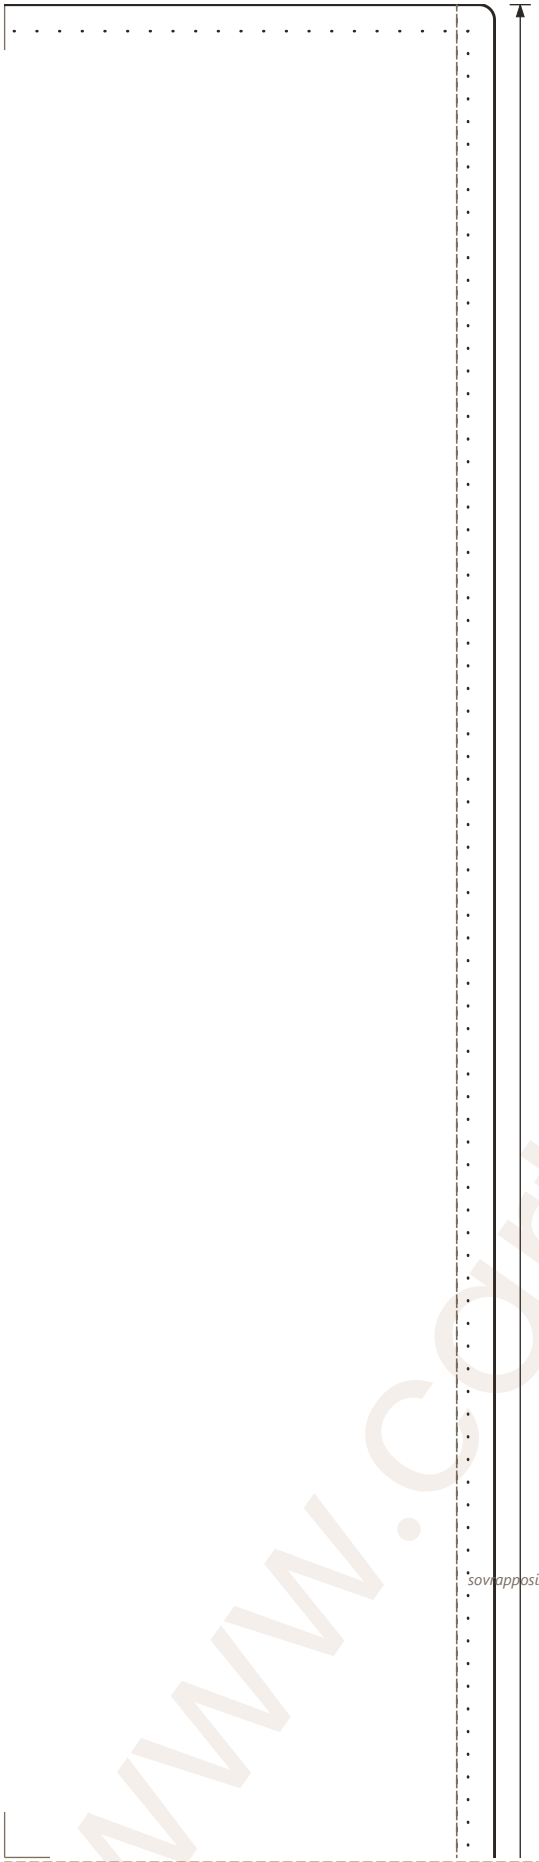

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club


gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 12, sopra: foglio 9



128-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 5, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 11, sopra: foglio 10

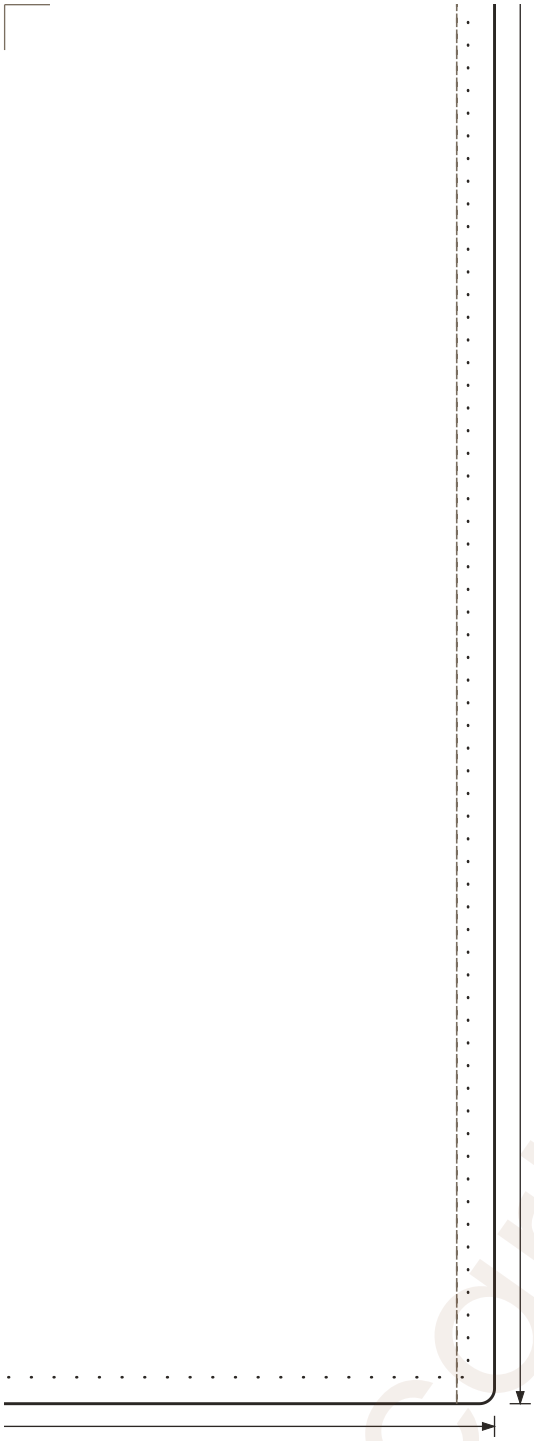

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 14




BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 13

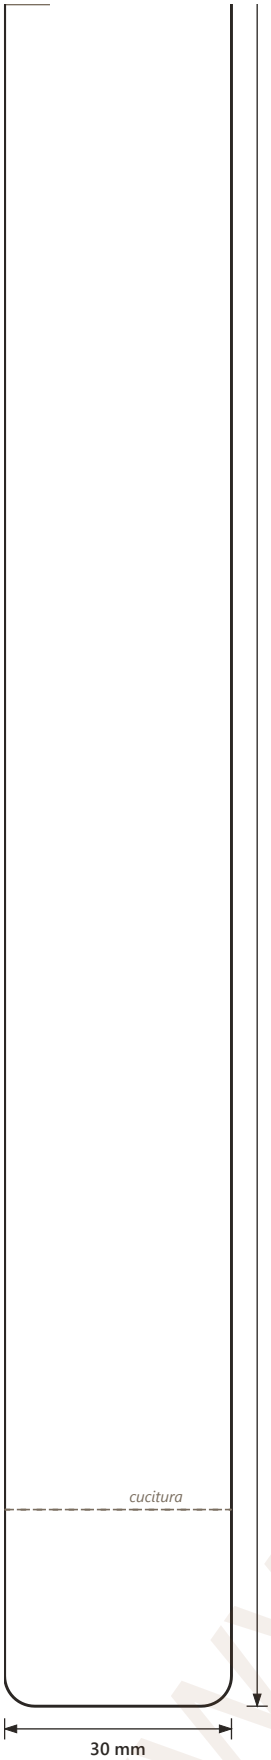

128-E Manico · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club