N° 138 · VALIGETTA 24 ORE

Valigetta 24 ore

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 23 fogli A4



N° 138 · 410 x 290 x 110 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Valigetta 24 ore di circa 410 x 290 x 110 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie da 30 mm, 1 serratura a scatto. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

138-A	Fronte x1	410 x 290 mm
138-B	Dorso x1	410 x 290 mm
138-C	Soffietto laterale x2	279 x 110 mm
138-D	Fondo x1	423 x 110 mm
138-E	Patta x1	410 x 200 mm
138-F	Fodera x2	410 x 290 mm
138-G	Manico x1	35 x 420 mm
138-H	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
138-I	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm
138-J	Anello laterale x2	70 x 24 mm
138-K	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
138-L	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 138 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
6. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
7. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
8. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
9. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
10. Cuci le Cinghiette di chiusura sulla Patta e gli Attacchi fibbia sul Fronte; monta le fibbie.
11. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
12. Cuci la Fodera lungo la bocca e incollala all'interno.
13. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

La Patta si chiude con due fibbie; la serratura è facoltativa. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

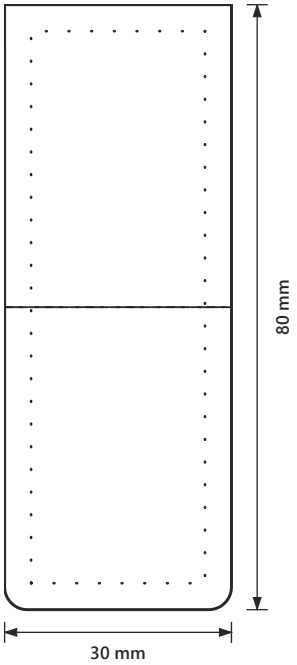

138-I Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm

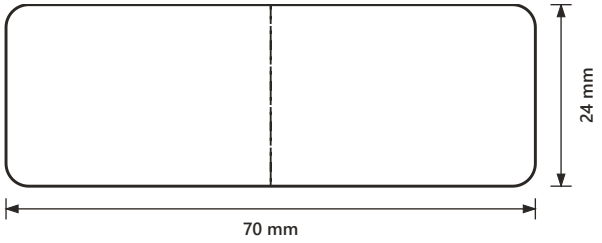


138-J Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

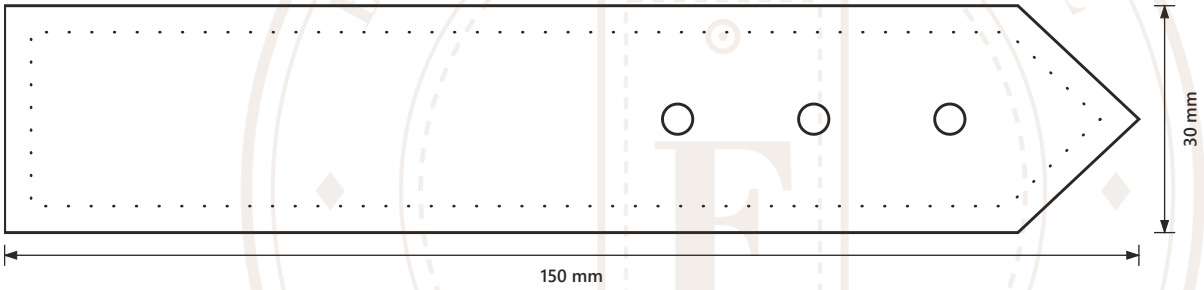

138-H Cinghietta di chiusura · x2


pelle 1,2-1,4 mm

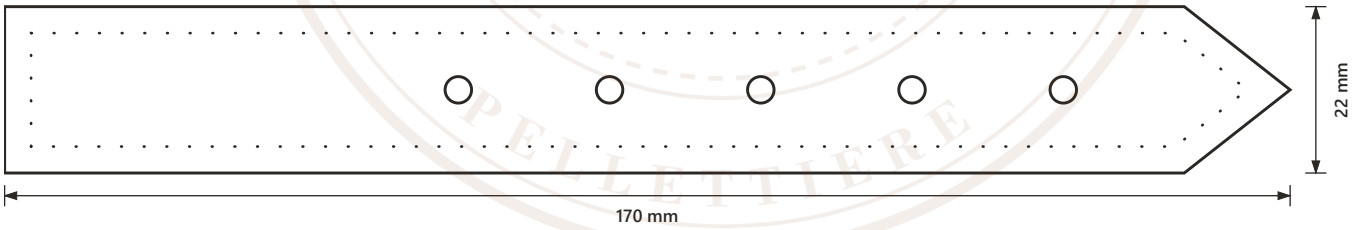

138-K Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

gruppo 2, riga 1, colonna 1

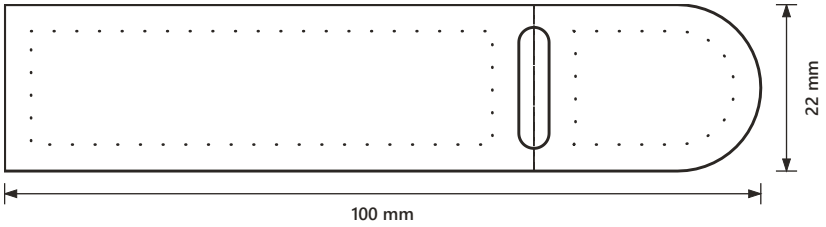

138-L Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 4, a destra: foglio 5*

bottone/magnete femmina (solo si



BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 6, sotto: foglio 3*

290 mm

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

minp (solo sul fronte)

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 6, a sinistra: foglio 3*

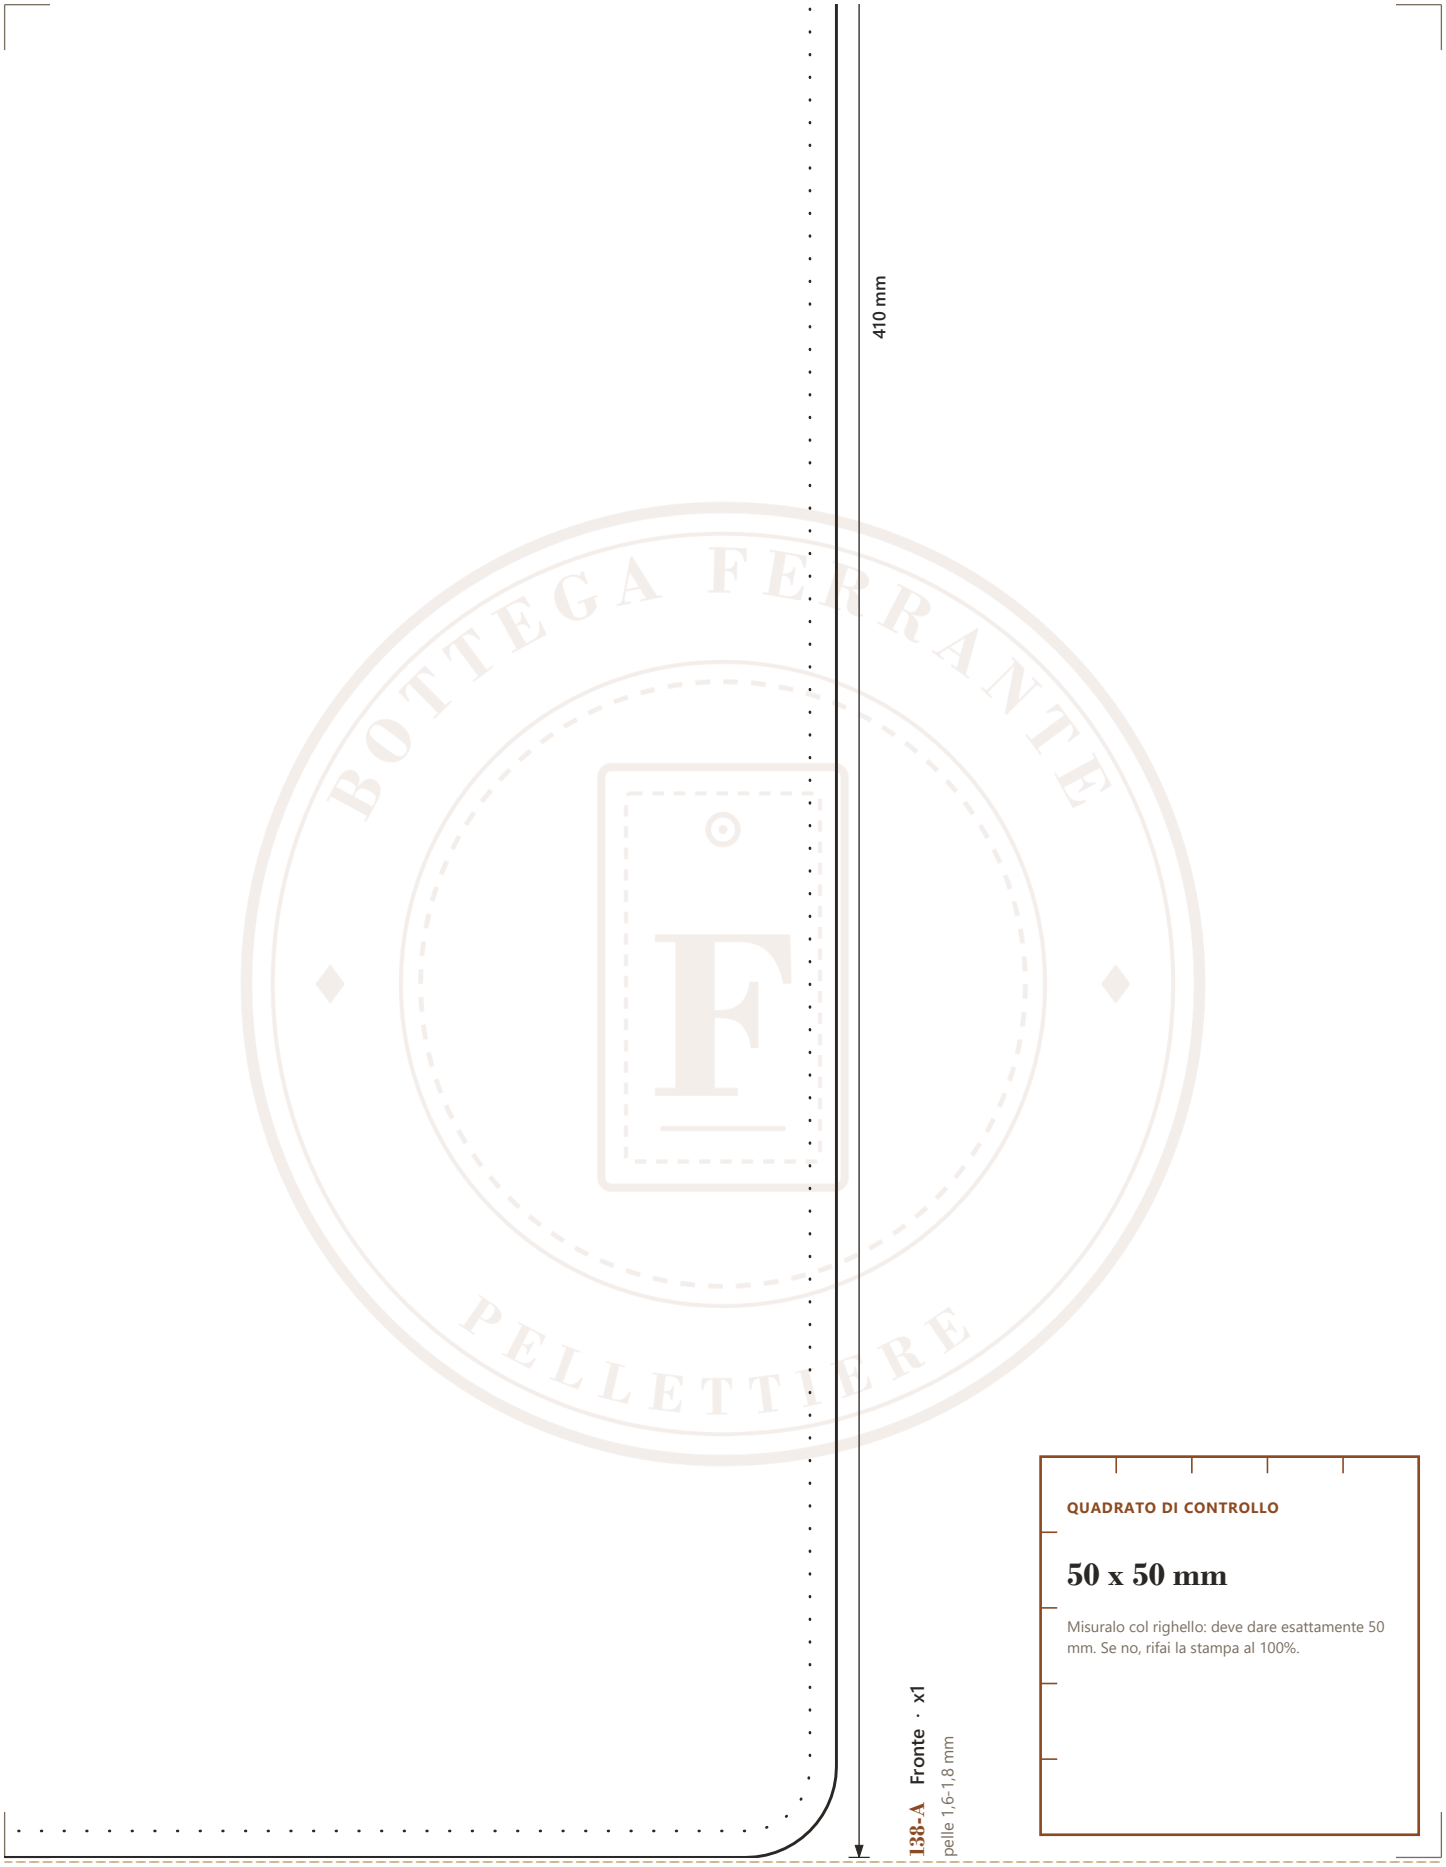

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 5, a sinistra: foglio 4*



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 8, a destra: foglio 9*

attacco patta

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 10, sotto: foglio 7*

290 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 10, a sinistra: foglio 7*

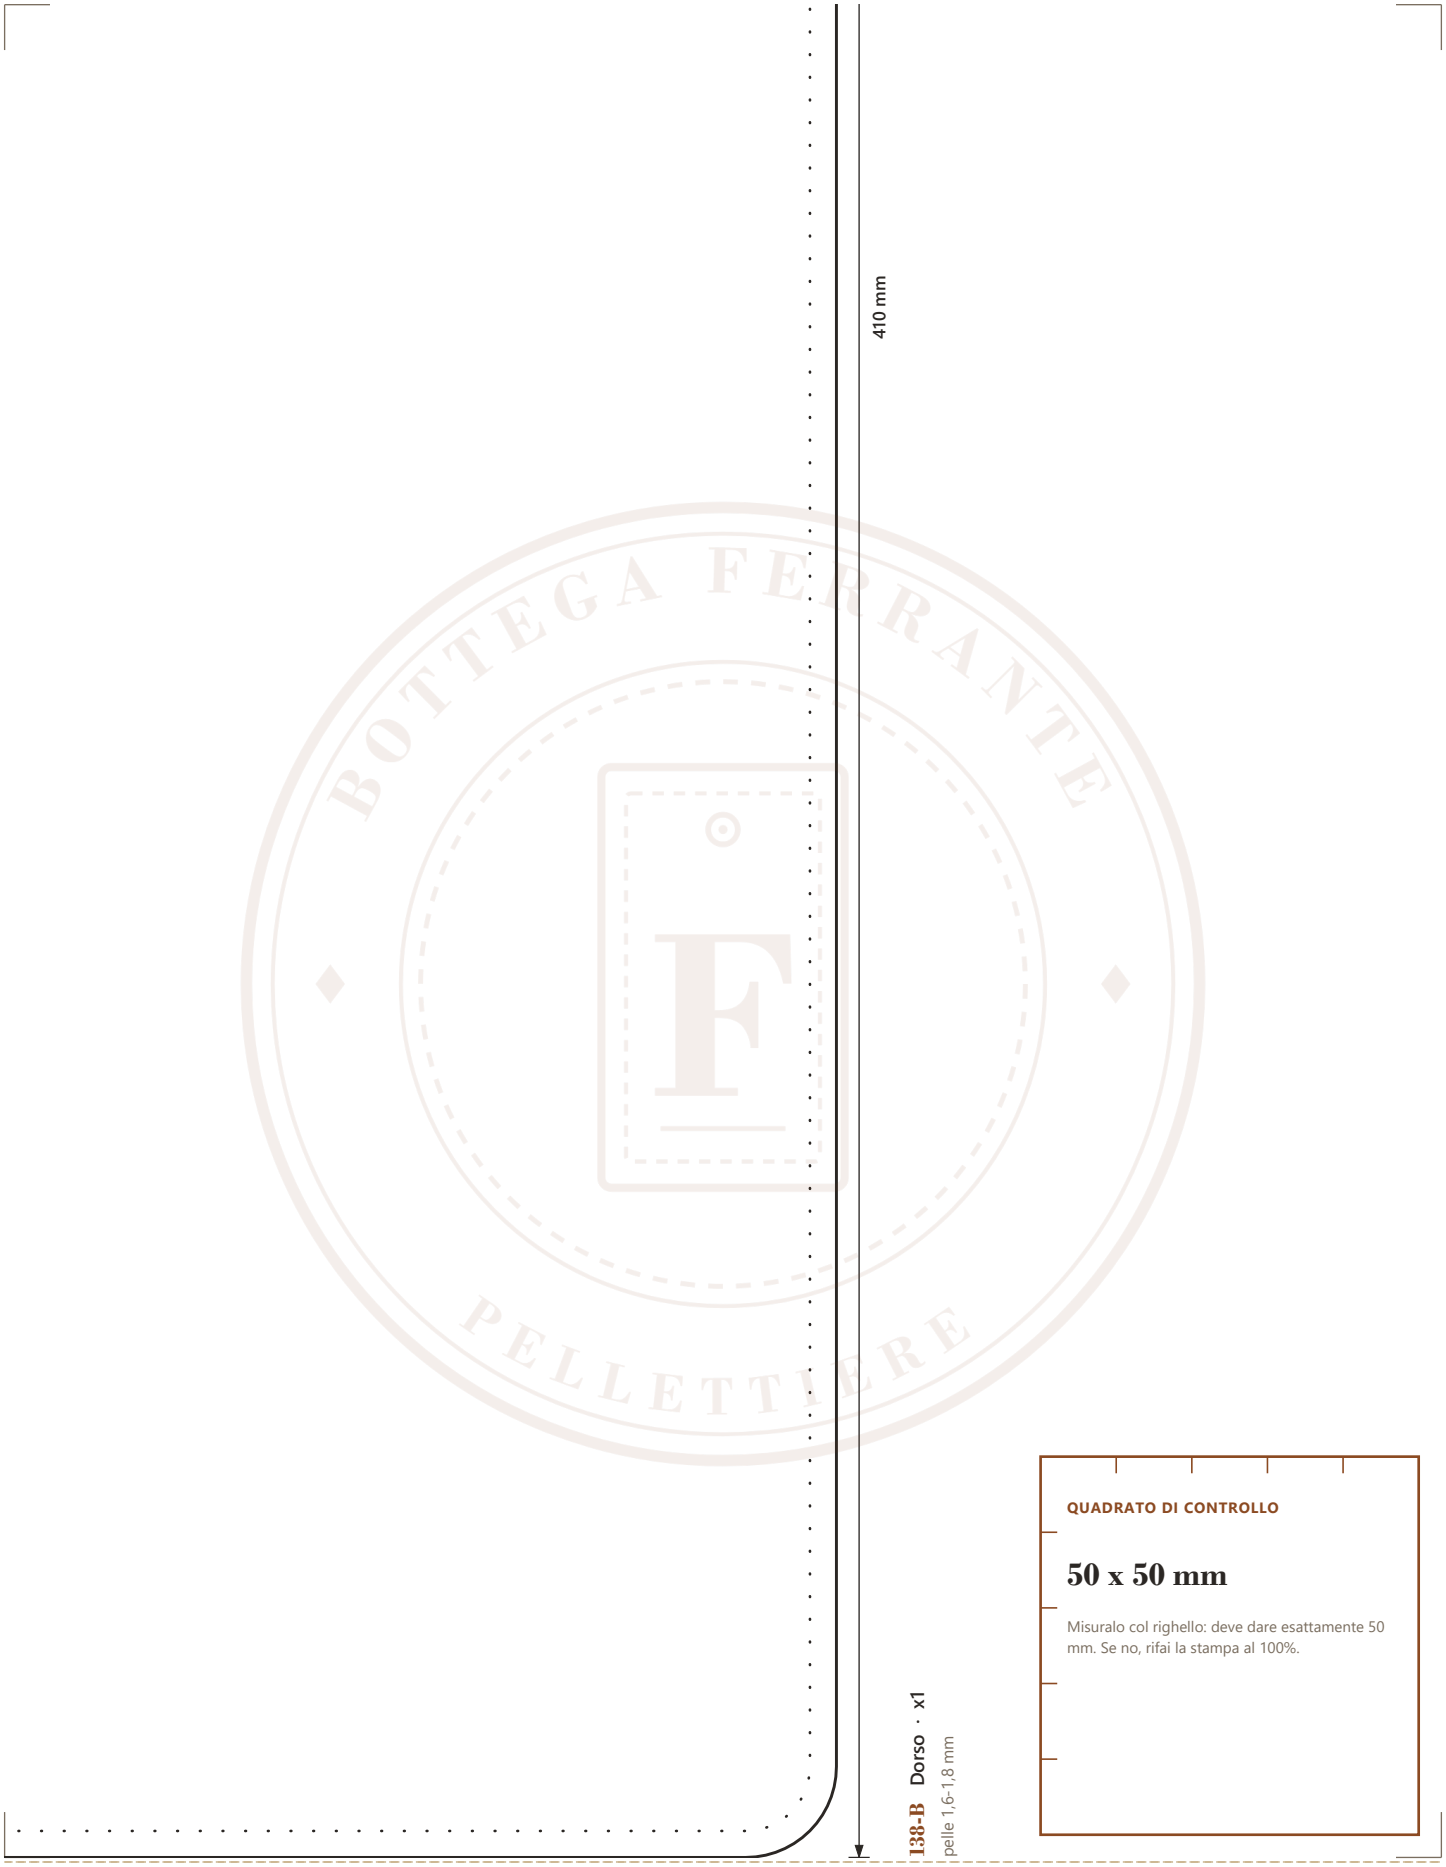

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 9, a sinistra: foglio 8*




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 12

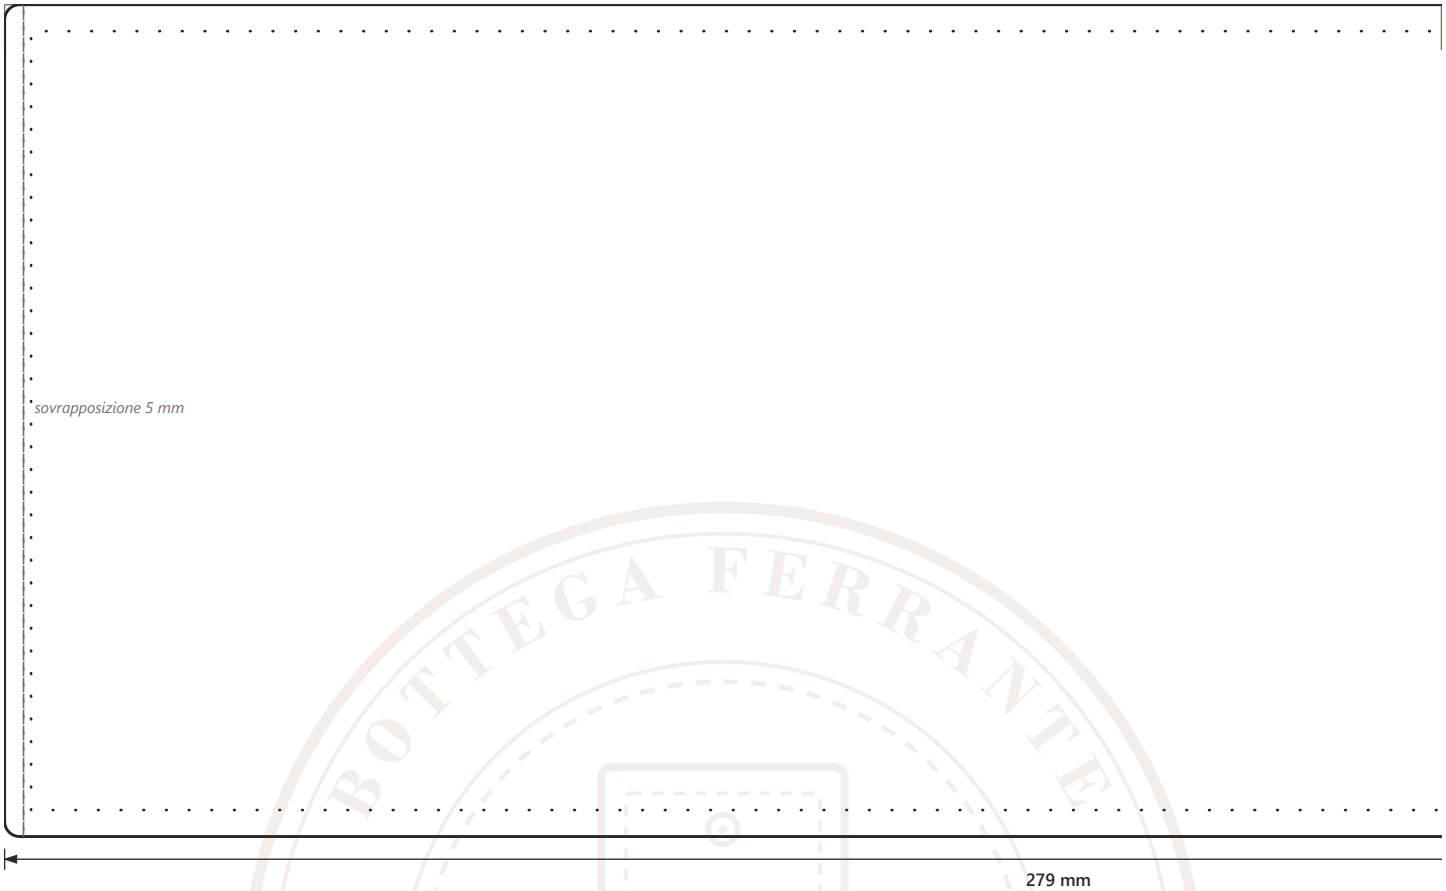

138-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 11

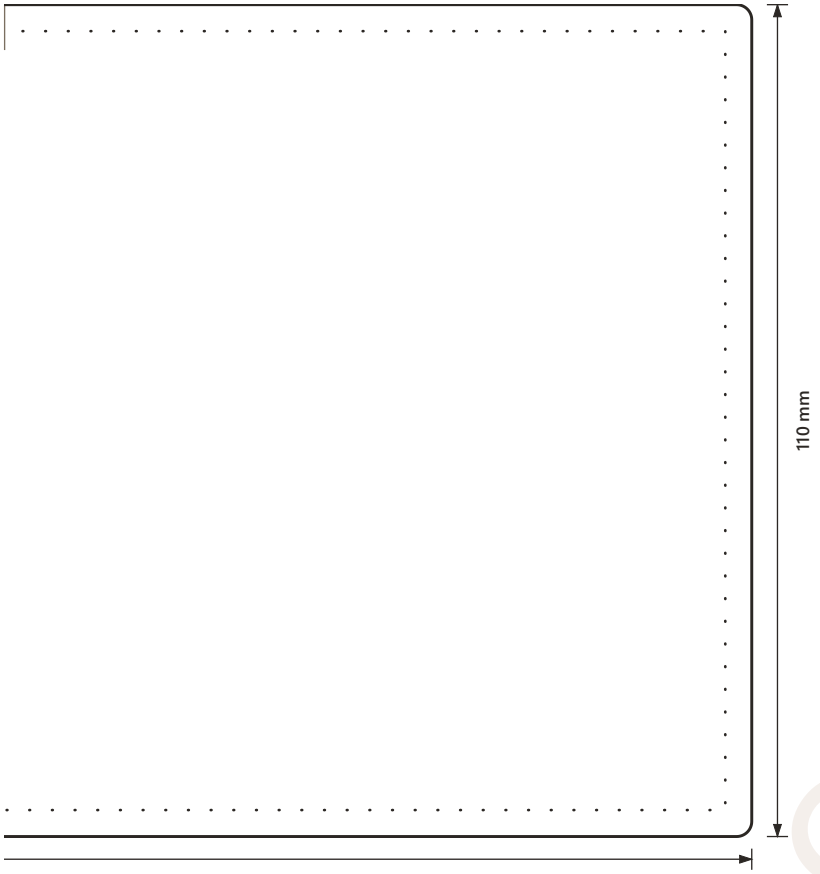

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 14*




138-D Fondo · x1
pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 6, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 13*

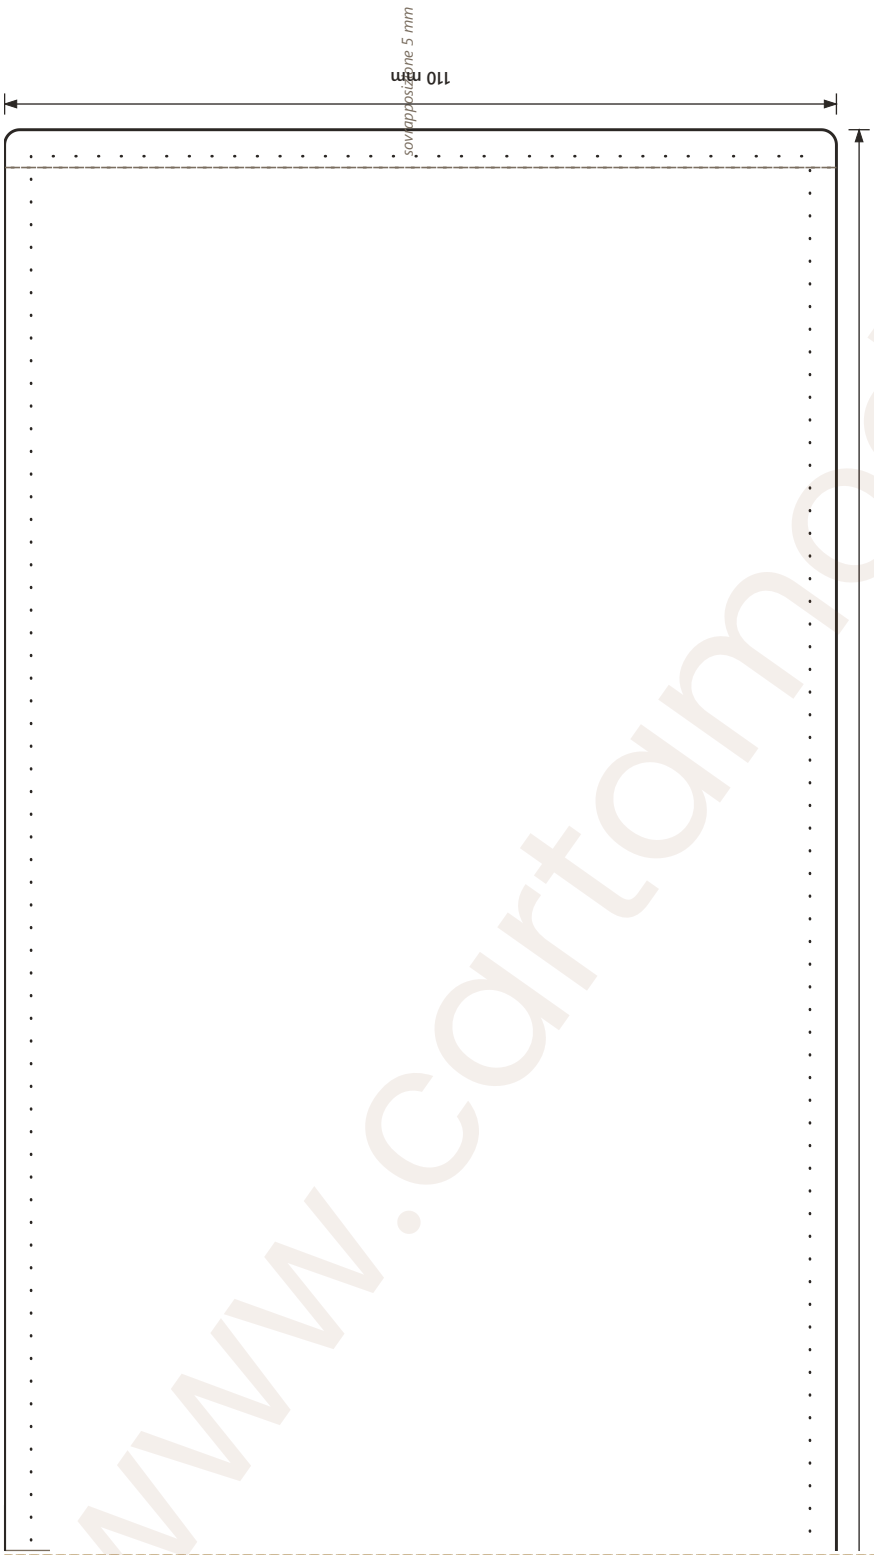

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 16

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

138-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 7, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 17, a sinistra: foglio 15

attacco al dorso



bottone/magnete maschio

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

410 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 1, colonna 3 · si unisce con → a sinistra: foglio 16

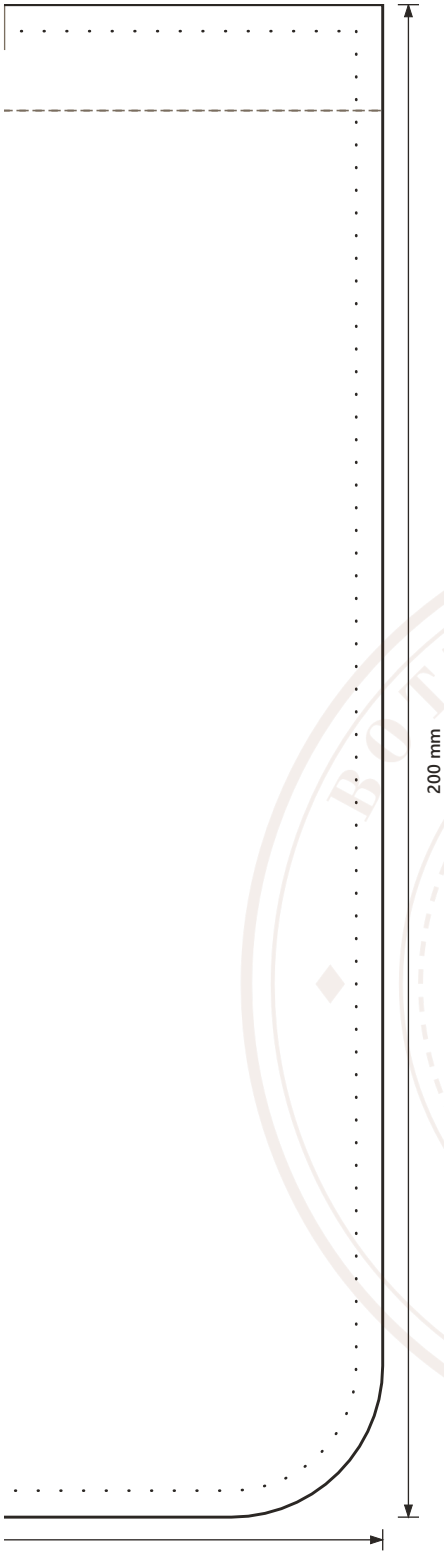

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 8, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 19, a destra: foglio 20*

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 8, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 21, sotto: foglio 18*

290 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 8, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 21, a sinistra: foglio 18*

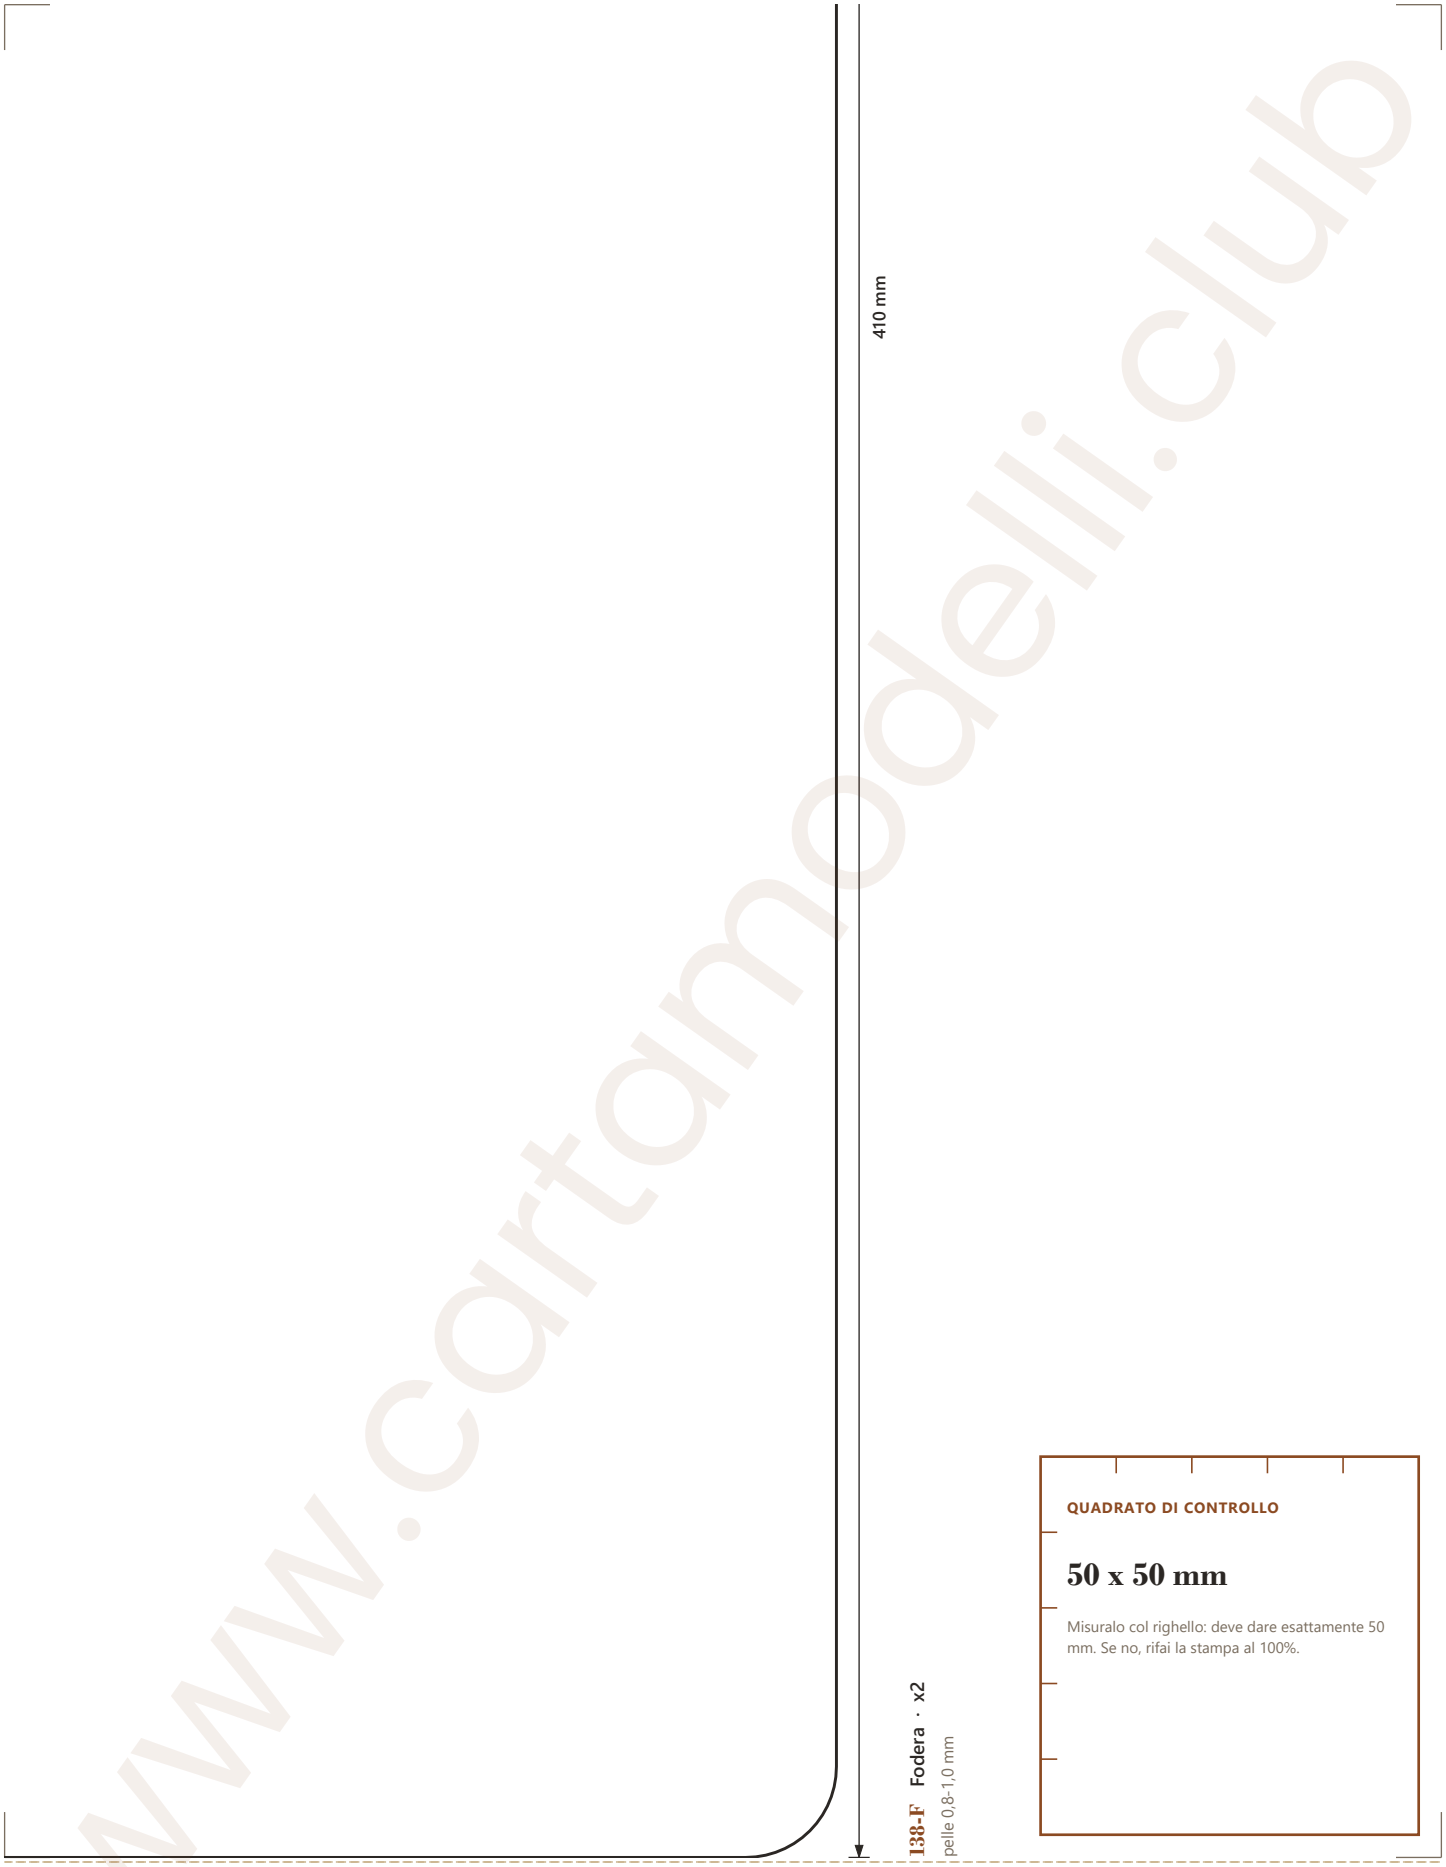

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 8, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 20, a sinistra: foglio 19*




BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 9, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 23

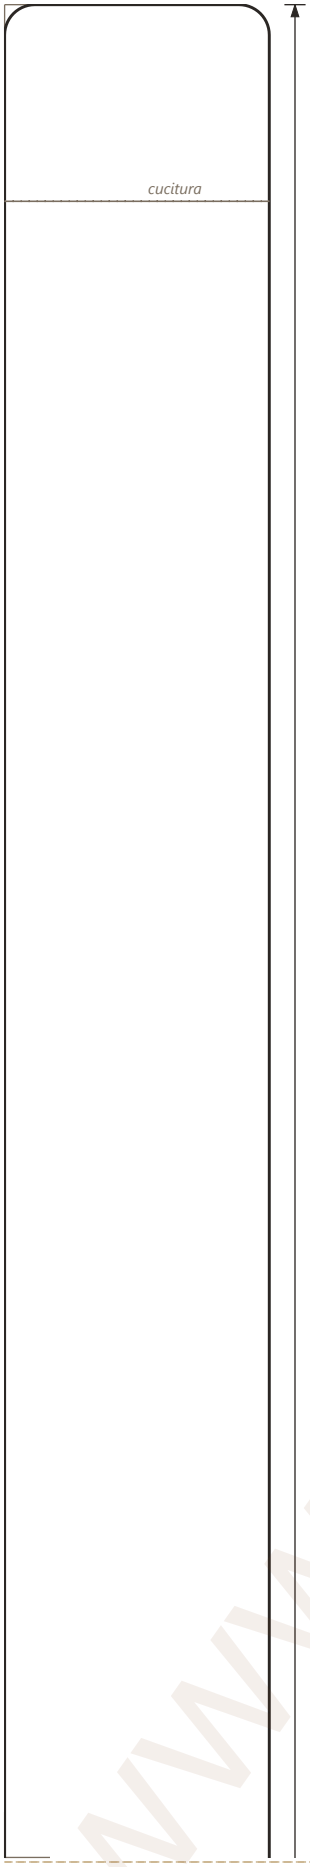

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 9, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 22



138-G Manico · x1

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.