N° 142 · ZAINO DA CITTÀ - MINI

Zaino da città - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 13 fogli A4



N° 142 · 232 x 328 x 96 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Zaino da città di circa 232 x 328 x 96 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 300 mm, 4 rivetti.

PEZZI DA TAGLIARE

142-A	Fronte x1	232 x 328 mm
142-B	Dorso x1	232 x 328 mm
142-C	Soffietto laterale x2	316 x 96 mm
142-D	Fondo x1	246 x 96 mm
142-E	Tasca esterna x1	181 x 138 mm
142-F	Maniglia x1	28 x 220 mm
142-G	Spallaccio x2	45 x 600 mm

N° 142 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci maniglia sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Cuci la Tasca esterna sul Fronte (rettangolo grigio): lati e fondo, bordo superiore libero.
6. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
8. Spallacci: cuci o rivetta le estremità sul Dorso ai segni (alta e bassa).
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

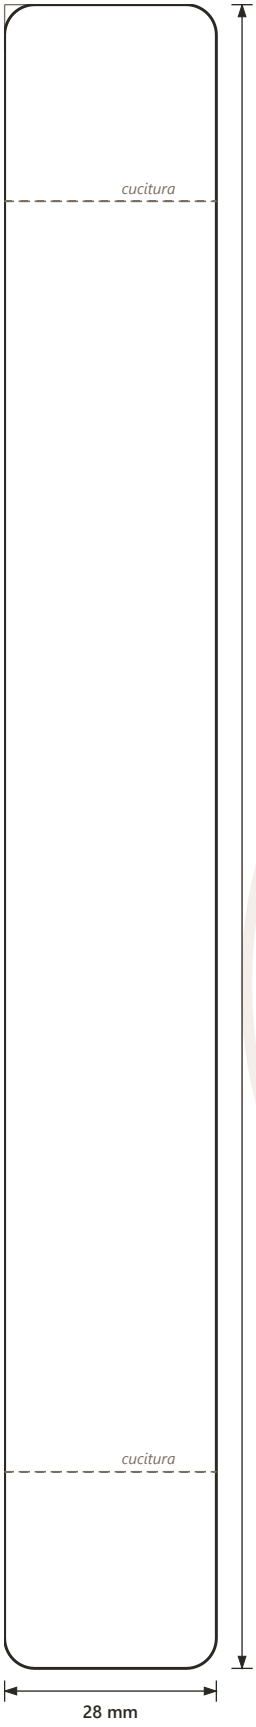

142-F Maniglia · x1

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3*

328 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a sinistra: foglio 2*



DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 5*

328 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a sinistra: foglio 4*

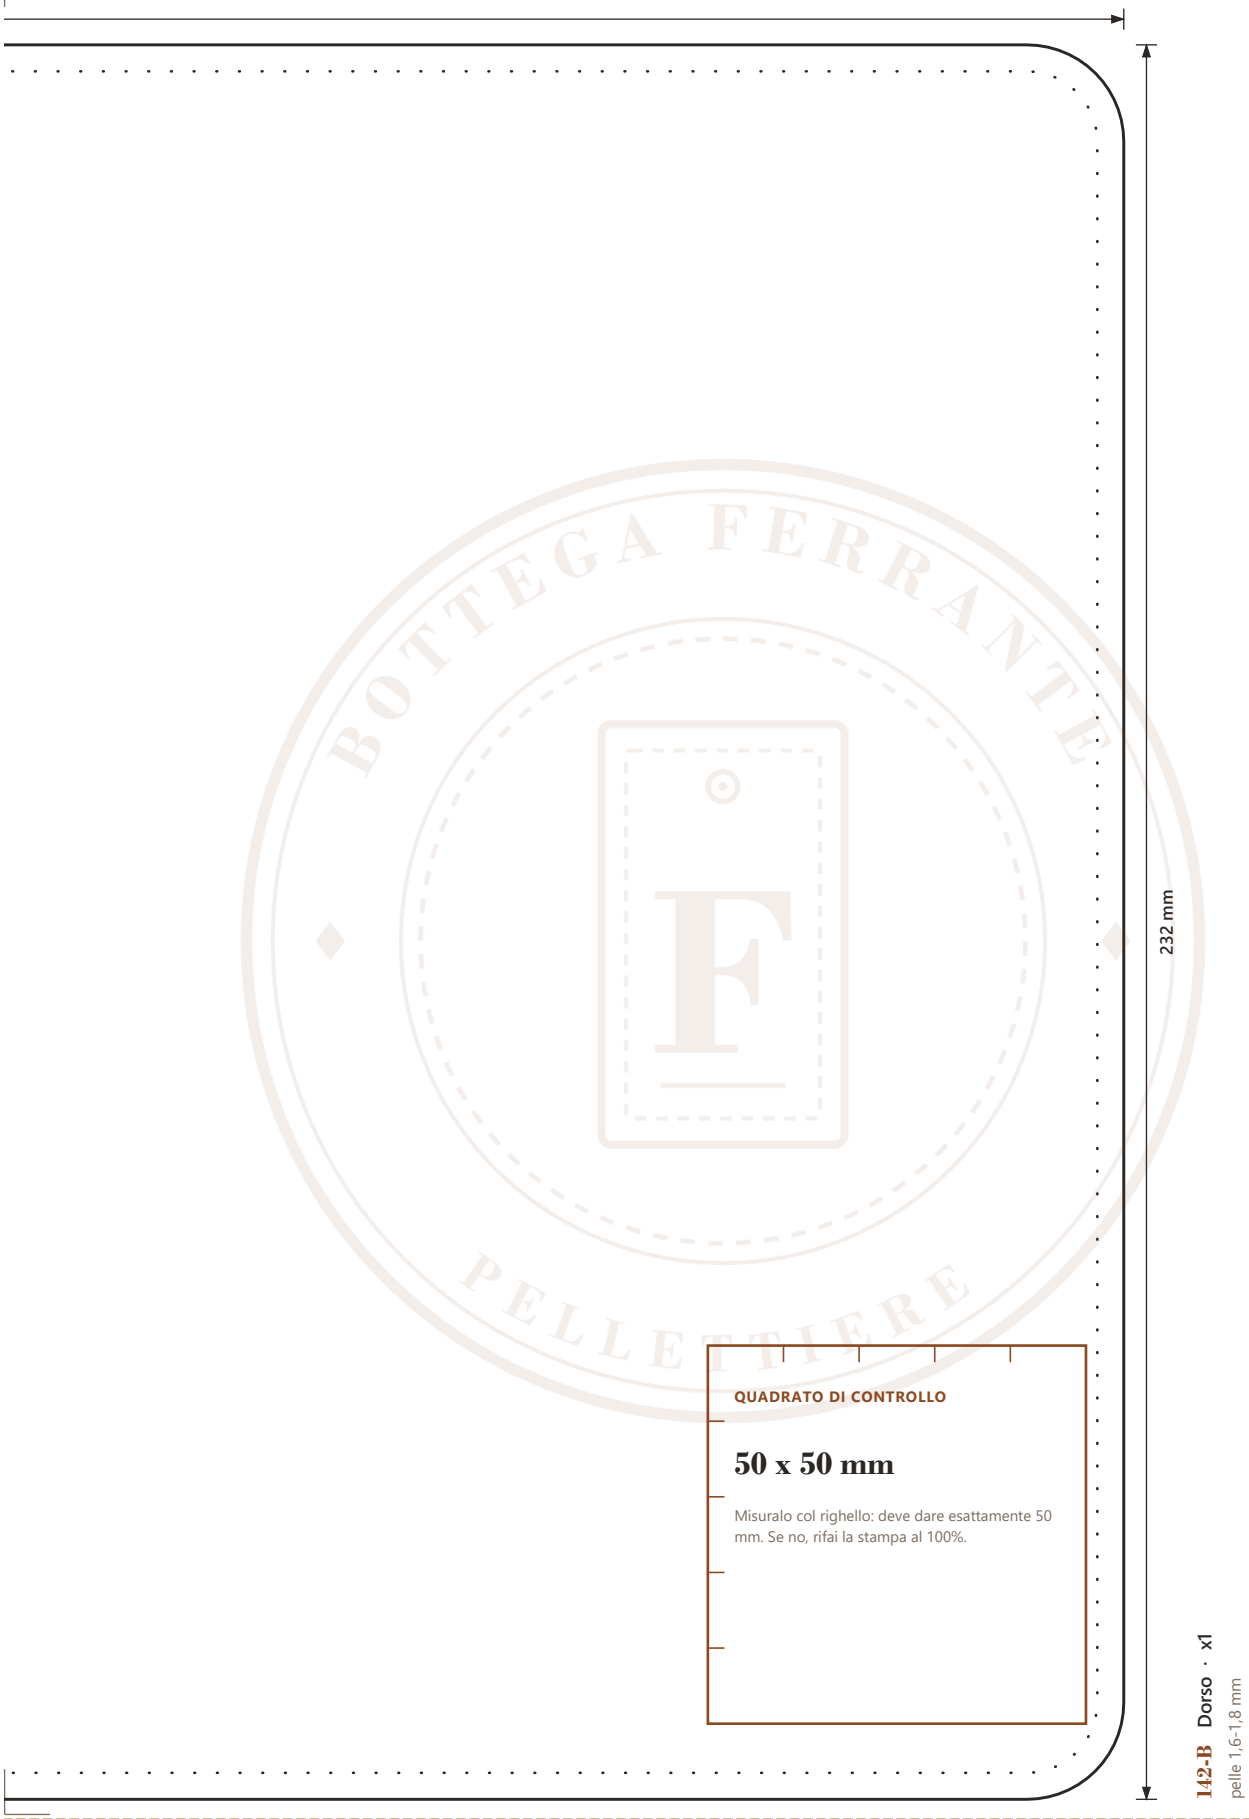

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 7



142-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 6




BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 9

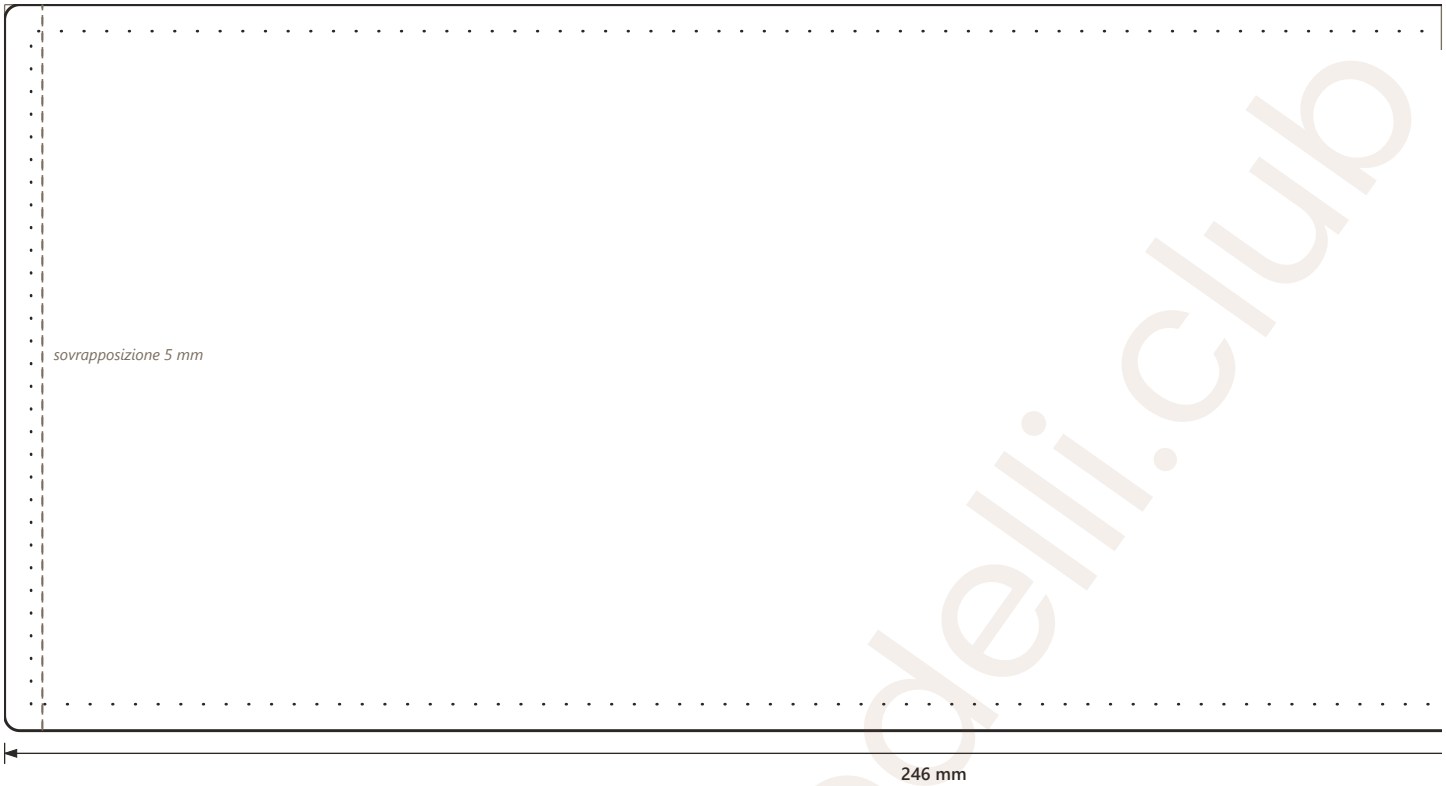

142-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 8

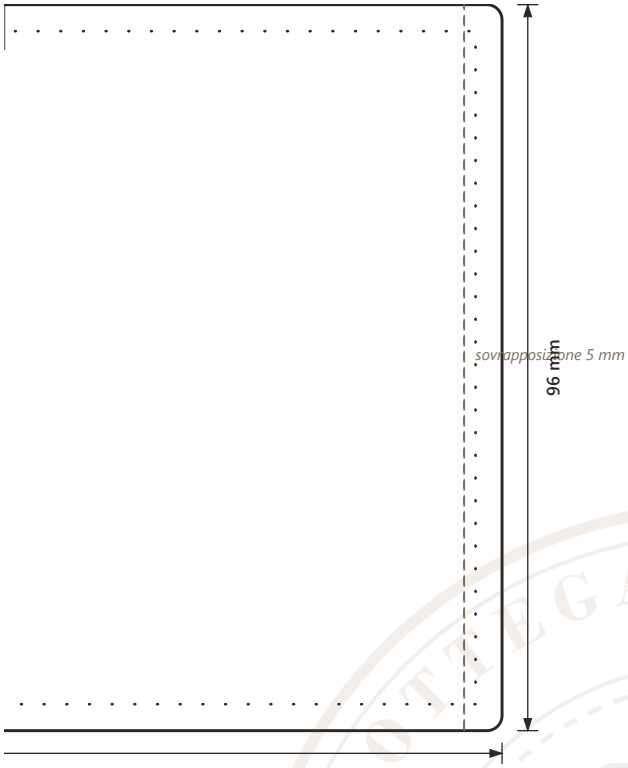

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 6, riga 1, colonna 1*



142-I Tasca esterna · x1
Pelle 1,2-1,4 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 12

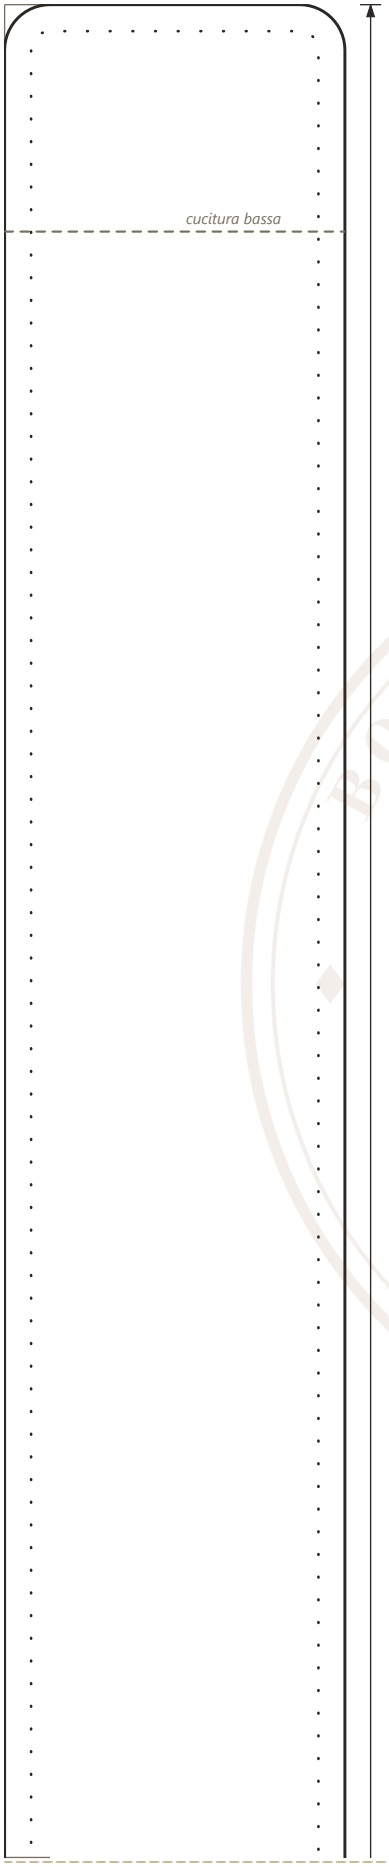


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 7, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 13, sopra: foglio 11

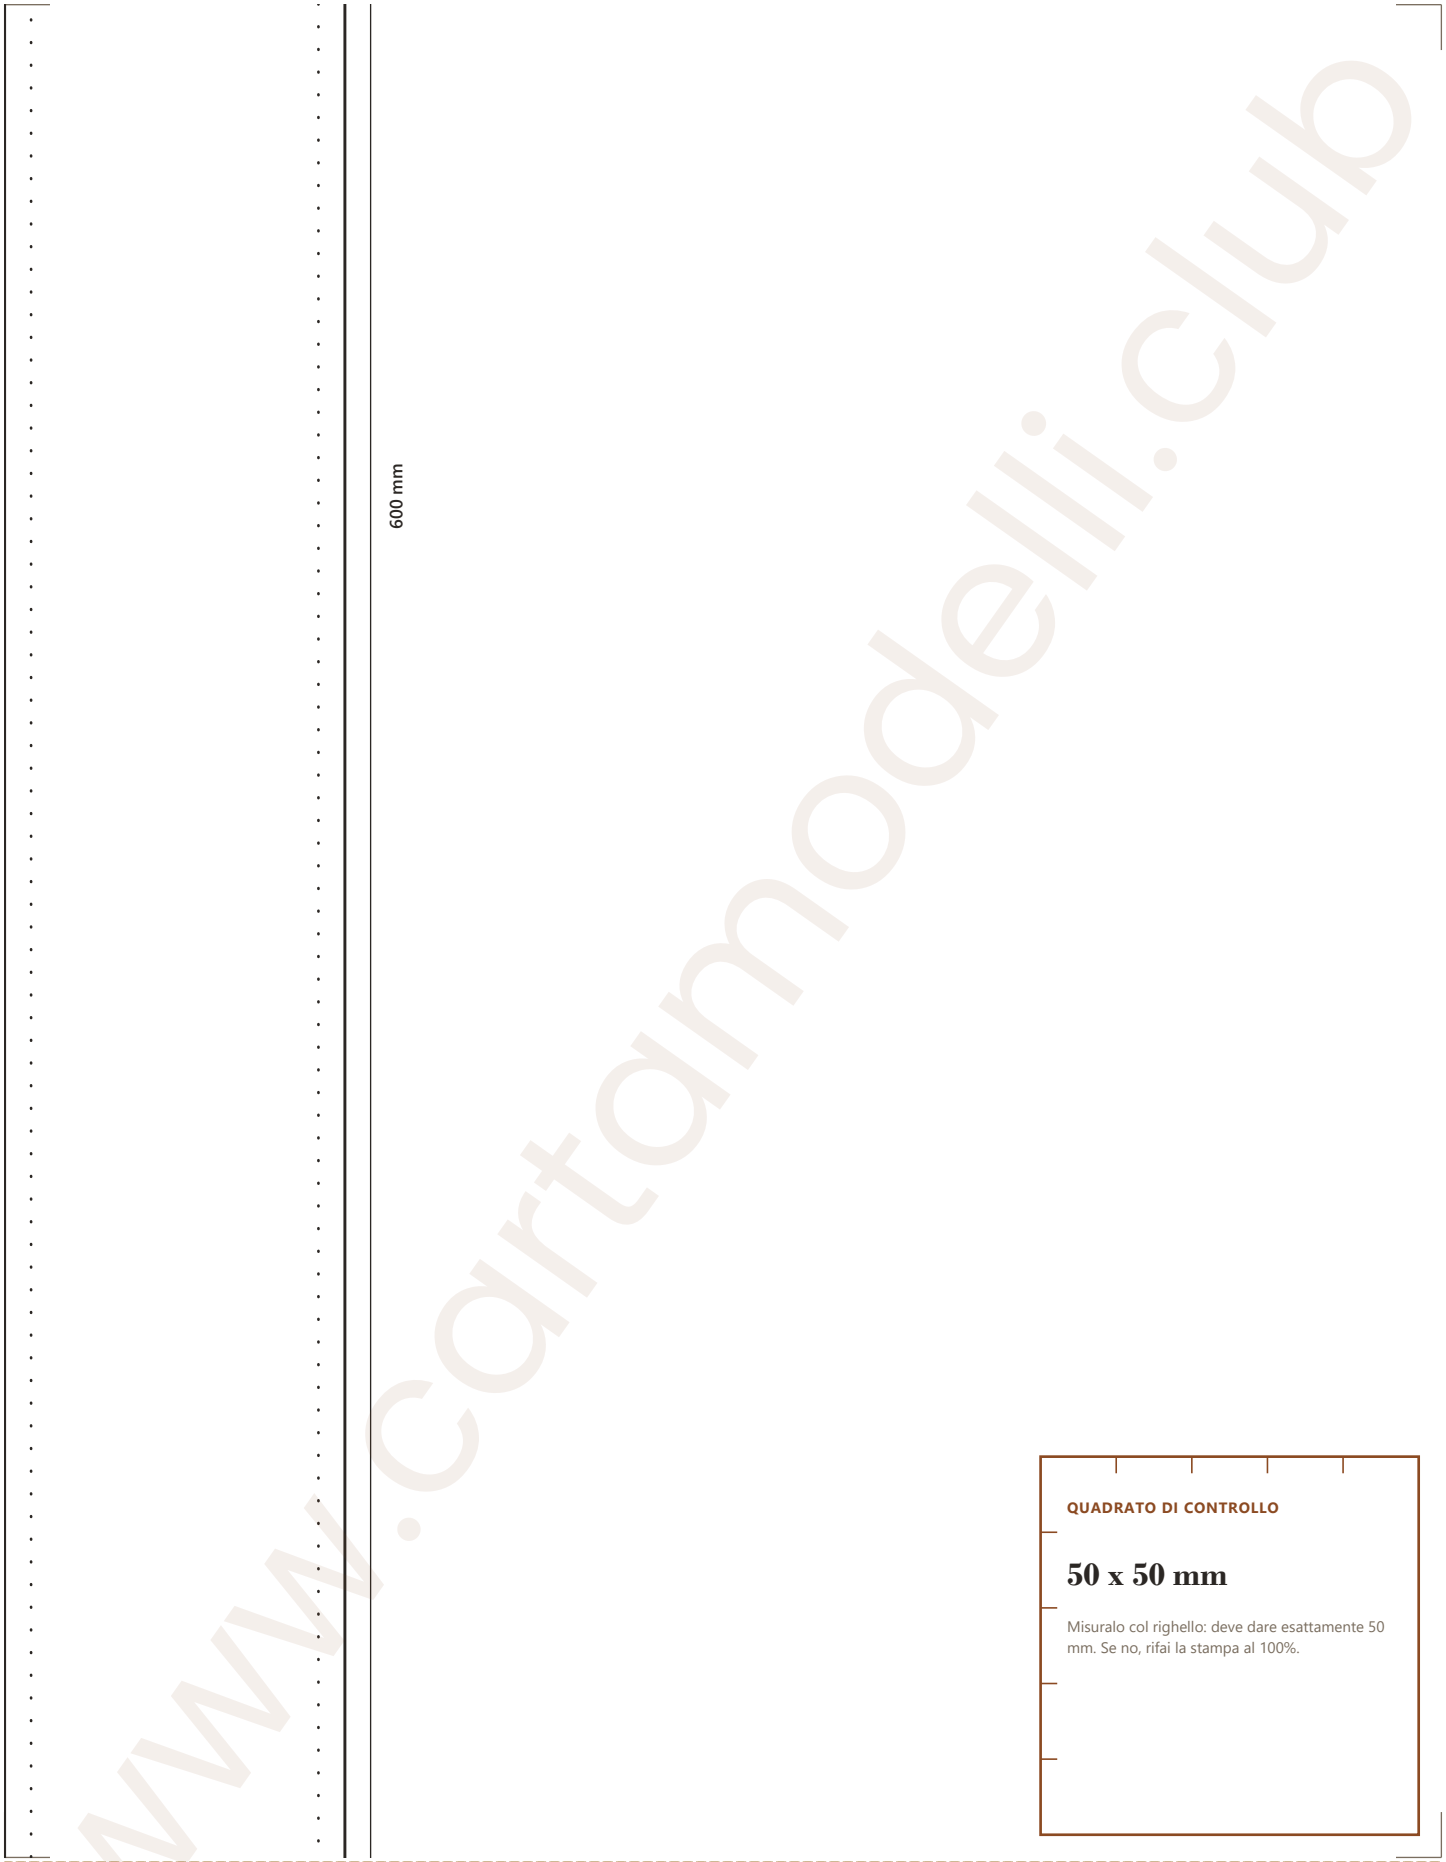


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 12

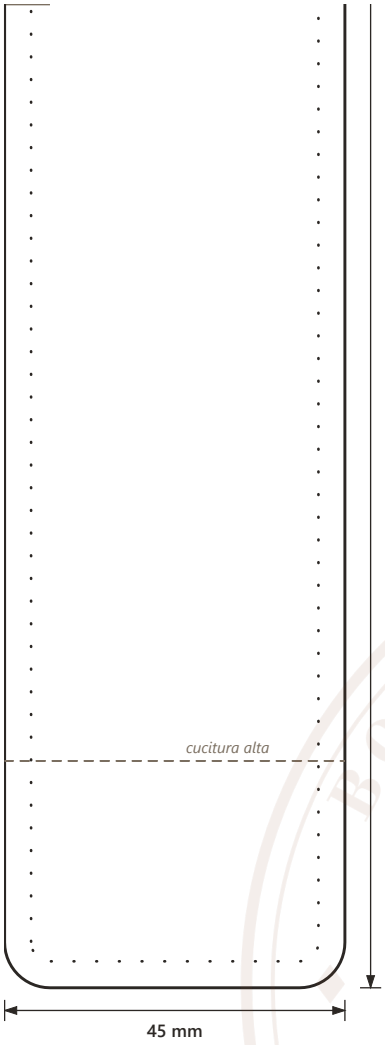

142-G Spallaccio · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.