N° 143 · BORSONE WEEKEND - MINI

Borsone weekend - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 16 fogli A4



N° 143 · 184 x 200 x 416 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsone weekend di circa 184 x 200 x 416 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 480 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

143-A	Fronte x1	184 x 200 mm
143-B	Dorso x1	184 x 200 mm
143-C	Soffietto x1	544 x 416 mm
143-D	Manico x2	35 x 520 mm
143-E	Anello laterale x2	70 x 24 mm
143-F	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
143-G	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 143 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Cuci il Soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
8. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

I pannelli sono le testate (230 x 250 mm); il soffietto (520 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

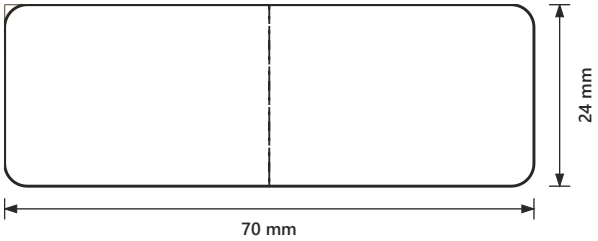


143-E Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

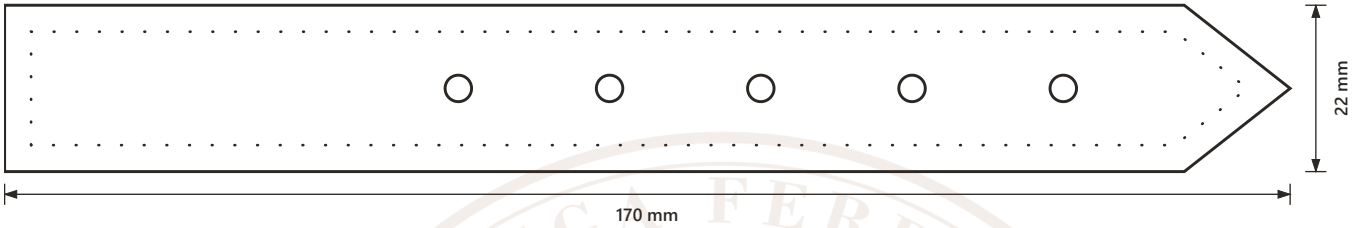

143-F Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

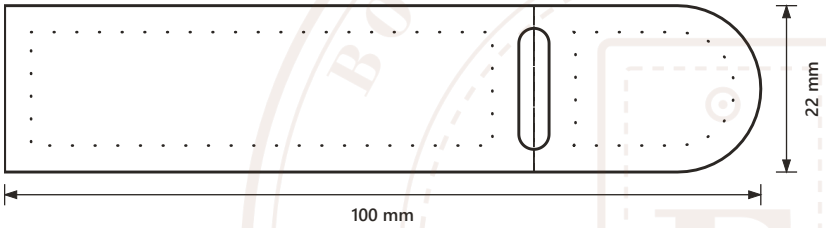

143-G Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3



143-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2



BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 5



143-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 4



BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 7, sotto: foglio 10

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 8, sotto: foglio 11, a sinistra: foglio 6

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

centro fondo

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 3 · si unisce con → a destra: foglio 9, sotto: foglio 12, a sinistra: foglio 7

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 4 · si unisce con → sotto: foglio 13, a sinistra: foglio 8



BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 11, sopra: foglio 6

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

143-C Soffietto · x1

pelle 1,6-1,8 mm

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 12, a sinistra: foglio 10, sopra: foglio 7

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

544 mm

gruppo 4, riga 2, colonna 3 · si unisce con → a destra: foglio 13, a sinistra: foglio 11, sopra: foglio 8

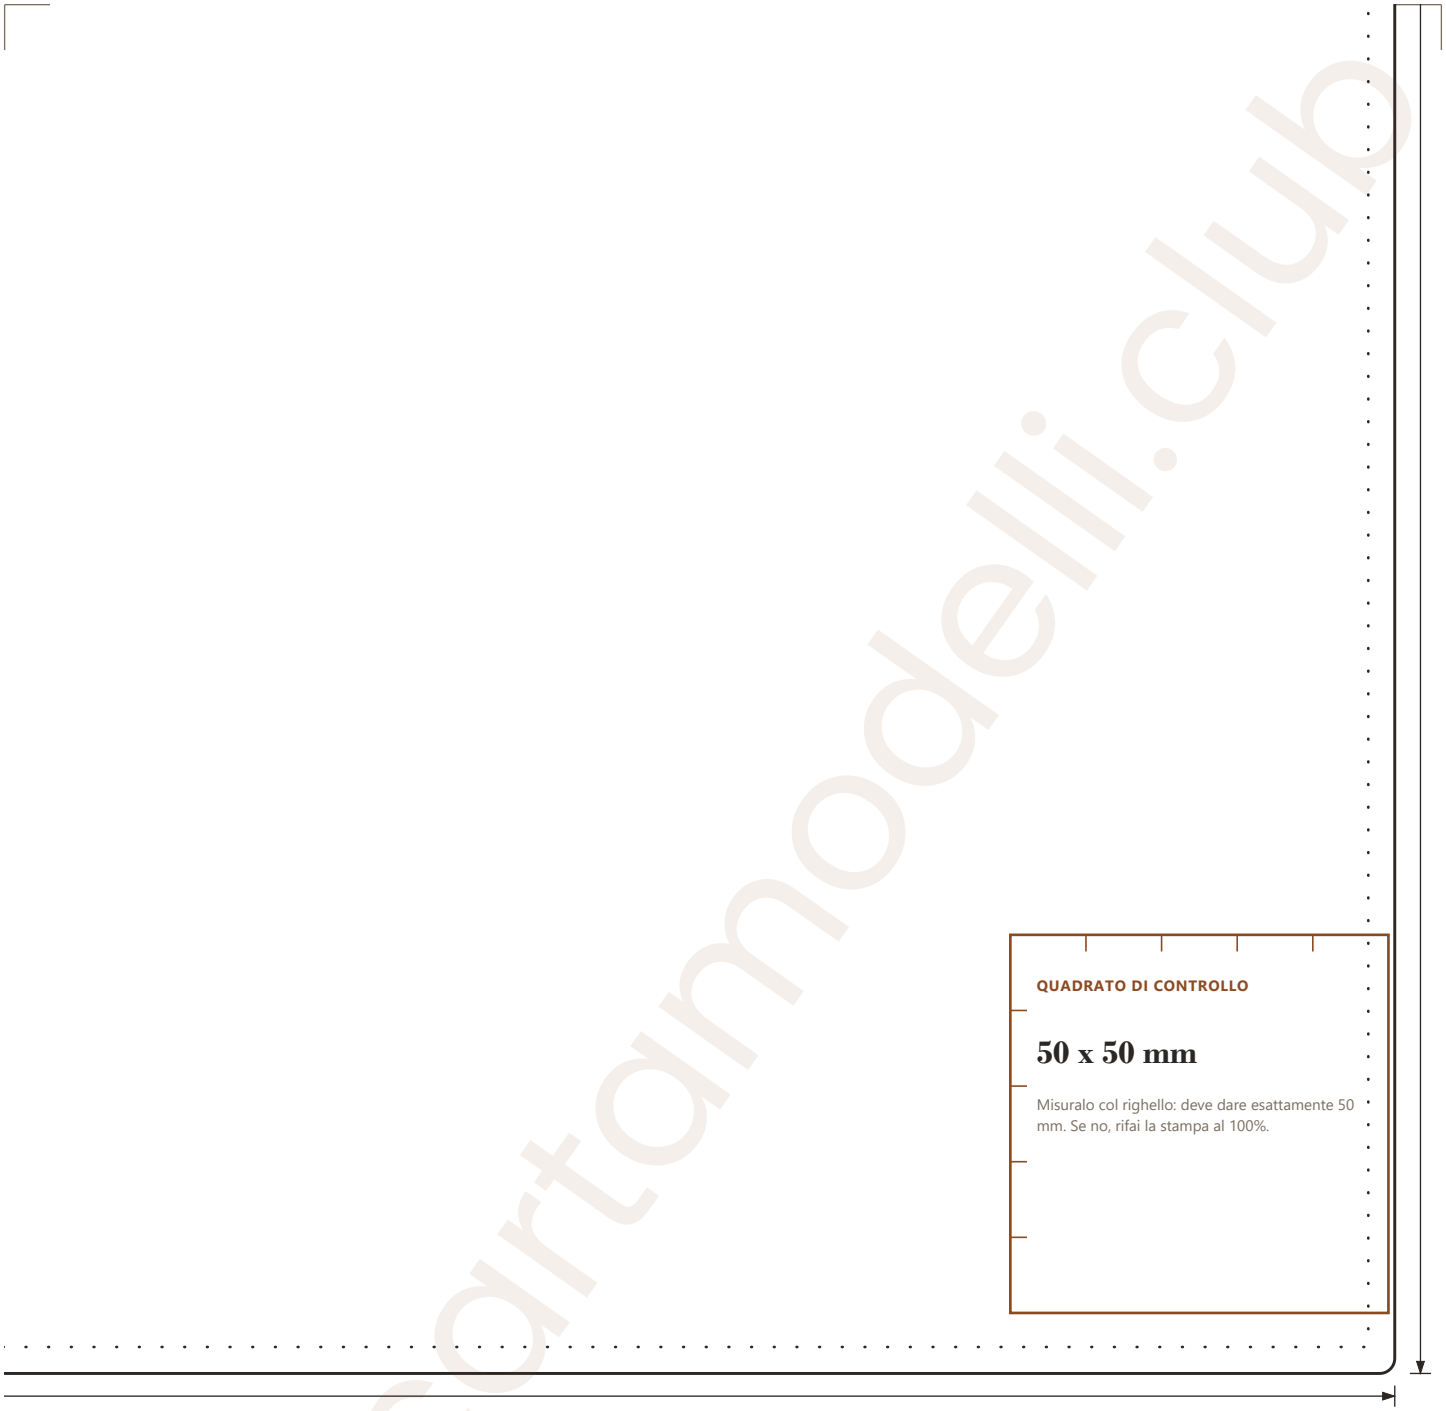

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 4 · si unisce con → a sinistra: foglio 12, sopra: foglio 9




BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 15

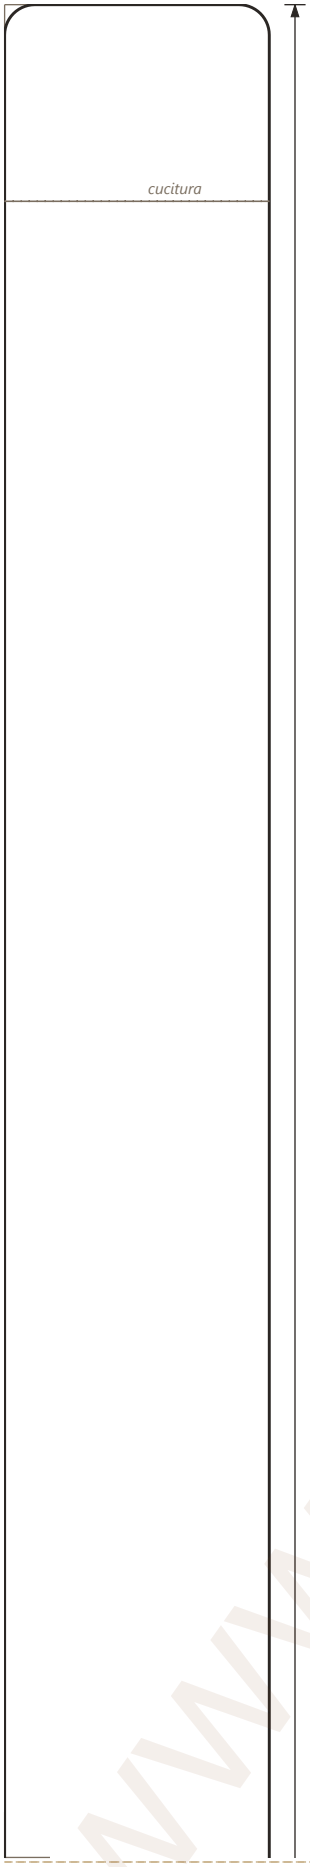

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 16, sopra: foglio 14

520 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 15

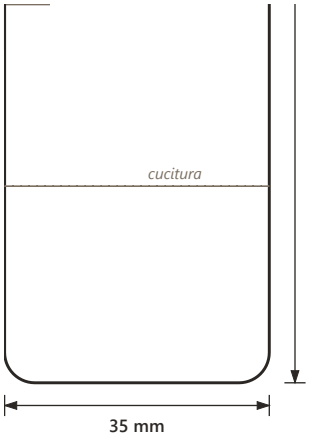

143-D Manico · x2

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.