N° 144 · BORSONE DA PALESTRA (DUFFEL) - MINI

Borsone da palestra (duffel) - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 11 fogli A4



N° 144 · 160 x 176 x 336 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsone da palestra di circa 160 x 176 x 336 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 380 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

144-A	Fronte x1	160 x 176 mm
144-B	Dorso x1	160 x 176 mm
144-C	Soffietto x1	475 x 336 mm
144-D	Manico x2	30 x 460 mm
144-E	Anello laterale x2	70 x 24 mm
144-F	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
144-G	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 144 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Cuci il Soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
8. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

I pannelli sono le testate; il soffietto (420 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club


gruppo 1, riga 1, colonna 1

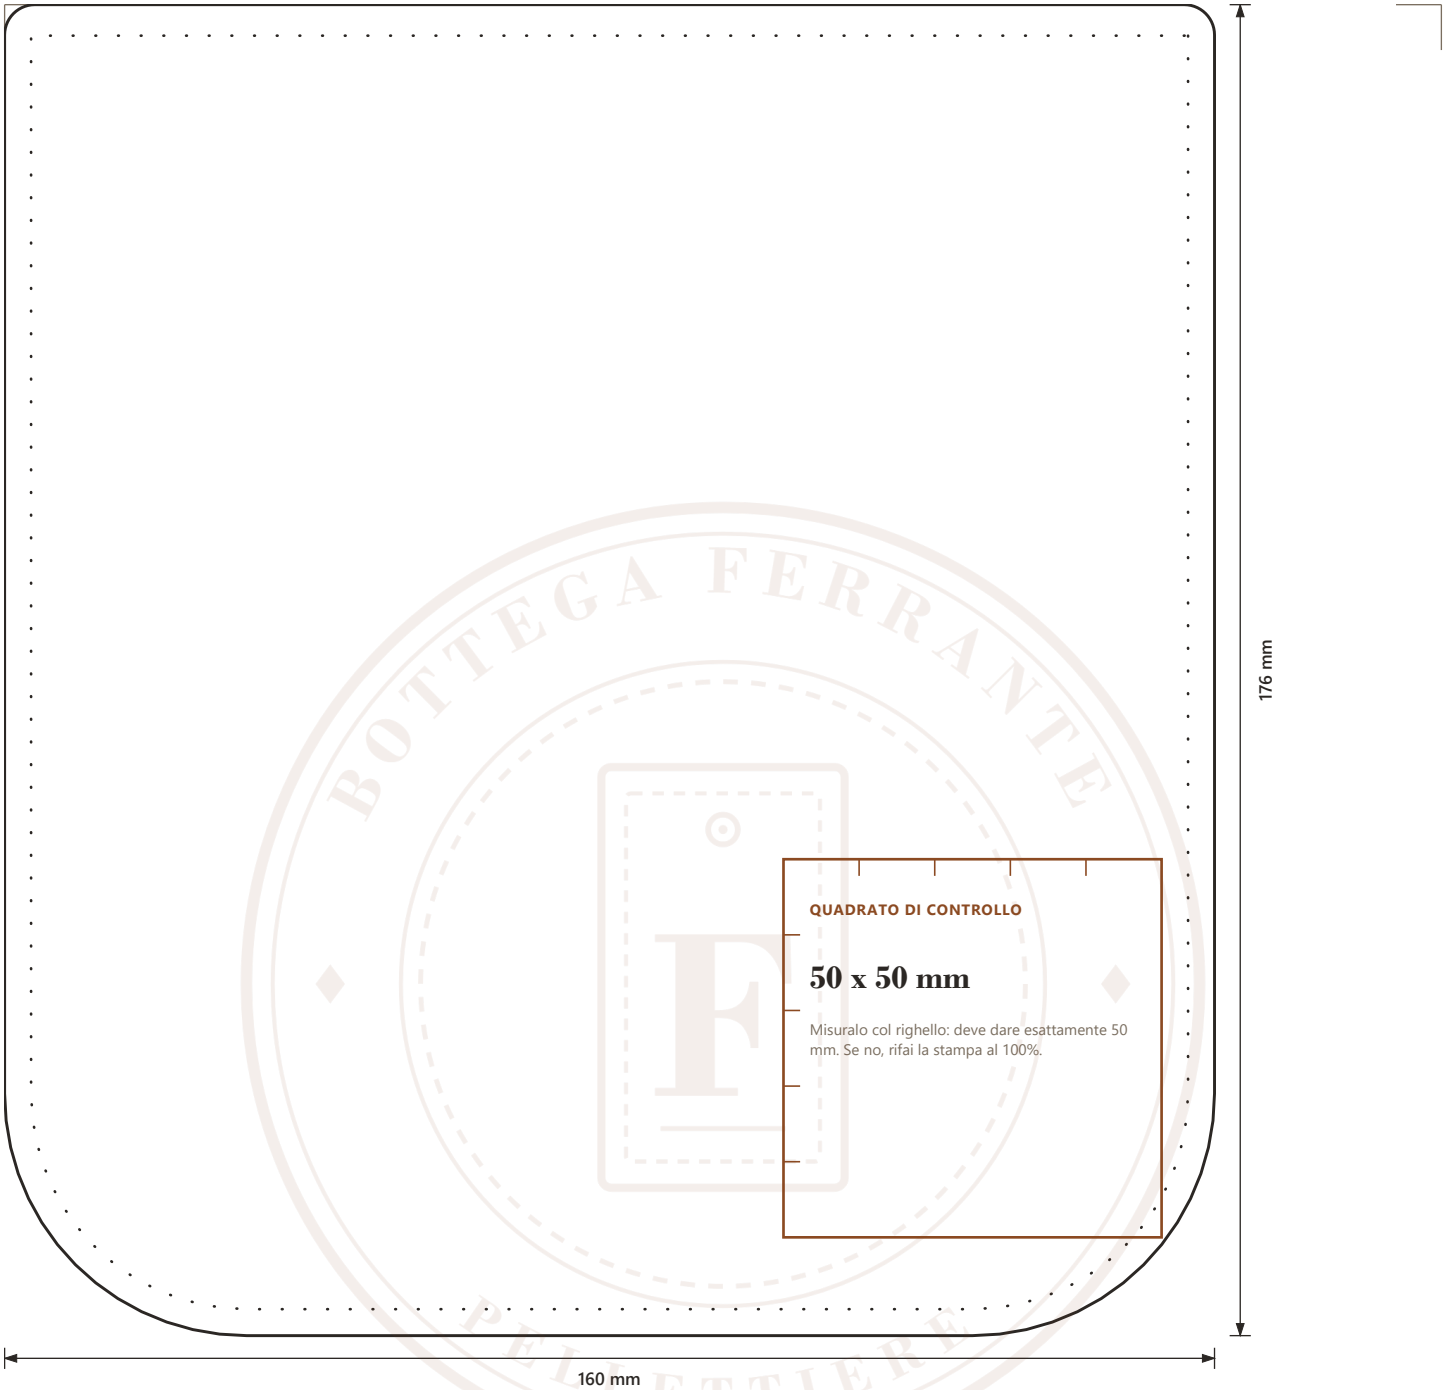

144-A Fronte · x1


pelle 1,6-1,8 mm

gruppo 2, riga 1, colonna 1

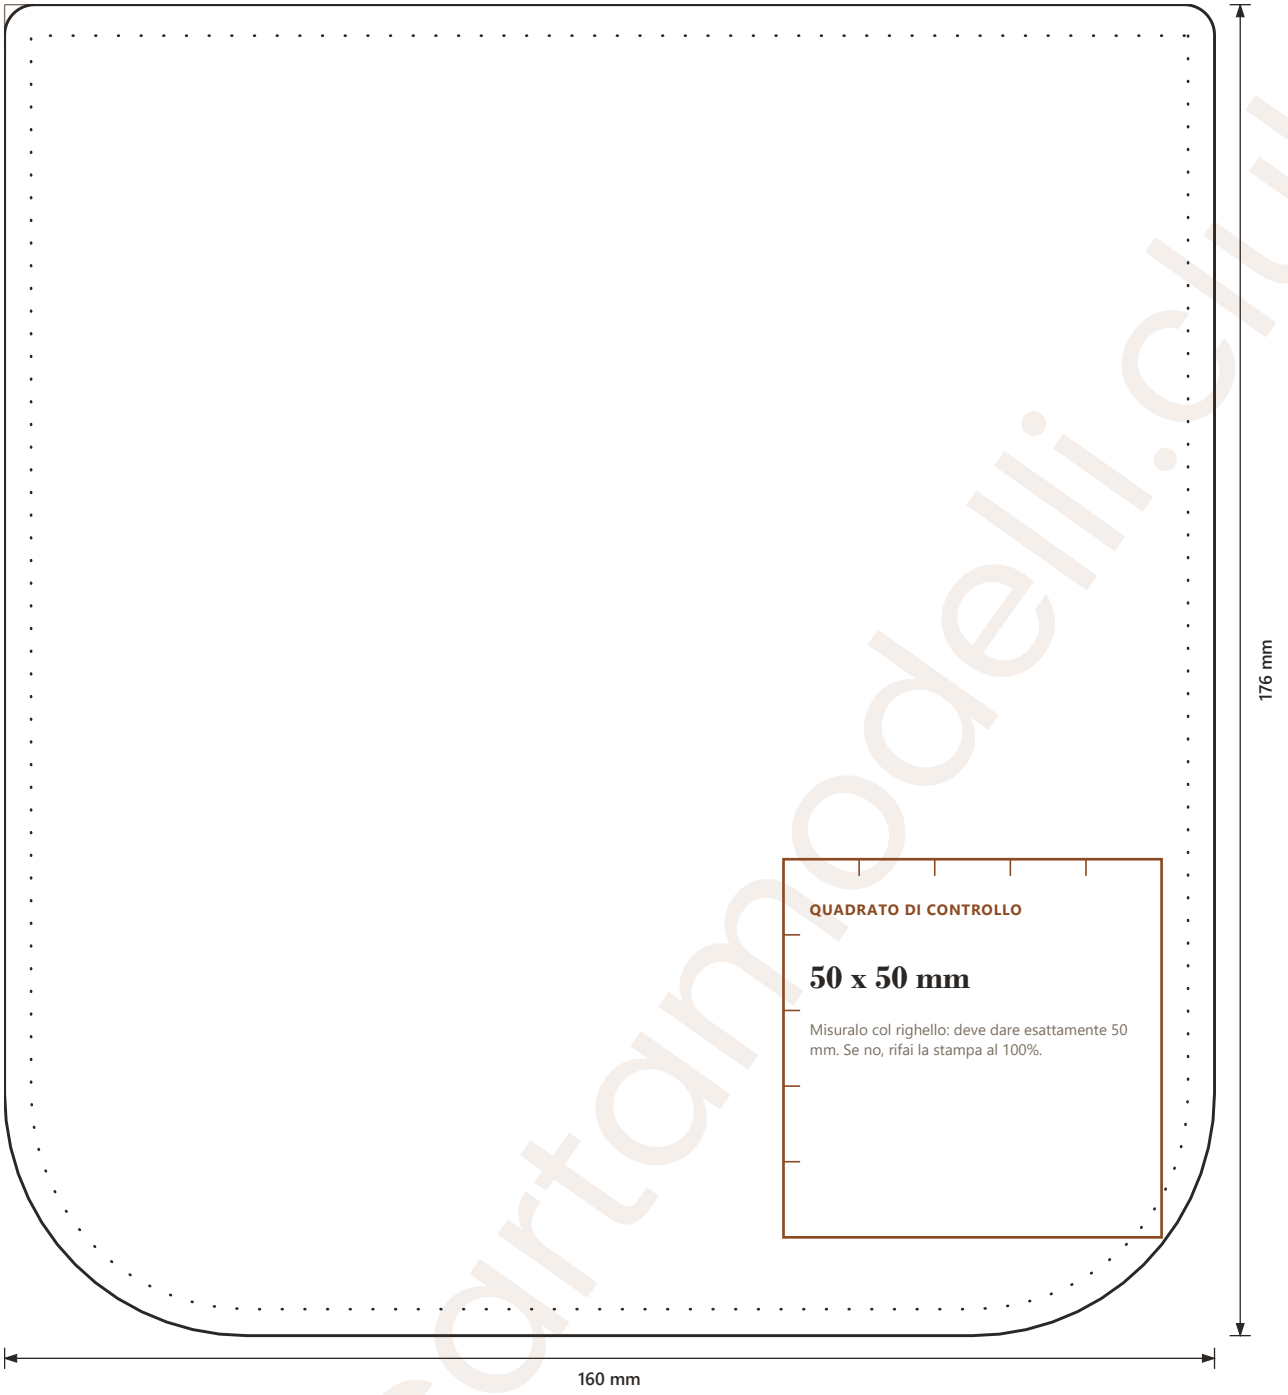

144-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

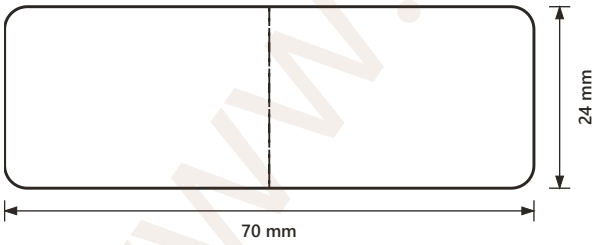


144-E Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm


www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1

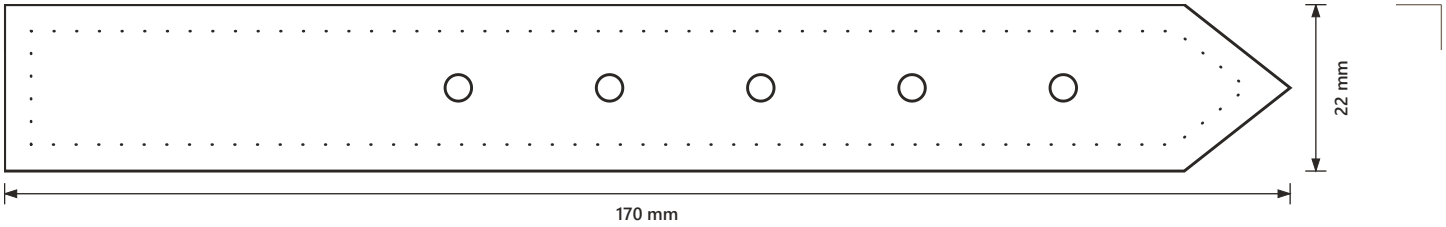

144-F Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

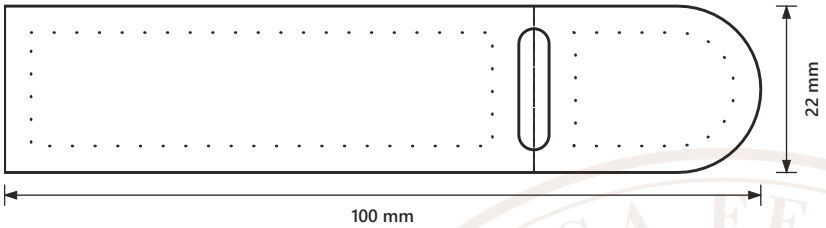

144-G Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 5, sotto: foglio 7

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 6, sotto: foglio 8, a sinistra: foglio 4

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

centro fondo

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 3 · si unisce con → sotto: foglio 9, a sinistra: foglio 5

336 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8, sopra: foglio 4

144-C Soffietto · x1


pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 9, a sinistra: foglio 7, sopra: foglio 5

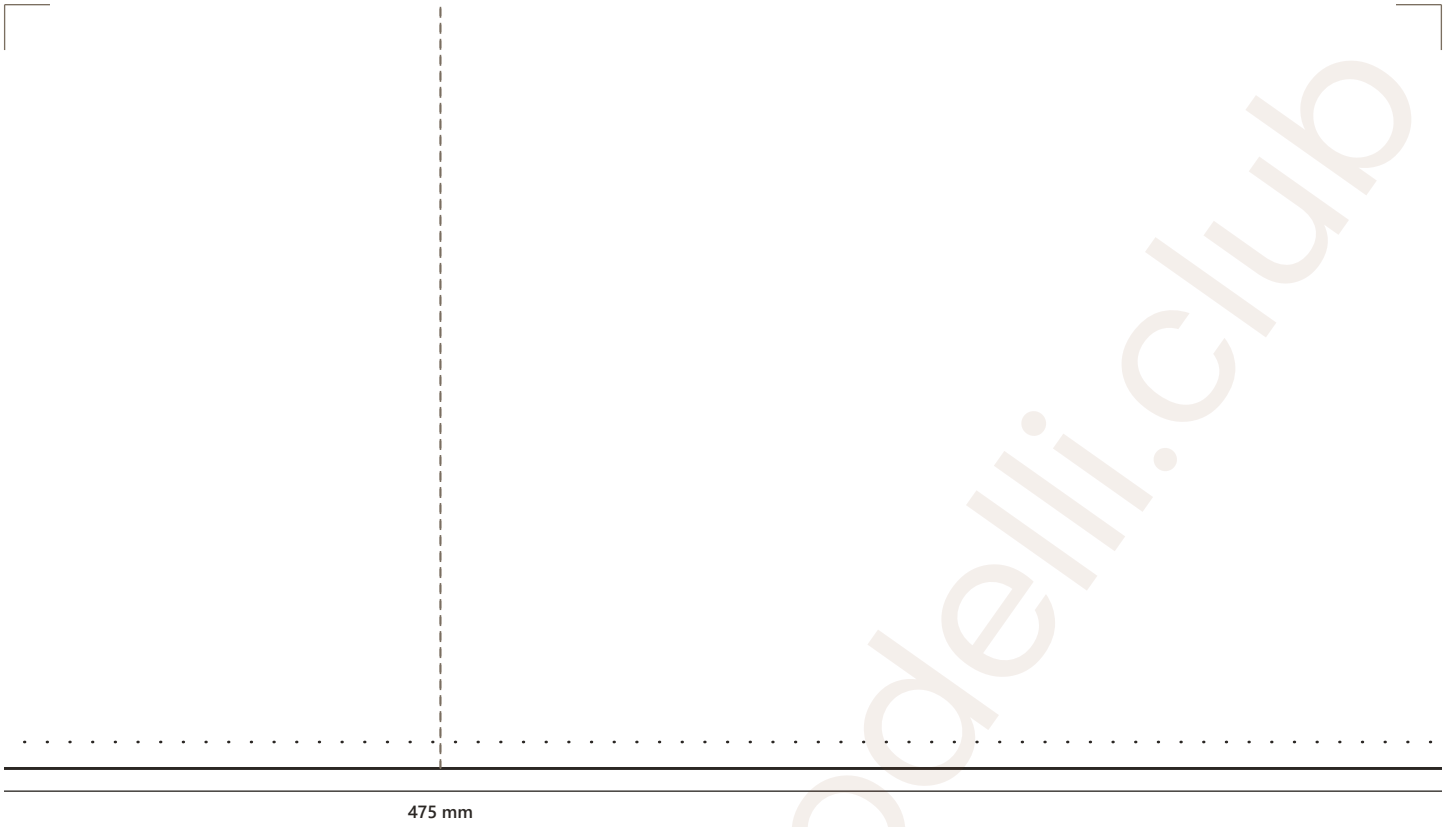

475 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 3 · si unisce con → a sinistra: foglio 8, sopra: foglio 6




BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 11

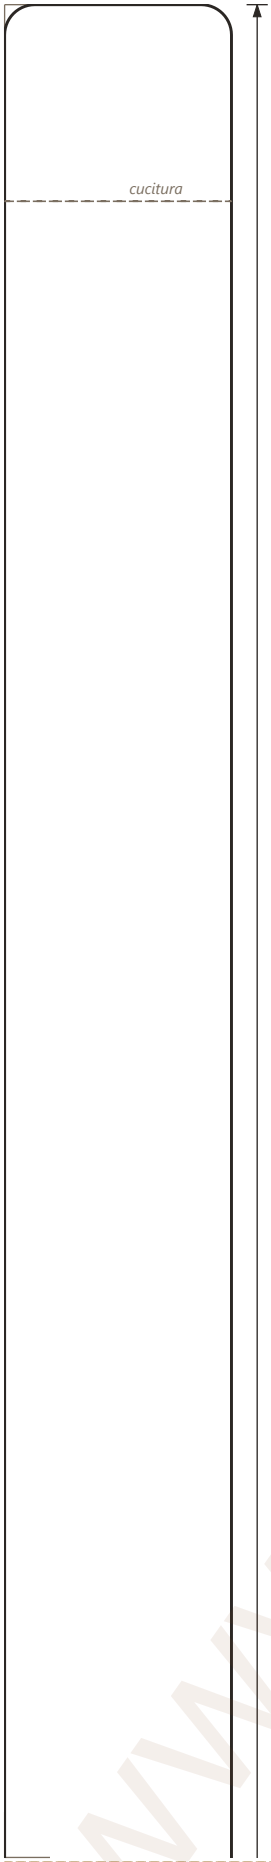

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 10



144-D Manico · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.