N° 149 · CUSTODIA PER TABLET - MINI

Custodia per tablet - Mini

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 6 fogli A4

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 149



N° 149 · 212 x 152 x 11 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Custodia per tablet di circa 212 x 152 mm, spessore 11 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione.

PEZZI DA TAGLIARE

149-A	Pannello x2	212 x 152 mm
149-B	Soffietto x1	501 x 11 mm
149-C	Patta x1	212 x 70 mm
149-D	Fodera x2	212 x 152 mm

N° 149 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Applica il bottone: maschio sulla Patta, femmina sul Pannello anteriore (a 14 mm dal bordo alto).
4. Cuci il Soffietto ai due Pannelli lungo la linea rossa, partendo dal centro del fondo.
5. Cuci la Patta al bordo alto del Pannello posteriore.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Interno utile 250 x 175 mm: adatto a tablet da 10 pollici. Il bordo alto dei Pannelli resta libero (apertura).

La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*



149-A Pannello · x2
pelle 1,2-1,4 mm

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3

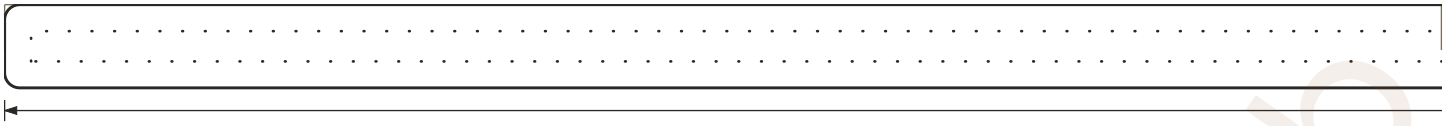

149-B Soffietto · x1

pelle 1,2-1,4 mm


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 4, a sinistra: foglio 2



501 mm


BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 3 · si unisce con → a sinistra: foglio 3

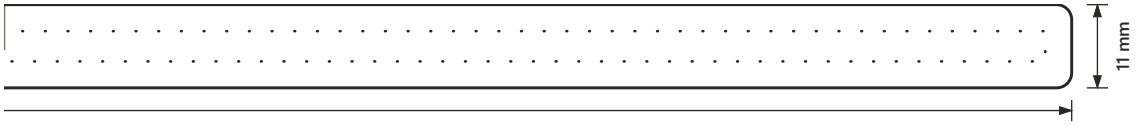


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 3, riga 1, colonna 1*

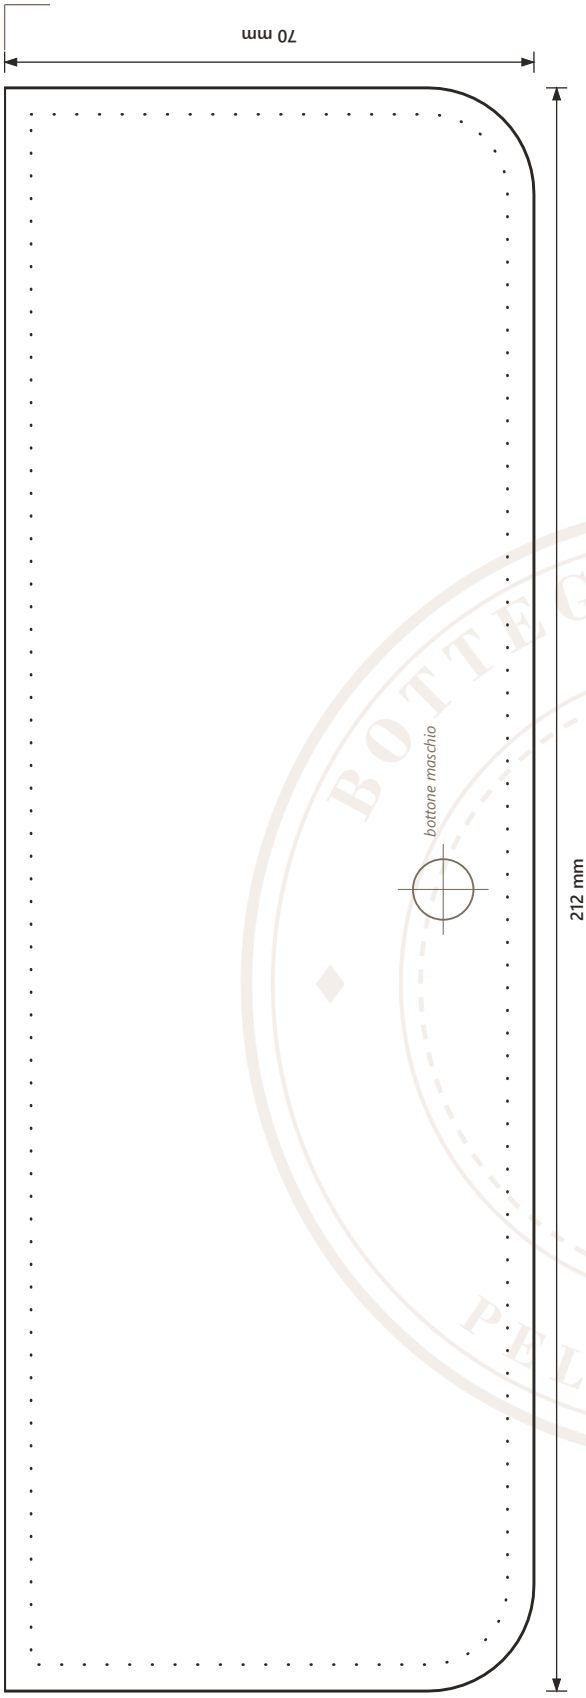


149-C Patta · x1
pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 1*

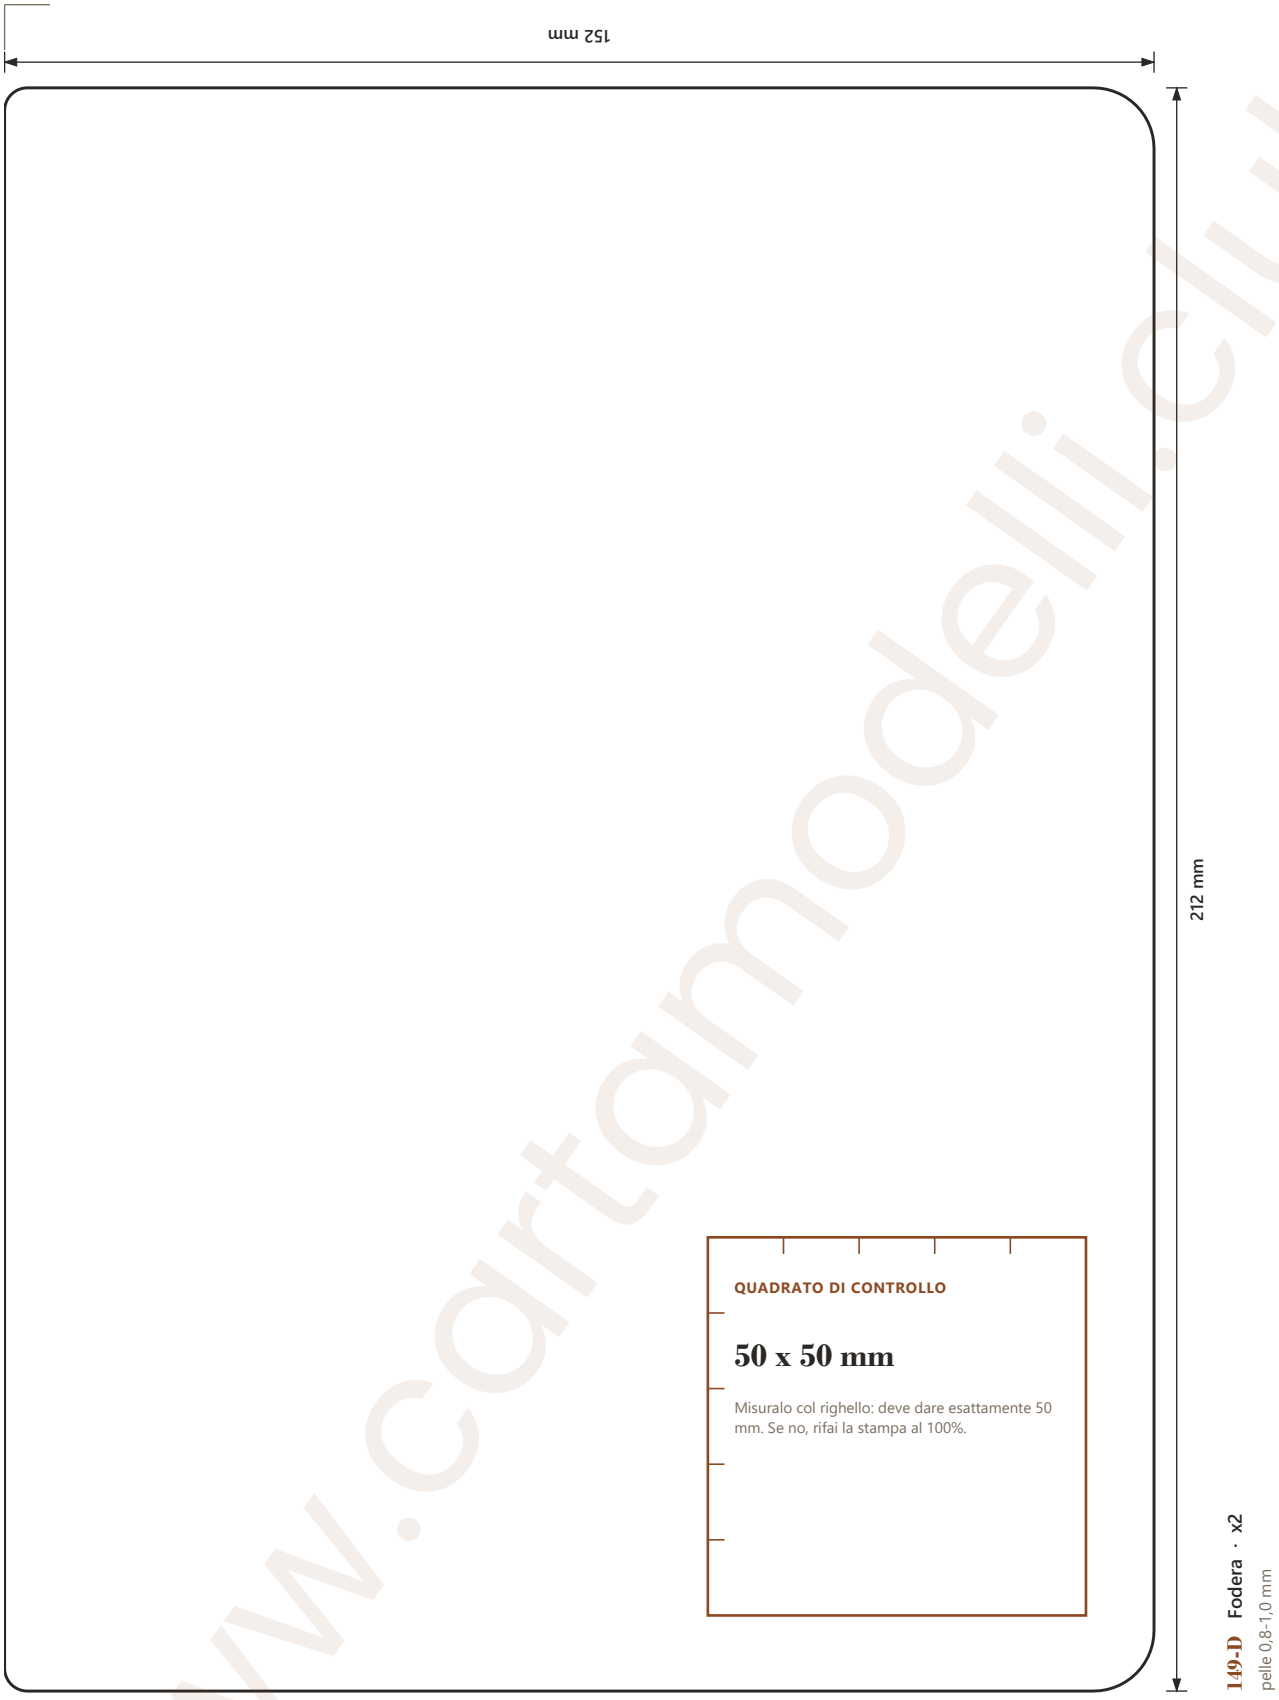

www.cartamodelli.club