N° 152 · BORSA DA SELLA PER BICI - MINI

Borsa da sella per bici - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 5 fogli A4



N° 152 · 168 x 100 x 76 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa da sella di circa 168 x 100 x 76 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie da 25 mm.

PEZZI DA TAGLIARE

152-A	Fronte x1	168 x 100 mm
152-B	Dorso x1	168 x 100 mm
152-C	Soffietto x1	352 x 76 mm
152-D	Patta x1	168 x 170 mm
152-E	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
152-F	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm

N° 152 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci il Soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
6. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
7. Cuci le Cinghiette di chiusura sulla Patta e gli Attacchi fibbia sul Fronte; monta le fibbie.
8. Ritaglia due cinghie da 25 x 340 mm per fissare la borsa alla sella (si avvolgono al reggisella).
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Le due Cinghiette di chiusura si cuciono sulla Patta. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

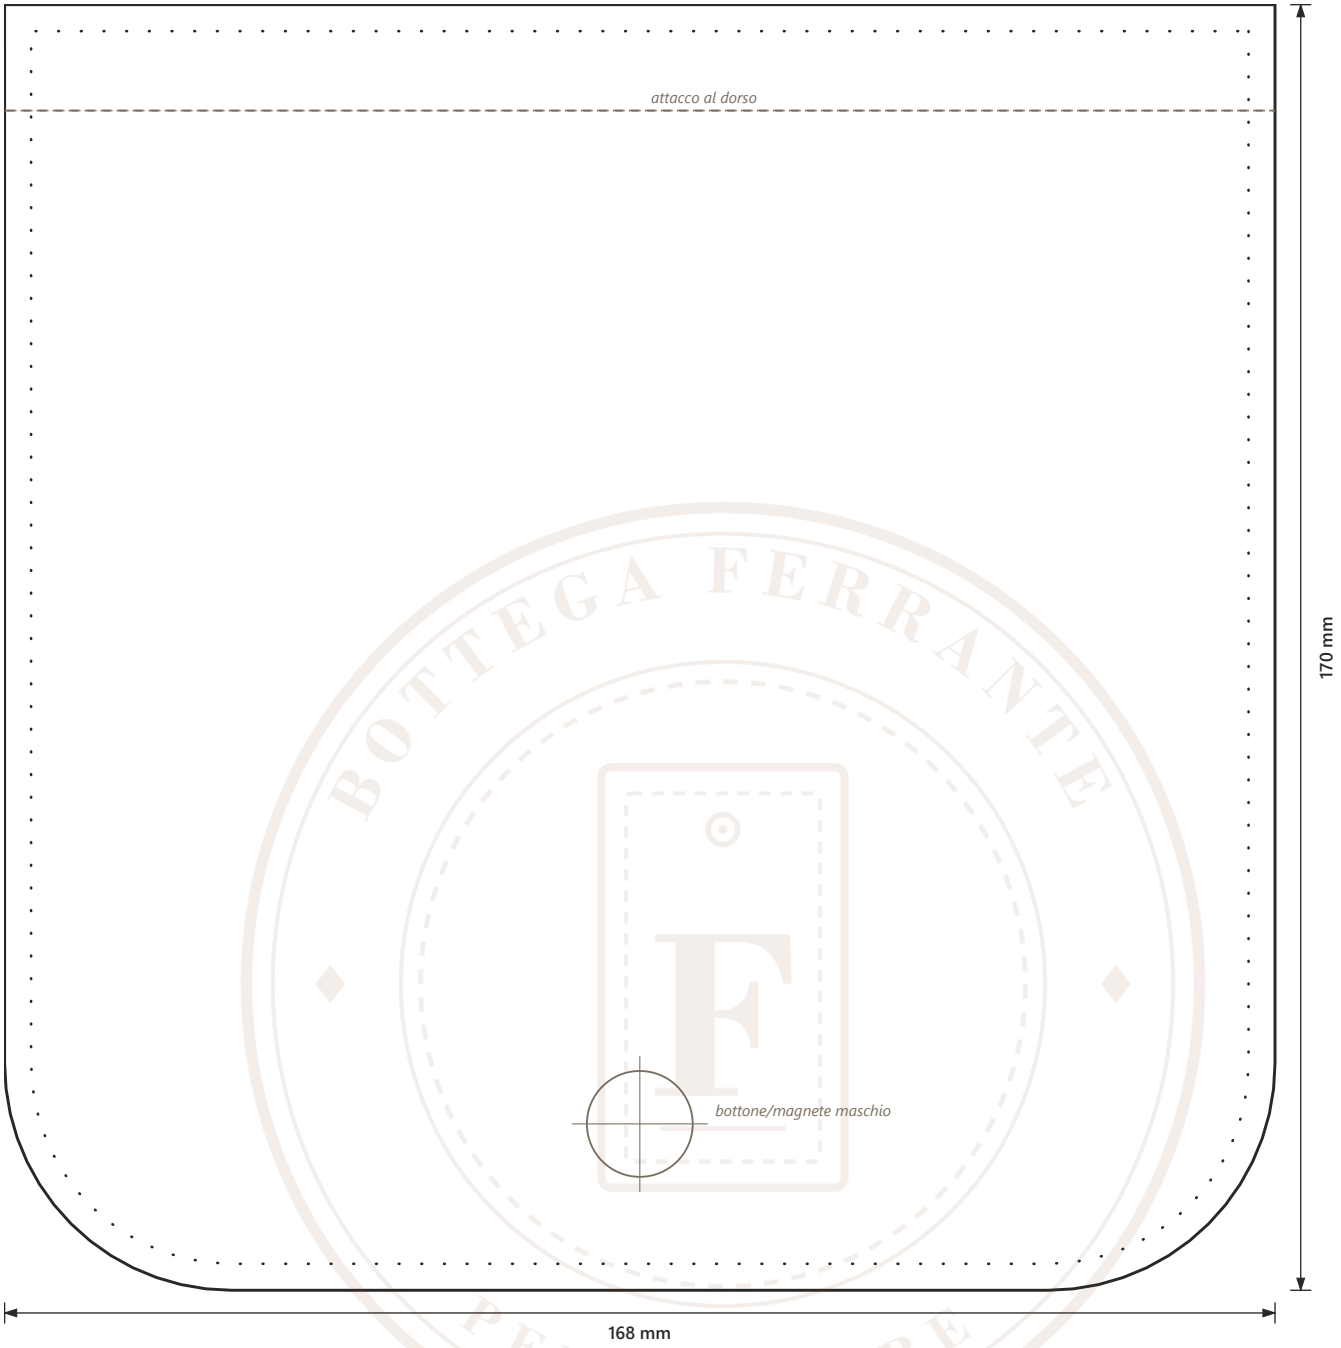

152-D Patta · x1


pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1

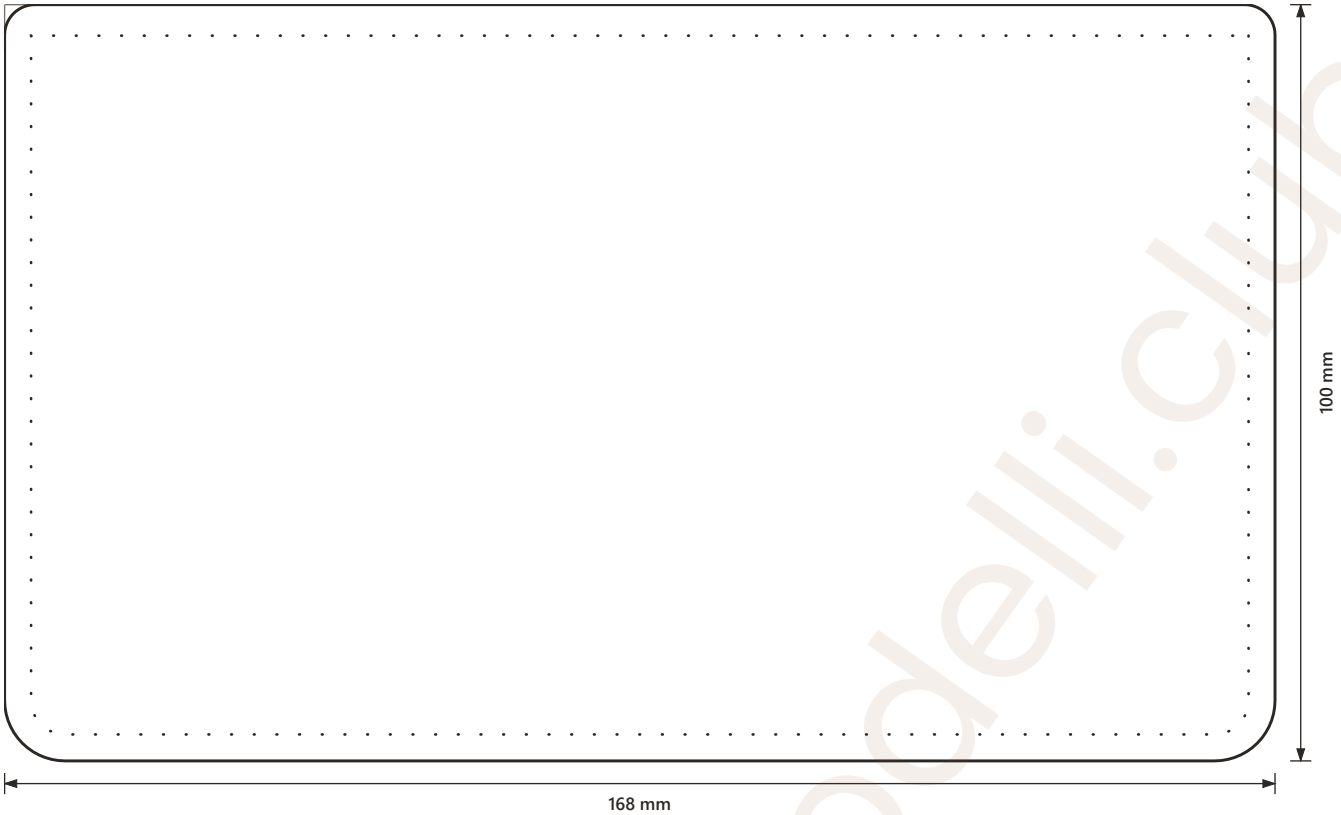

152-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

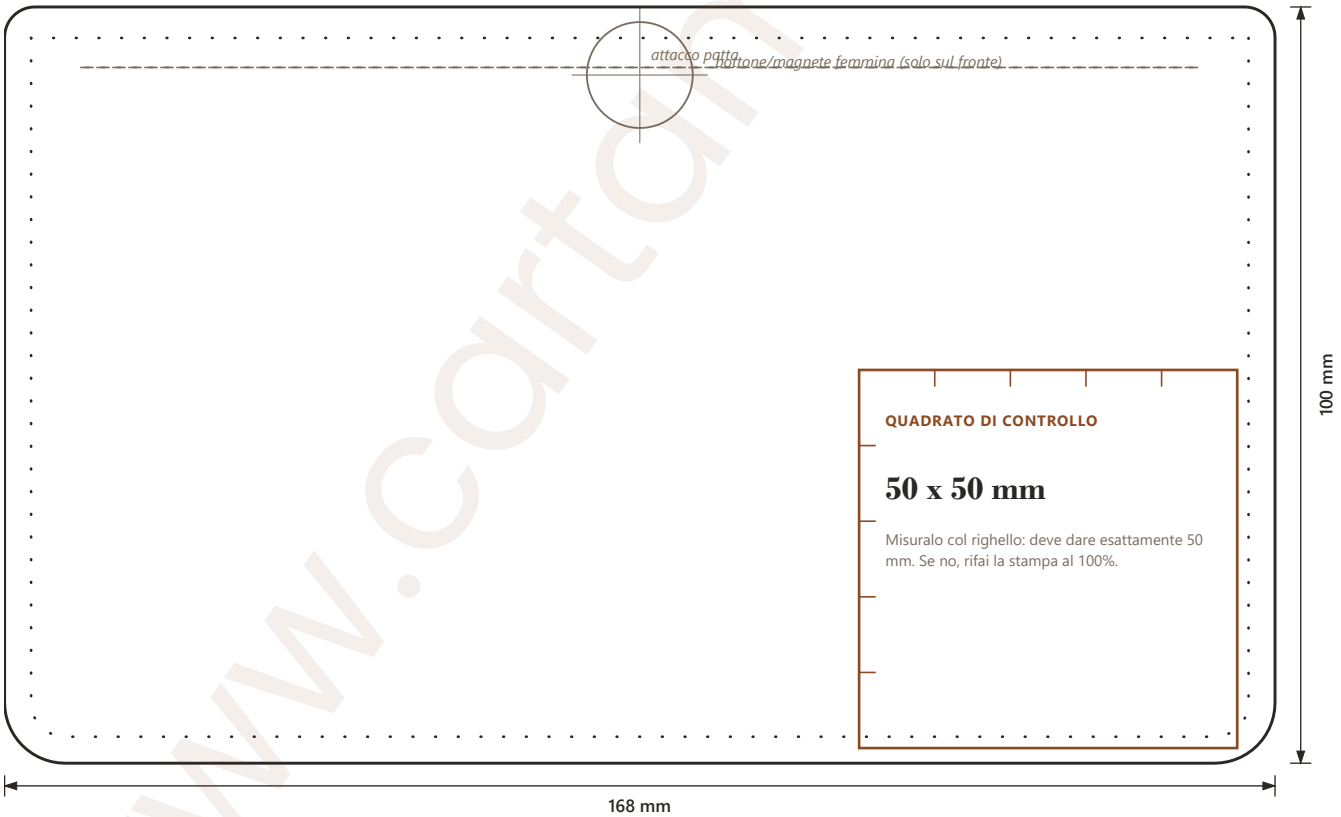


152-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm


www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1

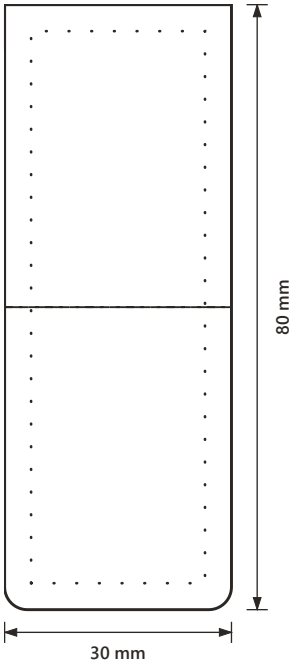

152-F Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm

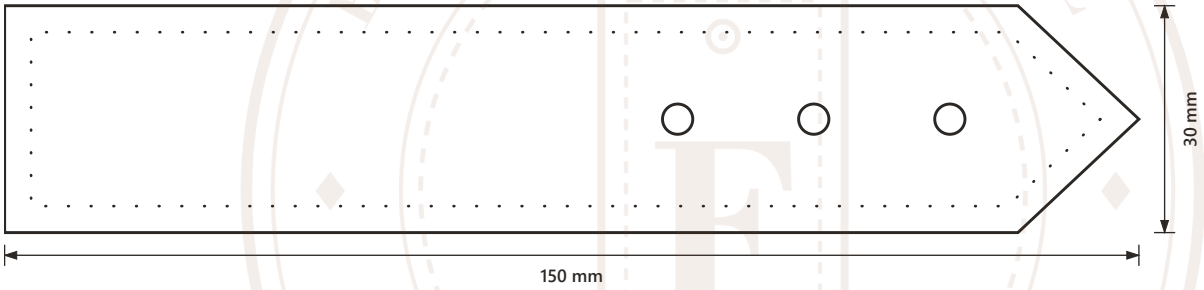

152-E Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 5



152-C Soffietto · x1

pelle 1,6-1,8 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 4

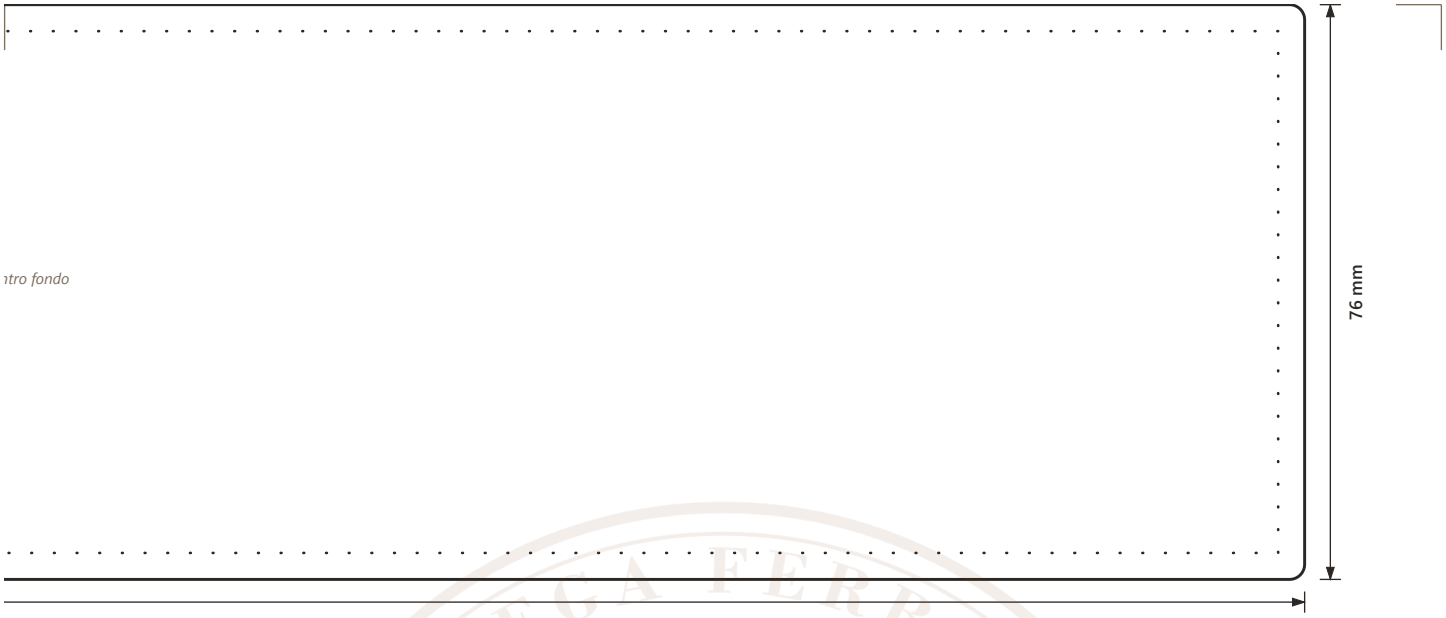

ıtro fondo

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.