N° 155 · ZAINO CLASSICO CON PATTA - LARGE

Zaino classico con patta - Large

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 21 fogli A4



N° 155 · 308 x 363 x 121 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Zaino classico di circa 308 x 363 x 121 mm. Variante Large.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm, 4 rivetti per gli spallacci.

PEZZI DA TAGLIARE

155-A	Fronte x1	308 x 363 mm
155-B	Dorso x1	308 x 363 mm
155-C	Soffietto laterale x2	331 x 121 mm
155-D	Fondo x1	345 x 121 mm
155-E	Patta x1	308 x 231 mm
155-F	Maniglia x1	28 x 220 mm
155-G	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
155-H	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm
155-I	Spallaccio x2	45 x 600 mm

N° 155 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci maniglia sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
6. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
8. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
9. Cuci le Cinghiette di chiusura sulla Patta e gli Attacchi fibbia sul Fronte; monta le fibbie.
10. Spallacci: cuci o rivetta le estremità sul Dorso ai segni (alta e bassa).
11. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

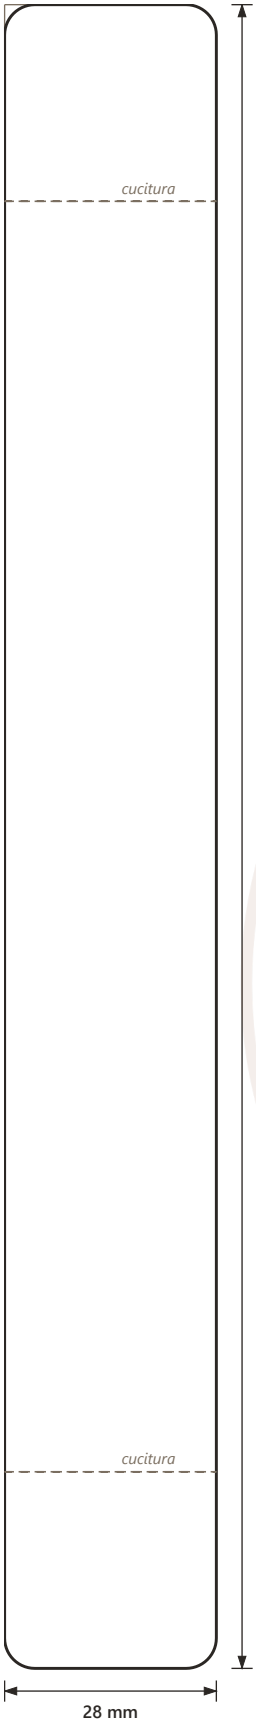

155-F Maniglia · x1

pelle 1,2-1,4 mm

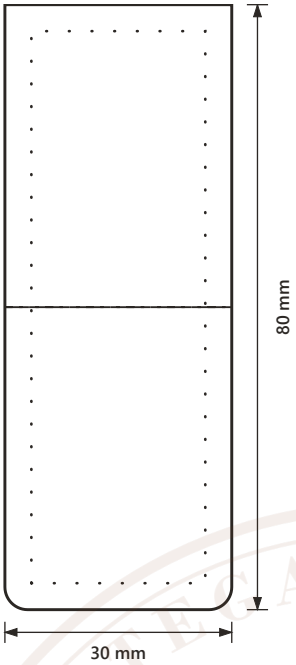

155-H Attacco fibbia · x2


pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1

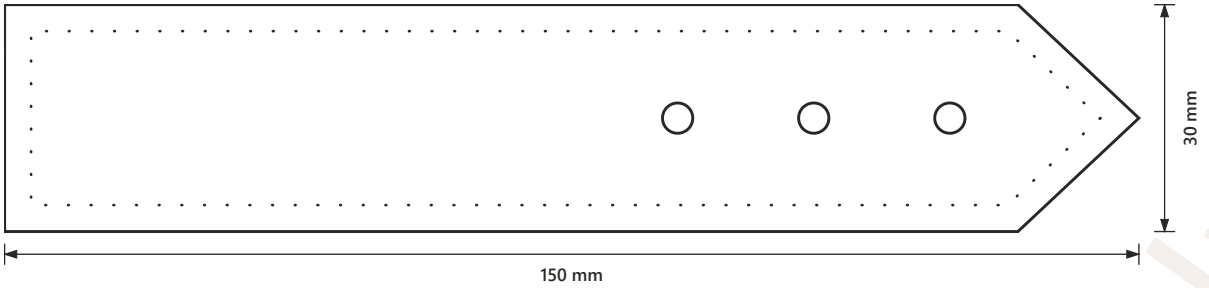

155-G Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4, sotto: foglio 5

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE



bottone/magnete femmina (s

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 6, a sinistra: foglio 3

363 mm

femmina (solo sul fronte)

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 6, sopra: foglio 3



155-A Fronte · x1


pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 5, sopra: foglio 4

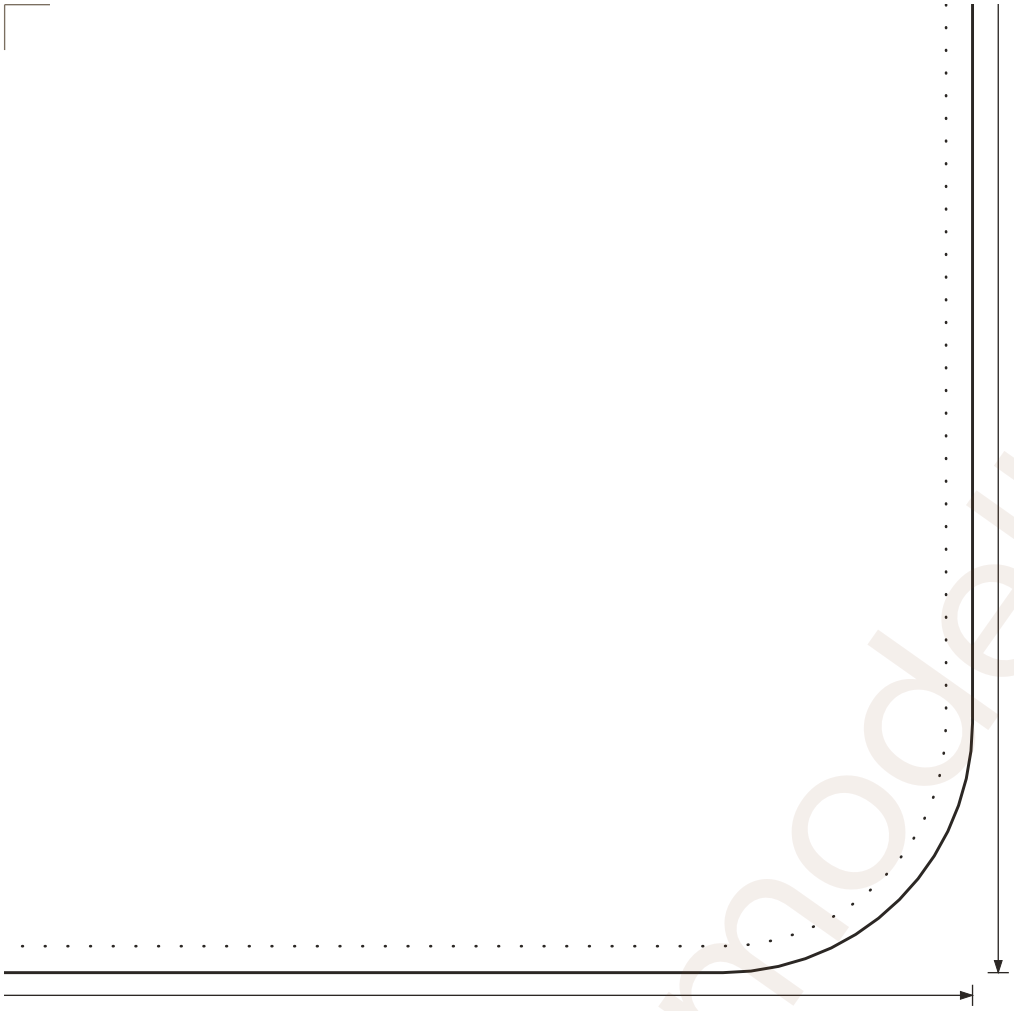

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8, sotto: foglio 9

attacco patta

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 10, a sinistra: foglio 7

363 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10, sopra: foglio 7



155-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 9, sopra: foglio 8

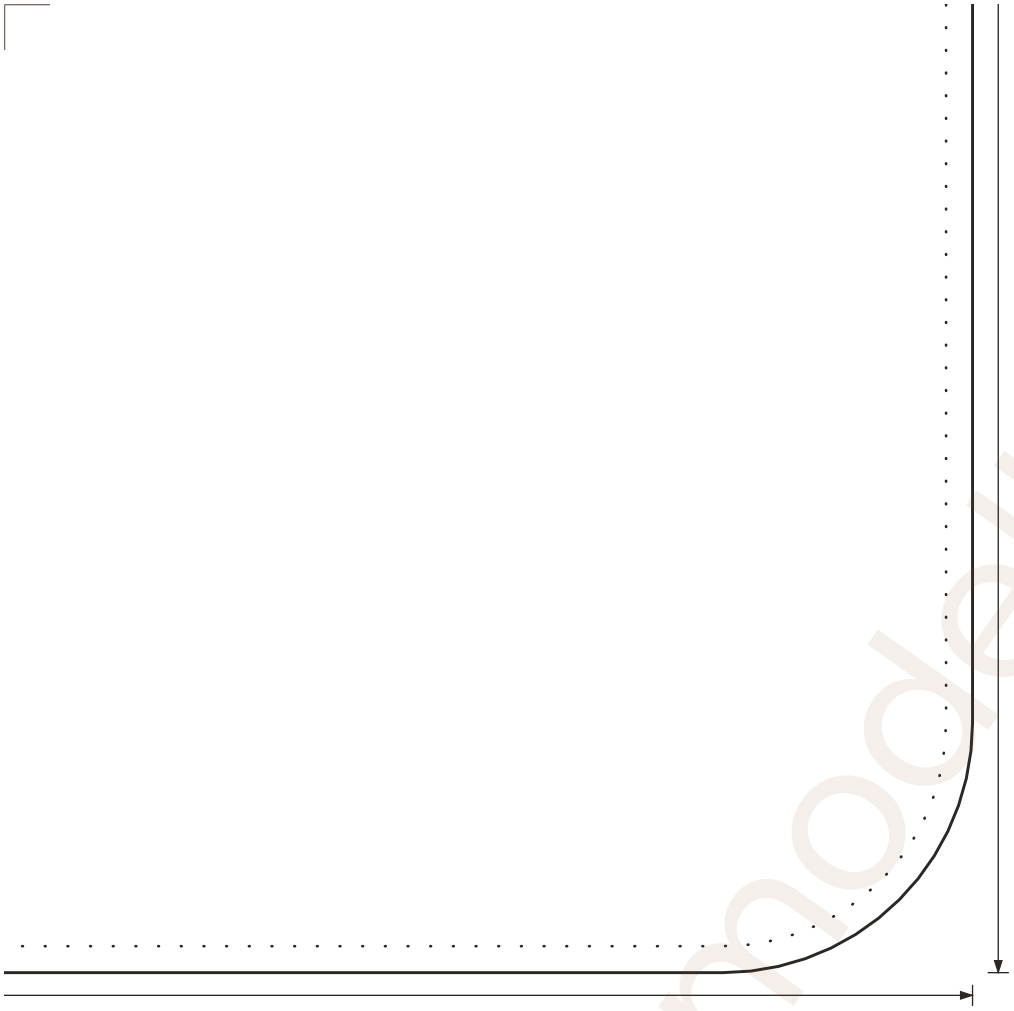

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 12



155-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 11

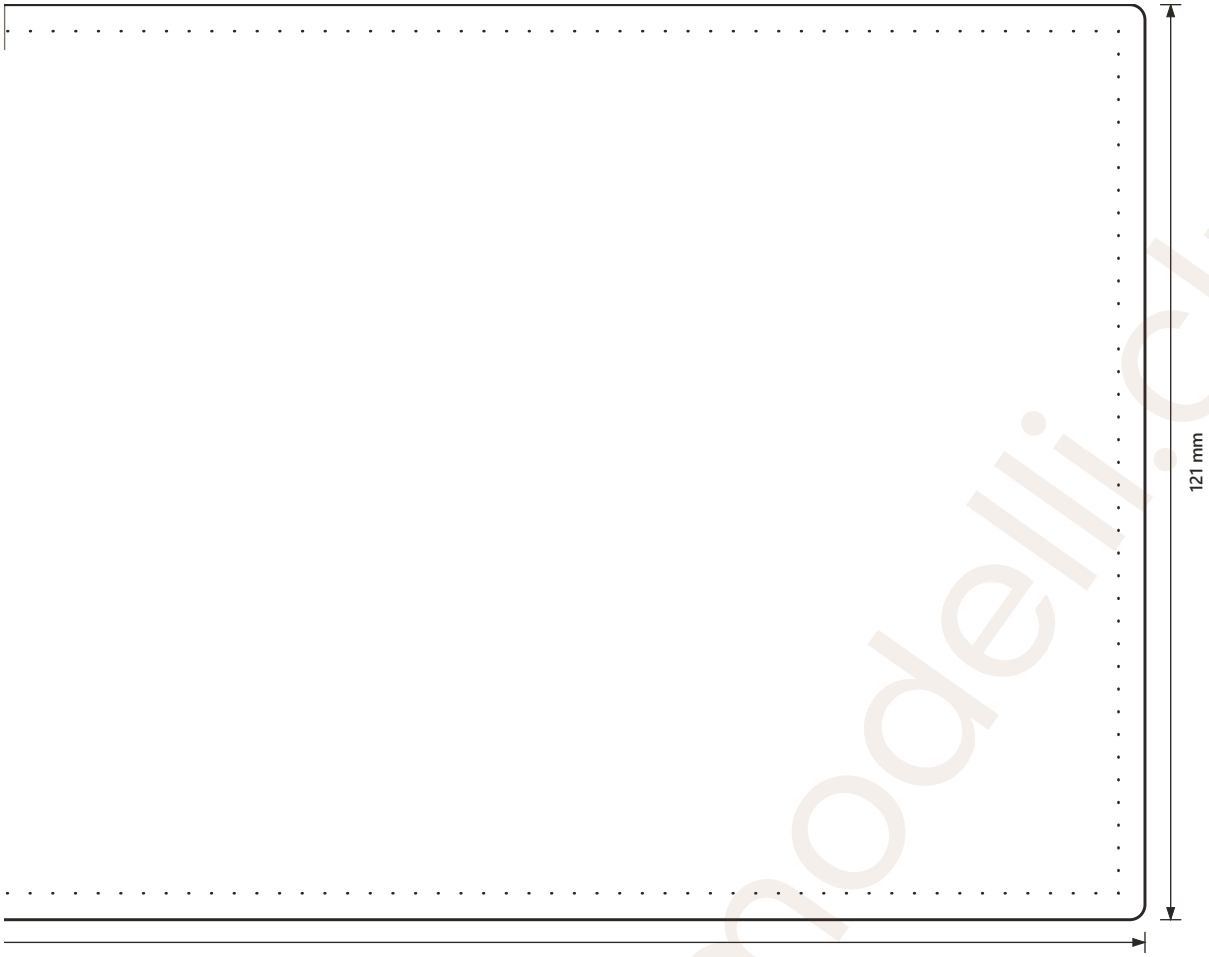

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 14



155-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 13



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 16, sotto: foglio 17

attacco al dorso

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.



bottone/magnete maschio

308 mm

155-E Patta · x1

gruppo 7, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 18, a sinistra: foglio 15



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 18, sopra: foglio 15

308 mm

155-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 7, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 17, sopra: foglio 16


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 20

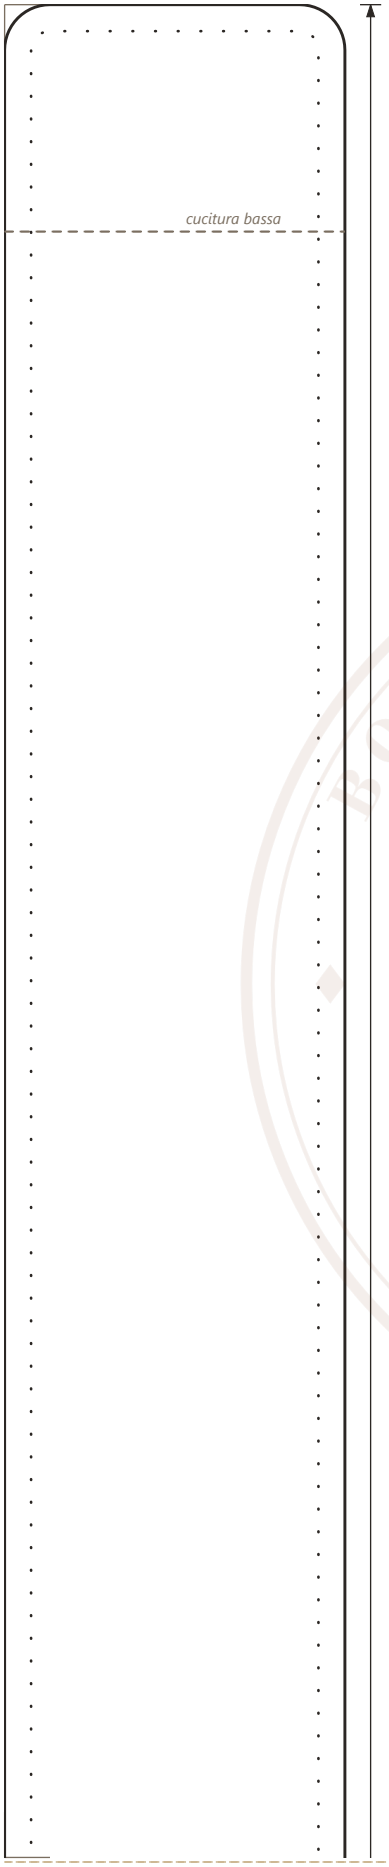


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 8, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 21, sopra: foglio 19

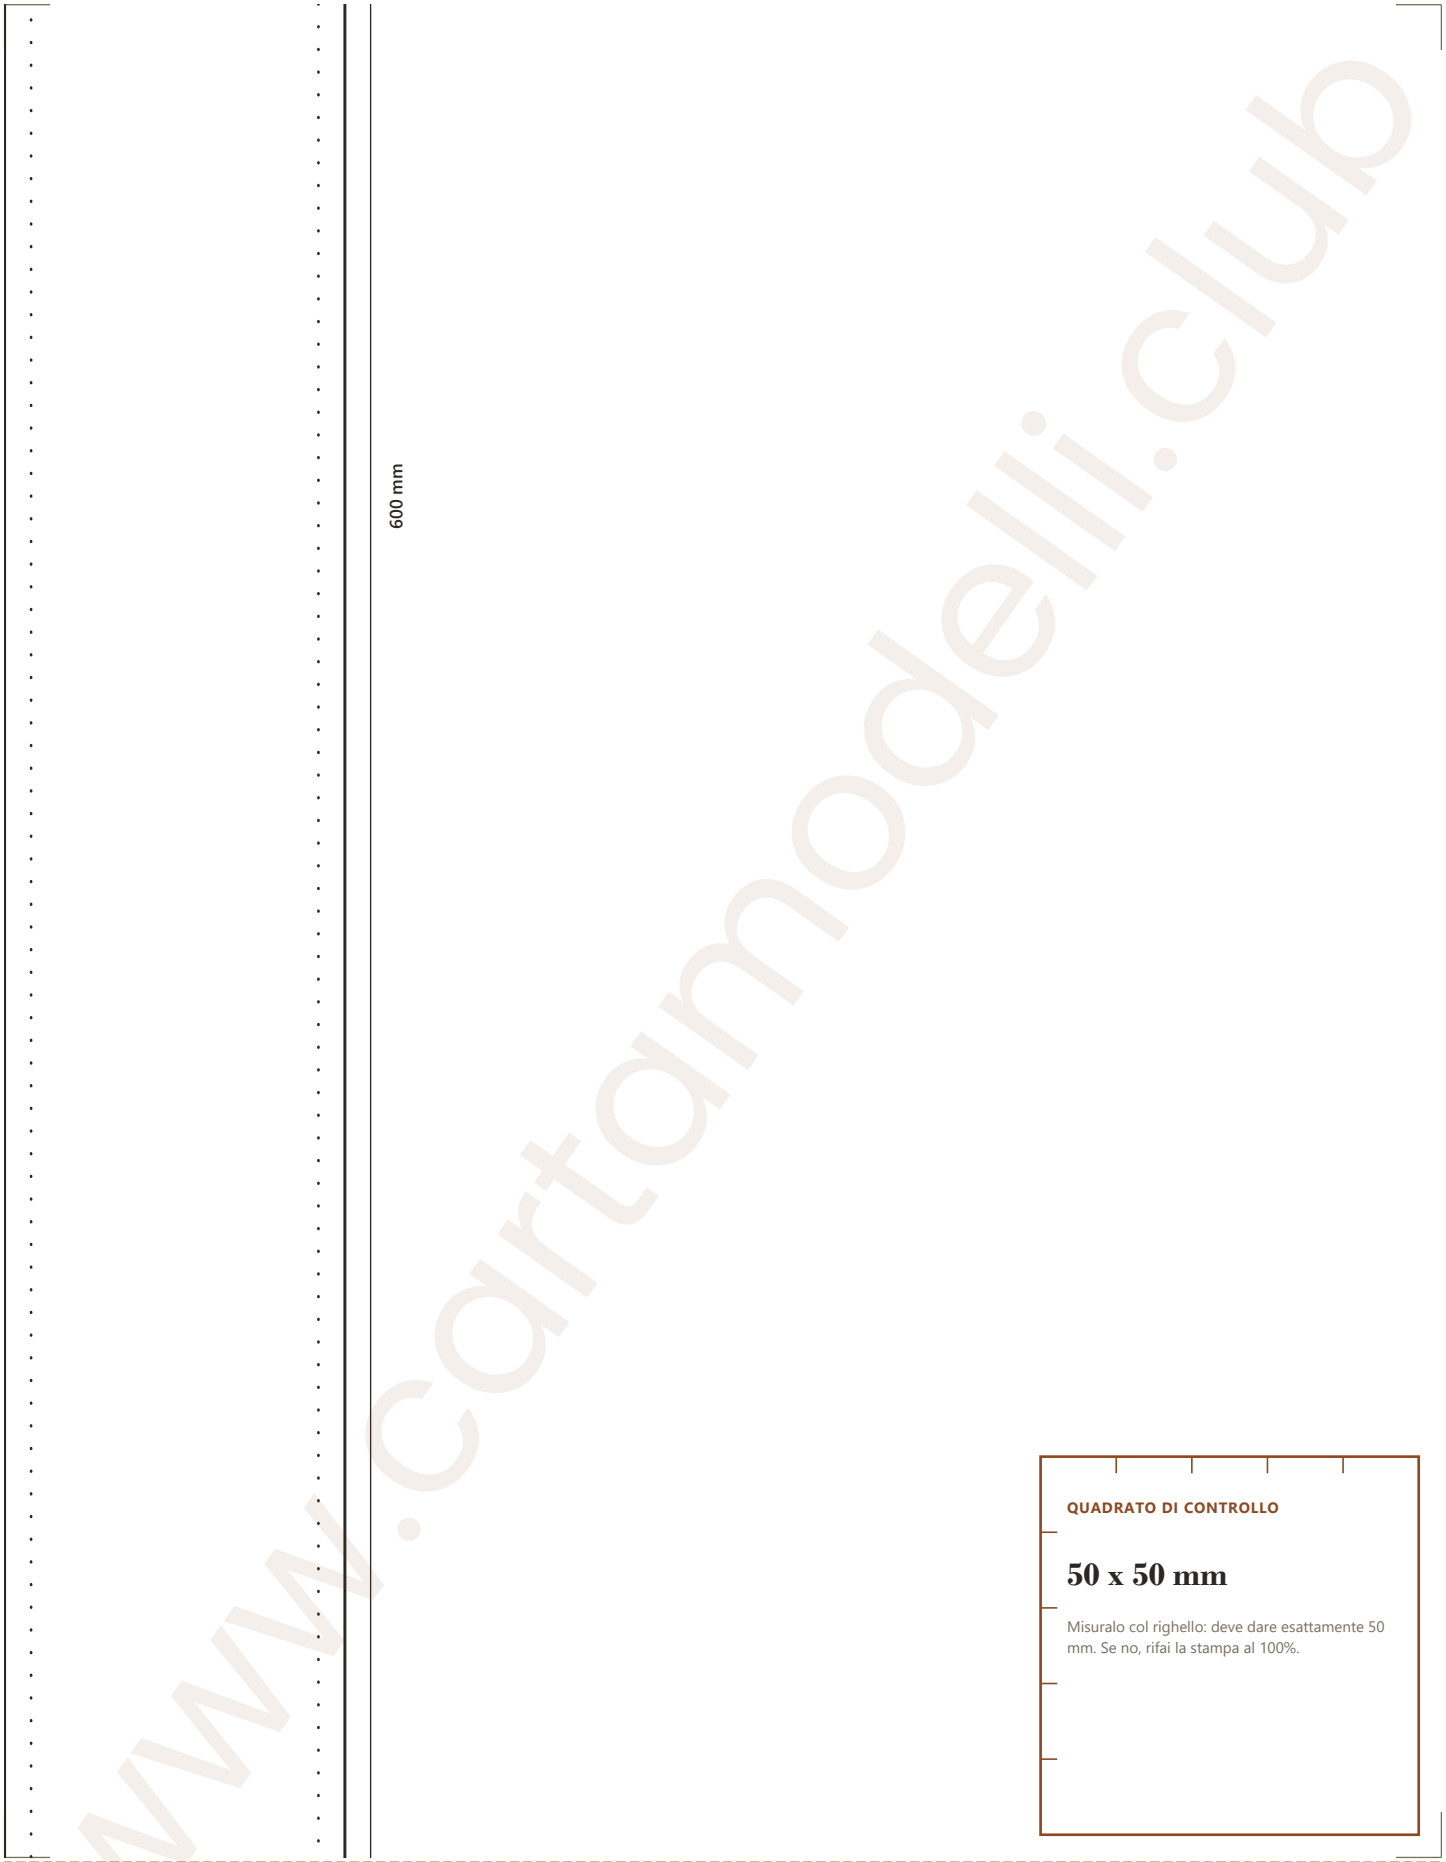


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 8, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 20

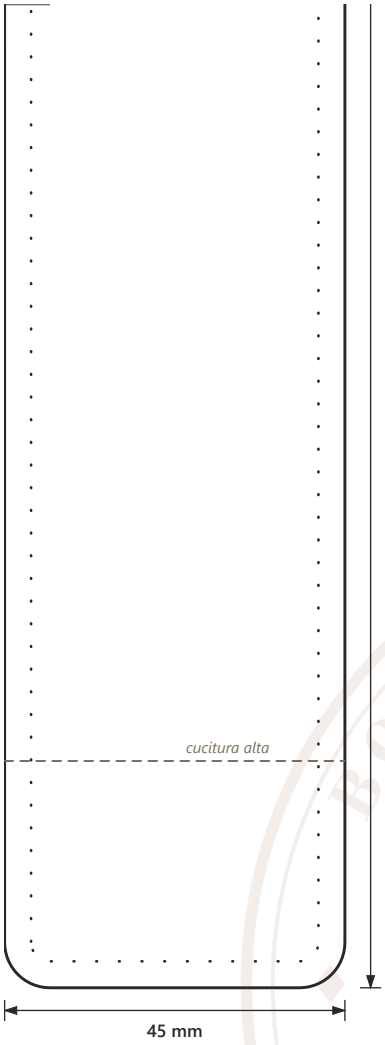

155-I Spallaccio · x2

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.