N° 156 · ZAINO A CORDONCINO - LARGE

Zaino a cordoncino - Large

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 9 fogli A4

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 156



N° 156 · 319 x 418 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Zaino a sacco di circa 319 x 418 mm, chiuso da cordoncino. Variante Large.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (6 m); colla.

FERRAMENTA

4 occhielli da 8 mm, cordoncino di cuoio da 1,4 m.

PEZZI DA TAGLIARE

156-A	Pannello x2	319 x 418 mm
156-B	Rinforzo bocca x2	319 x 40 mm
156-C	Spallaccio x2	45 x 600 mm

N° 156 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Incolla il Rinforzo bocca all'interno di ogni Pannello, a filo del bordo alto, e fora gli occhielli (8 mm).
4. Cuci i due Pannelli lungo la linea rossa (lati e fondo), lasciando libera la bocca.
5. Cuci gli Spallacci sul Pannello posteriore (alta e bassa).
6. Passa il cordoncino (1,4 m) negli occhielli e annoda le estremità.
7. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il fondo tondo (raggio ≈ 110 mm) dà la forma a sacco.

La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 2, sotto: foglio 3

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 1, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 4, a sinistra: foglio 1

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

418 mm

www.cartamodelli.club


gruppo 1, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4, sopra: foglio 1



156-A Pannello · x2

pelle 1,2-1,4 mm

gruppo 1, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 3, sopra: foglio 2

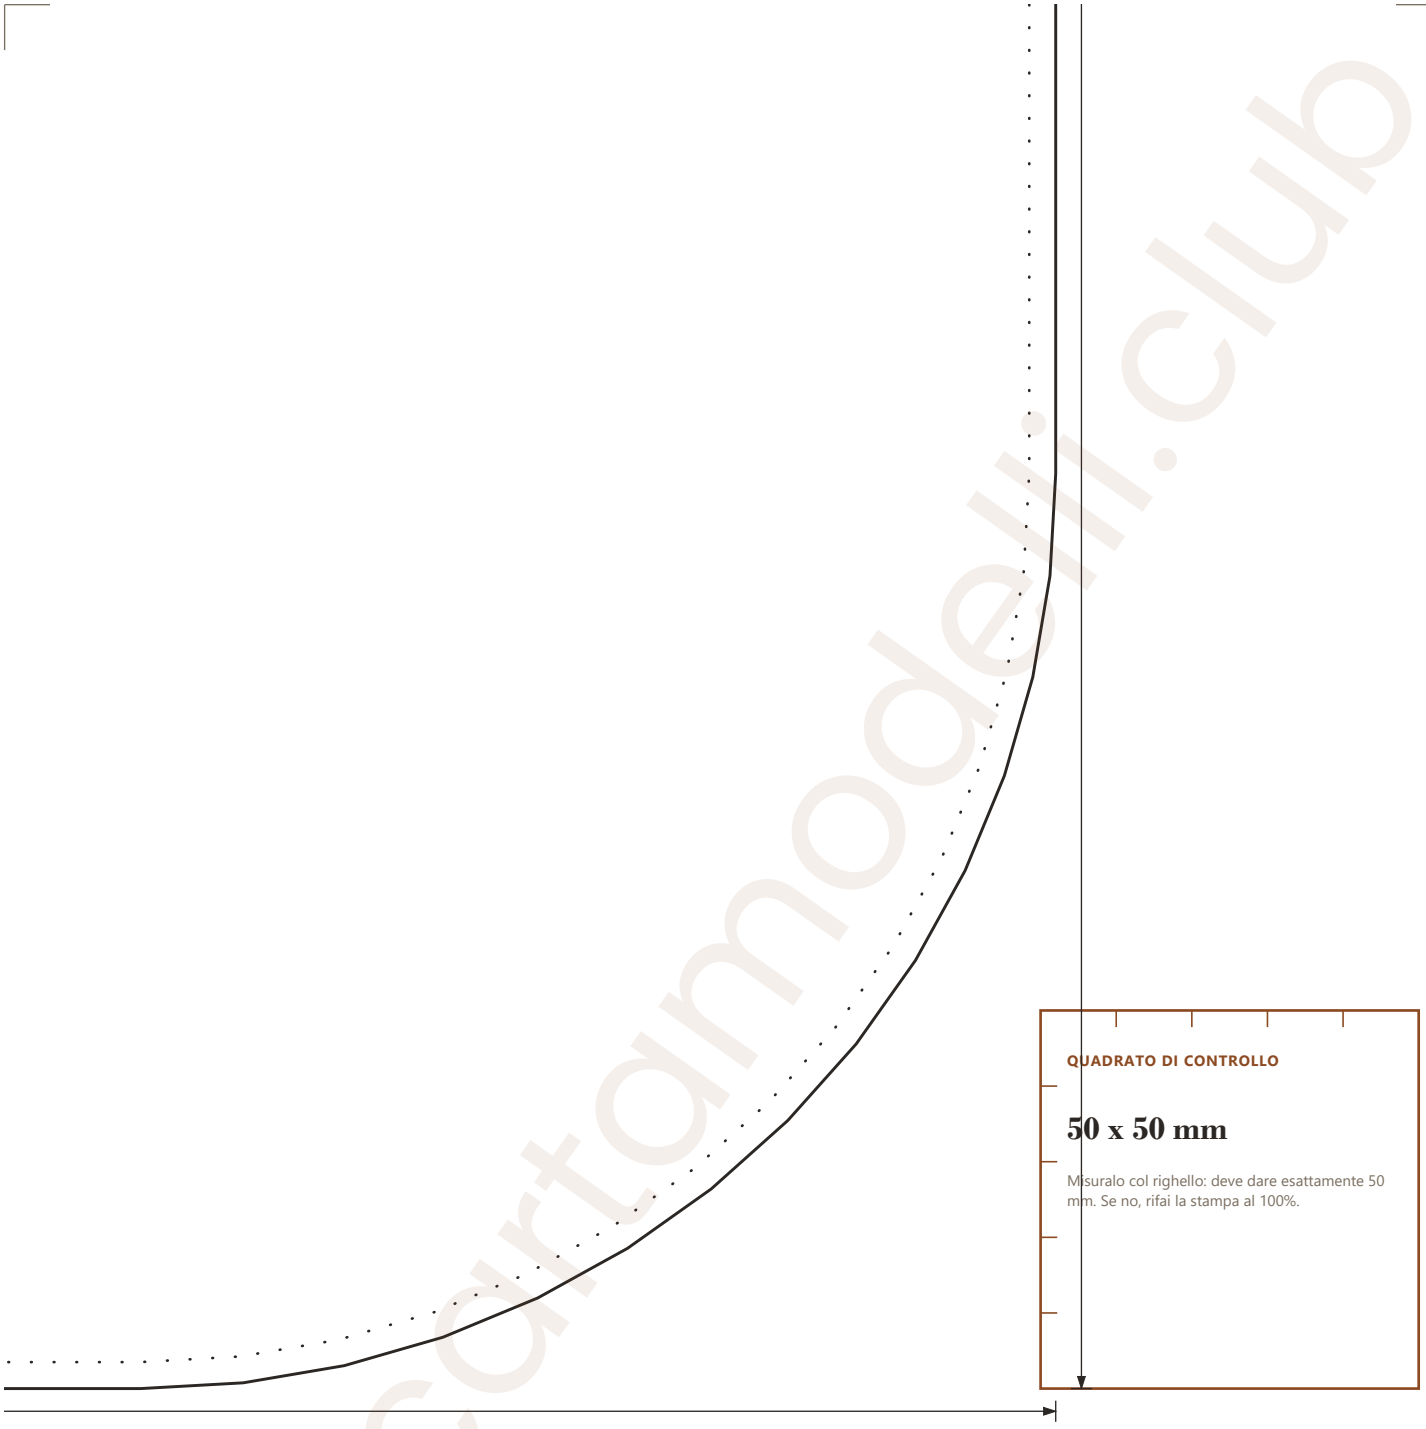


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 6

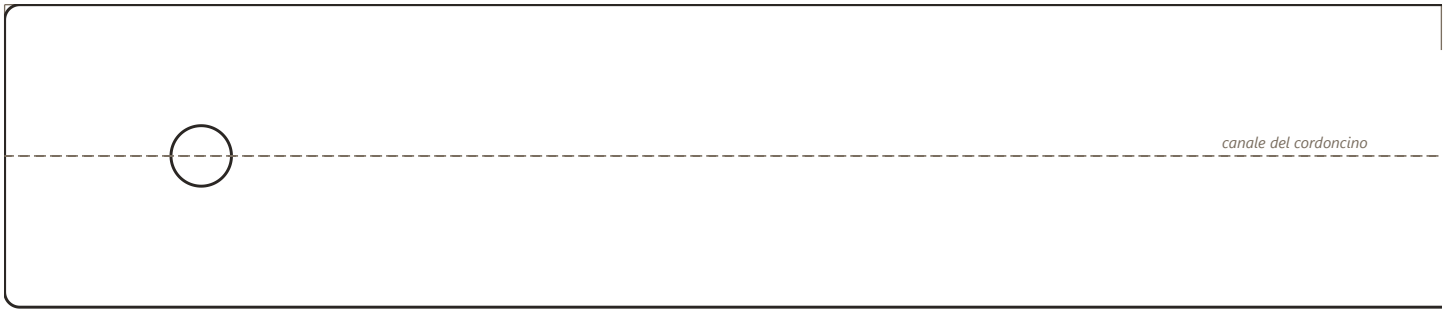

156-B Rinforzo bocca · x2

pelle 1,2-1,4 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 5

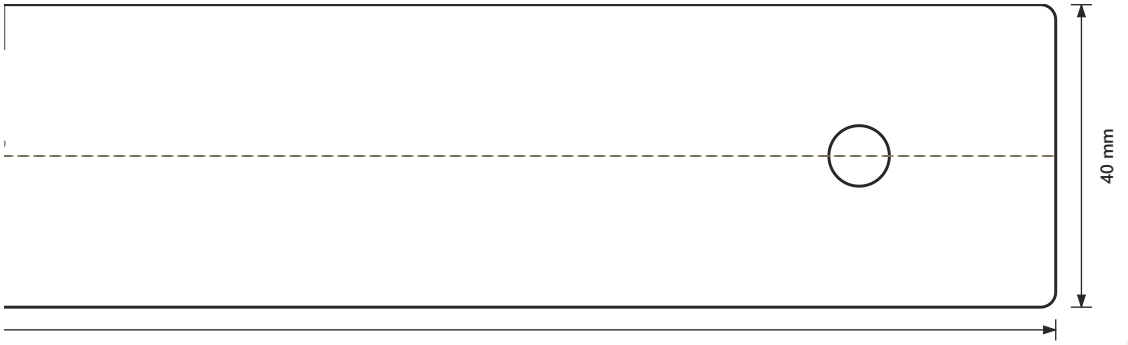


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 8

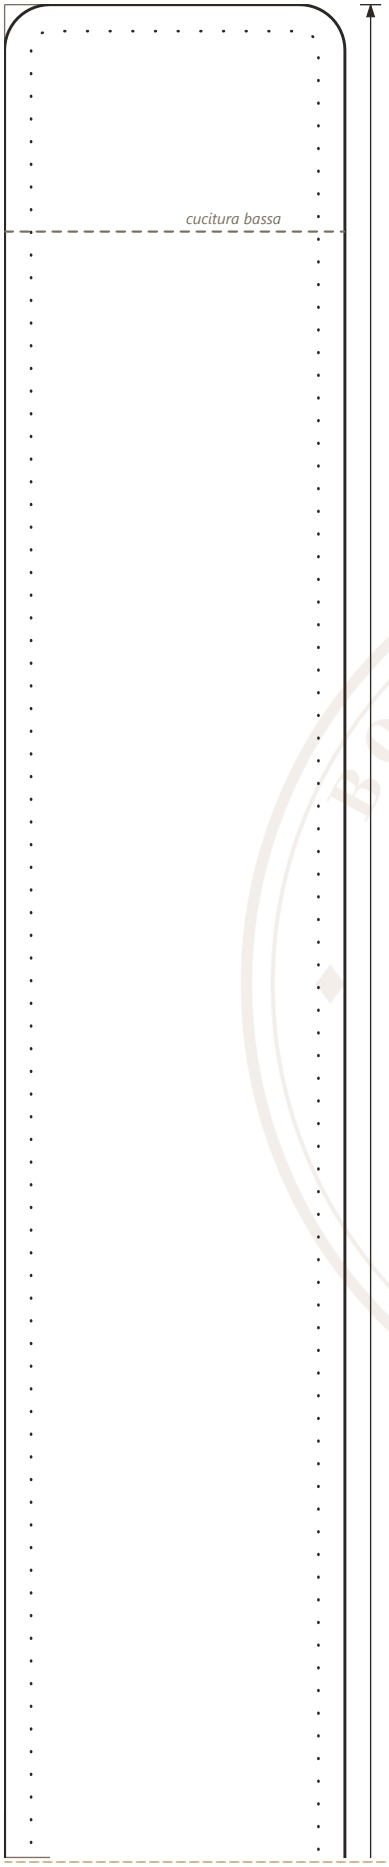


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 9, sopra: foglio 7

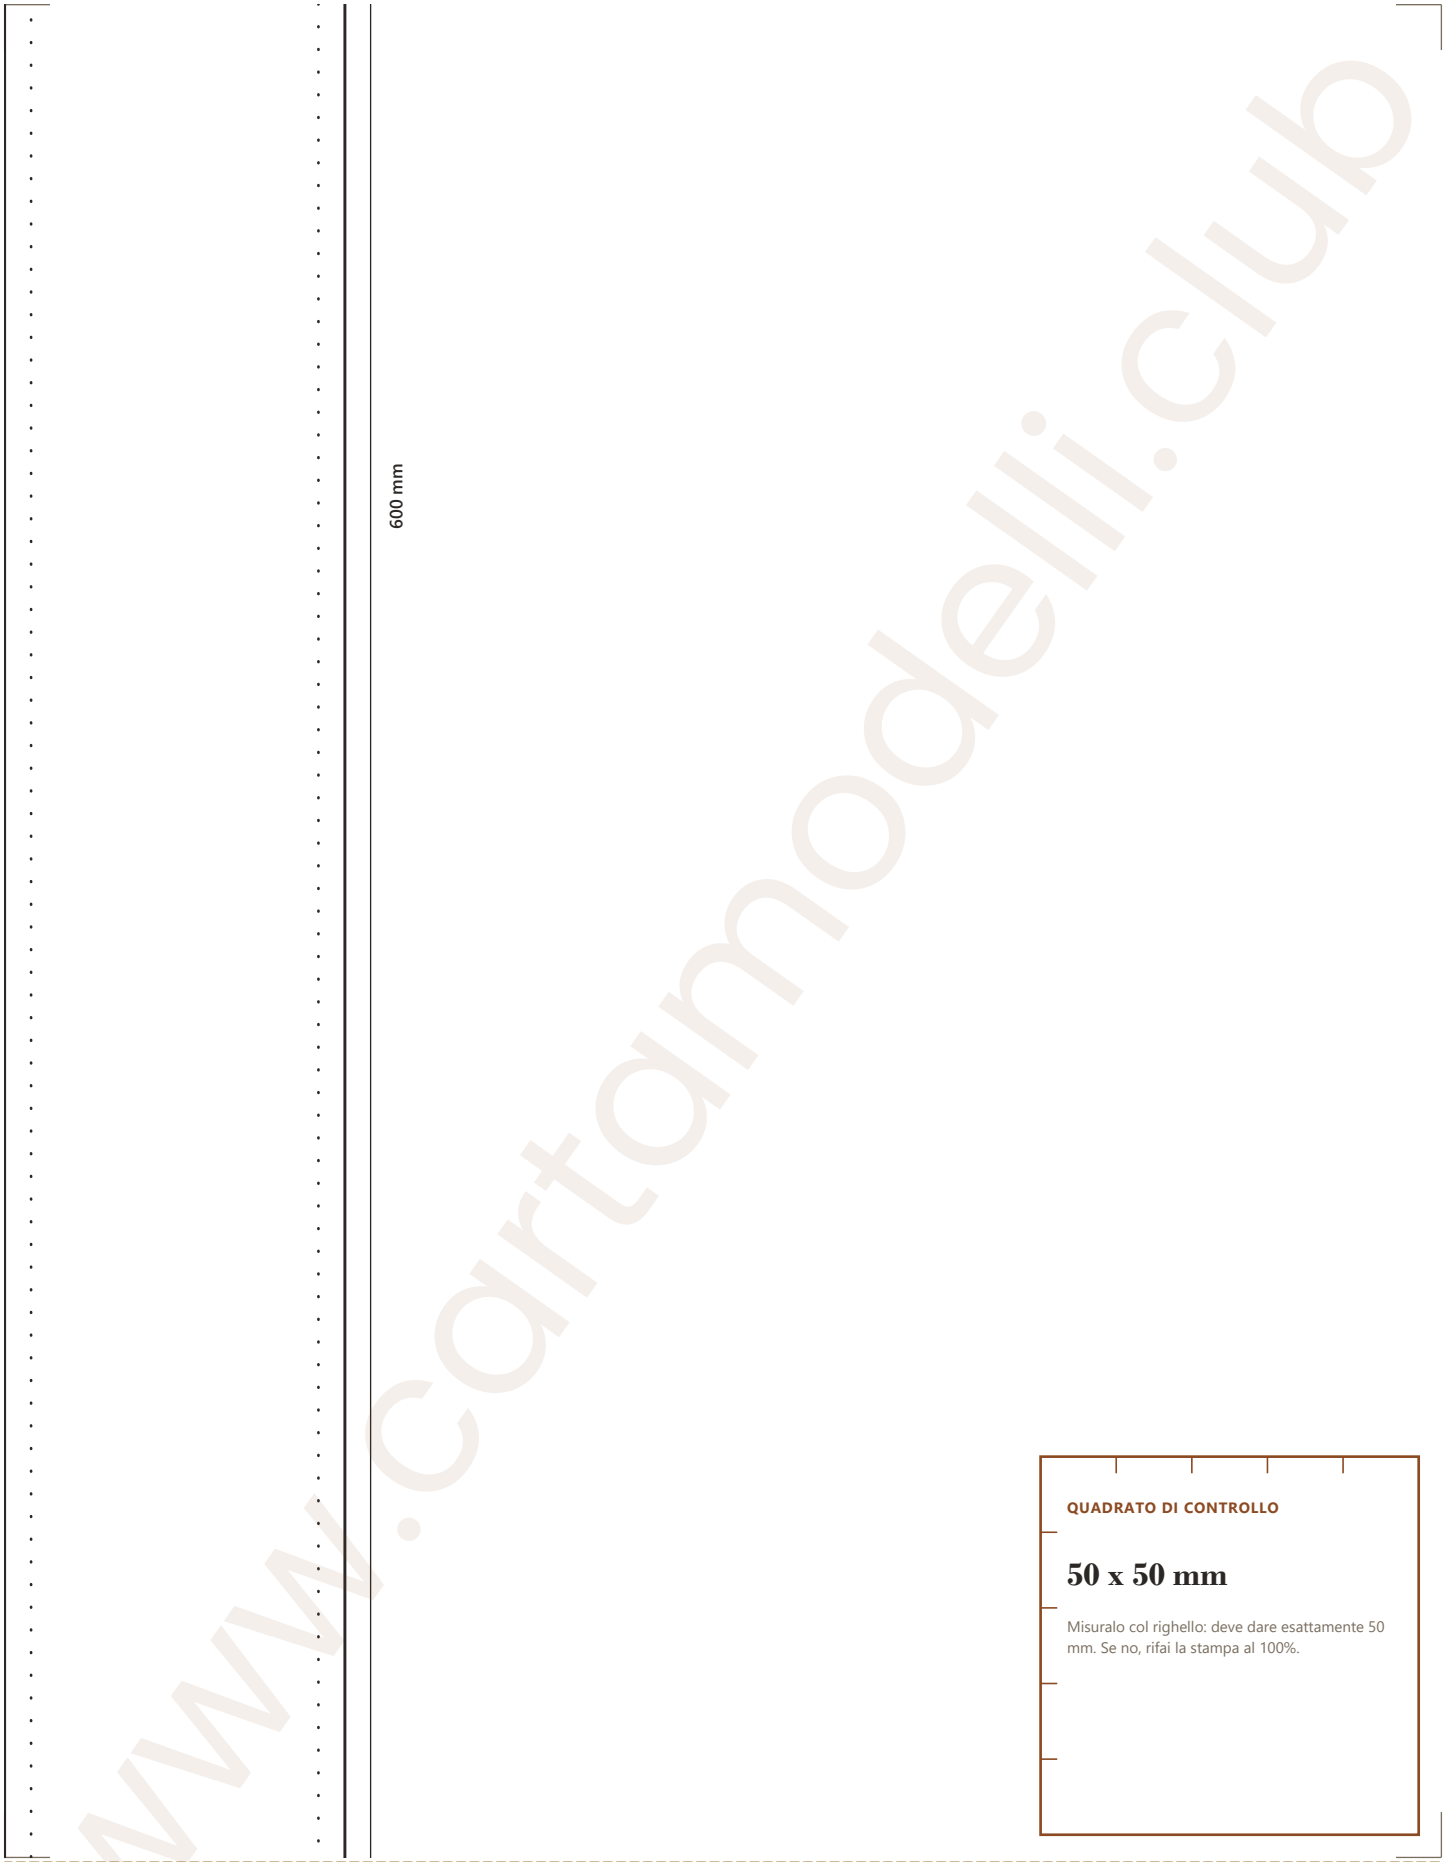


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 8

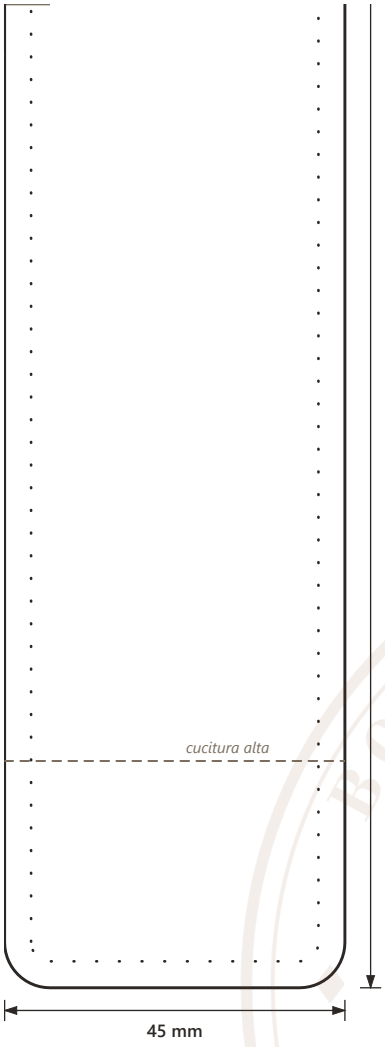

156-C Spallaccio · x2

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.