N° 159 · BORSONE WEEKEND - LARGE

Borsone weekend - Large

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 22 fogli A4



N° 159 · 253 x 275 x 572 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsone weekend di circa 253 x 275 x 572 mm. Variante Large.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 480 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

159-A	Fronte x1	253 x 275 mm
159-B	Dorso x1	253 x 275 mm
159-C	Soffietto laterale x2	226 x 572 mm
159-D	Fondo x1	309 x 572 mm
159-E	Manico x2	35 x 520 mm
159-F	Anello laterale x2	70 x 24 mm
159-G	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
159-H	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 159 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
8. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

I pannelli sono le testate (230 x 250 mm); il soffietto (520 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

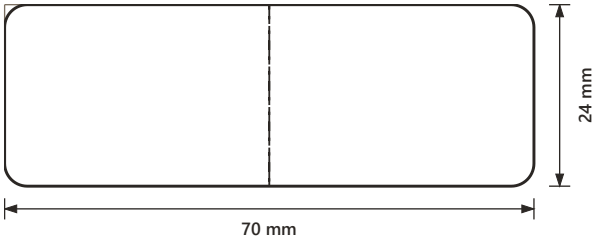


159-F Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

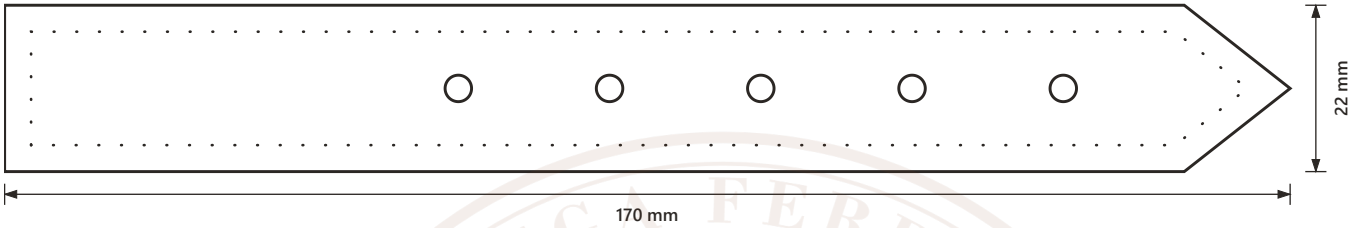

159-G Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

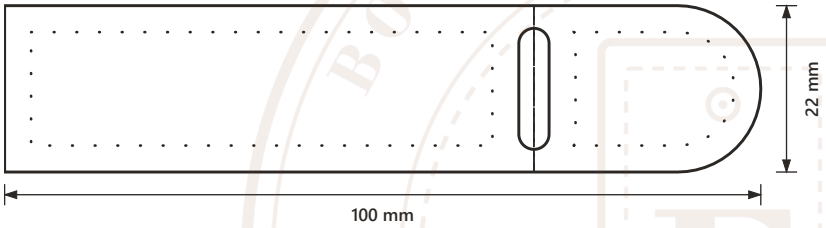

159-H Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3, sotto: foglio 4


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 5, a sinistra: foglio 2

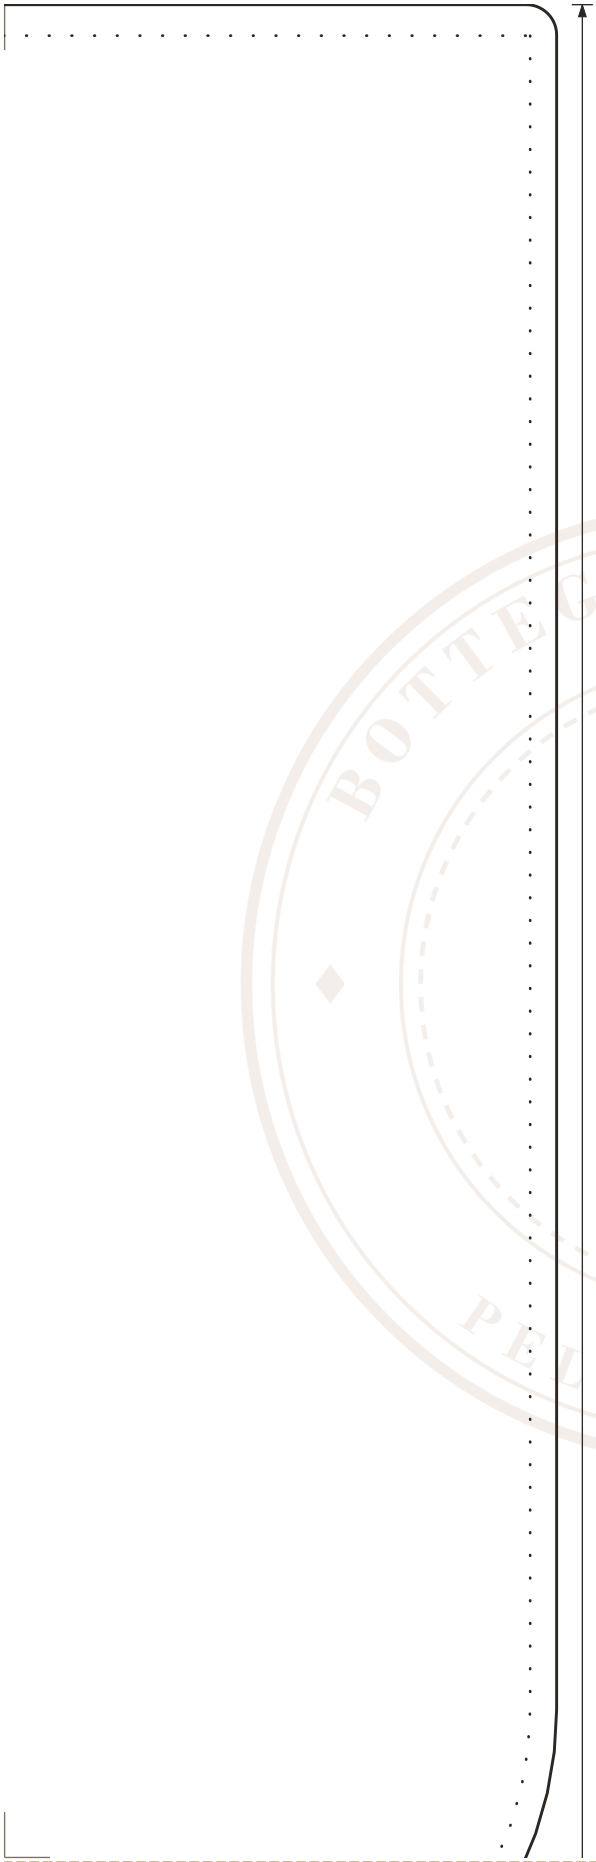


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 5, sopra: foglio 2

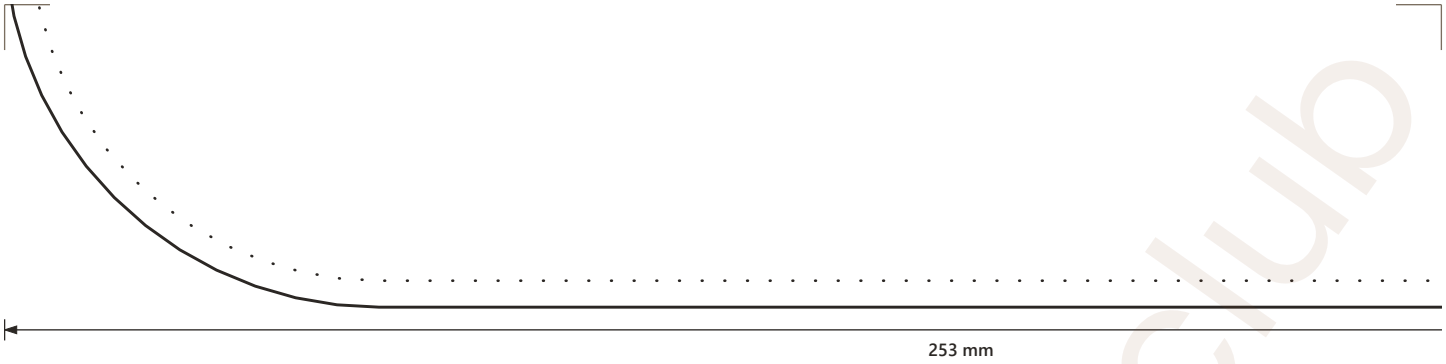

159-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 4, sopra: foglio 3

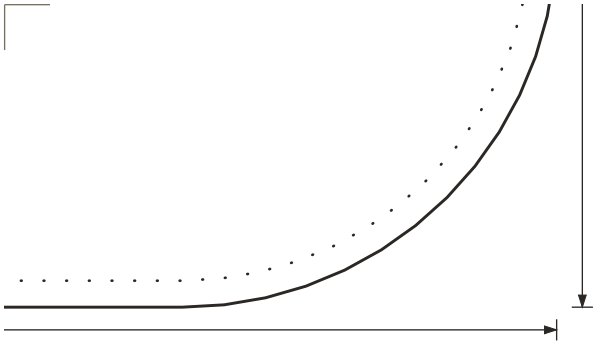

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 7, sotto: foglio 8


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 9, a sinistra: foglio 6

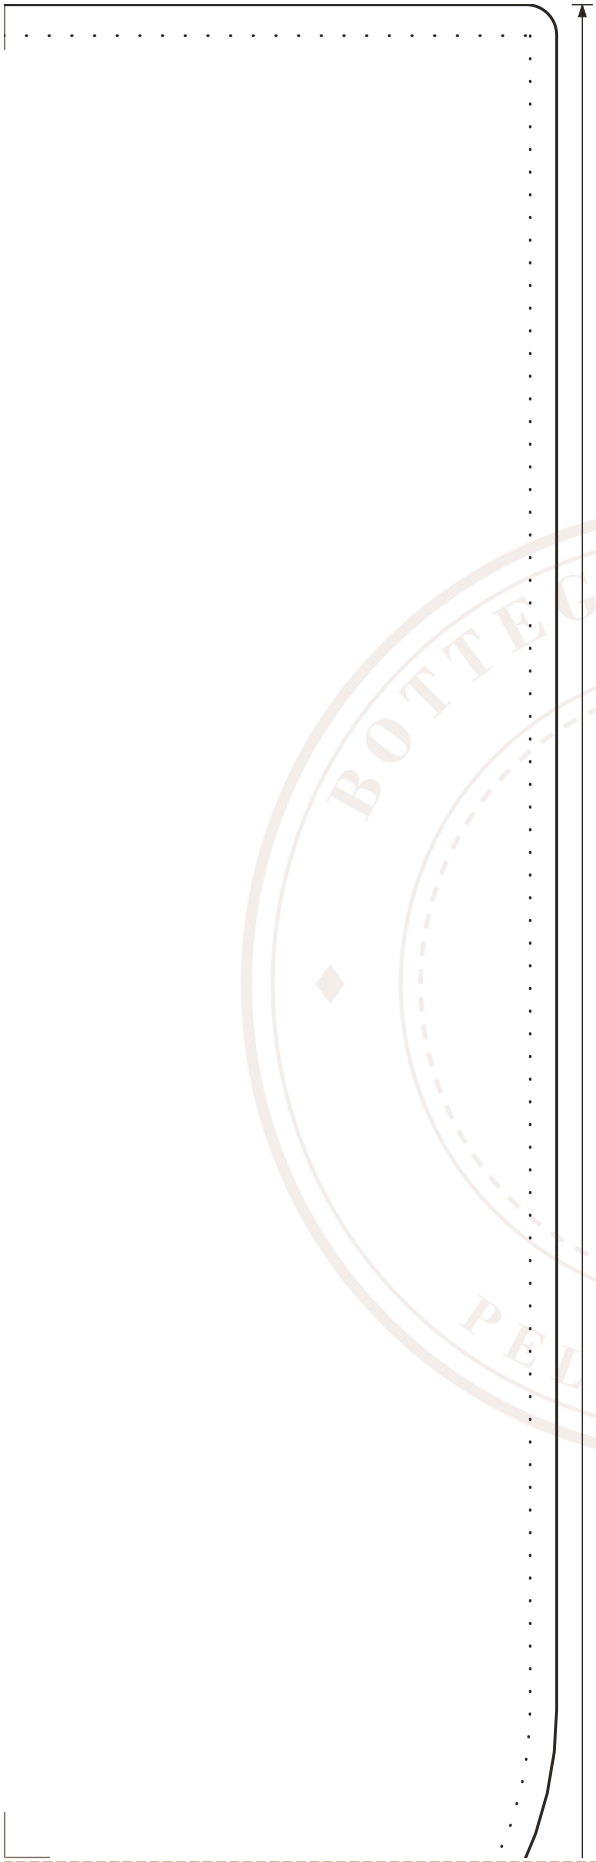


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 9, sopra: foglio 6

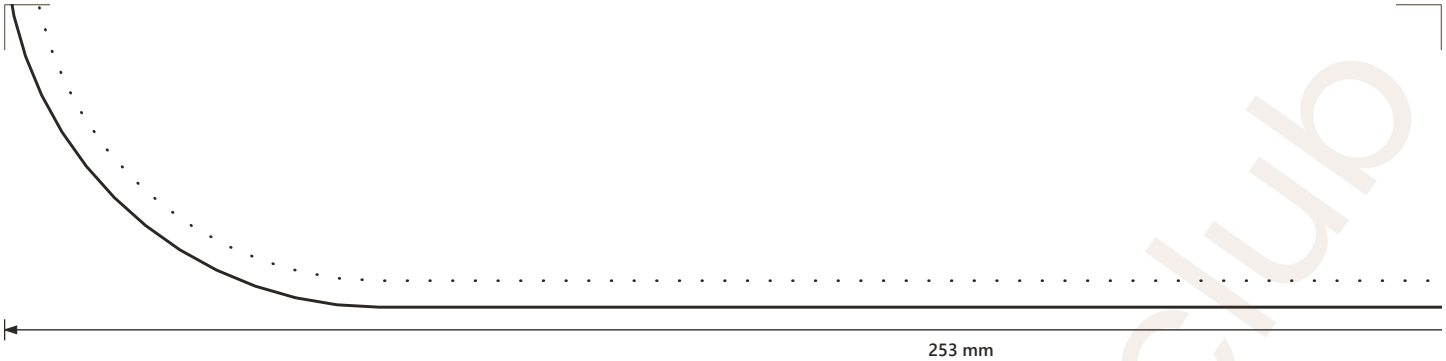

159-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 8, sopra: foglio 7

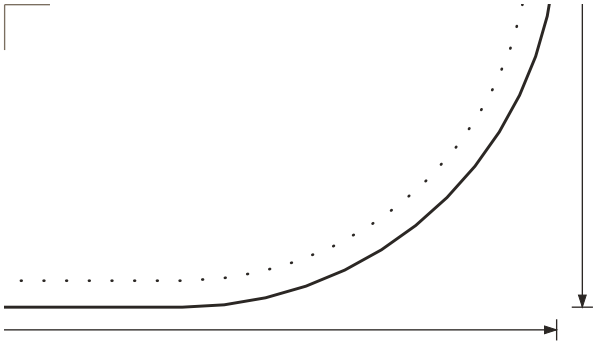

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 11*

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 12, a sinistra: foglio 10*

572 mm

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

sovrapposizione 5 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 3, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 13, a sinistra: foglio 11*


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 4, colonna 1 · si unisce con → a sinistra: foglio 12*

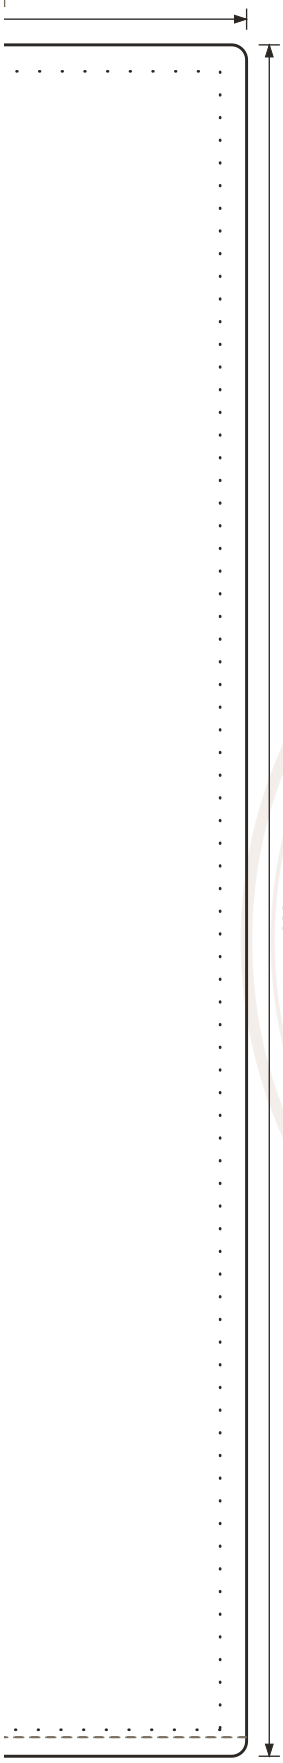

159-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 15, sotto: foglio 16

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 17, a sinistra: foglio 14

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERI

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 17, sotto: foglio 18, sopra: foglio 14

sovrapposizione 5 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 19, a sinistra: foglio 16, sopra: foglio 15

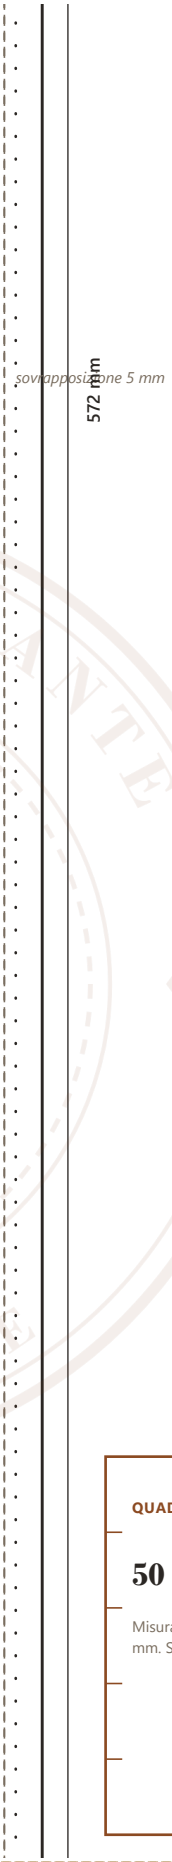

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 3, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 19, sopra: foglio 16



159-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 3, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 18, sopra: foglio 17




BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 21

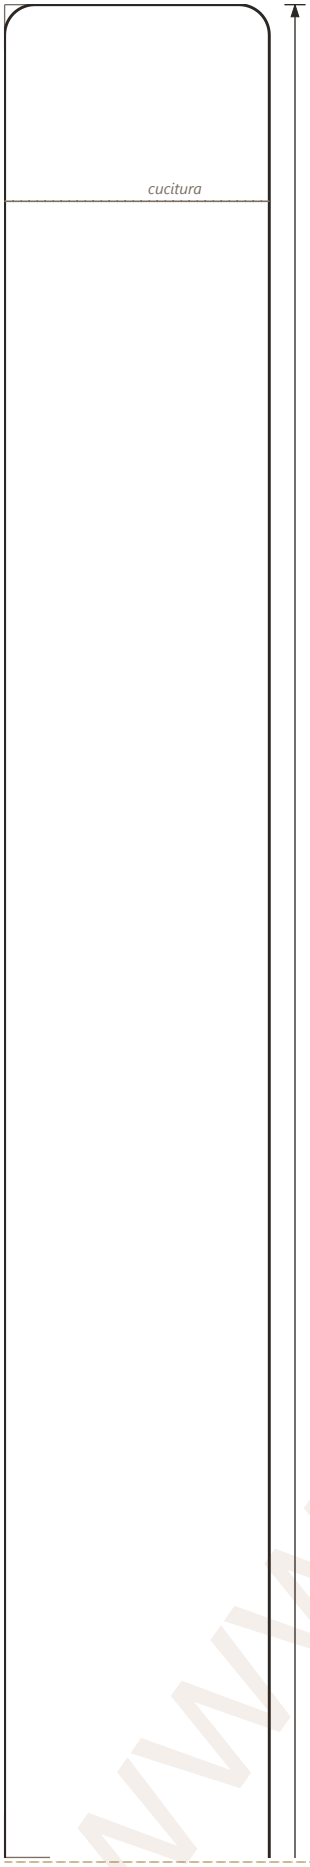

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 22, sopra: foglio 20

520 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 21

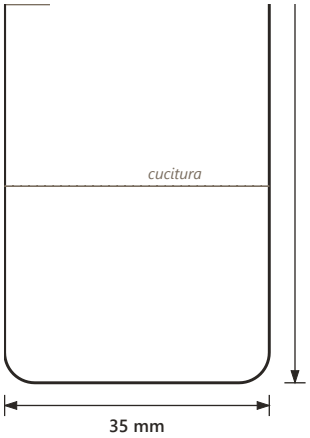

159-E Manico · x2

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.