N° 074 · PORTACHIAVI DECORATIVO A SAGOMA - SLIM

Portachiavi decorativo a sagoma - Slim

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 1 fogli A4



N° 074 · 42 x 61 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portachiavi a forma di scudo di 42 x 61 mm, in doppio strato. Variante Slim.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (1 m); colla.

FERRAMENTA

1 anello portachiavi da 25 mm.

PEZZI DA TAGLIARE

074-A	Sagoma	x2	42 x 59 mm

N° 074 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Incolla le due Sagome lato carne contro lato carne e pareggia i bordi.
4. Cuci il perimetro lungo la linea rossa.
5. Infila l'anello nel foro.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Si può incidere o punzonare un disegno sulla Sagoma anteriore prima di incollare.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

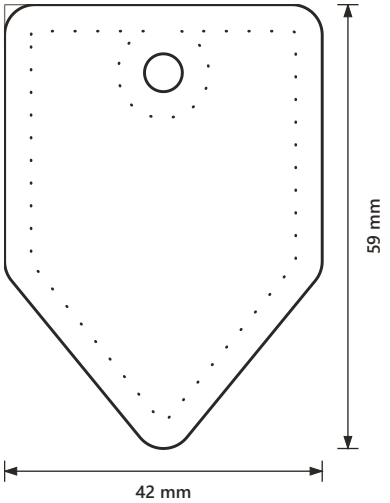

074-A Sagoma · x2

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.