N° 041 · PORTACARTE SEMPLICE A UNA TASCA

Portacarte semplice a una tasca

◆◇◇ Livello 1/3 · una tarda (circa 3 ore) · 1 fogli A4



N° 041 · 98 x 66 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portacarte di 98 x 66 mm con una tasca frontale ad arco. Interno utile 92 x 60 mm, adatto a carte da 85,6 x 54 mm.

MATERIALI

vacchetta conciata al vegetale 1,0-1,2 mm; filo di lino cerato (1 m); colla per pelle.

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

041-A	Dorso	x1	98 x 66 mm
041-B	Tasca frontale	x1	98 x 52 mm

IL PERCORSO DEI 7 PEZZI

1. **Portacarte semplice a una tasca**
2. Portafoglio bifold classico
3. Portachiavi e custodia
4. Cintura classica 35 mm
5. Pochette a busta
6. Tracolla piccola (crossbody)
7. Zaino classico con patta

N° 041 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia A e B, sovrapponi B su A allineando bordo sinistro, destro e fondo. Infila una carta: deve entrare senza forzare.
2. Taglia in pelle il Dorso (A) e la Tasca frontale (B).
3. Liscia e brunisci i bordi che resteranno a vista: il bordo superiore di A e l'arco di B.
4. Segna la linea di cucitura rossa a 3,5 mm dal bordo (sinistra, fondo, destra) e fora con il punteruolo, passo 3-4 mm.
5. Incolla B su A solo sul margine dei tre lati (5 mm), con il lato carne contro il lato carne.
6. Cuci a punto sellaio lungo la linea rossa, dal bordo superiore sinistro al bordo superiore destro.
7. Rifinisci i tre bordi cuciti: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il Dorso e la Tasca frontale si cuciono su tre lati (sinistra, destra e fondo): il bordo superiore resta libero.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

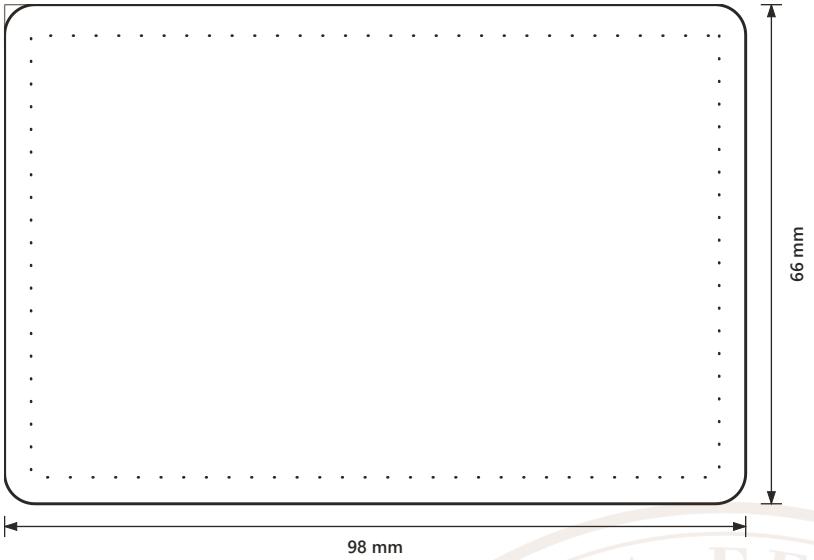

041-A Dorso · x1

pelle 1,0-1,2 mm

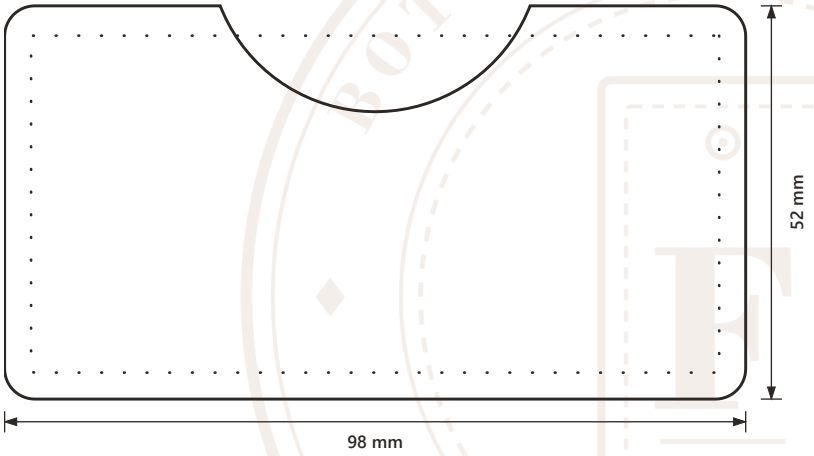

041-B Tasca frontale · x1

pelle 1,0-1,2 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.