N° 048 · PORTACARTE SEMPLICE A UNA TASCA - SLIM

Portacarte semplice a una tasca - Slim

◆◇◇ Livello 1/3 · una tarda (circa 3 ore) · 1 fogli A4



N° 048 · 94 x 62 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portacarte di 94 x 62 mm con una tasca frontale ad arco. Variante Slim.

MATERIALI

vacchetta 1,0-1,2 mm; filo di lino cerato (1 m); colla.

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

048-A	Dorso x1	94 x 62 mm
048-B	Tasca frontale x1	94 x 48 mm

N° 048 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Cuci la Tasca frontale sul Dorso su tre lati (sinistra, fondo, destra), a filo dei bordi.
4. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il Dorso e la Tasca frontale si cuciono su tre lati: il bordo superiore resta libero.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

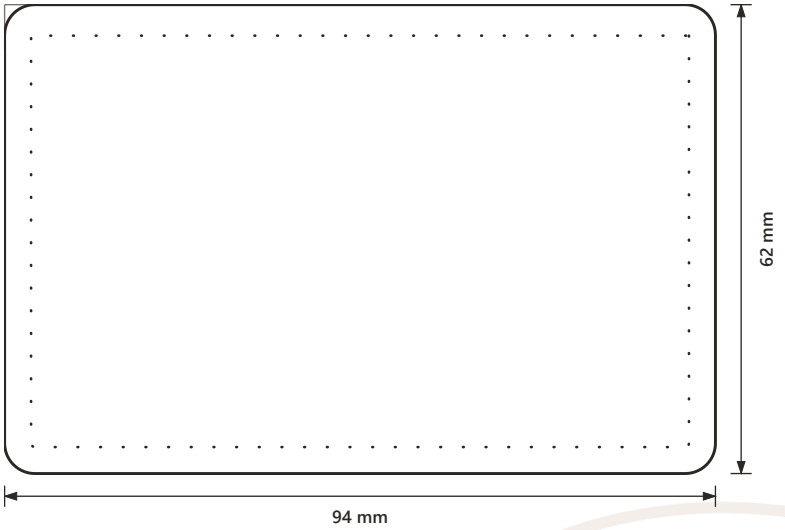

048-A Dorso · x1

pelle 0,8-1,0 mm

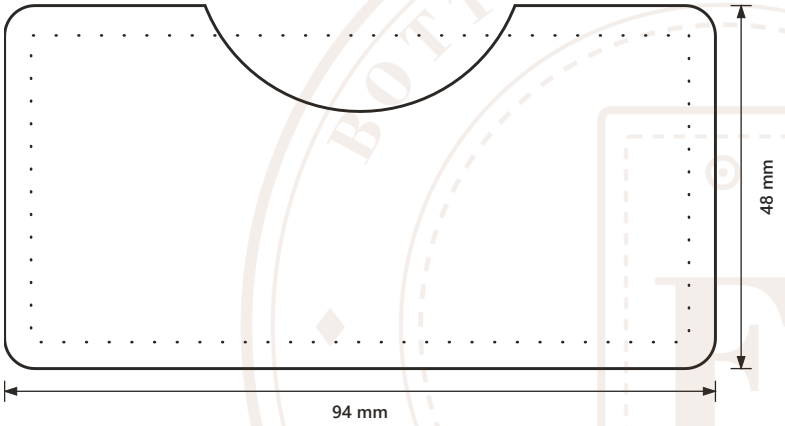

048-B Tasca frontale · x1

pelle 0,8-1,0 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.