N° 052 · PORTACARTE CON FERMASOLDI - SLIM

Portacarte con fermasoldi - Slim

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 1 fogli A4



N° 052 · 94 x 62 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portacarte di 94 x 62 mm con un fermasoldi in metallo sul dorso. Variante Slim.

MATERIALI

vacchetta 0,8-1,0 mm; filo di lino cerato (2 m); colla.

FERRAMENTA

1 fermasoldi in acciaio, 2 rivetti.

PEZZI DA TAGLIARE

052-A	Dorso x1	94 x 62 mm
052-B	Tasca frontale x1	94 x 44 mm
052-C	Rinforzo x1	40 x 22 mm

N° 052 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Incolla il Rinforzo sul lato interno del Dorso, dietro ai cerchi dei rivetti; fora e fissa il fermasoldi con i 2 rivetti.
4. Cuci la Tasca frontale sul Dorso (sinistra, fondo, destra), a filo dei bordi.
5. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il Rinforzo evita che i rivetti strappino la pelle sottile.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

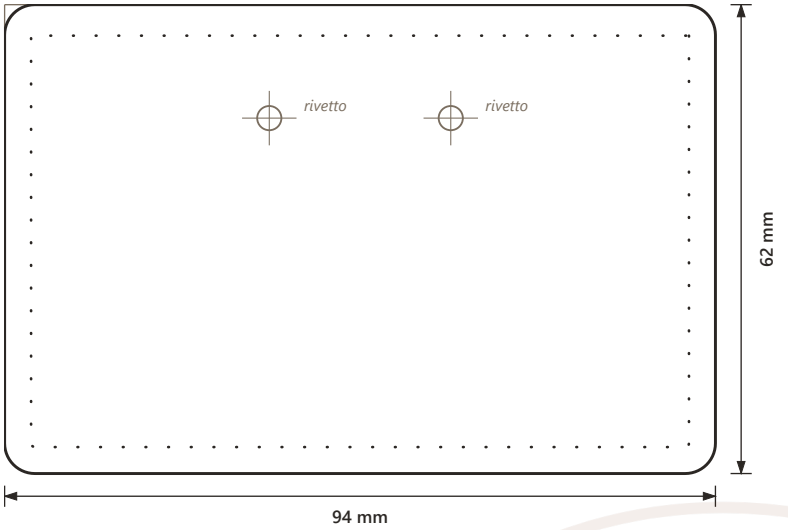


052-A Dorso · x1

pelle 0,8-1,0 mm

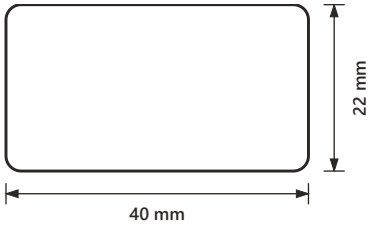

052-C Rinforzo · x1

pelle 0,8-1,0 mm

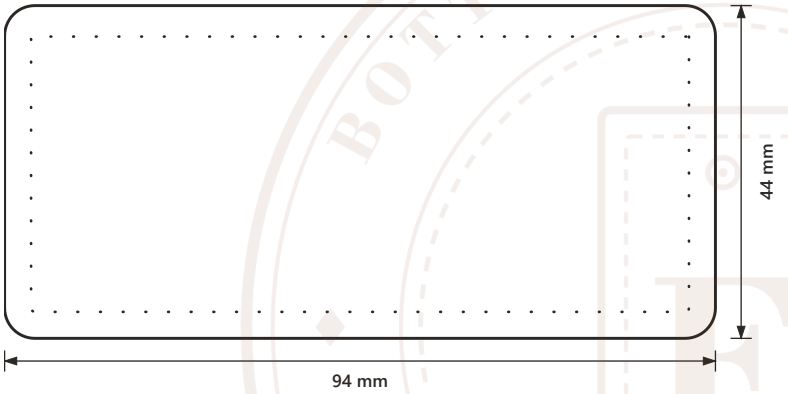

052-B Tasca frontale · x1

pelle 0,8-1,0 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.