N° 056 · PORTACARTE A TRE TASCHE - LARGE

Portacarte a tre tasche - Large

◆◇◇ Livello 1/3 · una tarda (circa 3 ore) · 1 fogli A4



N° 056 · 102 x 70 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Portacarte di 102 x 70 mm con 3 tasche sfalsate: ogni carta resta visibile. Variante Large.

MATERIALI

vacchetta conciata al vegetale 0,8-1,0 mm; filo di lino cerato (2 m); colla per pelle.

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

056-A	Dorso x1	102 x 70 mm
056-B	Tasche x3	102 x 40 mm

N° 056 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Sul Dorso cuci le 3 Tasche, partendo dalla più alta (n° 3) e finendo con la più bassa (n° 1): ognuna va davanti alla precedente, con il bordo inferiore sulle linee grigie. Cucitura a sinistra, sul fondo e a destra.
4. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Le Tasche stanno a filo del Dorso su sinistra, destra e fondo: la cucitura del perimetro le tiene tutte. Ogni carta sporge circa 14 mm sopra la tasca successiva.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

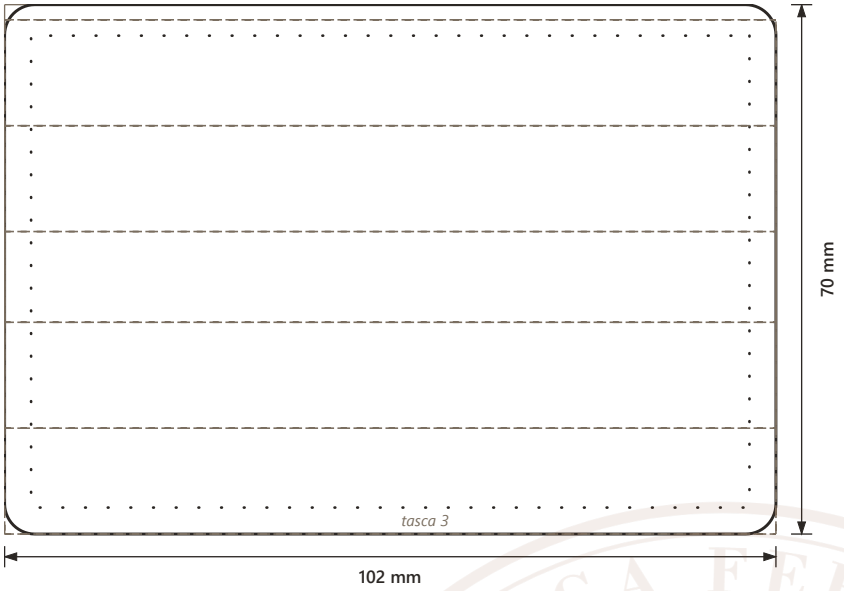

056-A Dorso · x1

pelle 0,8-1,0 mm

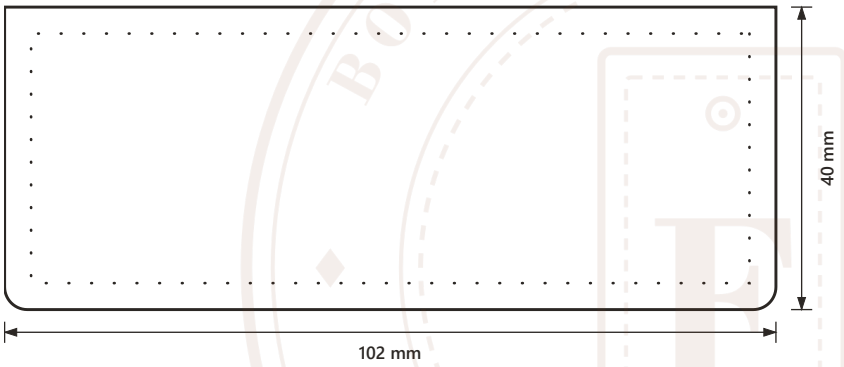

056-B Tasche · x3

pelle 0,8-1,0 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.