



123-F Spallaccio · x2

pelle 1,4 mm

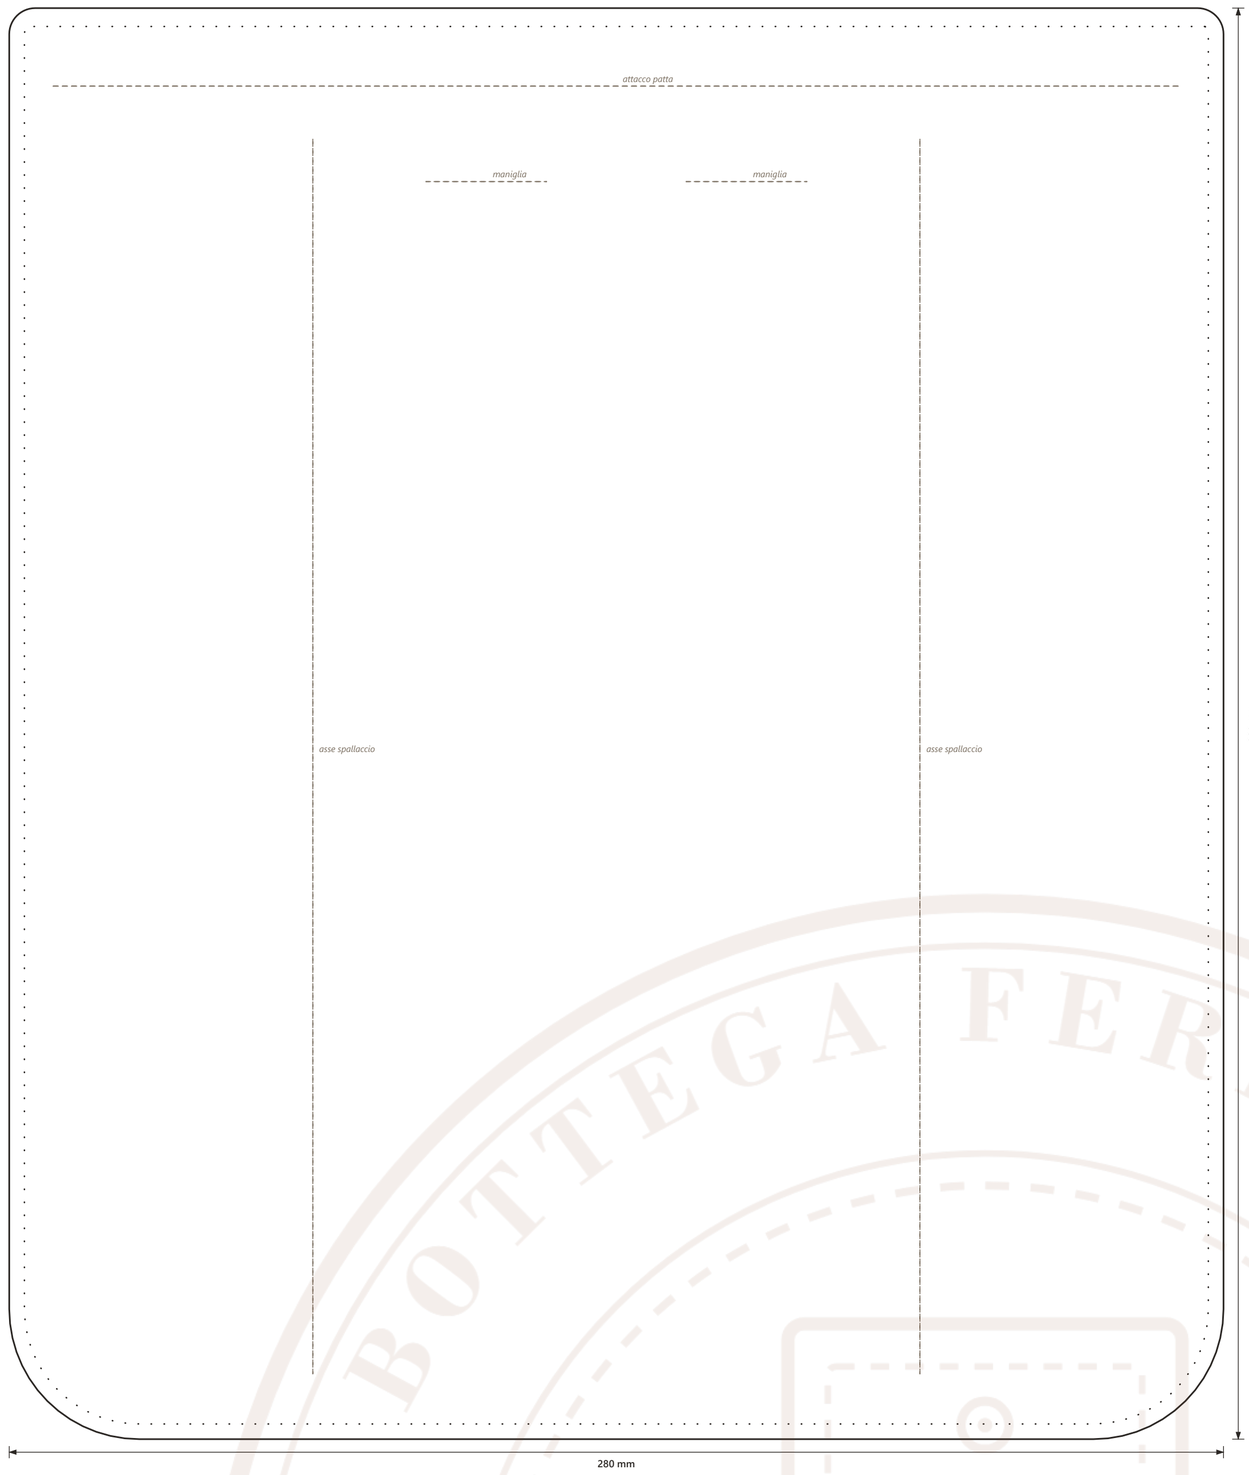


123-A Pannello posteriore · x1

pelle 1,6-1,8 mm

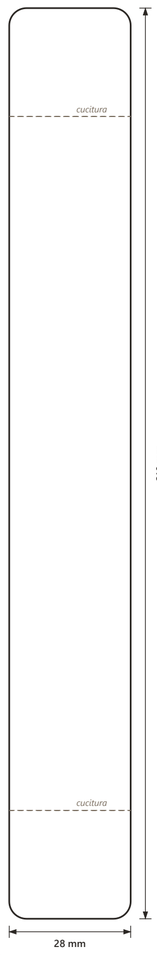

123-G Maniglia · x1

pelle 1,4 mm

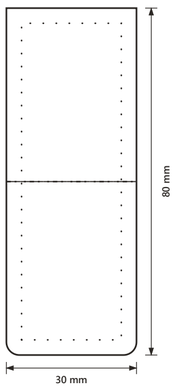

123-I Attacco fibbia · x2

pelle 1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, Patta, Soffietti, Fondo); 1,4 mm (Spallacci, Maniglia, Cinghiette, Attacchi); filo di lino cerato (12 m); colla; rinforzi in cuoio 2 mm.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm, 4 rivetti per gli Spallacci.

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Soffietto laterale e il Fondo hanno 5 mm di sovrapposizione sulla giunzione (da assottigliare). Le Cinghiette si cuciono sulla Patta con la punta verso il basso; gli Attacchi fibbia vanno sul Pannello anteriore.

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 123

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.




123-B Pannello anteriore · x1

pelle 1,6-1,8 mm

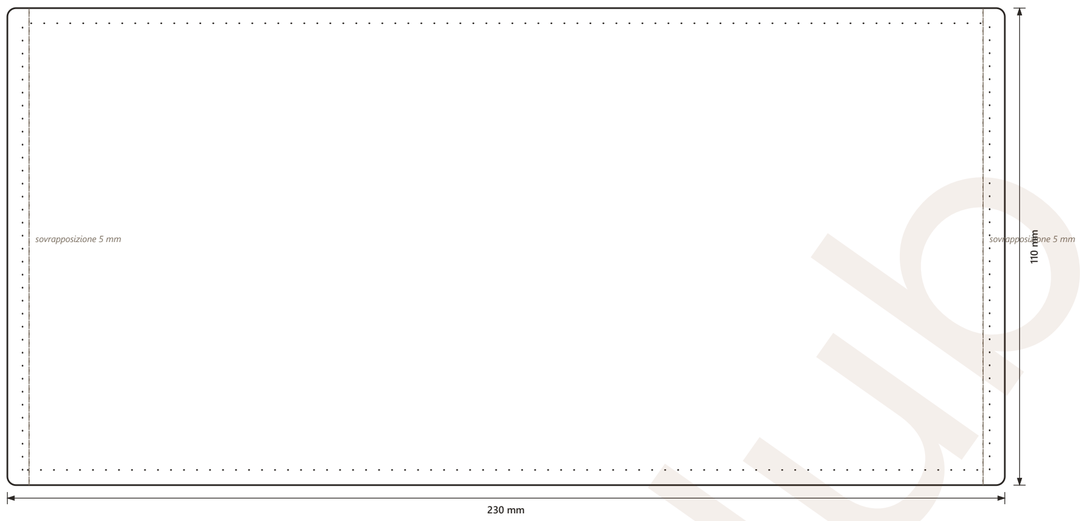


123-E Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

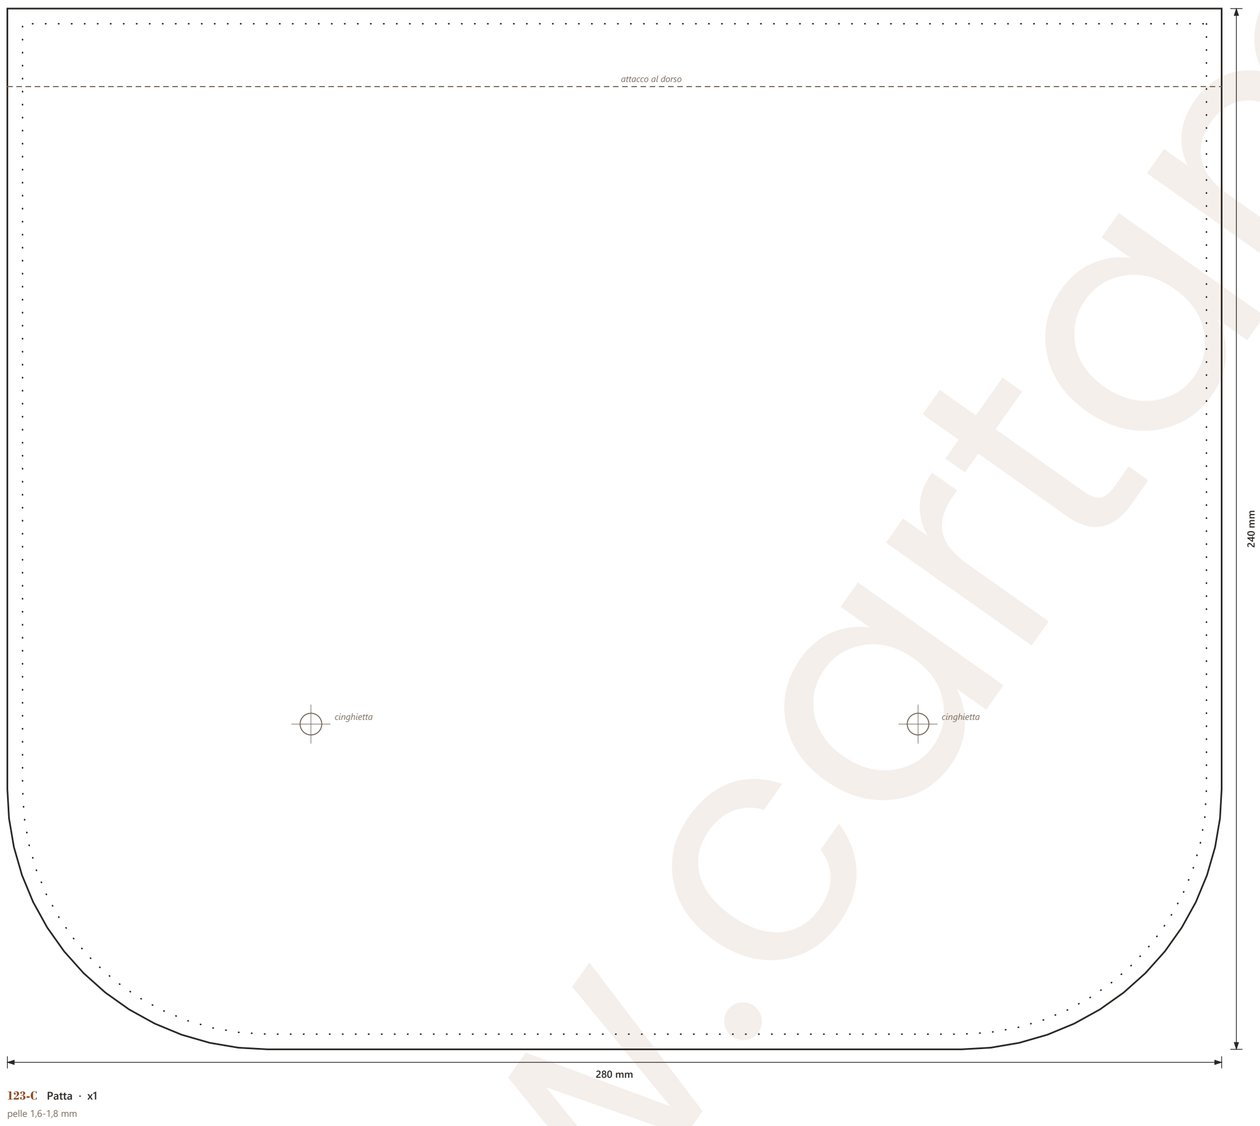

123-C Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

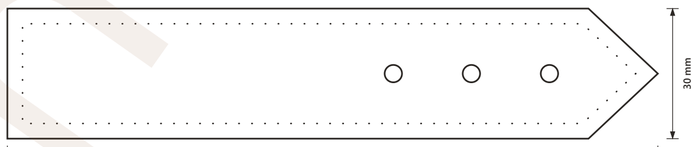

123-H Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, Patta, Soffietti, Fondo); 1,4 mm (Spallacci, Maniglia, Cinghiette, Attacchi); filo di lino cerato (12 m); colla; rinforzi in cuoio 2 mm.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm, 4 rivetti per gli Spallacci.

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Soffietto laterale e il Fondo hanno 5 mm di sovrapposizione sulla giunzione (da assottigliare). Le Cinghiette si cuciono sulla Patta con la punta verso il basso; gli Attacchi fibbia vanno sul Pannello anteriore.

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.


COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 123

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

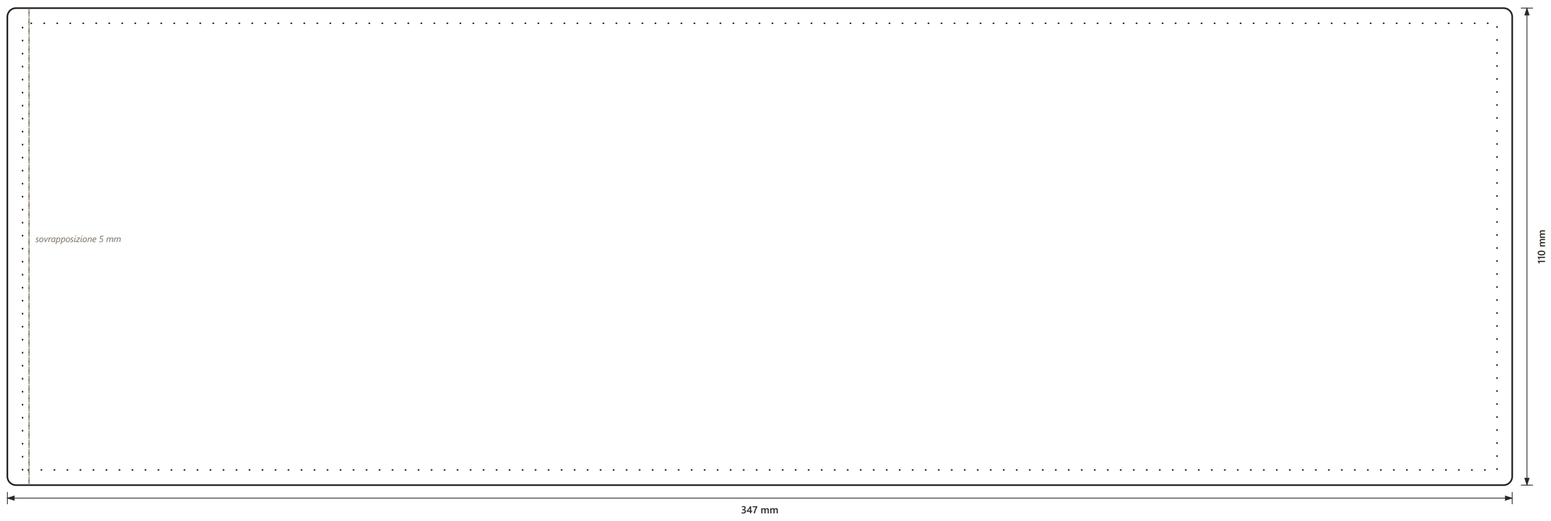

123-D Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, Patta, Soffietti, Fondo); 1,4 mm (Spallacci, Maniglia, Cinghiette, Attacchi); filo di lino cerato (12 m); colla; rinforzi in cuoio 2 mm.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm, 4 rivetti per gli Spallacci.

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Soffietto laterale e il Fondo hanno 5 mm di sovrapposizione sulla giunzione (da assottigliare). Le Cinghiette si cuciono sulla Patta con la punta verso il basso; gli Attacchi fibbia vanno sul Pannello anteriore.

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 123

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.