

134-A Pannello · x2

pelle 1,2-1,4 mm



134-E Fodera · x2

pelle 0,8-1,0 mm



134-D Patta · x1

pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione.

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Interno utile 325 x 225 mm: adatta a portatili da 13 pollici. Il bordo alto dei Pannelli resta libero (apertura).

PROVA IN CARTONCINO


Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 134

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

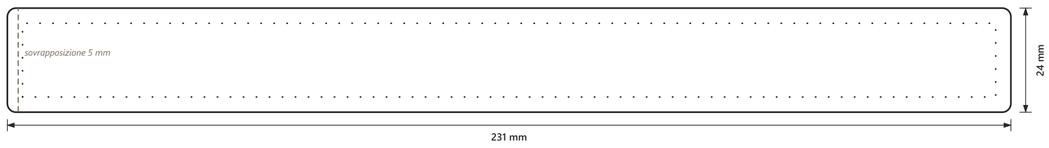

134-B Soffietto laterale · x2

pelle 1,2-1,4 mm

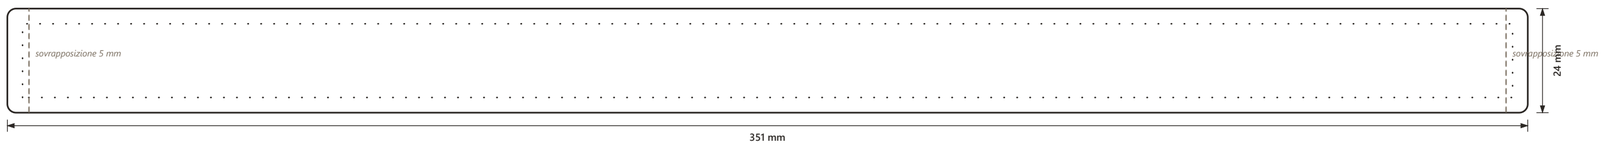

134-C Fondo · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione.

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Interno utile 325 x 225 mm: adatta a portatili da 13 pollici. Il bordo alto dei Pannelli resta libero (apertura).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 134

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.