

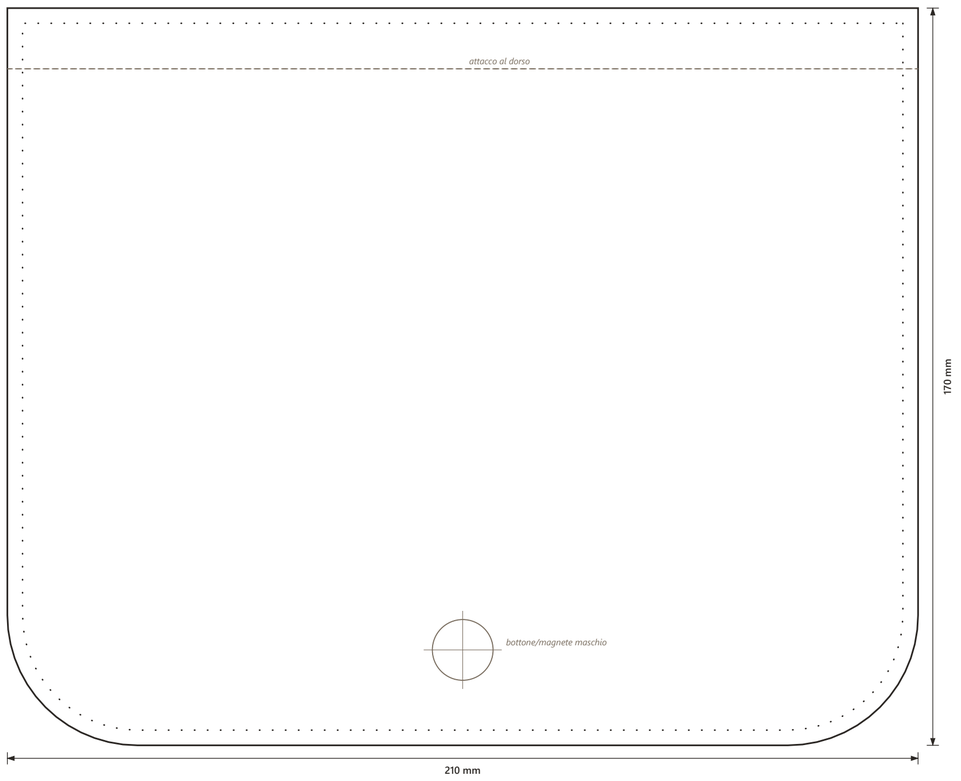



136-D Patta · x1
pelle 1,6-1,8 mm

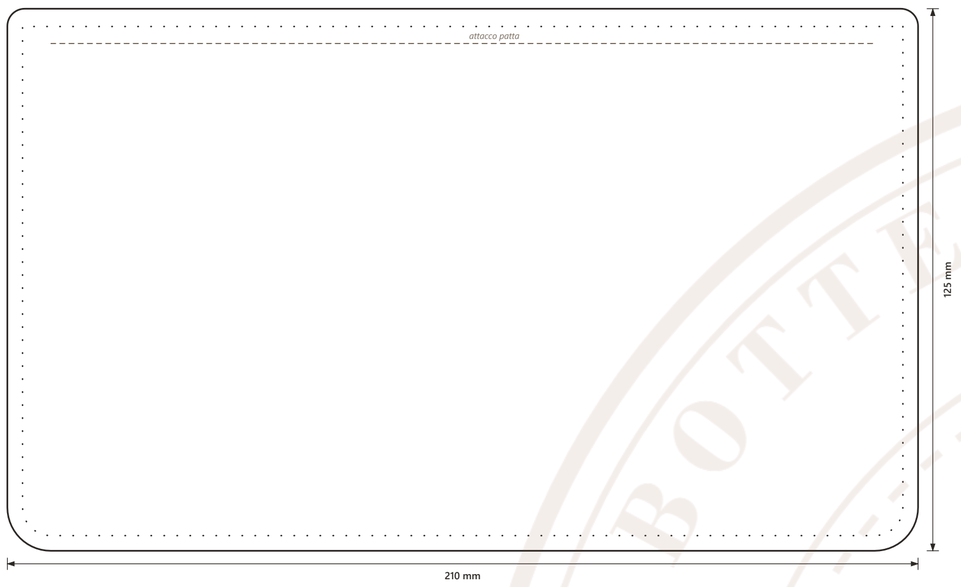


136-B Dorso · x1
pelle 1,6-1,8 mm

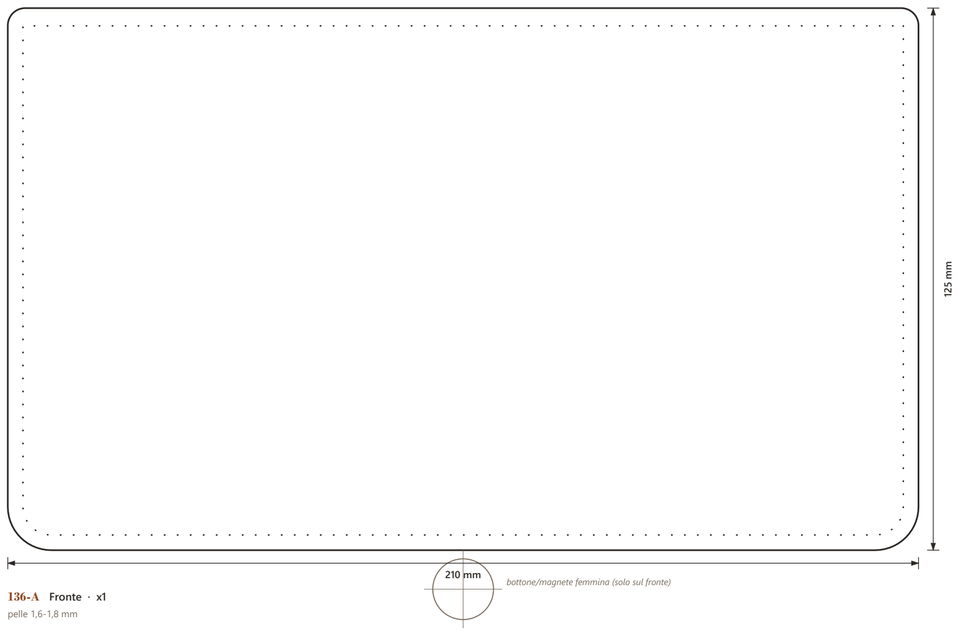


136-A Fronte · x1
pelle 1,6-1,8 mm

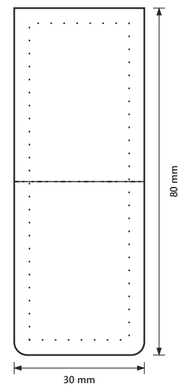

136-F Attacco fibbia · x2
pelle 1,2-1,4 mm

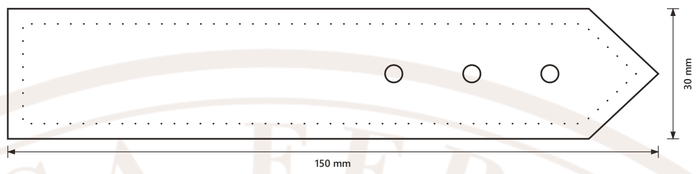

136-E Cinghietta di chiusura · x2
pelle 1,2-1,4 mm

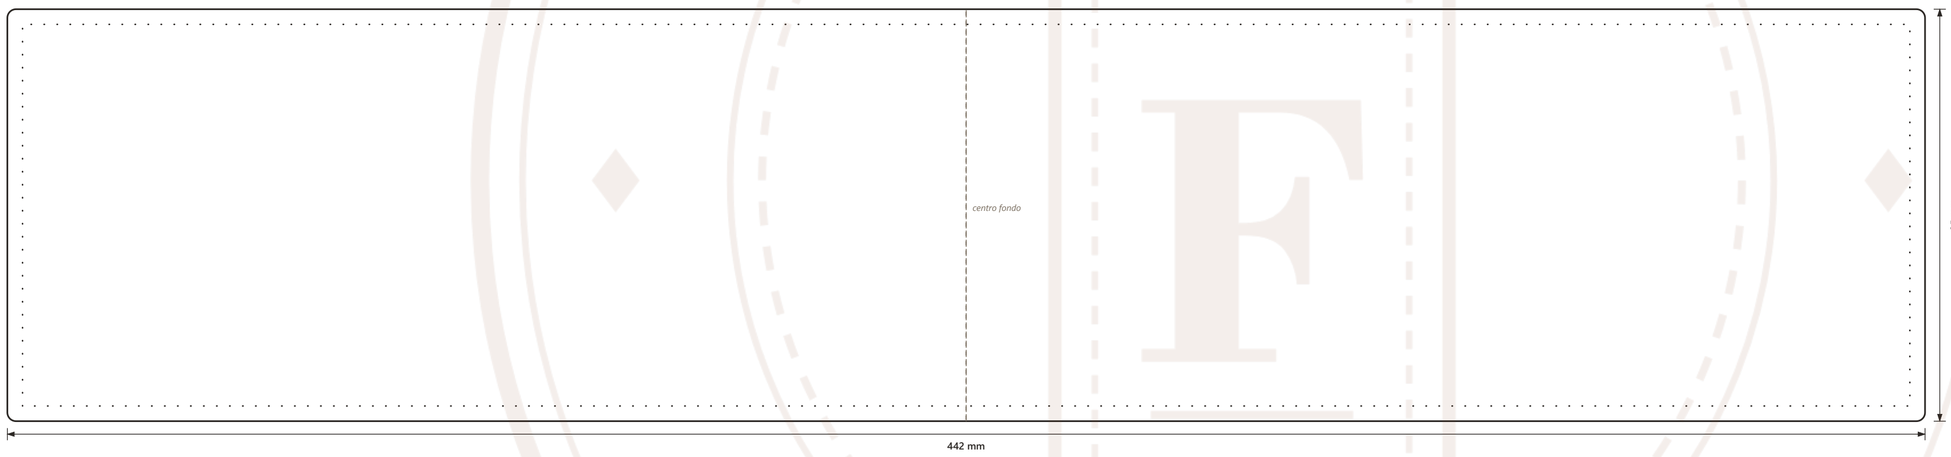

136-C Soffietto · x1
pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA
In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI
vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA
2 fibbie da 25 mm.

LEGENDA
Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE
Le due Cinghiette di chiusura si cuciono sulla Patta. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO
Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 136

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE