



154-G Manico · x1

pelle 1,2-1,4 mm

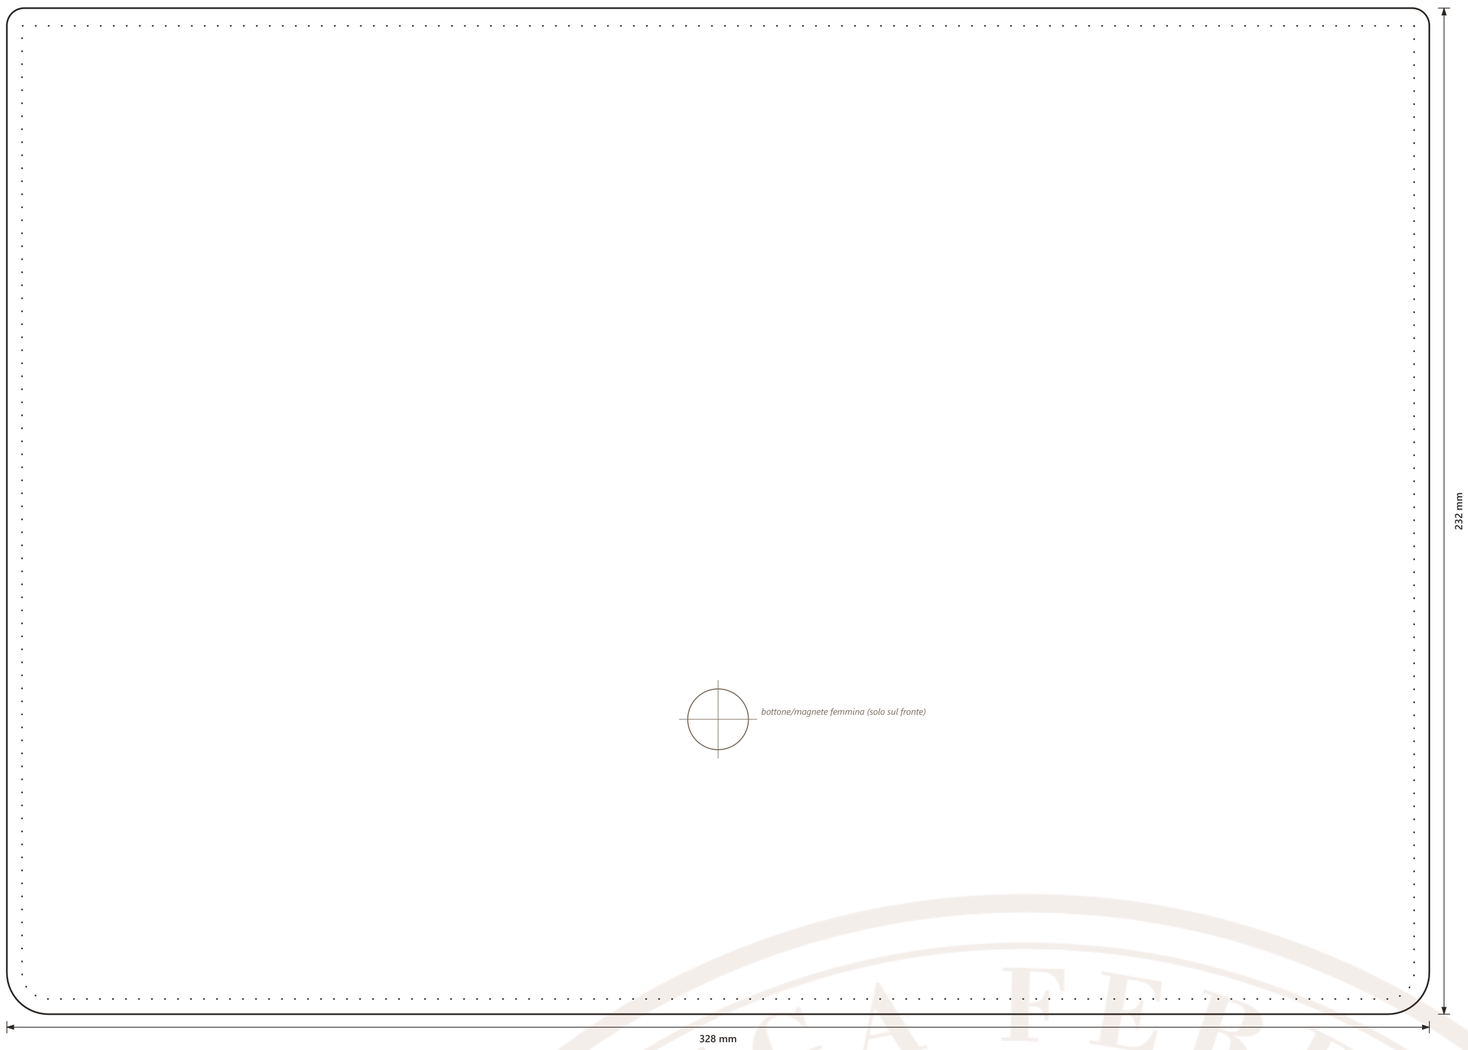


154-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

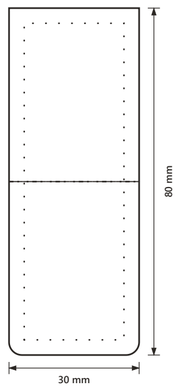

154-I Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm

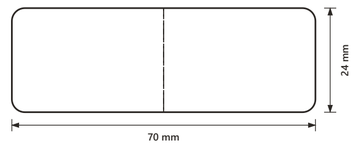

154-J Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie da 30 mm, 1 serratura a scatto. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

La Patta si chiude con due fibbie; la serratura è facoltativa. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO


Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 154

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

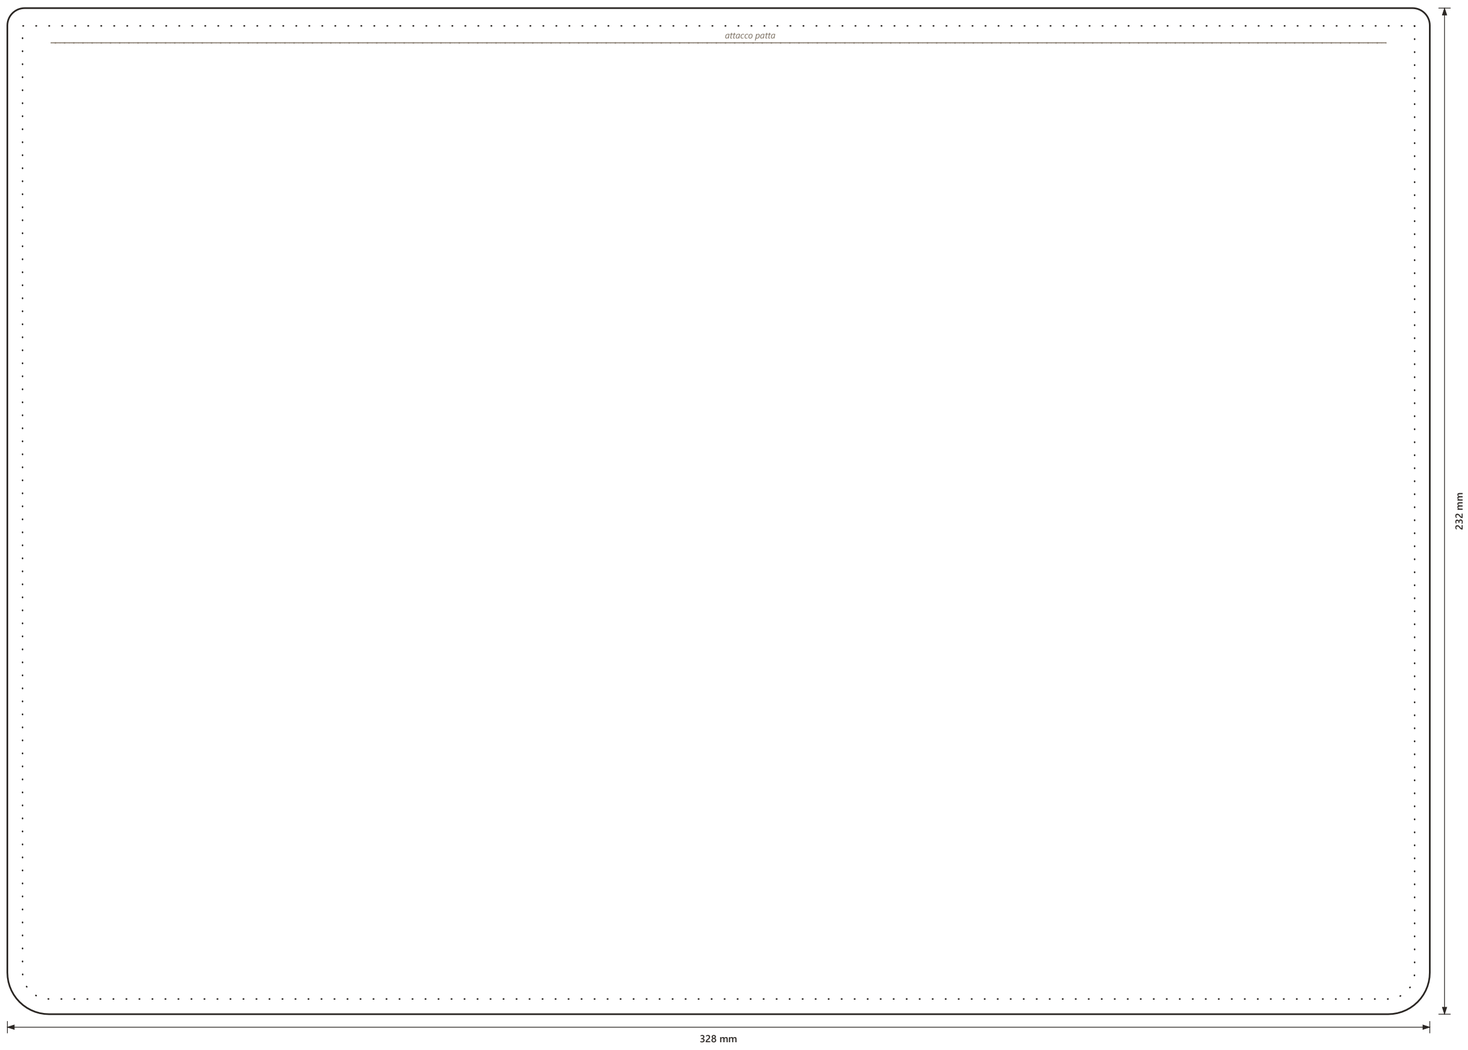

154-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

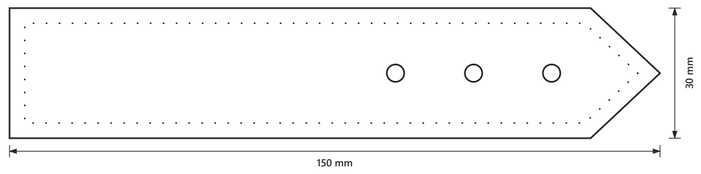


154-H Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm



154-F Fodera · x2

pelle 0,8-1,0 mm

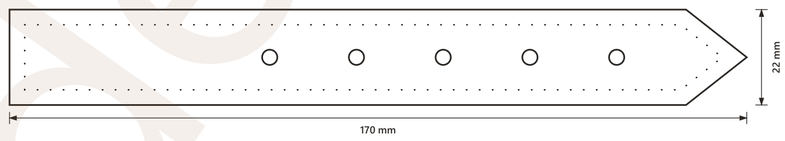

154-K Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie da 30 mm, 1 serratura a scatto. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

La Patta si chiude con due fibbie; la serratura è facoltativa. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.


COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 154


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

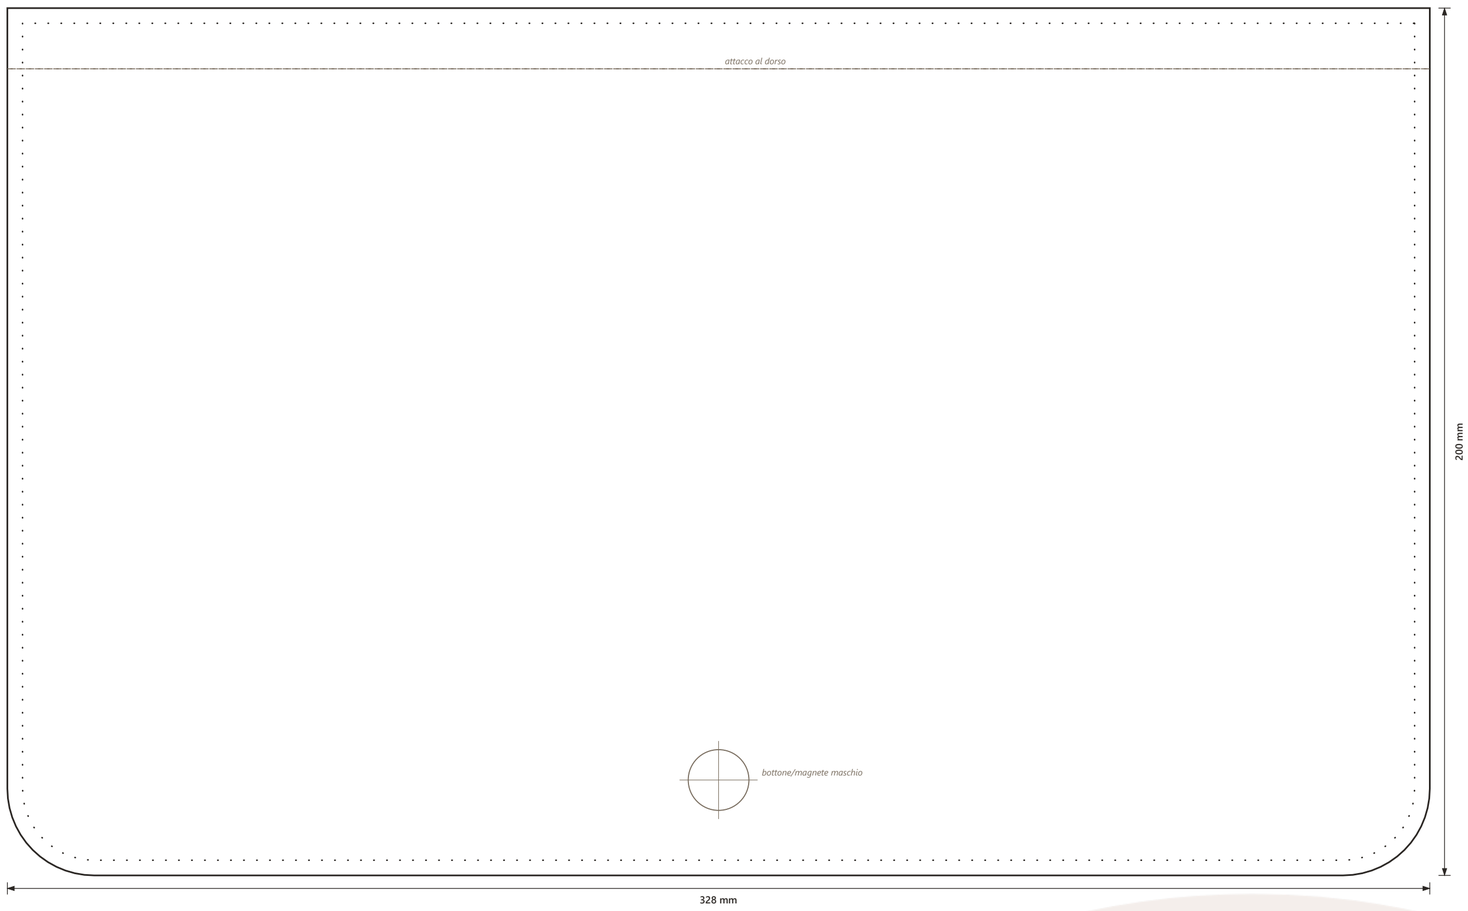

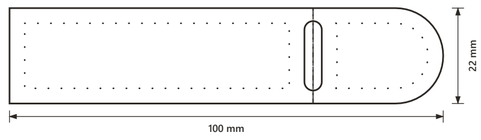


154-L Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm


154-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

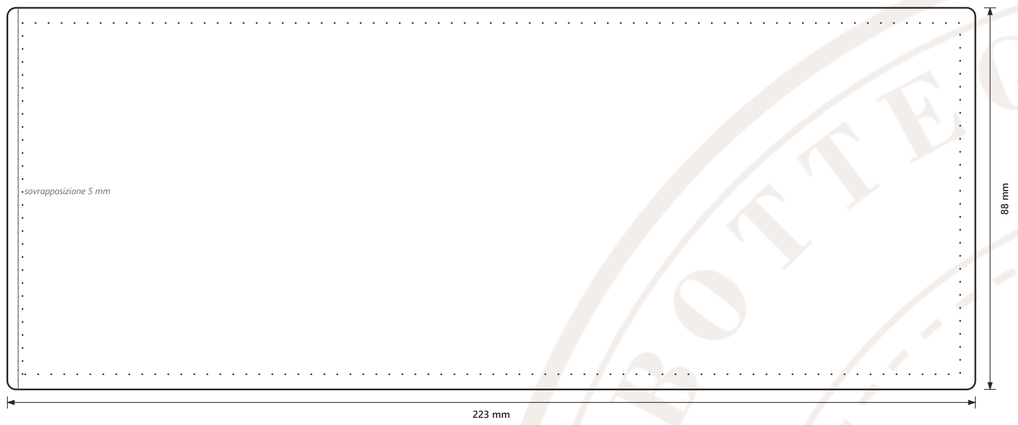

154-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

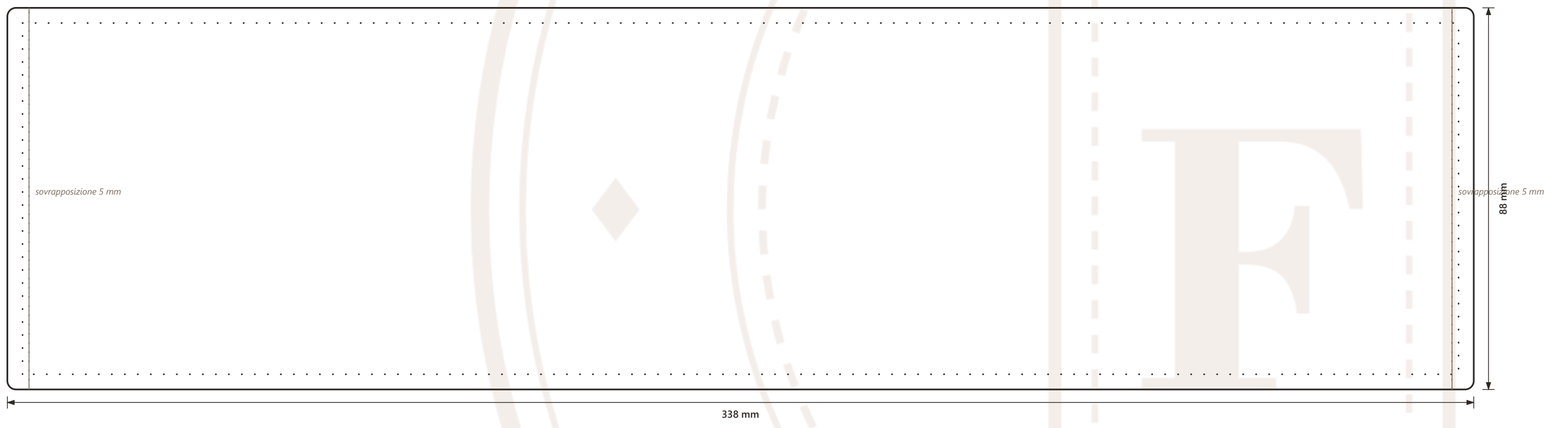

154-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie da 30 mm, 1 serratura a scatto. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

La Patta si chiude con due fibbie; la serratura è facoltativa. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 154

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE