

159-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm



159-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 480 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

I pannelli sono le testate (230 x 250 mm); il soffietto (520 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO


Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 159

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

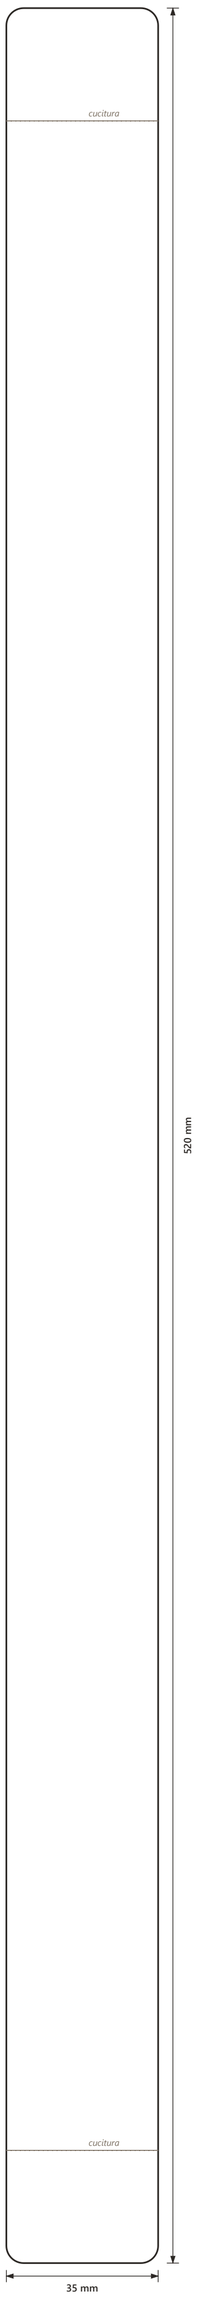


159-E Manico · x2

pelle 1,2-1,4 mm

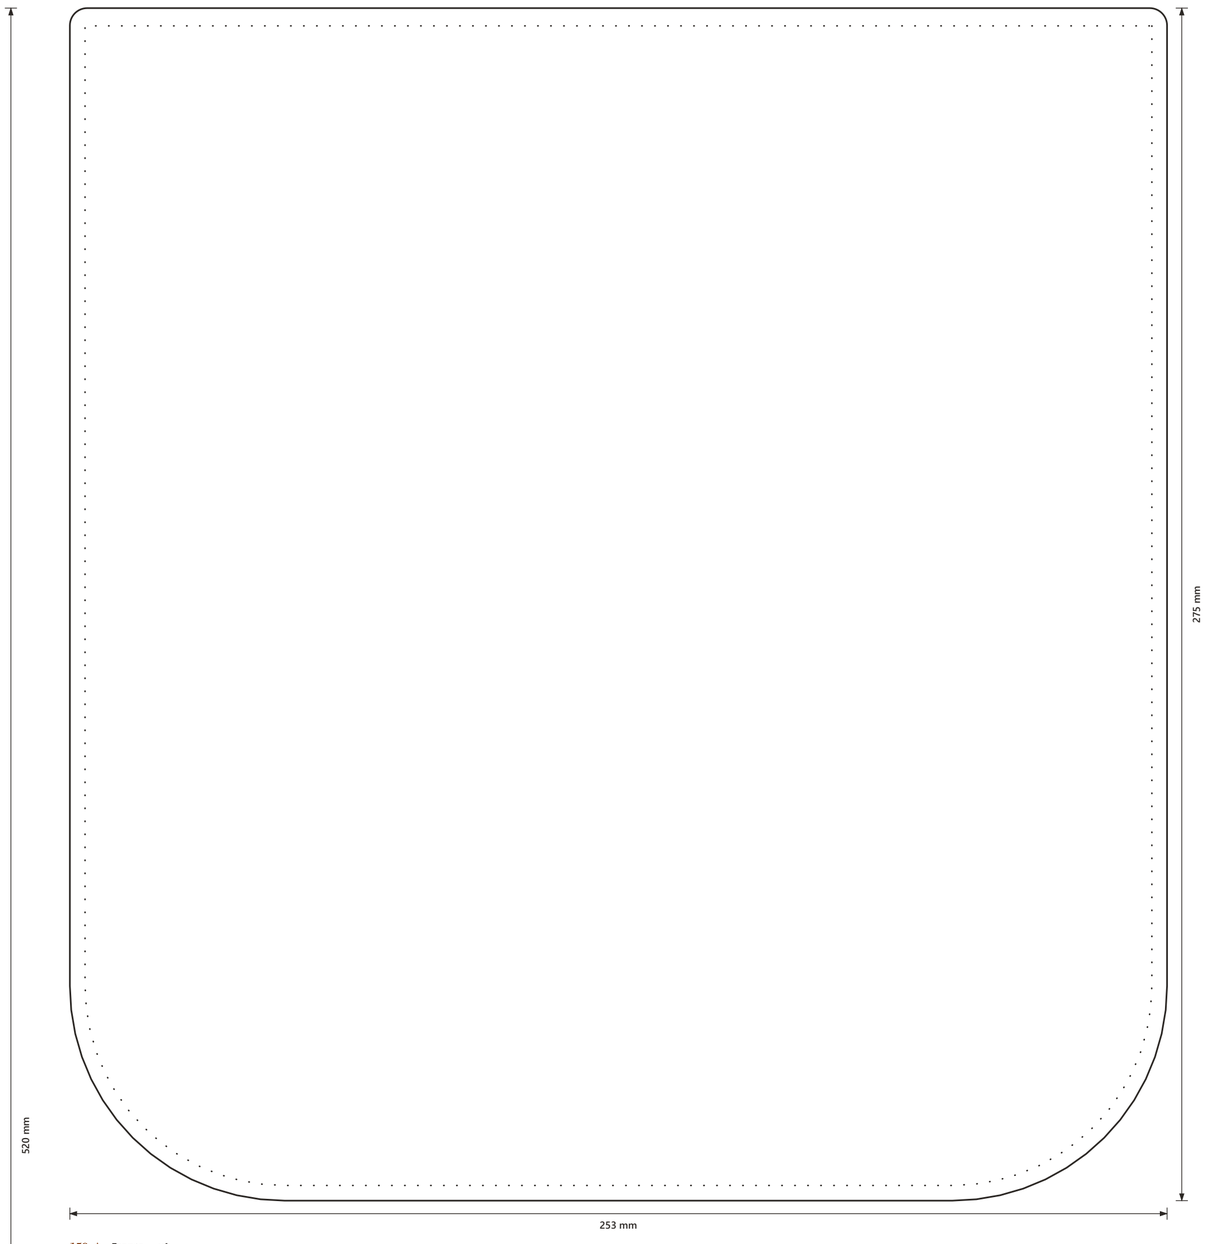


159-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

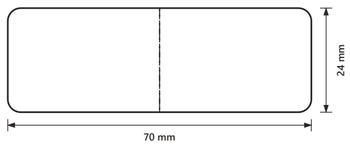

159-F Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

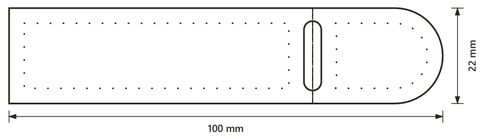

159-H Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 480 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

I pannelli sono le testate (230 x 250 mm); il soffietto (520 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 159

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club



159-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

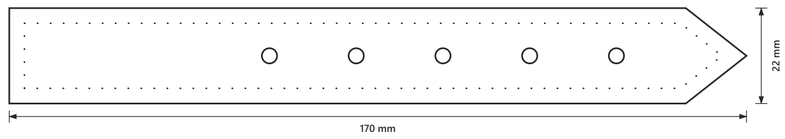

159-G Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 480 mm; 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

I pannelli sono le testate (230 x 250 mm); il soffietto (520 mm) forma i lati e il fondo. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 159

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.