


118-F Manico · x1

pelle 1,2-1,4 mm




118-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm

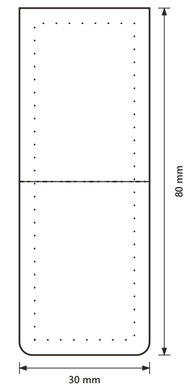


118-H Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm

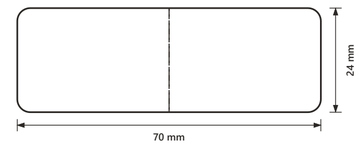

118-I Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

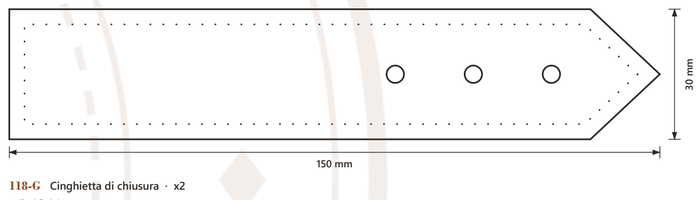

118-G Cinghietta di chiusura · x2

pelle 1,2-1,4 mm



118-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Manico si cuce al centro del bordo alto del Dorso. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.


COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 118

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

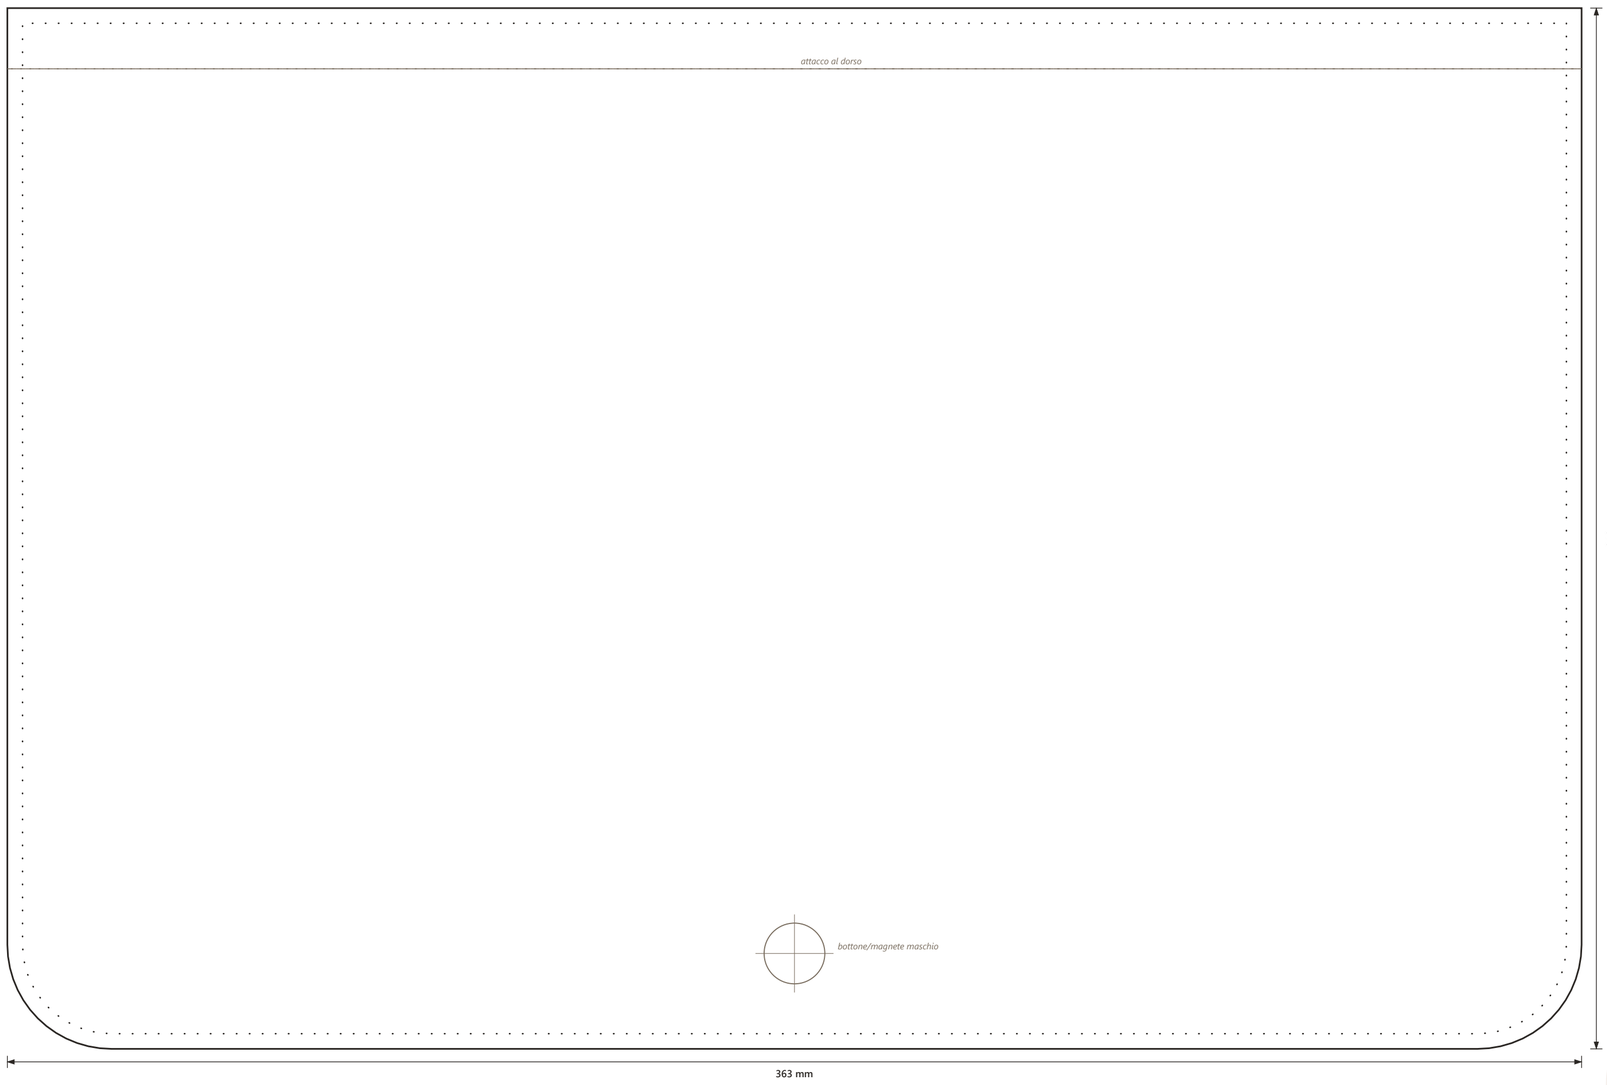


118-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

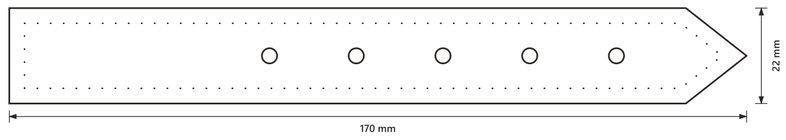


118-J Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

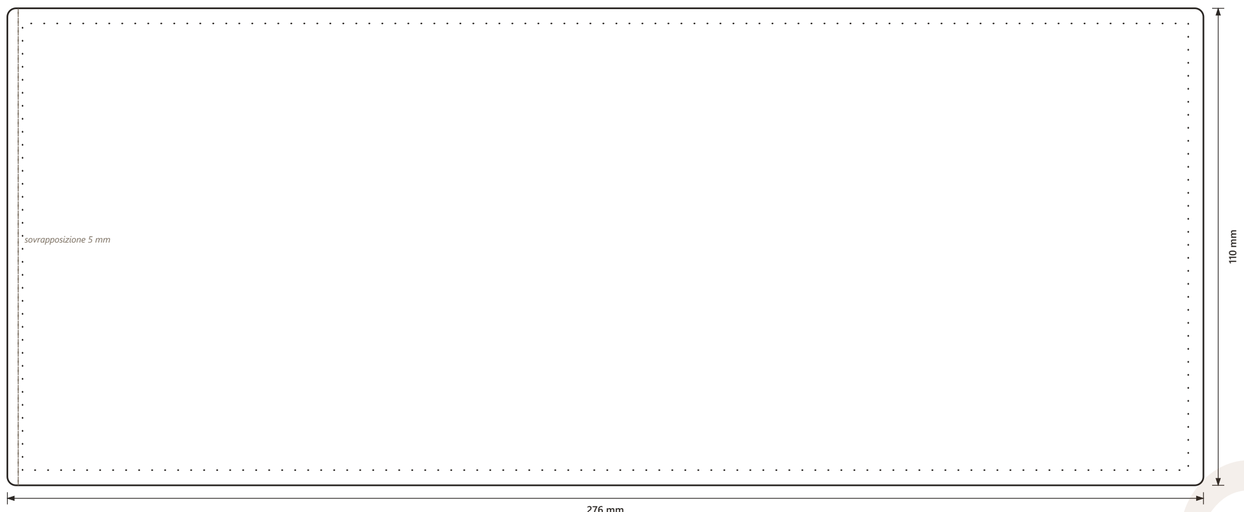


118-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

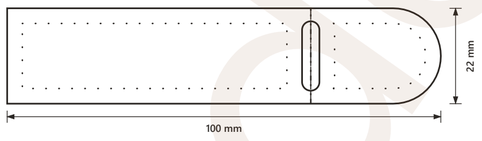

118-K Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

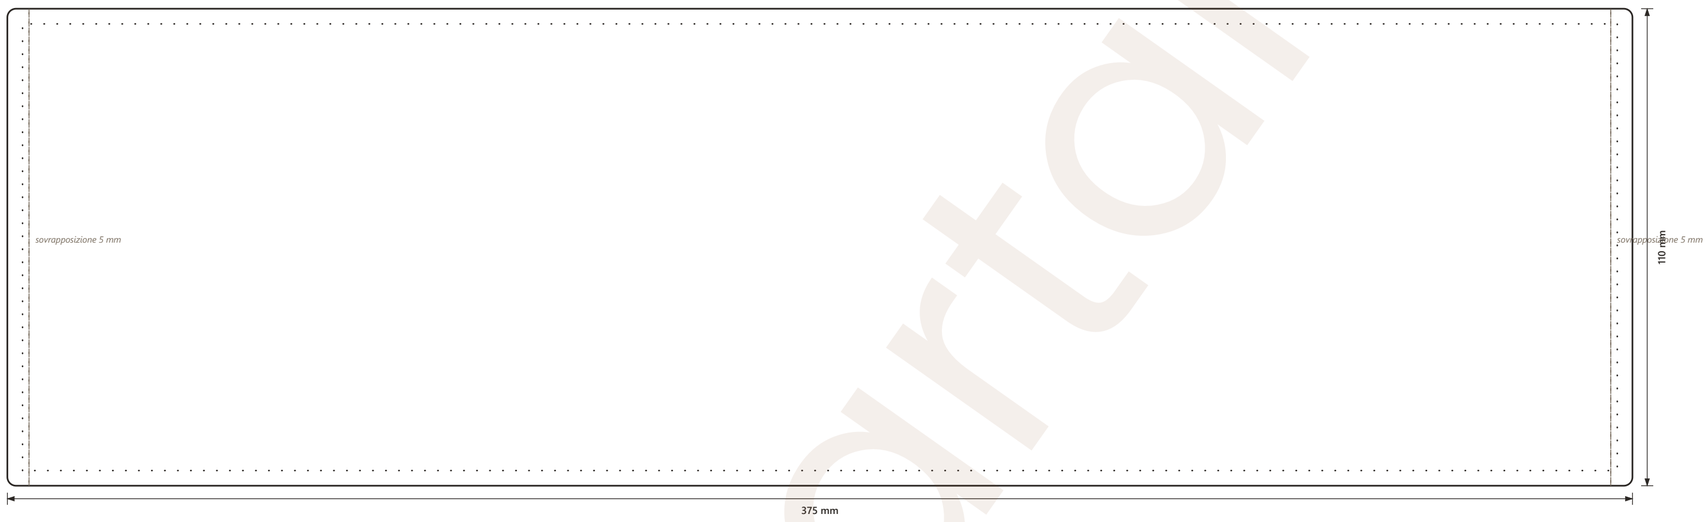

118-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il Manico si cuce al centro del bordo alto del Dorso. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 118

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club