N° 190 · CUSTODIA PER SMARTPHONE - MINI

Custodia per smartphone - Mini

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 3 fogli A4



N° 190 · 74 x 136 x 11 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Custodia per smartphone di circa 74 x 136 mm, spessore 11 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 magnete.

PEZZI DA TAGLIARE

190-A	Pannello x2	74 x 136 mm
190-B	Soffietto x1	329 x 11 mm
190-C	Patta x1	74 x 48 mm
190-D	Fodera x2	74 x 136 mm

N° 190 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Applica il bottone: maschio sulla Patta, femmina sul Pannello anteriore (a 14 mm dal bordo alto).
4. Cuci il Soffietto ai due Pannelli lungo la linea rossa, partendo dal centro del fondo.
5. Cuci la Patta al bordo alto del Pannello posteriore.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Interno utile 80 x 160 mm: adatta a smartphone da 6,1 pollici. Il bordo alto dei Pannelli resta libero (apertura).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

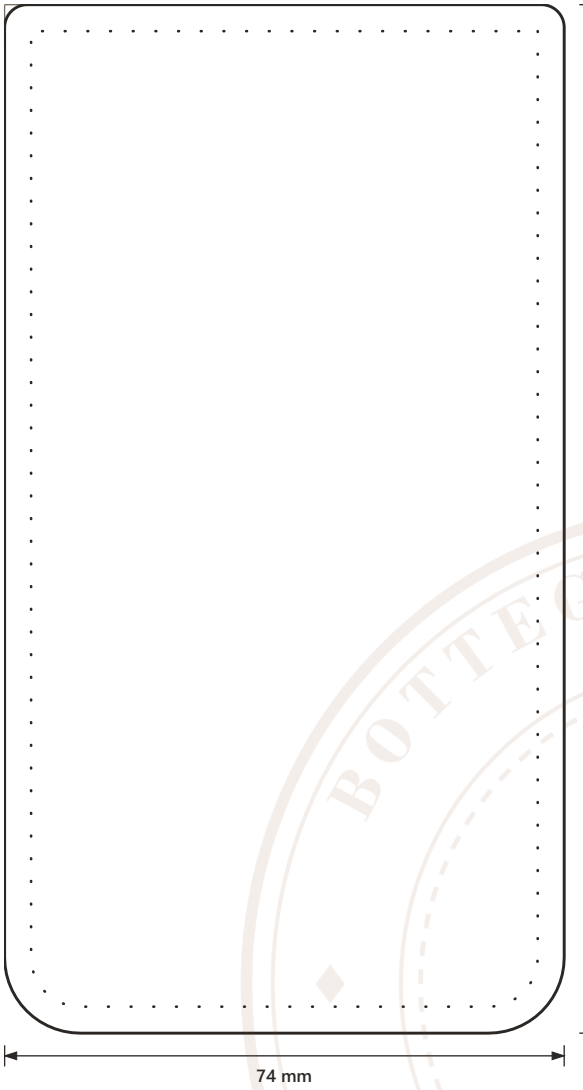


190-A Pannello · x2

pelle 1,2-1,4 mm

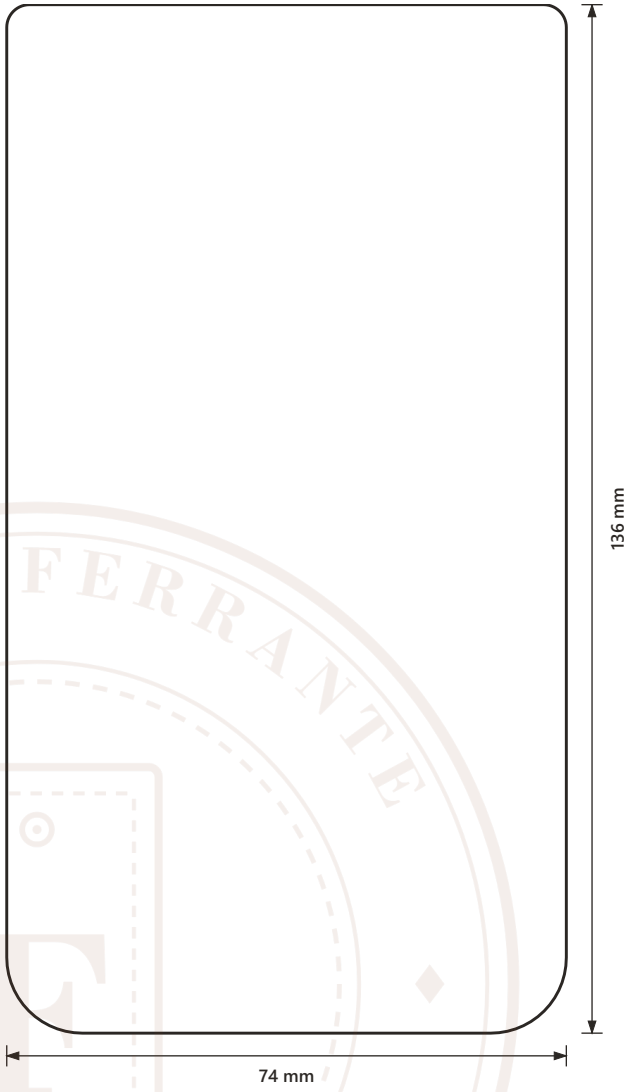

190-D Fodera · x2

pelle 0,8-1,0 mm

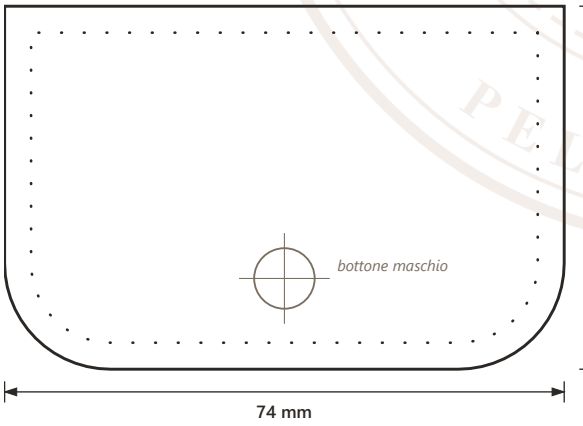

190-C Patta · x1


pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3

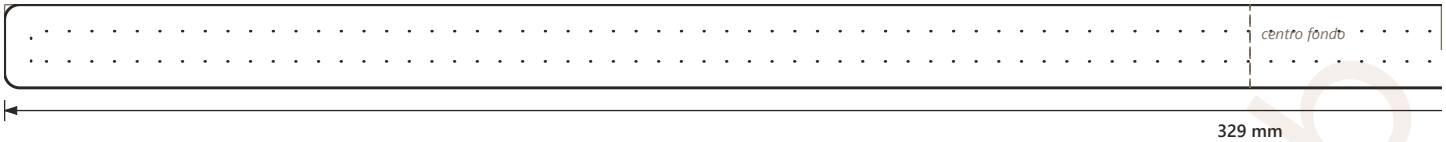

329 mm

190-B Soffietto · x1

pelle 1,2-1,4 mm


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2

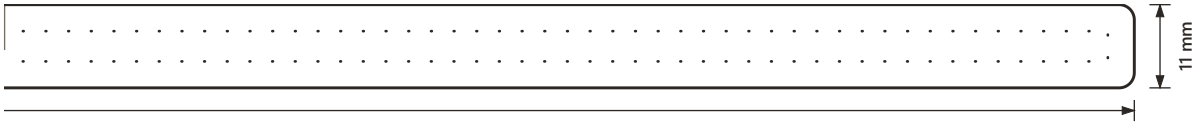

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.